



Első pillantásra

Elöl és hátul

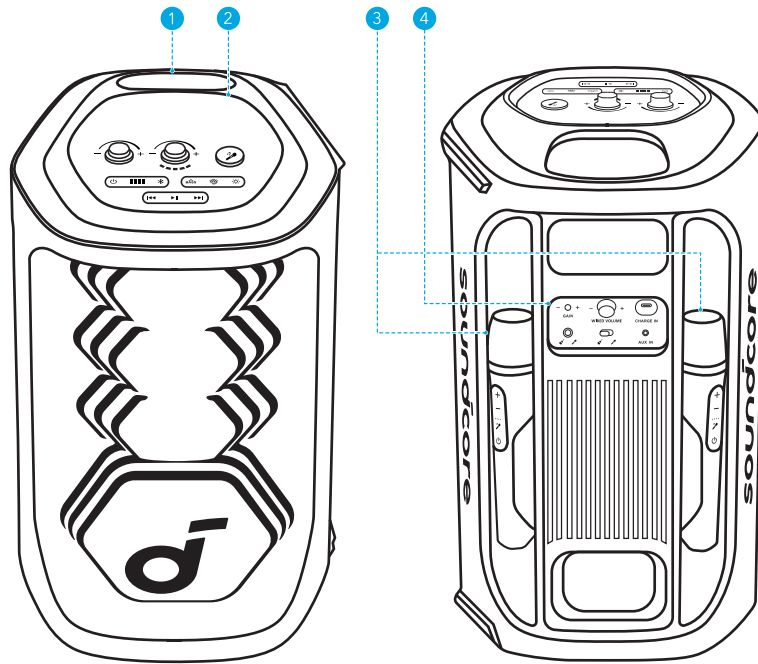

1	Fogantyú	3	Vezeték nélküli mikrofonok (x2)
2	Felső panel	4	Hátlap


Felső panel

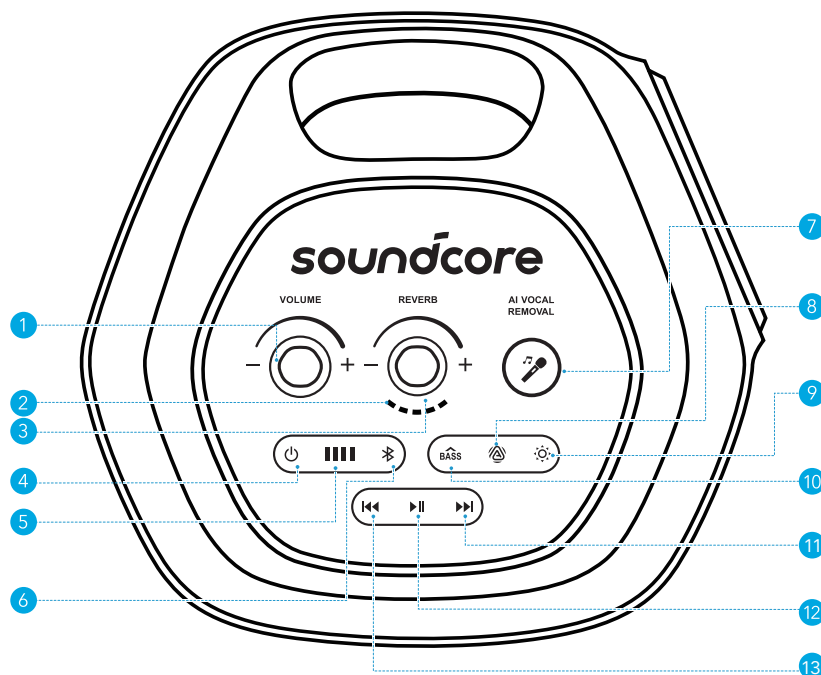

- Hangerőszabályzás:** Állítsa be a hangszóró hangerejét.
- Reverb vezérlés:** Forgassa az óramutató járásával megegyező / ellentétes irányba a mikrofonjára alkalmazott visszhang mennyiségének növeléséhez / csökkentéséhez.
- Visszhangszint-jelzés:** Megjeleníti a mikrofonjára alkalmazott aktuális visszhangszintet.
- Bekapcsológomb:** A készülék be- vagy kikapcsolása.
- Akkumulátorjelző:** Megjeleníti az eszköz akkumulátorszintjét.
- Bluetooth gomb:** Nyomja meg a Bluetooth-párosítási mód elindításához.

7. **AI énekhang eltávolítása:** Nyomja meg az eredeti énekhang eltávolításához a dalból, így csak a kíséret marad. Nyomja meg ismét az énekhang visszaállításához.
8. **AuraCast gomb:** Nyomja meg az AuraCast funkció engedélyezéséhez.
9. **LightShow gomb:** Nyomja meg a fényhatás be- vagy kikapcsolásához.
10. **BassUp gomb:** Nyomja meg az audioforrás mélyhangjainak kiemeléséhez.
11. **Következő szám gomb:** Nyomja meg egyszer a következő számra lépéshez.
12. **Lejátszás/Szünet gomb:** Nyomja meg egyszer az audioforrás lejátszásához/szüneteltetéséhez.
13. **Előző szám gomb:** Nyomja meg egyszer az előző számra lépéshez.

Hátlap

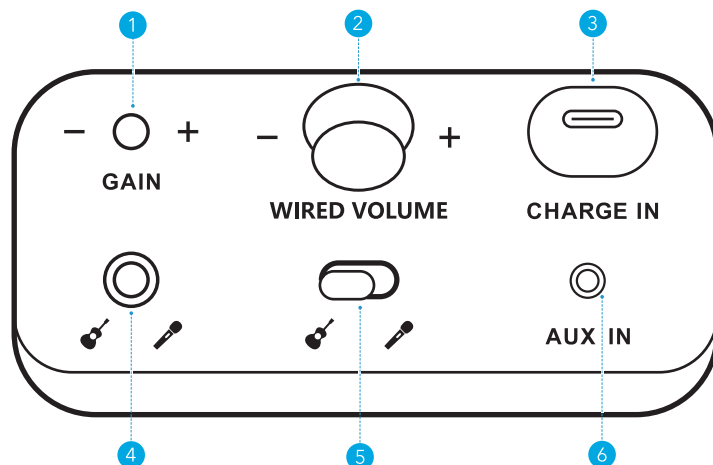


1. **Gain (Gitár):** Állítsa be a csatlakoztatott gitár erősítését.
2. **Vezetékes hangerőszabályzó:** Forgassa az óramutató járásával megegyező irányba a csatlakoztatott gitár vagy vezetékes mikrofon hangerőjének növeléséhez, illetve az óramutató járásával ellentétes irányba a hangerő csökkentéséhez.
3. **USB-C töltőport:** Csatlakoztassa a mellékelt C-C kábelt az eszköz töltéséhez.
4. **Gitár / Mikrofon aljzat (6,5 mm):** Csatlakoztasson egy gitárt vagy vezetékes mikrofont.
5. **Bemeneti kapcsoló váltása:** Váltás a csatlakoztatott gitár- vagy mikrofonbemenetre.
6. **AUX IN:** Csatlakoztassa egy külső audioeszközhöz egy 3,5 mm-es audiókábelrel (nem tartozék).

Töltés


A hangszóró töltése

- Használjon hitelesített C-C kábelt és töltőt a sérülések elkerülése érdekében.

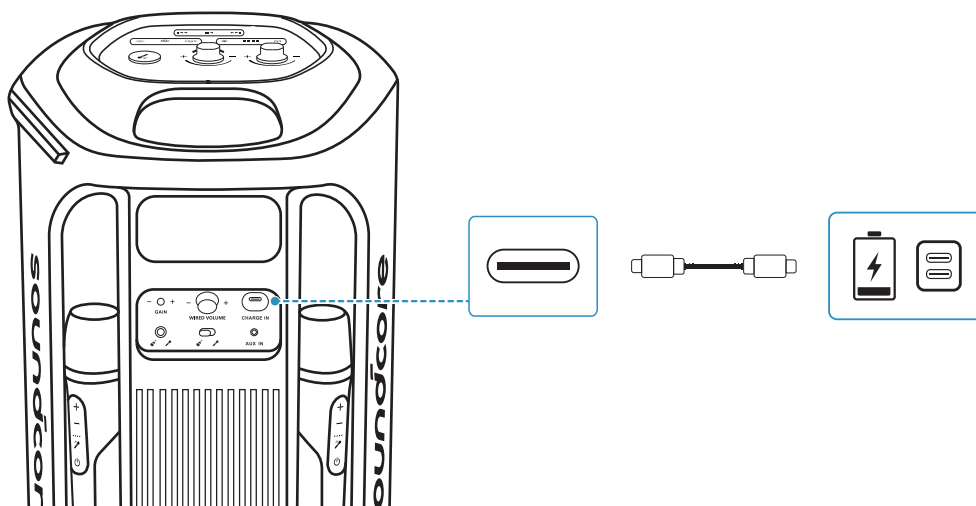

	Villogó piros	Alacsony töltöttség
	Villogó fehér	Töltés alatt
	Állandó fehér	Teljesen feltöltve

Bekapcsolás/kikapcsolás

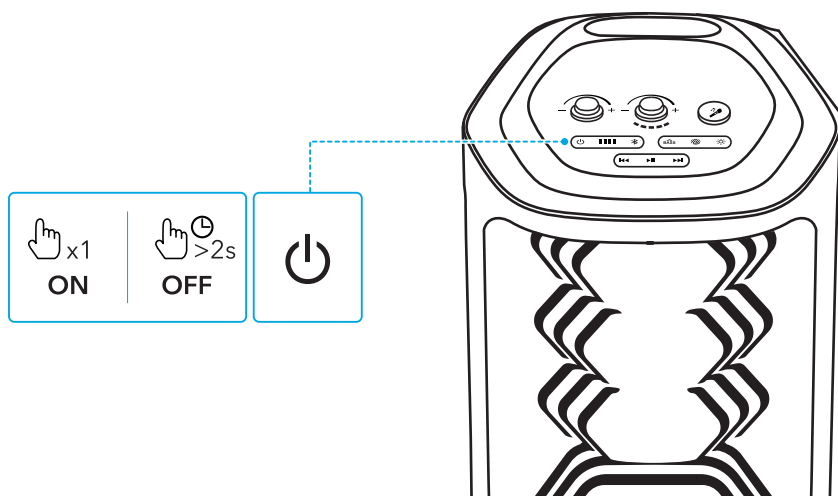

	Nyomja meg egyszer	Bekapcsolás
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Kikapcsolás




- Ez a hangszóró automatikusan kikapcsol 20 perc hangbemenet nélküli idő elteltével.
- Az auto-power-off időzítést is beállíthatja a soundcore alkalmazásban.

A hangszóró használata

Bluetooth mód

Nyomja meg a Bluetooth gombot a Bluetooth párosítási módba lépéshez, majd válassza ki a „**soundcore Rave 3S**” eszközt a készüléke Bluetooth-listájából a csatlakozáshoz.

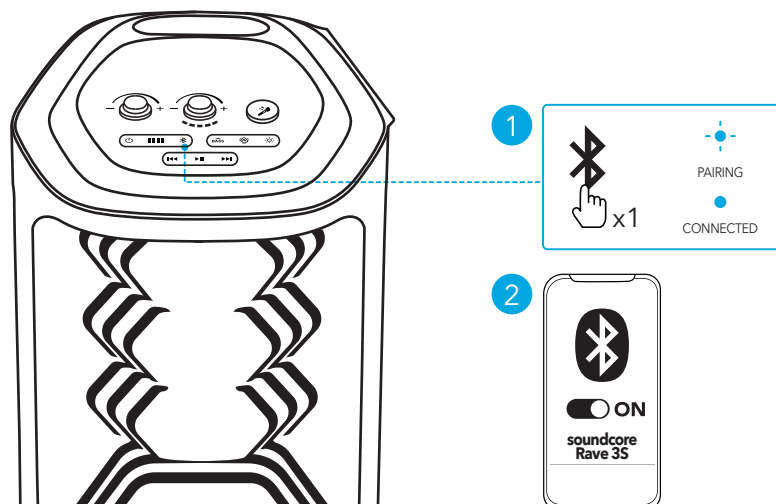

	Nyomja	Lépjen be a Bluetooth párosítási módba
	Villogó kék	Bluetooth-párosítás
	Folyamatos kék	Bluetooth csatlakoztatva



- A Bluetooth párosítási módba való visszalépéshez nyomja meg egyszer a Bluetooth gombot.
- Ez a hangszóró egyszerre csak egy mobilkészítőn tud zenét lejátszani. Ha egy másik csatlakoztatott eszközről szeretne lejátszani, először szüneteltesse az éppen aktív eszközt.
- Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a hangszórót, az automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz, ha az elérhető a Bluetooth hatótávolságán belül. Ha nem, nyomja meg a Bluetooth gombot a Bluetooth párosítási módba való belépéshez.


TWS (True Wireless Stereo) mód

Két azonos soundcore hangszóró párosítható egymással sztereó hangzás érdekében. Mindkét hangszóró lejátszhatja ugyanazt a hangot (az egyik bal csatornaként, a másik jobb csatornaként).

Ha egy hangszóró csatlakozik egy okostelefonhoz vagy táblagéphez, nyomja meg egyszerre az AuraCast gombot mindkét hangszórón, hogy belépjen az AuraCast technológiával működő TWS párosítási módba.

Sikeres párosítás esetén hangjelzést fog hallani. Ezután nyomja meg kétszer az AuraCast gombot bármelyik hangszórón, hogy hozzárendelje a bal és jobb hangcsatornákat.


csatornák.

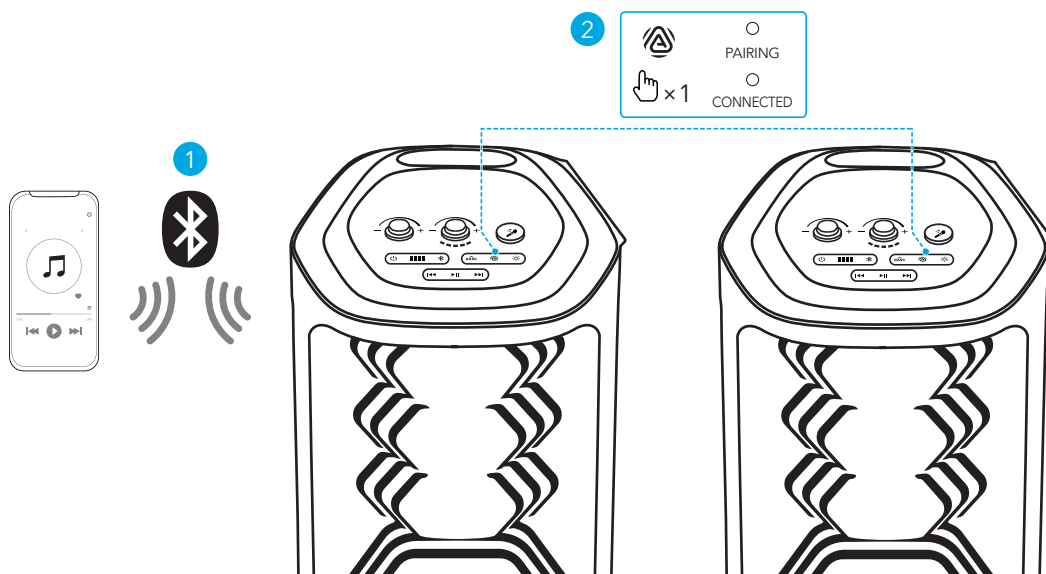

	Nyomja meg egyszer	Belépés / Kilépés a TWS párosítási módba
	Állandó fehér	TWS párosítás
	Állandó fehér (1. beszélő)	TWS csatlakoztatva
	Állandó fehér (2. hangszóró)	

AuraCast

Ha egy hangszóró csatlakozik egy okostelefonhoz, nyomja meg az AuraCast gombot legfeljebb 10 AuraCast funkcióval rendelkező soundcore hangszórón az audio és a fény szinkronizálásához.

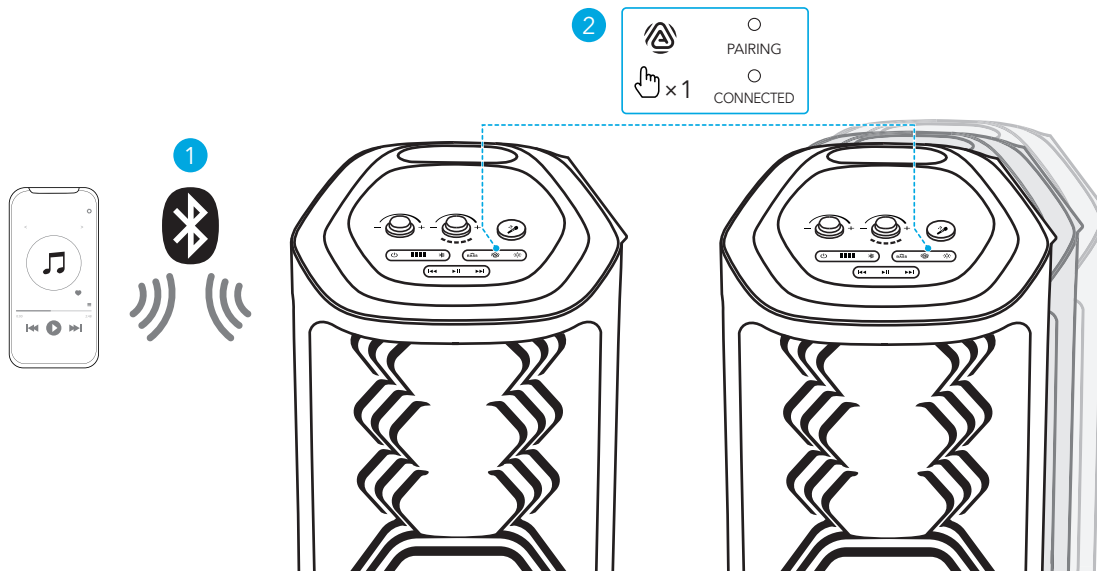


	Nyomja meg egyszer	Belépés / Kilépés az AuraCast párosítási módba
○	Állandó fehér	AuraCast párosítás
○	Állandó fehér	AuraCast csatlakoztatva




- Amikor engedélyezi vagy letiltja az AuraCast funkciót, értesítési hangot fog hallani.

Vezeték nélküli mikrofonok használata

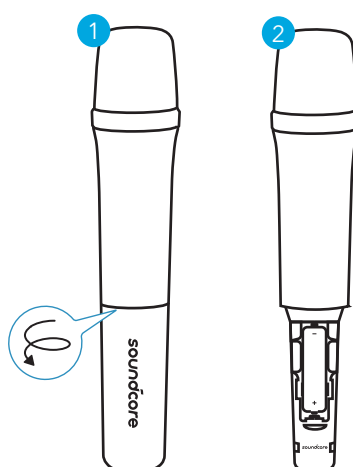

1. Csavarja le az elemtartó fedelét.
2. Helyezzen be két AA elemet.

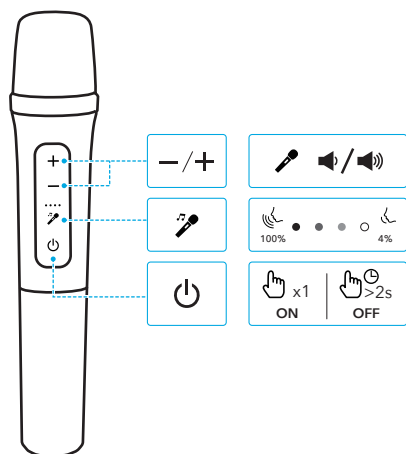


	Nyomja meg egyszer	Bekapcsolás
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Kikapcsolás
	Nyomja	Mikrofon hangereje fel / le
	Nyomja	Állítsa be a vokál eltávolítási szintjét



- Amint bekapcsolja a vezeték nélküli mikrofonokat, azok automatikusan csatlakoznak a hangszóróhoz.
- Az AI VOCAL REMOVAL gomb a hangszórón egyetlen gombnyomással eltávolítja az eredeti ének egy dalból. Miközben a vezeték nélküli mikrofon AI Vocal Removal gombja lehetővé teszi az énekhang megtartásának állítható mértékét, 4%-tól 100%-ig.
- Miután a mikrofonon beállították a vokál eltávolításának szintjét, a hangszóró ezt a beállítást újraindítás után is megjegyzi. Ez biztosítja, hogy amikor aktiválja a hangeltávolítás funkciót a hangszórón, a hangeltávolítás hatása megegyezzen a mikrofonon beállított szinttel.


Vezeték nélküli mikrofonok kézi párosítása

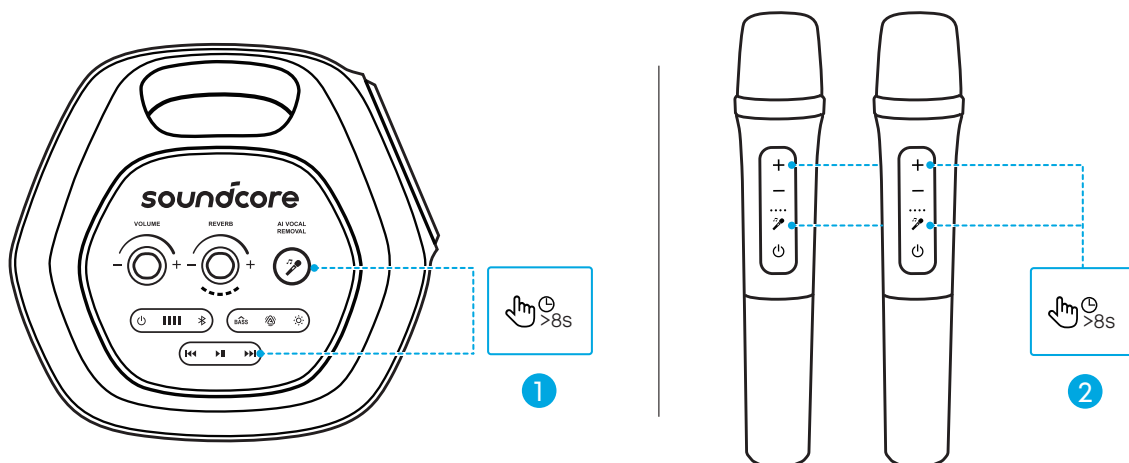

Ha a vezeték nélküli mikrofonok nem csatlakoznak automatikusan a bekapcsolás után, kövesse az alábbi lépéseket, hogy manuálisan párosítsa őket a hangszóróval.

Először nyomja meg és tartsa lenyomva a Következő szám és az AI ének eltávolítása gombokat a hangszórón 8 másodpercig a párosítás visszaállításához. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét mikrofonon a Hangerő növelése és az AI Vocal Removal gombokat 8 másodpercig a párosítás befejezéséhez.

Gitár / Vezetékes mikrofon csatlakoztatása

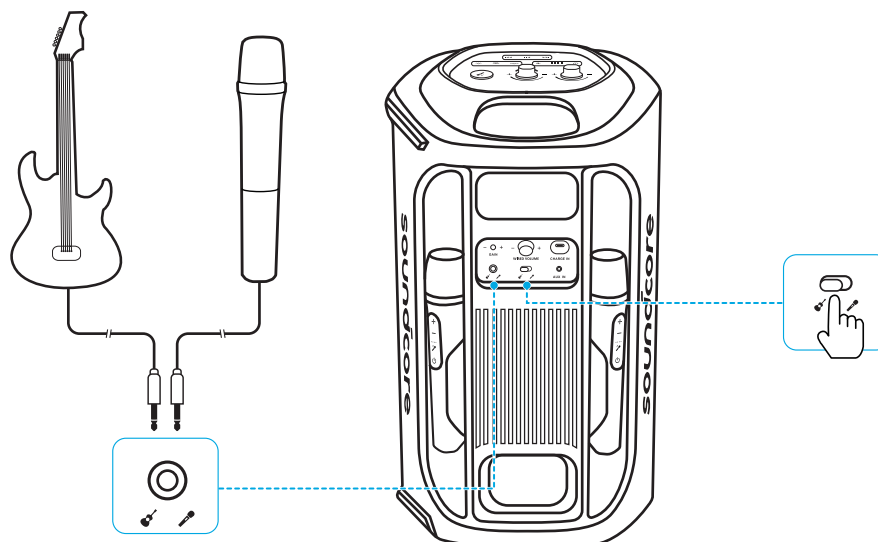


Csatlakoztasson egy mikrofont vagy gitárt a hangszóróhoz 6,5 mm-es audiókábellel (nem tartozék).



- Miután csatlakoztatta a mikrofont vagy a gitárt a hangszóróhoz, győződjön meg róla, hogy a kapcsolót a megfelelő hangbemenetre állította.

Fényjáték

A LED-lámpák a zene ritmusával változnak.

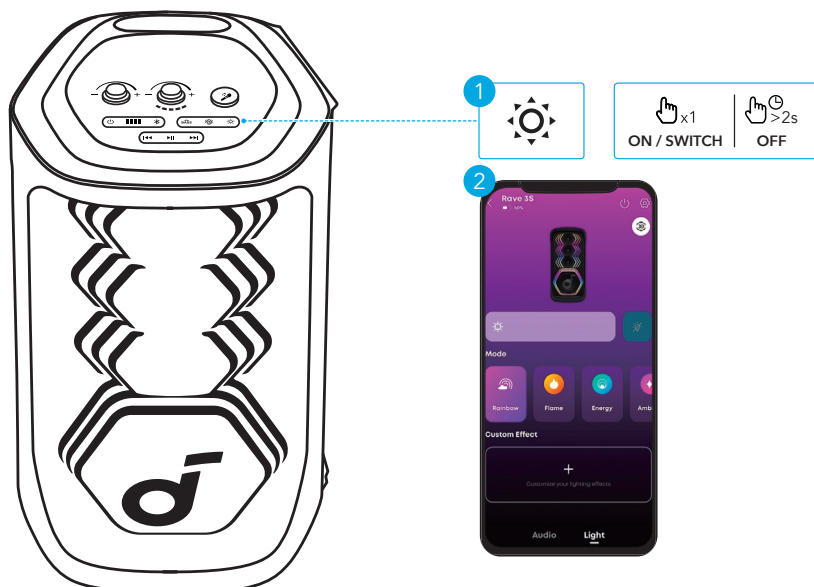

	Nyomja meg egyszer, vagy nyomja meg újra.	Kapcsolja be a lámpát / Váltson fényhatást
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Kapcsolja ki



- A soundcore alkalmazásban kiválaszthatja a kívánt fényhatást, vagy testreszabhatja annak mintázatát és fényerejét.

soundcore alkalmazás

Töltse le a soundcore alkalmazást, hogy fokozza az élményét.



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Termékinformáció: Ellenőrizze a termék nevét és a szoftver verzióját, vagy olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

Firmware frissítés: Értesítést kap, amint egy új firmware-verziót észlel, amikor a hangszórót csatlakoztatja az alkalmazáshoz.

Akkumulátor állapota: Jelzi a hangszóró fennmaradó akkumulátorszintjét.

Hangerőszabályzás: Állítsa be a hangerőszintet az alkalmazáson keresztül, anélkül hogy megnyomná a hangszóró gombjait.

EQ beállítások: Az alkalmazásban különböző előre beállított EQ-beállítások közül választhat, hogy optimalizálja az élményét a különböző zenei műfajok élvezete közben.

- **soundcore Signature:** Alapértelmezett EQ mód, amely jól kiegyensúlyozott hangzásra van optimalizálva.
- **Hang:** A hangok tisztábban elkülönülnek a többi környezeti hangtól.
- **Magas hangkiemelés:** A magas frekvenciák felerősítve.
- **Kiegyensúlyozott:** Nincs kiemelés a magas és mély hangoknál.

Állítsa be az automatikus kikapcsolási időt: Állítson be egy automatikus kikapcsolási időt. A hangszóró automatikusan kikapcsol, amikor lejár az idő.

Hangutasítás: A hangutasítás némítása vagy visszaállítása a bekapcsolás vagy kikapcsolás közben.

VISSZAÁLLÍTÁS

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot és a Következő szám gombot egyszerre 8 másodpercig a hangszóró alaphelyzetbe állításához.

Műszaki adatok

Töltési bemenet	5V=3A
Akkumulátor kapacitása	4900mAh/7,3V
Audio kimeneti teljesítmény	200W
Hangszóró meghajtó	6,5" mélysugárzó 2,5" teljes tartományú x3
Frekvenciaválasz	40Hz-20kHz
Töltési idő	6H
Lejátszási idő (a hangerőszinttől és a zenei tartalomtól függően változik)	Akár 12 óra
Bluetooth-verzió	5.3
Bluetooth-hatótávolság	50 m
Vízállósági besorolás	IPX4