



Első pillantásra

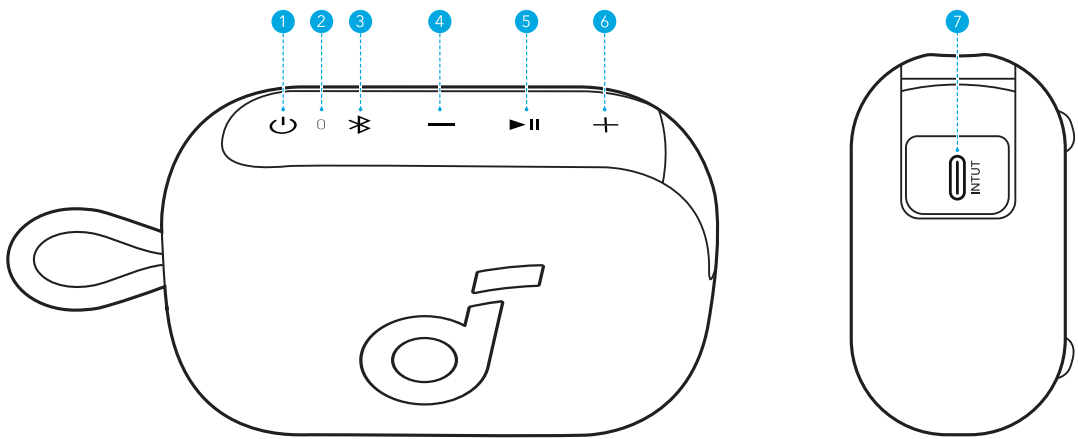

1	Bekapcsológomb	5	Lejátszás/Szünet gomb
2	Táp- és Bluetooth-LED	6	Hangerő növelése gomb
3	Bluetooth gomb	7	USB-C Töltőport
4	Hangerőcsökkentő gomb		


A hangszóró töltése

- Használjon tanúsított A-C kábelt és töltőt a sérülések elkerülése érdekében.

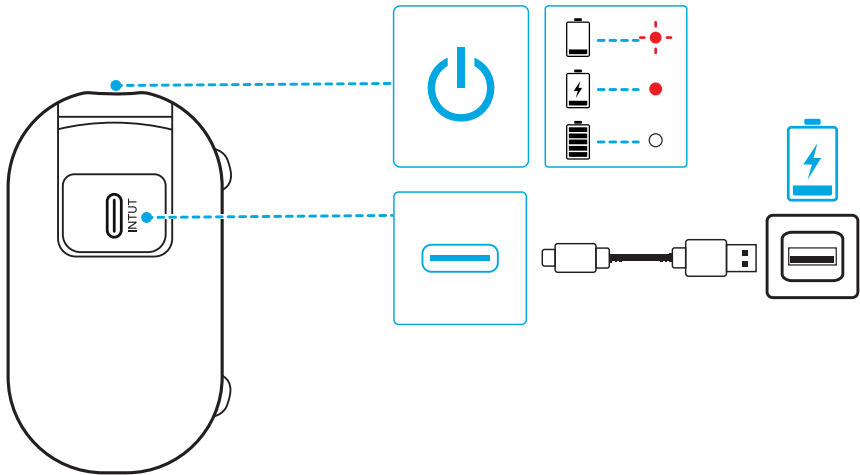

	Villogó piros	Alacsony töltöttség
	Folyamatos piros	Töltés alatt
	Állandó fehér	Teljesen feltöltve

Bekapcsolás / kikapcsolás

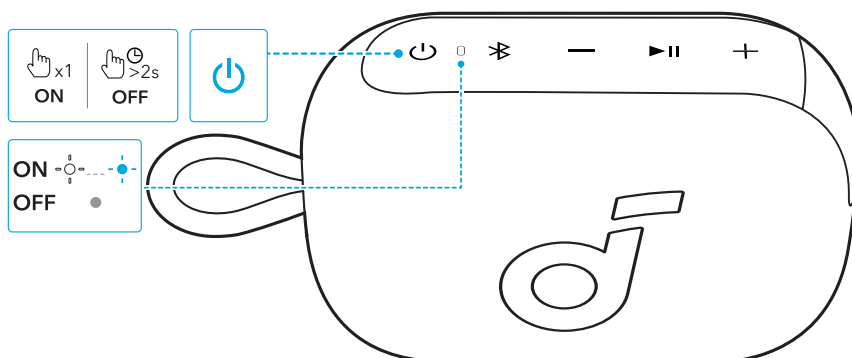

	Nyomja meg, vagy tartsa lenyomva 2 másodpercig.	Bekapcsolás
	Villogó fehérreől villogó kékre	
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Kikapcsolás
	Nem világít	




Ez a hangszóró automatikusan kikapcsol 20 perc elteltével, ha nincs eszköz csatlakoztatva.

A hangszóró használata

Bluetooth mód

Nyomja meg a Bluetooth gombot a Bluetooth párosítási módba lépéshez, majd válassza ki a Bluetooth listából a „**soundcore Select 4 Go**” eszközt a csatlakozáshoz.

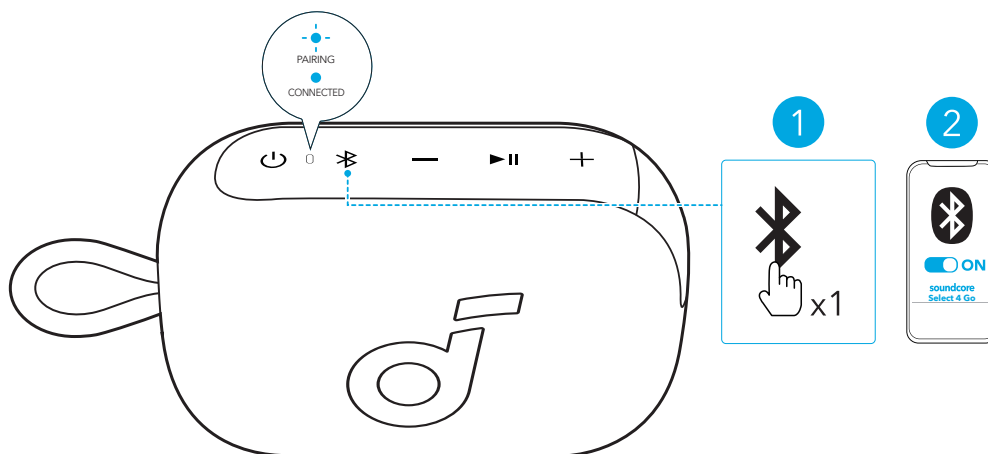

	Nyomja	Lépjen be a Bluetooth párosítási módba
	Villogó kék	Bluetooth-párosítás
	Folyamatos kék	Bluetooth csatlakoztatva




- Ha a hangszóró 3 percen belül nem csatlakozik egy eszközhöz a bekapcsolás után, automatikusan kilép a Bluetooth párosítási módból.

- A Bluetooth párosítási módba való visszalépéshez nyomja meg egyszer a Bluetooth gombot.
- Ez a hangszóró egyszerre csak egy mobilkészítőn tud zenét lejátszani. Ha egy másik csatlakoztatott eszköz elkezd zenét lejátszani, a hangszóró automatikusan átveszi az irányítást, és megszakítja a jelenlegi lejátszást anélkül, hogy az első eszköznek szüneteltetnie kellene.
- Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a hangszórót, az automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz, ha az elérhető a Bluetooth hatótávolságán belül. Ha nem, nyomja meg a Bluetooth gombot a Bluetooth-párosítási módba lépéshez.

True Wireless Stereo (TWS) mód

Két azonos soundcore hangszóró párosítható egymással sztereó hangzás érdekében. Mindkét hangszóró lejátszhatja ugyanazt a hangot (az egyik bal csatornaként, a másik jobb csatornaként).

Amikor az egyik hangszóró csatlakozik egy okostelefonhoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot 2 másodpercig két hangszórón, hogy belépjen a TWS párosítási módba.

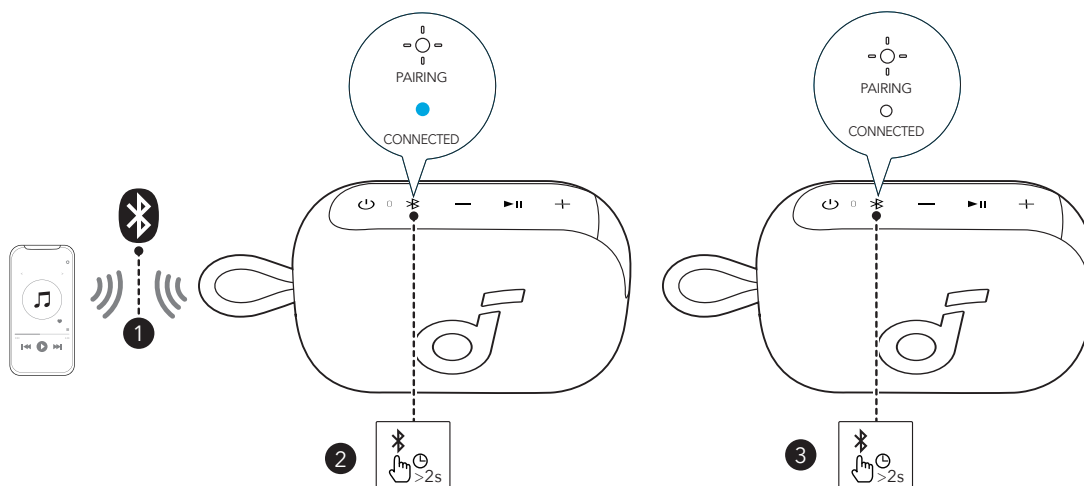

	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Lépjen be a TWS párosítási módba
	Villogó fehér	TWS párosítás
	Folyamatos kék (A hangszóró csatlakoztatva van az okostelefonhoz)	TWS csatlakoztatva
	Állandó fehér (A másik hangszóró)	

Vezérlőgombok

	Nyomja meg, vagy tartsa lenyomva 2 másodpercig.	Bekapcsolás
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Kikapcsolás
	Nyomja	Lejátszás/megállítás
	Nyomja meg kétszer	Következő szám
	Nyomja meg háromszor	Előző szám
	Nyomja	Lépjen be a Bluetooth párosítási módba
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Belépés / Kilépés a TWS párosítási módba
	Nyomja	Hangerő fel / le

soundcore alkalmazás

Töltse le a soundcore alkalmazást, hogy fokozza élményeit.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Termékinformáció: Ellenőrizze a termék nevét és a szoftver verzióját, vagy olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

Firmware frissítés: Értesítést kap, amint egy új firmware-verziót észlel, amikor a hangszórót csatlakoztatja az alkalmazáshoz.

Akkumulátor állapota: Jelzi a hangszóró fennmaradó akkumulátorszintjét.

Hangerőszabályzás: Állítsa be a hangerőszintet az alkalmazáson keresztül, anélkül hogy megnyomná a hangszóró gombjait.

EQ beállítások: Az alkalmazásban különböző előre beállított EQ-beállítások közül választhat, hogy optimalizálja az élményét a különböző zenei műfajok élvezete közben.

- **soundcore Signature:** Alapértelmezett EQ mód, amely jól kiegyensúlyozott hangzásra van optimalizálva.
- **Kiegyensúlyozott:** Nincs kiemelés a magas és mély hangoknál.
- **Magas hangkiemelés:** A magas frekvenciák felerősítve.
- **Bass Boost:** Fokozza az alacsony frekvenciákat a mélyebb, gazdagabb basszusélmény érdekében.

Állítsa be az automatikus kikapcsolási időt: A hangszóró automatikusan kikapcsol, amikor az idő lejár.

Hangutasítás: A hangutasítás némítása vagy visszaállítása a be- és kikapcsolás során.

VISSZAÁLLÍTÁS

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot és a hangerő növelése gombot egyszerre legalább 8 másodpercig a hangszóró alaphelyzetbe állításához.

Műszaki adatok

A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Teljesítmény bemenet.	5V = 1,5A
Akkumulátor kapacitása	2400mAh/3,65V
Audio kimeneti teljesítmény	5 W
Hangszóró meghajtó	1,75 Teljes tartomány
Töltési idő	4H
Lejátszási idő (a hangerő szintjétől és a zenei tartalomtól függően változik)	Akár 20 óra
Vízállósági szint	IP67
Bluetooth-verzió	5.4
Bluetooth-hatótávolság	30 m / 98 ft