



Első pillantásra

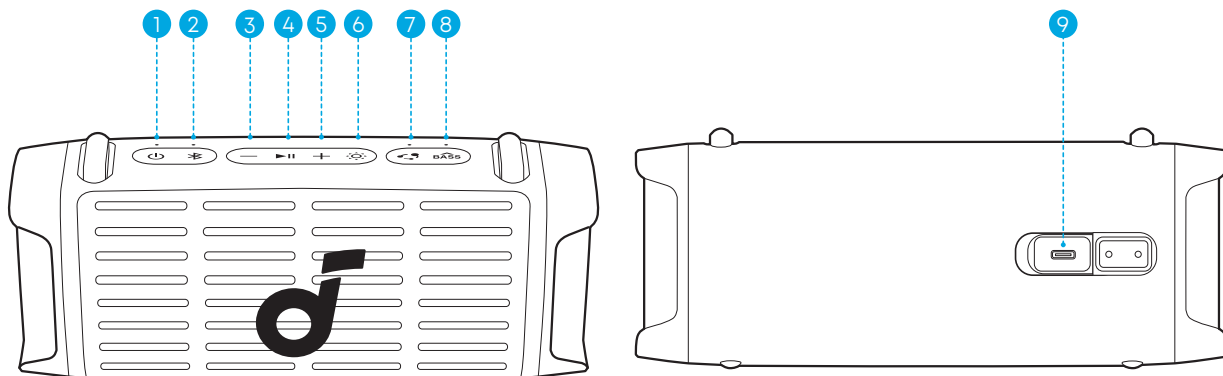


1	Bekapcsológomb	7	PartyCast gomb
2	Bluetooth gomb	8	BassUp gomb
3	Hangerőcsökkentő gomb	9	USB-C Töltőport
4	Lejátszás / Szünet Gomb		
5	Hangerő növelése gomb		
6	Fényjáték gomb		

A szij felszerelése

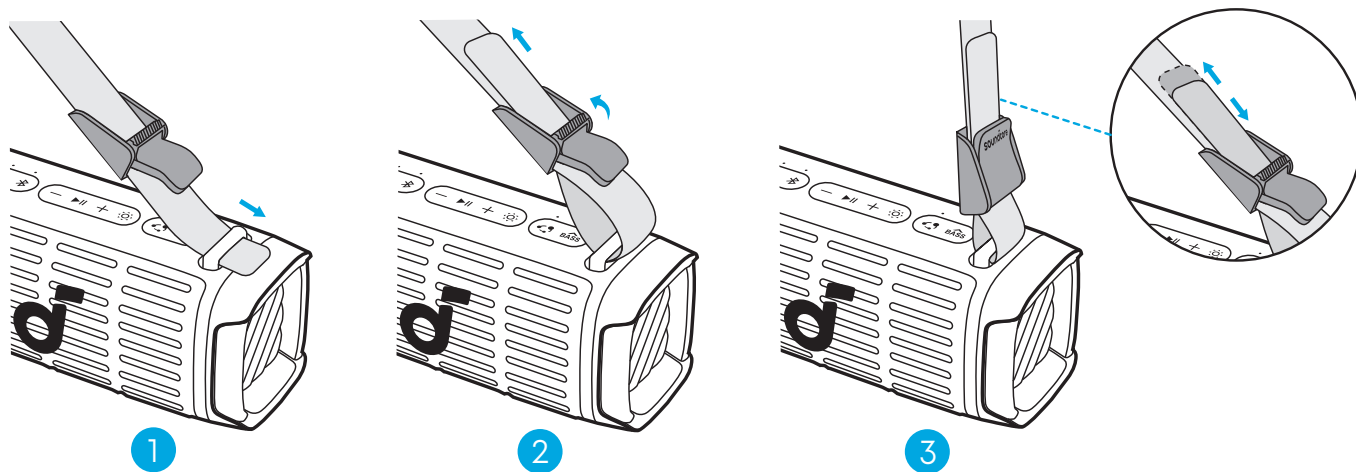

Rögzítse a szíjat a hangszóró mindkét oldalához. Állítsa be a szij hosszát az ábra szerint az optimális kényelem érdekében.

A hangszóró töltése

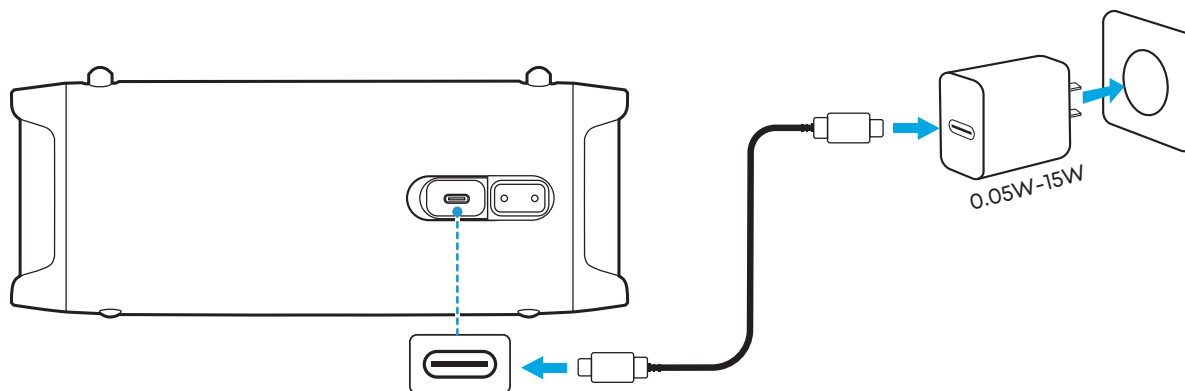


Használja a mellékelt USB-C - USB-C kábelt a hangszóró és egy tanúsított töltő áramforráshoz való csatlakoztatásához.

	Villogó piros	Alacsony töltöttség
	Folyamatos piros	Töltés alatt
	Állandó fehér	Teljesen feltöltve



- Kérjük, használjon 0,05 W és 15 W közötti teljesítményű töltőt a hangszóró feltöltéséhez.

Bekapcsolás / kikapcsolás

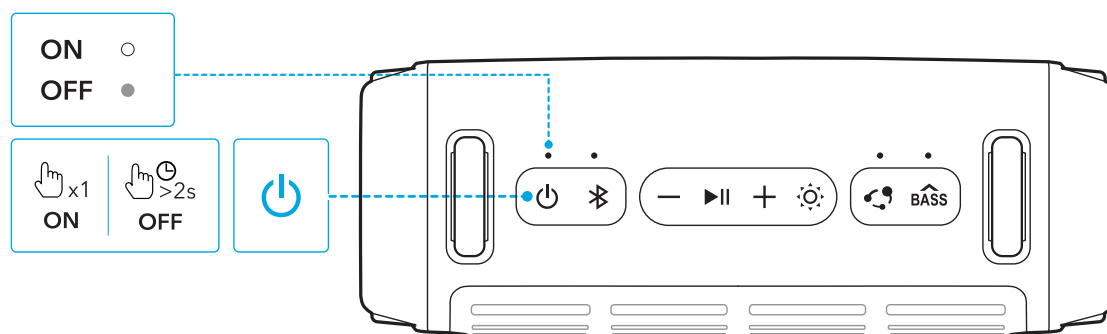

	Nyomja meg egyszer	Bekapcsolás
	Állandó fehér	
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Kikapcsolás
	Nem világít	




- Ez a hangszóró automatikusan kikapcsol 20 perc elteltével, ha nincs eszköz csatlakoztatva.
- Az automatikus kikapcsolási időt testre szabhatja a soundcore alkalmazásban.

A hangszóró használata

Bluetooth mód

Nyomja meg a Bluetooth gombot a Bluetooth párosítási módba lépéshez, majd válassza ki a Bluetooth listából a „**soundcore Boom 3i**” eszközt a csatlakozáshoz.

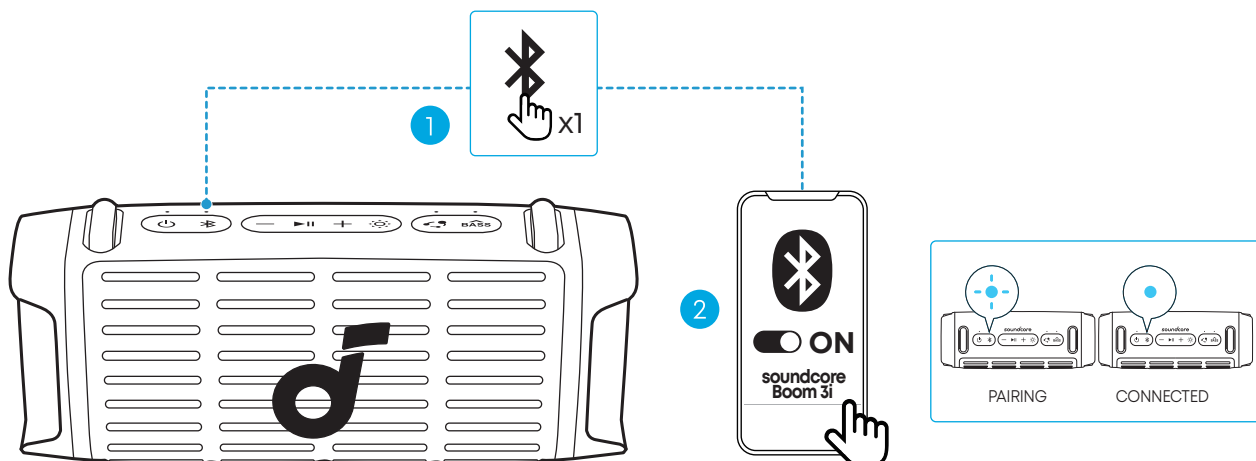

	Nyomja	Belépés / Kilépés a Bluetooth párosítási módba
	Villogó kék	Bluetooth-párosítás
	Folyamatos kék	Bluetooth csatlakoztatva




- Ha a hangszóró 3 percen belül nem csatlakozik egy eszközhöz a bekapcsolás után, automatikusan kilép a Bluetooth párosítási módból.
- A Bluetooth párosítási módba való visszalépéshez nyomja meg egyszer a Bluetooth gombot.
- Ez a hangszóró egyszerre csak egy mobileszközön tud zenét lejátszani. Ha egy másik csatlakoztatott eszköz elkezd zenét lejátszani, a hangszóró automatikusan átveszi az irányítást, és megszakítja az aktuális lejátszást anélkül, hogy az első eszköznek szüneteltetnie kellene.
- Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a hangszórót, az automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz, ha az elérhető a Bluetooth hatótávolságán belül. Ha nem, nyomja meg a Bluetooth gombot a Bluetooth párosítási mód aktiválásához.

True Wireless Stereo (TWS) mód

Két azonos soundcore hangszóró párosítható egymással sztereó hangzás érdekében. Mindkét hangszóró lejátszhatja ugyanazt a hangot (az egyik bal csatornaként, a másik jobb csatornaként).

Amikor az egyik hangszóró csatlakozik egy okostelefonhoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot 2 másodpercig két hangszórón, hogy belépjen a TWS párosítási módba.

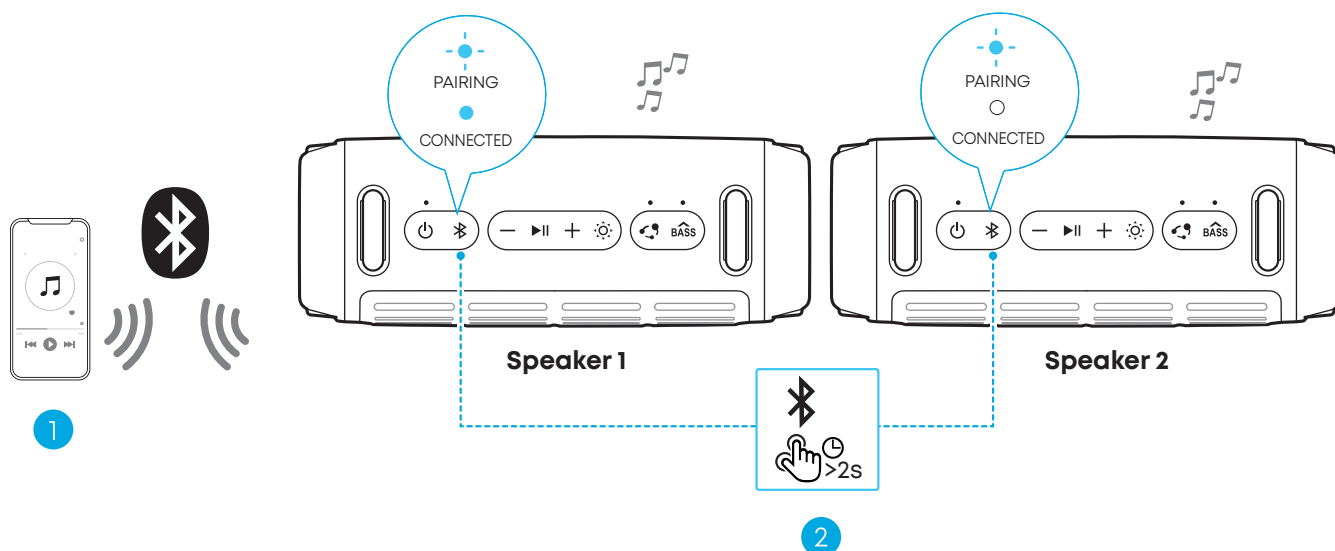


	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Lépjen be a TWS párosítási módba
	Villogó fehér	TWS párosítás
	Állandó kék (1. hangszóró)	TWS csatlakoztatva
	Állandó fehér (2. hangszóró)	

PartyCast mód

Ha egy hangszóró csatlakozik egy okostelefonhoz, nyomja meg egyidejűleg a PartyCast gombot több PartyCast funkcióval rendelkező soundcore hangszórón az audio és a fény szinkronizálásához.

Egy hangjelzés fog hallatszani, amikor engedélyezi vagy letiltja a PartyCast módot, vagy amikor több hangszóró sikeresen összekapcsolódik.

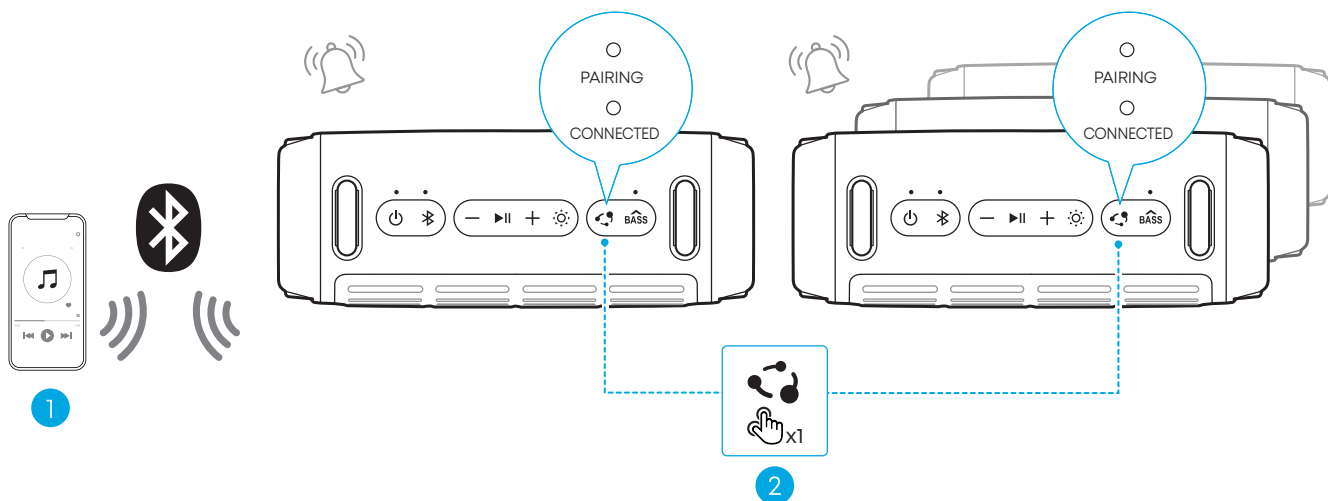


	Nyomja	Belépés / Kilépés a PartyCast párosítási módba
	Állandó fehér	PartyCast párosítás
	Állandó fehér	PartyCast csatlakoztatva



- A PartyCast funkcióval egyszerre akár 100 soundcore hangszórót is összekapcsolhat.


Fényjáték

Mindkét oldalon 6 dinamikus fényhatás található, amelyek a zene ritmusával mozognak, miközben 4 további statikus környezeti fényhatás fokozza a hangulatot. Különböző világítási effektusok között válthat, hogy illeszkedjen a hangulatához vagy preferenciájához.

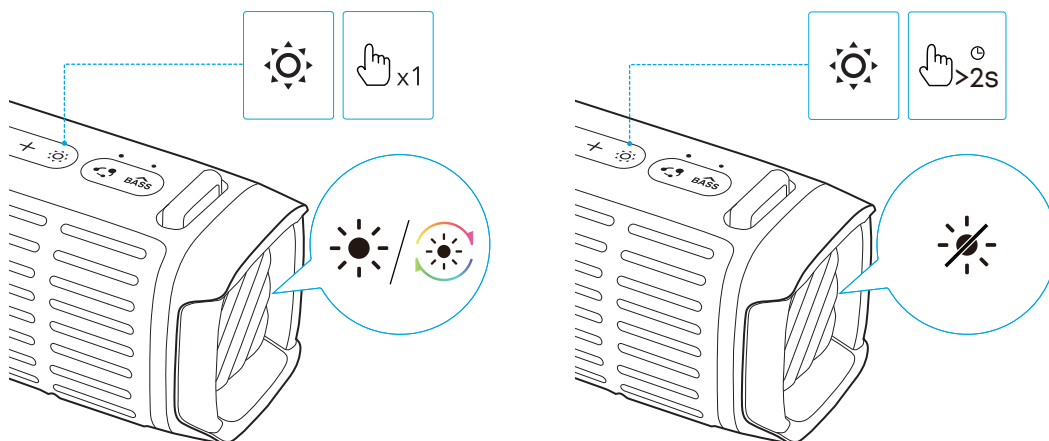

	Nyomja meg egyszer, vagy nyomja meg újra	Kapcsolja fel a lámpát / Váltson fényhatást
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Kikapcsolás

Vészjelzés

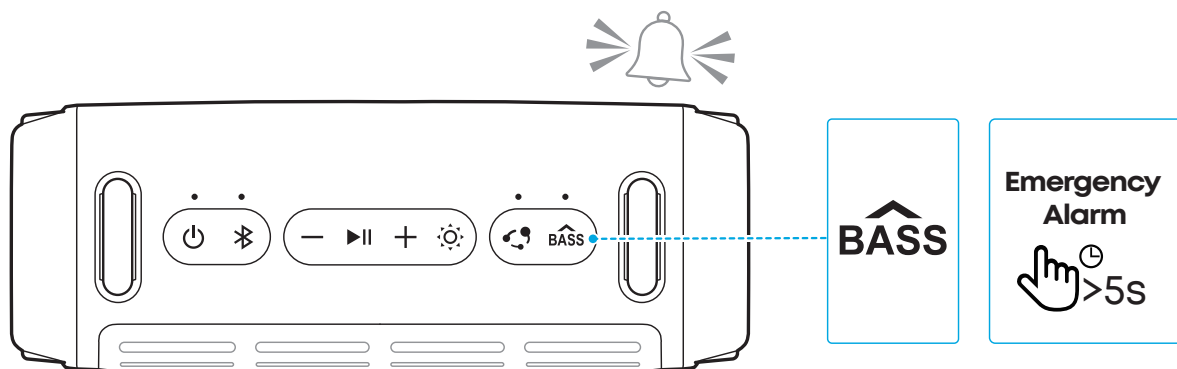

Tartsa lenyomva a BassUp gombot 5 másodpercig a vészjelzés aktiválásához veszély esetén. Amikor a riasztás aktiválva van, bármelyik gombot megnyomhatja a hangszórón egyszer, hogy kikapcsolja.



- A vészjelző hangja nagyon hangos és éles. Ne használja ezt a funkciót, ha csak nincs valódi vészhelyzet, mivel ez zavarhatja a közelben lévőket.

Vezérlőgombok

	Nyomja meg egyszer	Bekapcsolás
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Kikapcsolás
	Nyomja	Lépjen be a Bluetooth párosítási módba
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Belépés / Kilépés a TWS párosítási módba
	Nyomja	Hangerő fel / le
	Nyomja	Lejátszás/megállítás
	Nyomja meg kétszer	Következő szám
	Nyomja meg háromszor	Előző szám
	Nyomja meg egyszer, vagy nyomja meg újra	Kapcsolja fel a lámpát / Váltson fényhatást
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Kikapcsolás
	Nyomja	Belépés / Kilépés a PartyCast párosítási módba
	Nyomja	BassUp funkció engedélyezése / letiltása
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig	Aktiválja a vészjelzést Nyomjon meg bármelyik gombot a hangszórón az ébresztő kikapcsolásához.

soundcore alkalmazás

Töltse le a soundcore alkalmazást, hogy fokozza az élményét.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Termékinformáció: Ellenőrizze a termék nevét és a szoftver verzióját, vagy olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

Firmware frissítés: Értesítést kap, amint egy új firmware-verziót észlel, amikor a hangszórót csatlakoztatja az alkalmazáshoz.

Akkumulátor állapota: Jelzi a hangszóró fennmaradó akkumulátorszintjét.

Hangerőszabályzás: Állítsa be a hangerőszintet az alkalmazáson keresztül, anélkül hogy megnyomná a hangszóró gombjait.

EQ beállítások: Az alkalmazásban különböző előre beállított EQ-beállítások közül választhat, hogy optimalizálja az élményét különböző zenei műfajok hallgatása közben.

- **soundcore Signature:** Alapértelmezett EQ mód, amely a kiegyensúlyozott hangzásra van optimalizálva.
- **Magas hangkiemelés:** A magas frekvenciák felerősítve.
- **Hang:** A hangok tisztábban elkülönülnek a környezeti zajoktól.
- **Kiegyensúlyozott:** Nincs kiemelés a magas és mély hangoknál.

Buzz Clean: Aktiválja a Buzz Clean funkciót az alkalmazásban, és a hangszóró meghatározott frekvenciájú hanghullámokat bocsát ki, hogy segítsen lerázni és kitisztítani a hangszóróra szóródott homokot.

Hangfelerősítő: Használja az alkalmazás Hangfelerősítő funkcióját, hogy közvetlenül a telefonján keresztül beszéljen, és a hangja felerősítve szólaljon meg a hangszórón keresztül.

Fehér zaj: Használja az alkalmazásban ajánlott fehér zajt, hogy nyugtató légkört teremtsen a pihenéshez vagy az elalváshoz.

Vészjelzés: Gyorsan aktivál egy riasztást, hogy felhívja a figyelmet vészhelyzetekben. Az alkalmazást arra is használhatja, hogy váltson a különböző ébresztőhangok között, és beállítsa az ébresztő időtartamát.

Állítsa be az automatikus kikapcsolási időt: A hangszóró automatikusan kikapcsol, amikor az idő lejár.

Hangutasítás: A hangutasítás némítása vagy visszaállítása a be- és kikapcsolás során.

VISSZAÁLLÍTÁS

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot és a hangerő növelése gombot egyszerre legalább 4 másodpercig a hangszóró alaphelyzetbe állításához.

Műszaki adatok

Teljesítmény bemenet.	5V $\overline{\text{---}}$ 3A
Akkumulátor kapacitása	2400mAh / 10,95V
Audio kimeneti teljesítmény	50W
Hangszóró meghajtó	Mélyszugárzó ×1 Magassugárzó ×1
Töltési idő	< 4H
Lejátszási idő (a hangerő szintjétől és a zenei tartalomtól függően változik)	Akár 16 óra
Vízállósági és porállósági besorolás	IP68
Bluetooth-verzió	V5.3
Bluetooth-hatótávolság	30 m / 98 ft

Ezúton Anker Innovations Limited kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2023. évi Termék Biztonsági és Telekommunikációs Infrastruktúra (Biztonsági Követelmények a Kapcsolódó Csatlakoztatható Termékekhez) Rendelet előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatért látogasson el a weboldalra: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.