

محتويات العبوة

نظرة عامة

نظرة عامة على المنتج

التحكم في الزر

مؤشر LED

تركيب الشاحن (اختياري)

توصيل الشاحن بالأسلاك

استخدام الشاحن

إضافة شاحنك إلى التطبيق

إعدادات المعلومات الأولية

وضع الشحن

الوضع العكسي


تنشيط الشاحن

الأسئلة الشائعة


المواصفات

تعليمات السلامة المهمة


محتويات العبوة

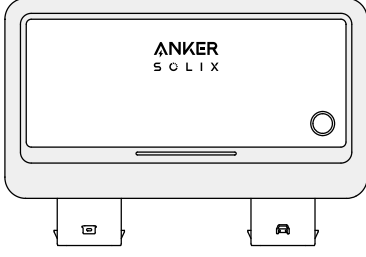


شاحن مولد التيار المتردد Anker SOLIX

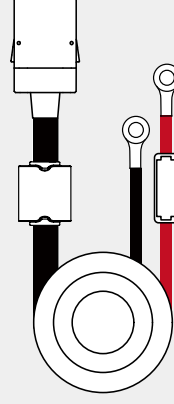


كابل توصيل البطارية (7 متر)

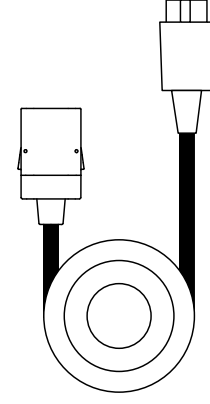


كابل توصيل منفذ PPS XT-60i
(بطول 1 متر)

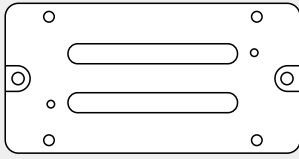

لوحة التثبيت

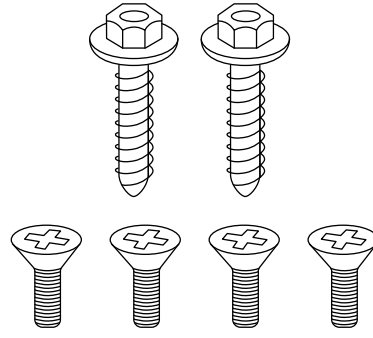


برغي (6×)

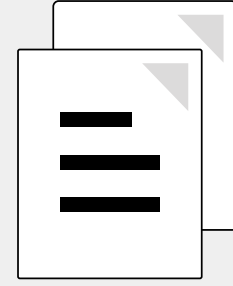

الوثائق

نظرة عامة

نظرة عامة على المنتج

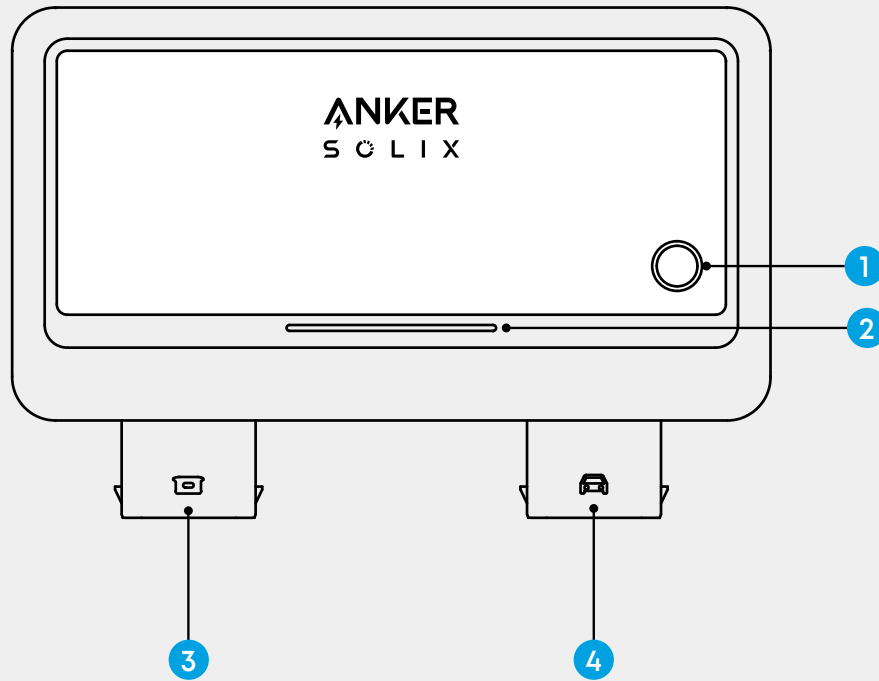

4 منفذ بطارية السيارة

3 منفذ محطة الطاقة


2 مؤشر LED

1 الزر الرئيسي

التحكم في الزر

التشغيل / إيقاف التشغيل: اضغط على الزر الرئيسي لمدة ثانيتين.

إعادة ضبط اتصال إنترنت الأشياء (IoT): اضغط مطولاً على الزر الرئيسي لمدة 7 ثوانٍ في حالة إيقاف التشغيل.


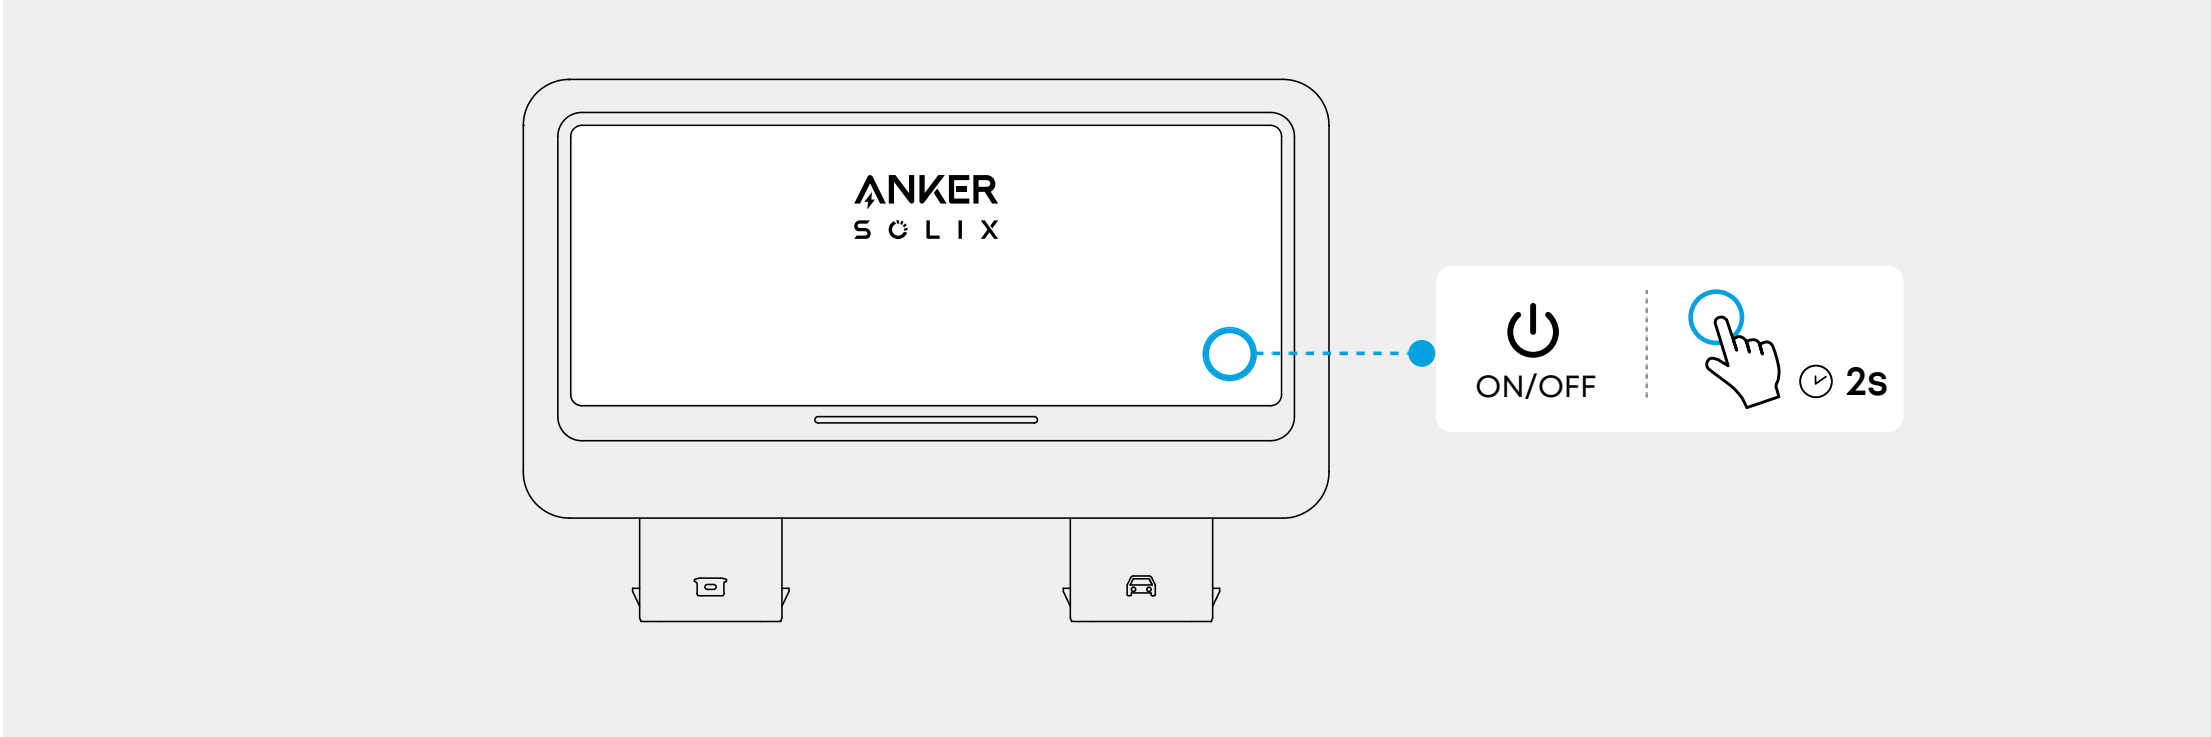


مؤشر LED

حالة مؤشر LED	لون مؤشر LED	حالة شاحن المولد
صلب	أزرق	الشحن
التنفس	أزرق	البث عبر Bluetooth
التنفس البطيء	أزرق	تحديث البرامج الثابتة (OTA)
التنفس	أحمر	خلل في الأداء

تركيب الشاحن (اختياري)


يجب وضع الشاحن على سطح مستوٍ أثناء الاستخدام، أو تثبيته بإحكام. 

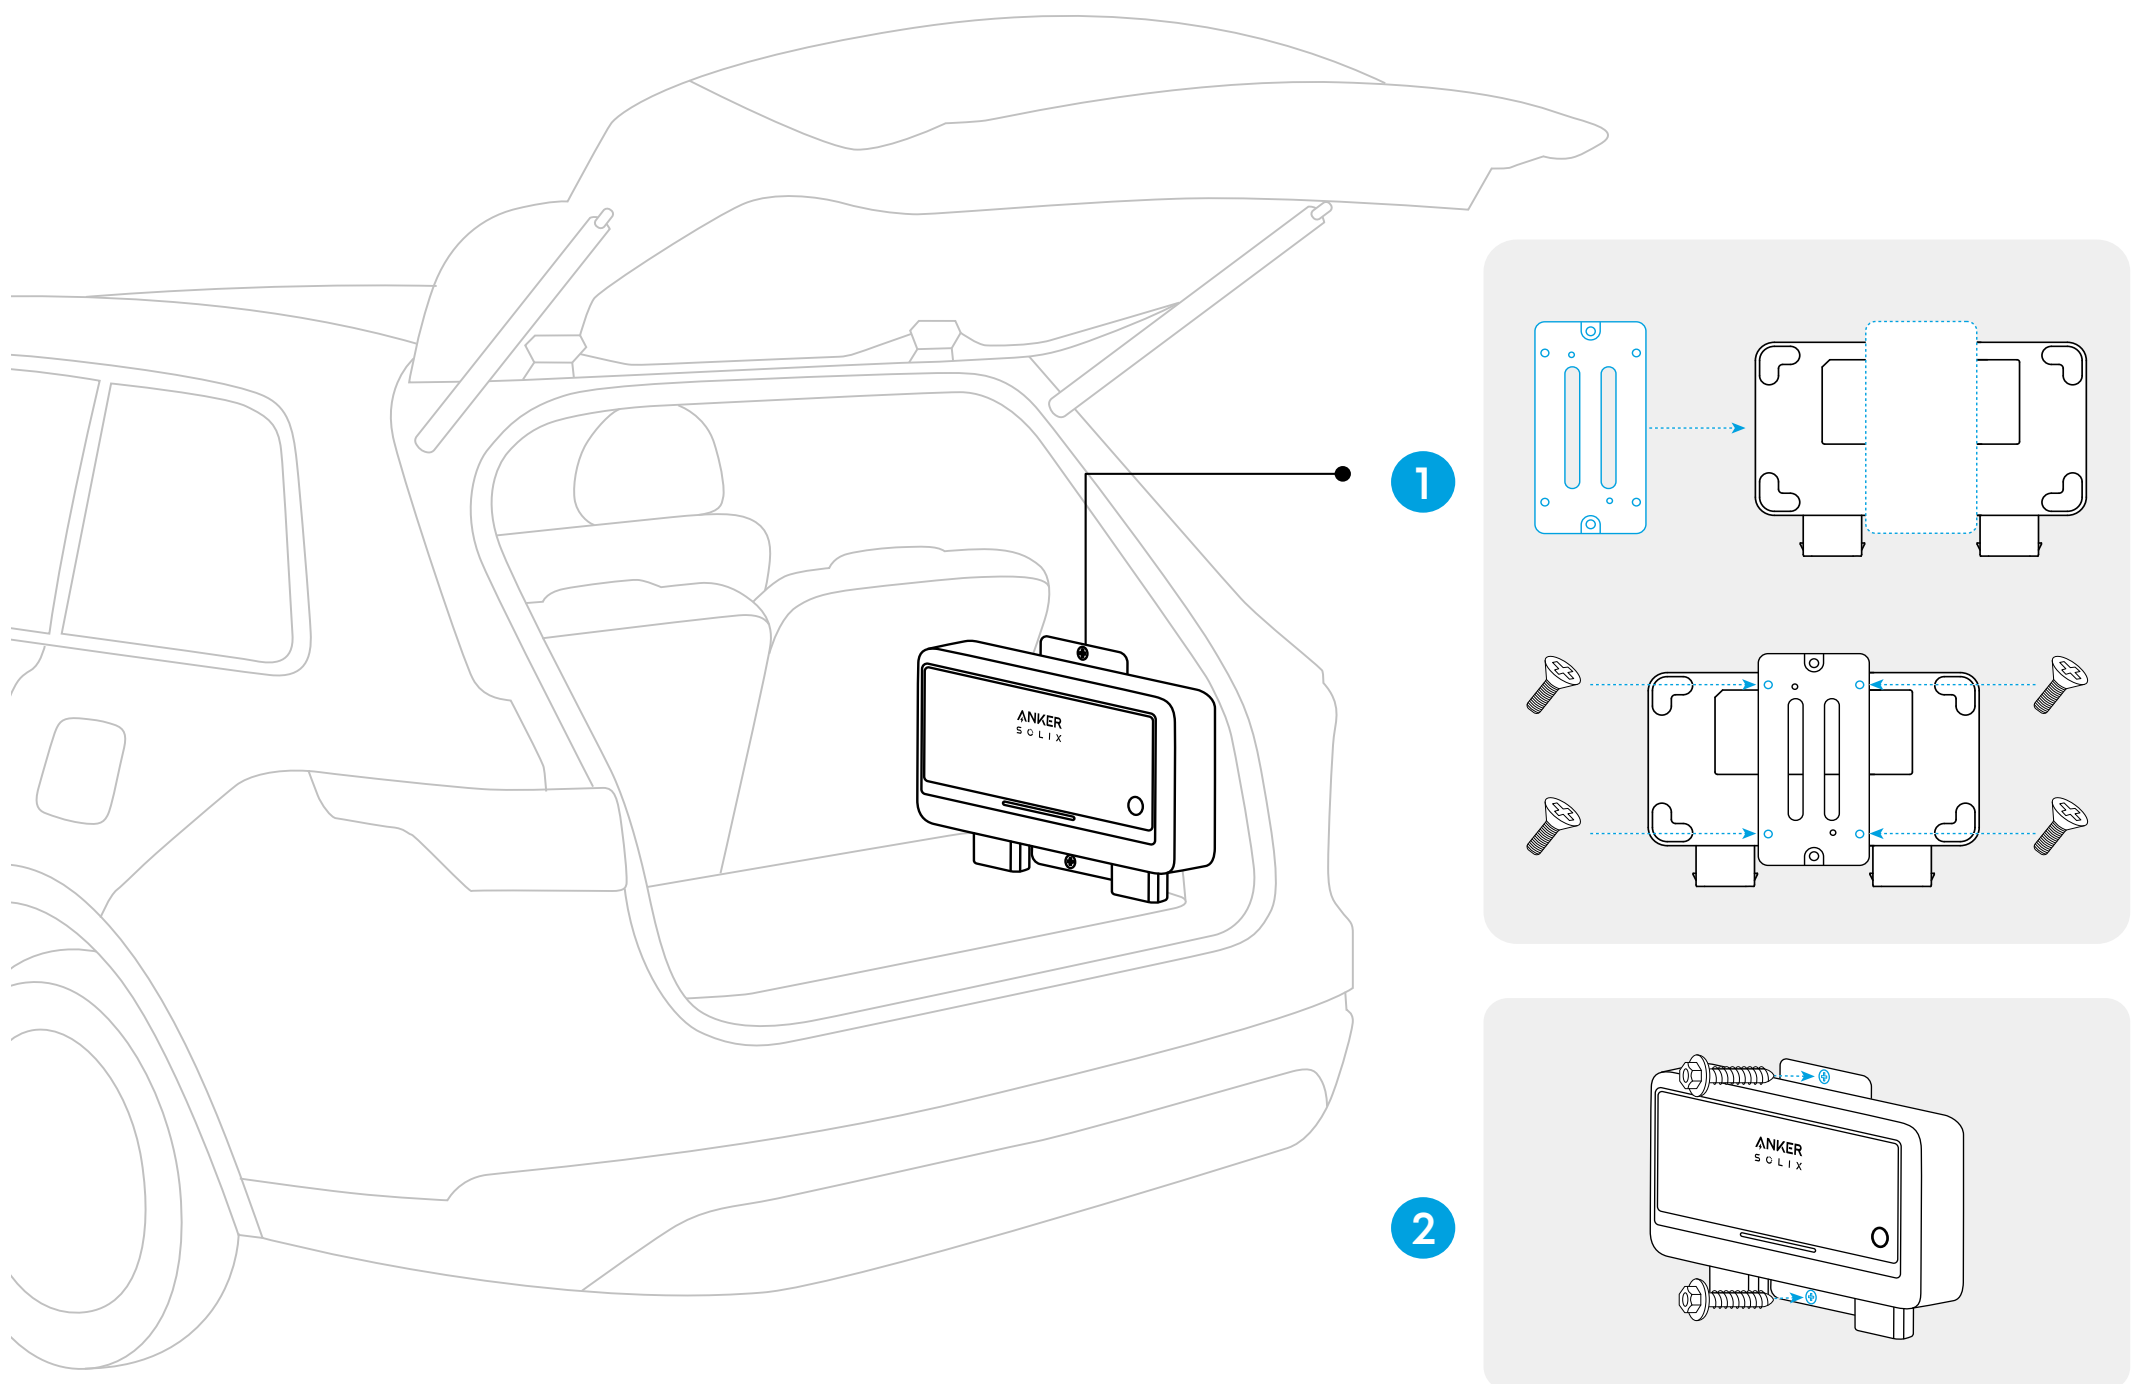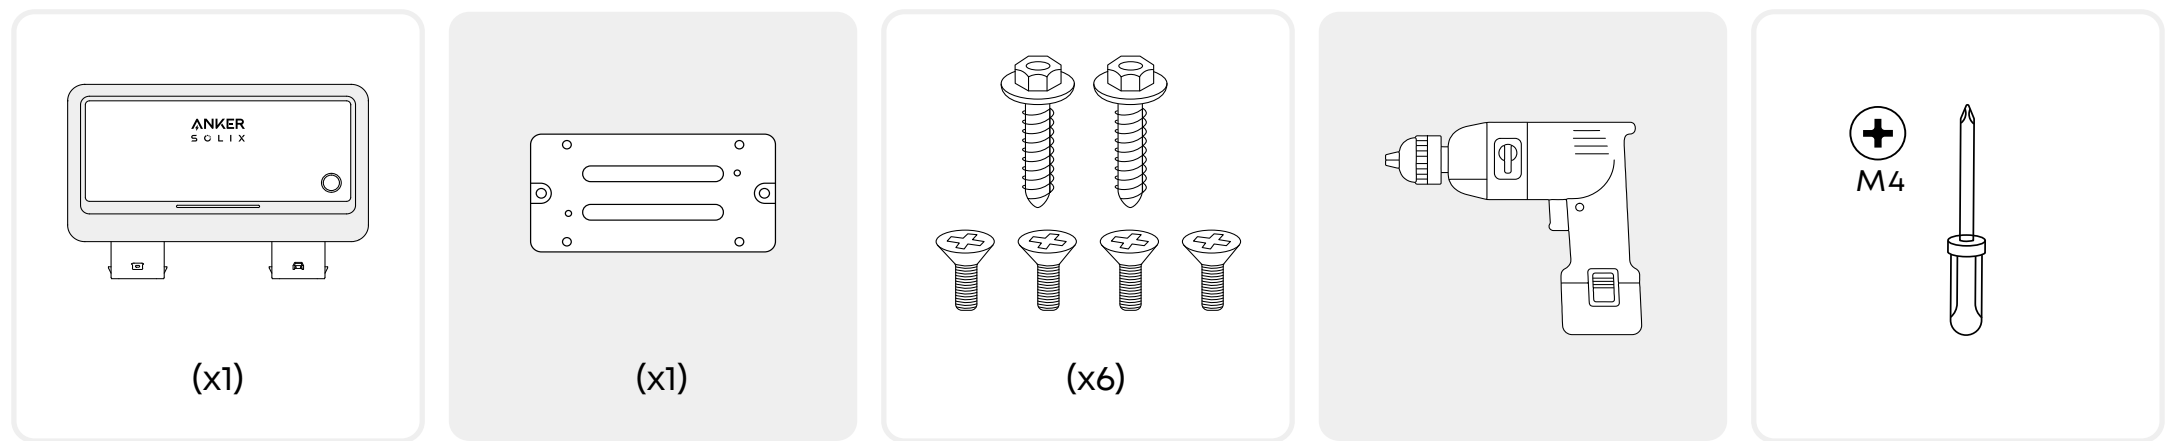

1. تثبت لوحة التثبيت في الجزء الخلفي من الشاحن باستخدام المسامير الأربعة الأقصر.
2. تثبت المسامير الأطول المتبقين من خلال لوح التثبيت وفي اللوحة الخلفية.

توصيل الشاحن بالأسلاك

- ارتدِ معدات الحماية الشخصية (بما في ذلك القفازات الواقية) أثناء توصيل الأسلاك.
- أكمل توصيل الأسلاك قبل تشغيل السيارة أو تشغيل الشاحن.
- أوقف تشغيل الشاحن قبل تغيير الأسلاك في كل مرة.

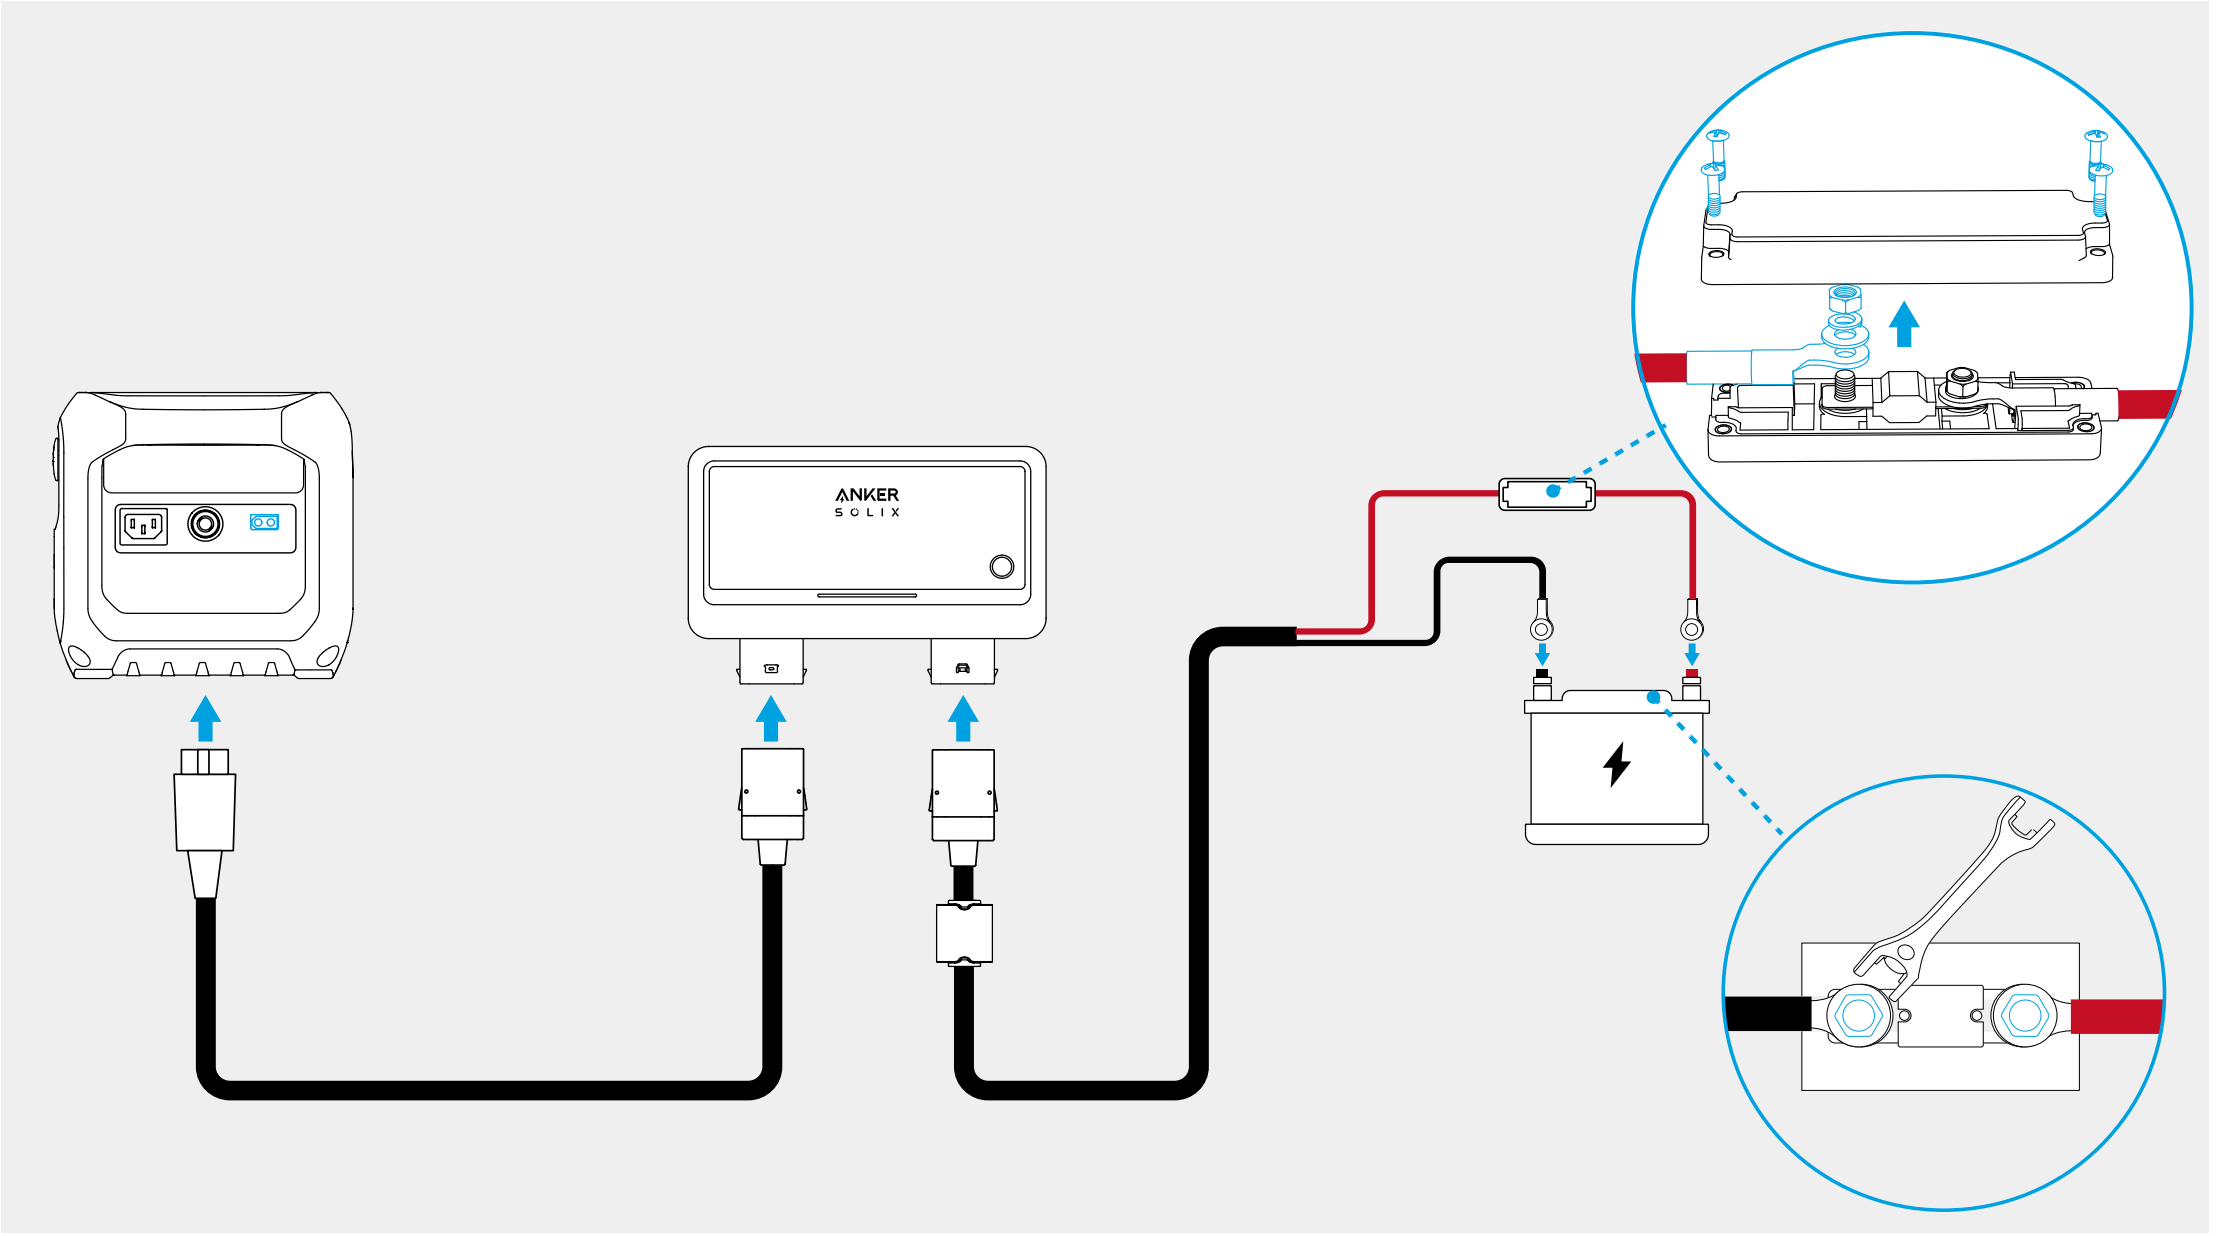


1. قم بتوصيل كابل توصيل البطارية بمنفذ بطارية السيارة الموجود على الشاحن. ستسمع صوت طقطقة بمجرد أن يتم توصيله بإحكام.
2. قم بتوصيل كابل توصيل البطارية عبر السيارة ببطارية التشغيل أو بطارية المنزل المتنقل. سيختلف المسار الدقيق حسب نوع السيارة. حامل المصهر الموجود على كابل توصيل البطارية قابل للفصل. يمكنك فصل السلك عن حامل المصهر لتسهيل التوجيه. بعد التوجيه، أعد توصيل حامل المصهر. تأكد من إحكام ربط الطرف الدائري والغسالة والصمولة بالترتيب الصحيح.
3. قم بتوصيل الطرف الدائري (الأحمر) الموجود على كابل توصيل البطارية بالطرف الموجب (+) لبطارية السيارة. ثم قم بتوصيل الطرف الدائري (الأسود) بالطرف السالب (-) لبطارية السيارة.
4. قم بتوصيل الشاحن بمحطة الطاقة المحمولة الخاصة بك باستخدام كابل توصيل المنفذ PPS XT-60i. يمكنك توصيل الشاحن بمحطة الطاقة أو بطارية التمديد باستخدام كابل مخرج منفذ التمديد، والذي لا يتضمنه العبوة القياسية. يمكنك شراء هذا الكابل من متجر ملحقات Anker.

إذا كان هناك أي كابل توصيل بطارية زائد بعد التثبيت، يمكنك طيه وتجميعه. نوصي باستخدام طريقة التجميع الموضحة في الطريقة الأولى. لا تقم بطي الكابل أو إعادة تجميعه كما هو موضح في الطريقة الثانية، لأن ذلك سيقول من تبديد الحرارة ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكابل الملفوف.



الطريقة الثانية


الطريقة الأولى

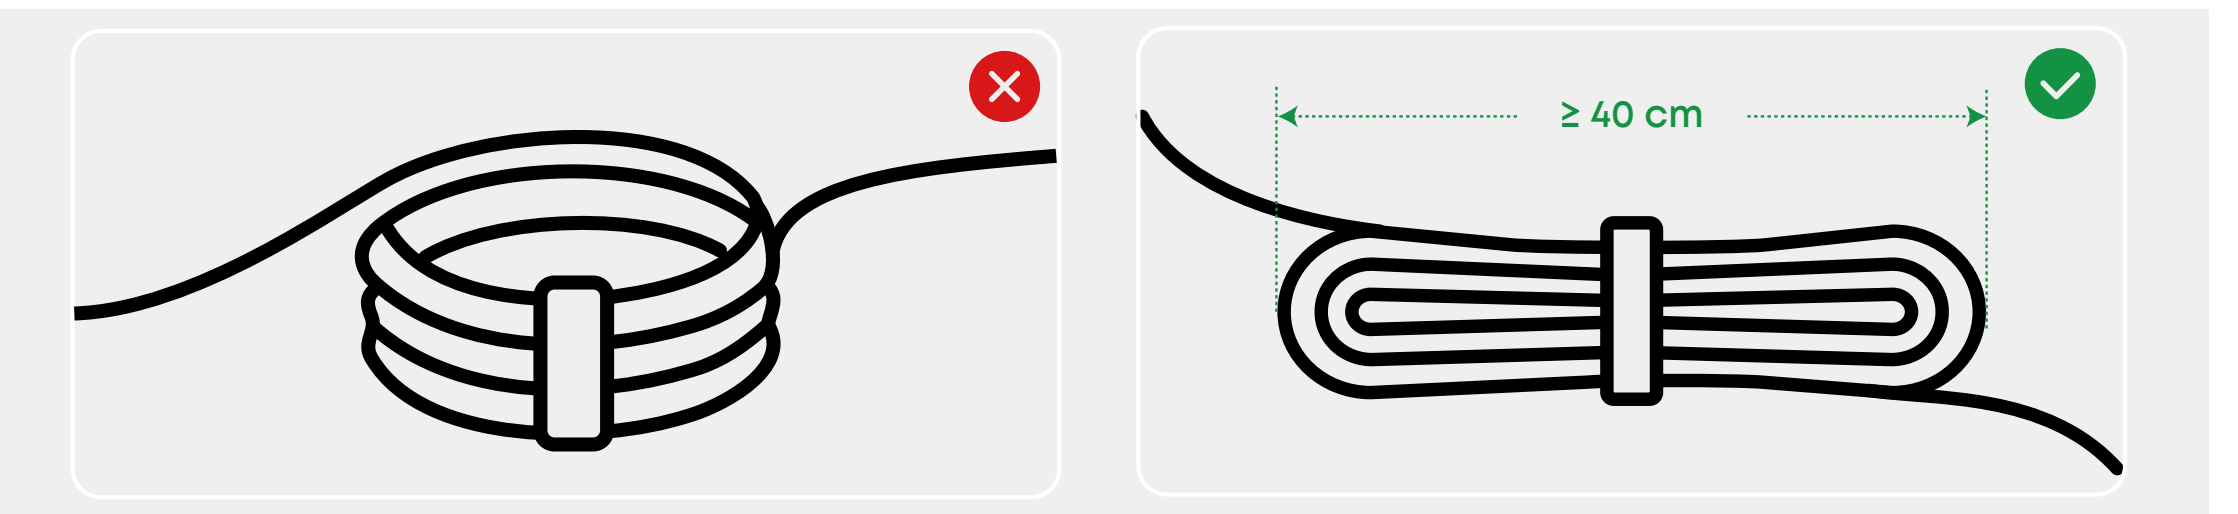

استخدام الشاحن

إضافة شاحنك إلى التطبيق

1.قم بتنزيل تطبيق Anker من App Store (لأجهزة iOS) أو Google Play (لأجهزة Android)، أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

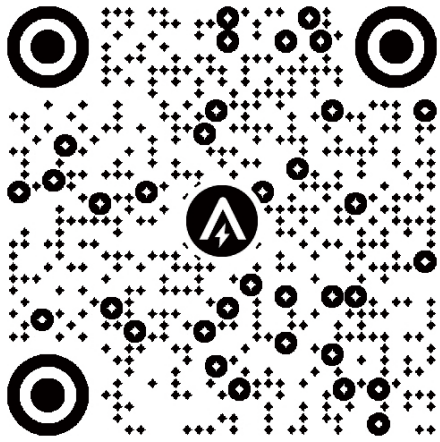

2.تسجيل الدخول أو إنشاء حساب. يُرجى التأكد من أن البلد أو المنطقة تطابق مكان إقامتك. قد يؤدي اختيار بلد أو منطقة غير صحيحة إلى فشل اتصال الجهاز.

9:41

United States

ANKER

Email

Password

Forget Password ?

☒ I agree to the Terms of Service and Privacy Notice.

Log In


Demo

Sign Up



SKIP


3. اتبع التعليمات الموجودة في التطبيق لإضافة شاحن مولد التيار المتردد Anker SOLIX، وقم بالتحديث إلى أحدث إصدار من البرنامج الثابت للاستمتاع بأحدث الميزات.

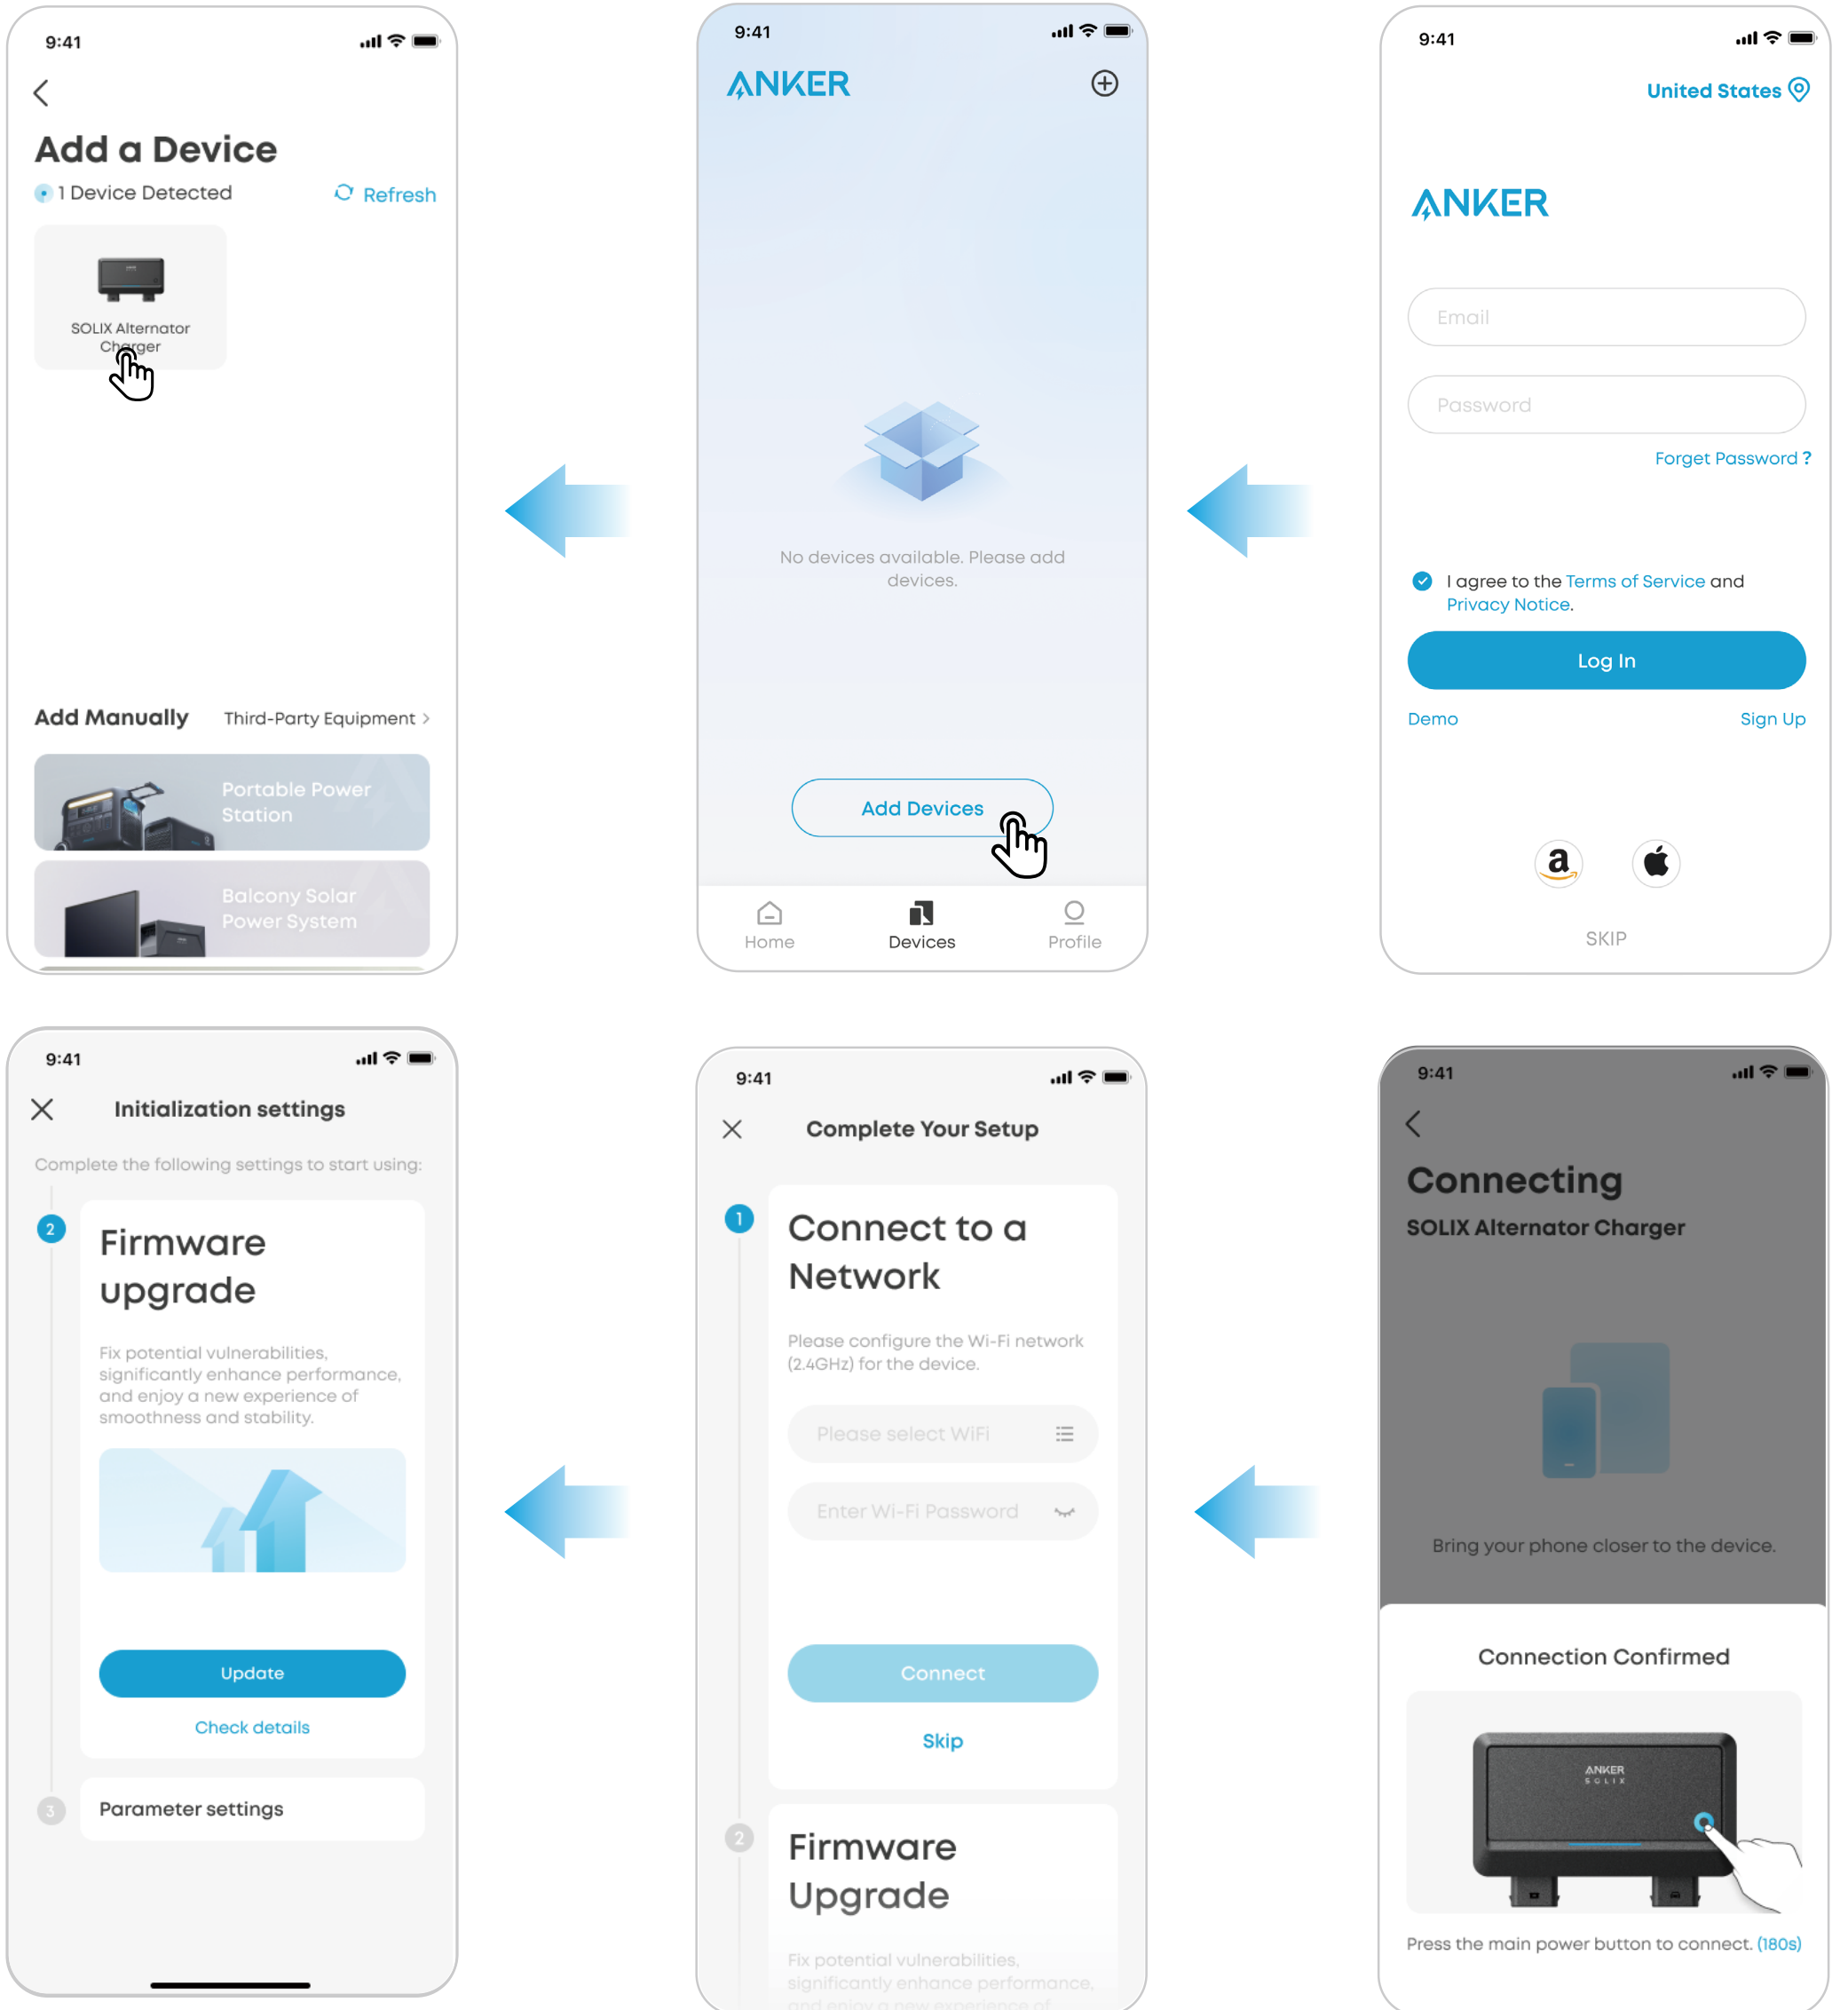


إعدادات المعلومات الأولية

حدّد جهد ونوع بطارية بدء التشغيل لسيارتك قبل استخدام الشاحن.


- تحقق من الجهد الكهربائي للبطارية ومعلومات النوع الموجودة على بطارية سيارتك قبل تكوين الإعدادات.
- قد تؤدي المعلومات غير الصحيحة إلى حدوث أخطاء في الشحن. بعد الإعداد الأولي، يمكنك تغيير المعلومات في الإعدادات في تطبيق Anker عند الحاجة.
- الجهد الكهربائي للبطارية التشغيل لمعظم المركبات هو 12 فولت. تستخدم بعض المركبات الكبيرة الحجم، مثل الشاحنات الثقيلة والحافلات، بطاريات 24 فولت.

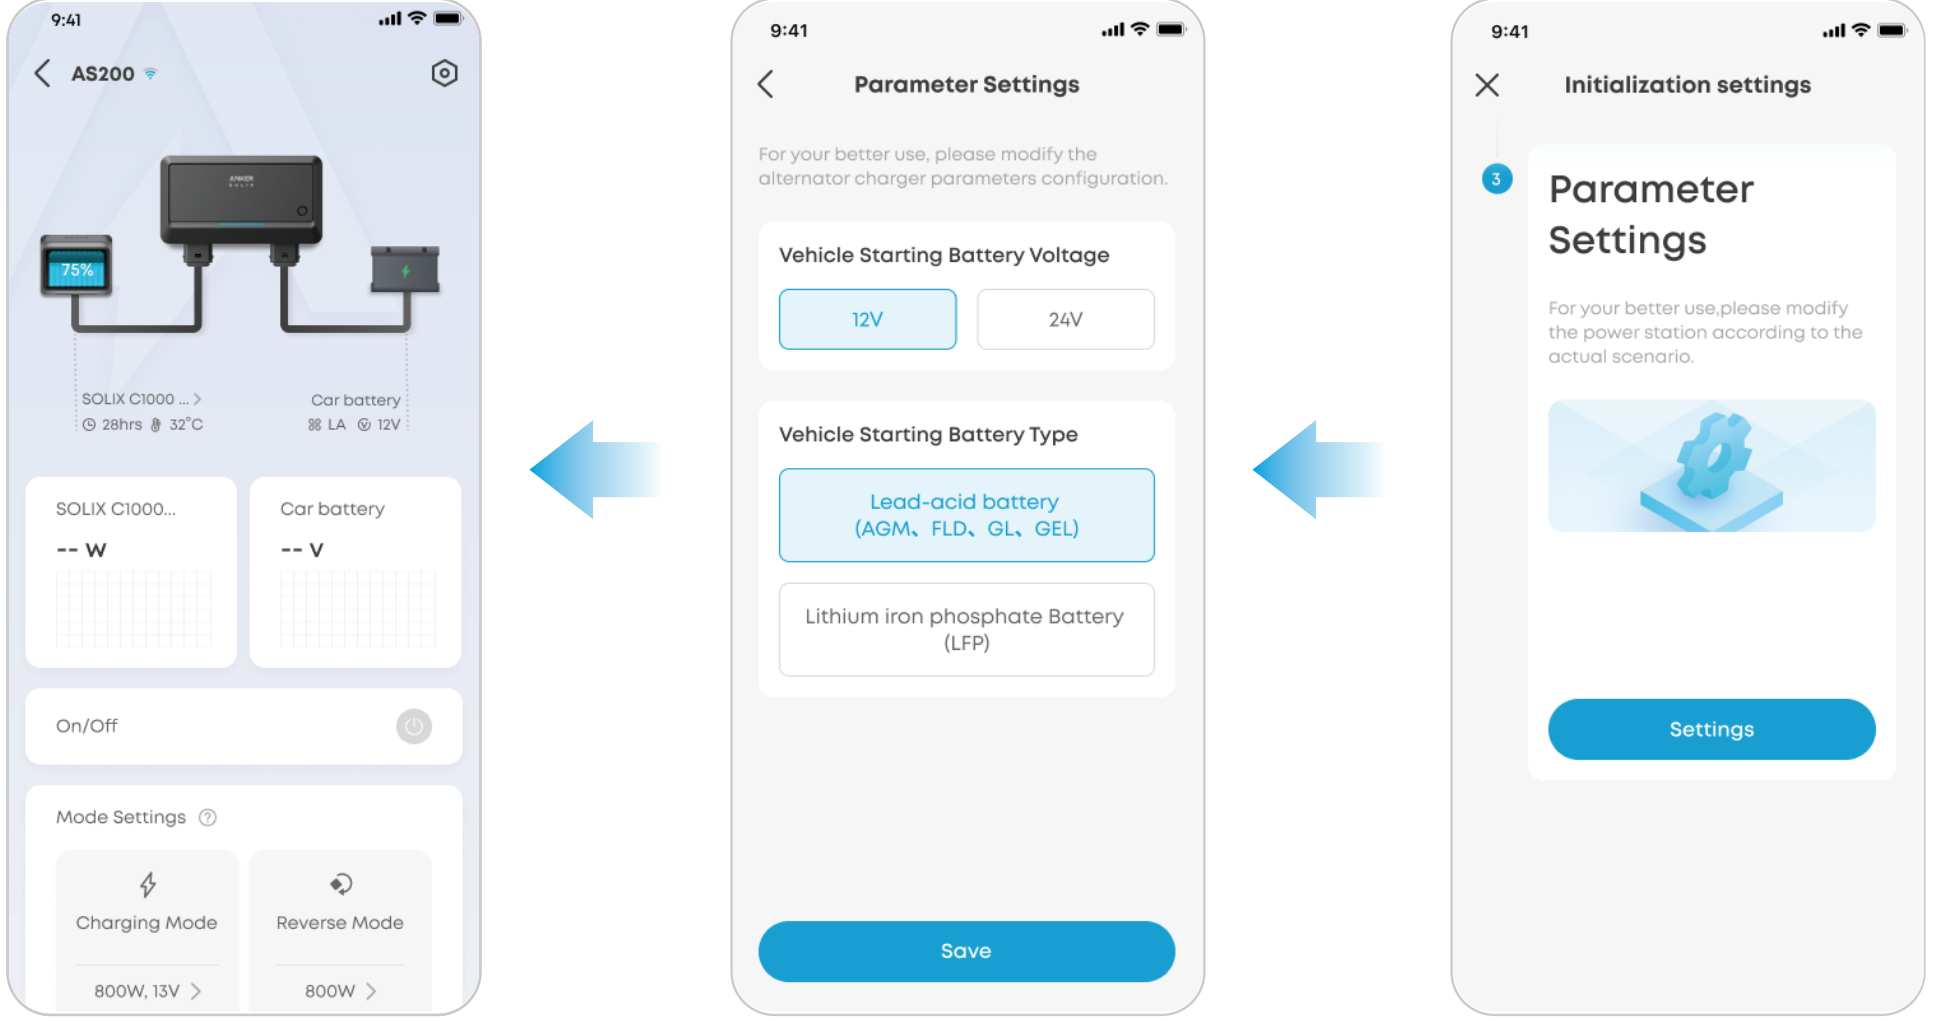


وضع الشحن

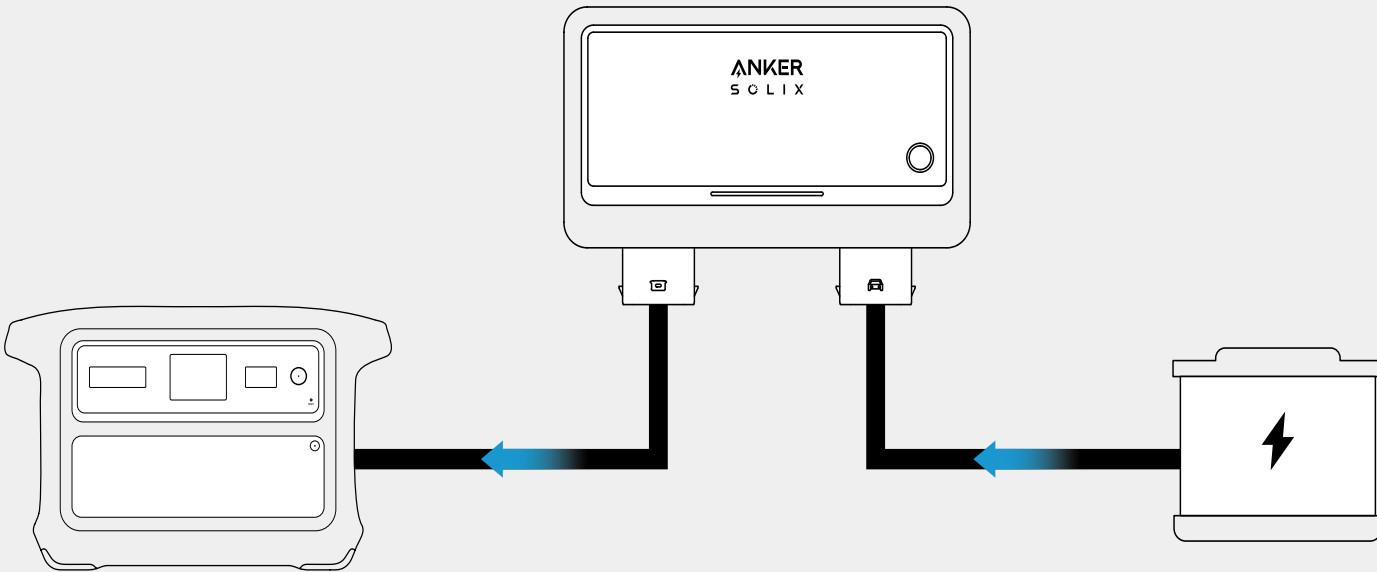


ستقوم بطارية السيارة بشحن محطة الطاقة المحمولة أو بطارية التمديد عبر الشاحن. سيتم شحن محطة الطاقة المحمولة أو بطارية التمديد عندما يكون جهد بطارية السيارة أعلى من القيمة المحددة مسبقًا (والتي يمكن ضبطها في تطبيق Anker). الجهد الكهربائي الافتراضي هو 13 فولت أو 26 فولت. سيتم تعليق الشحن عندما يكون جهد بطارية السيارة أقل من القيمة المحددة مسبقًا. إذا كانت محطة الطاقة المتصلة أو بطارية التمديد متصلة أيضًا بألواح شمسية أو طاقة تيار متردد، فسيتم إعطاء الأولوية للشحن بالطاقة الشمسية وطاقة التيار المتردد.

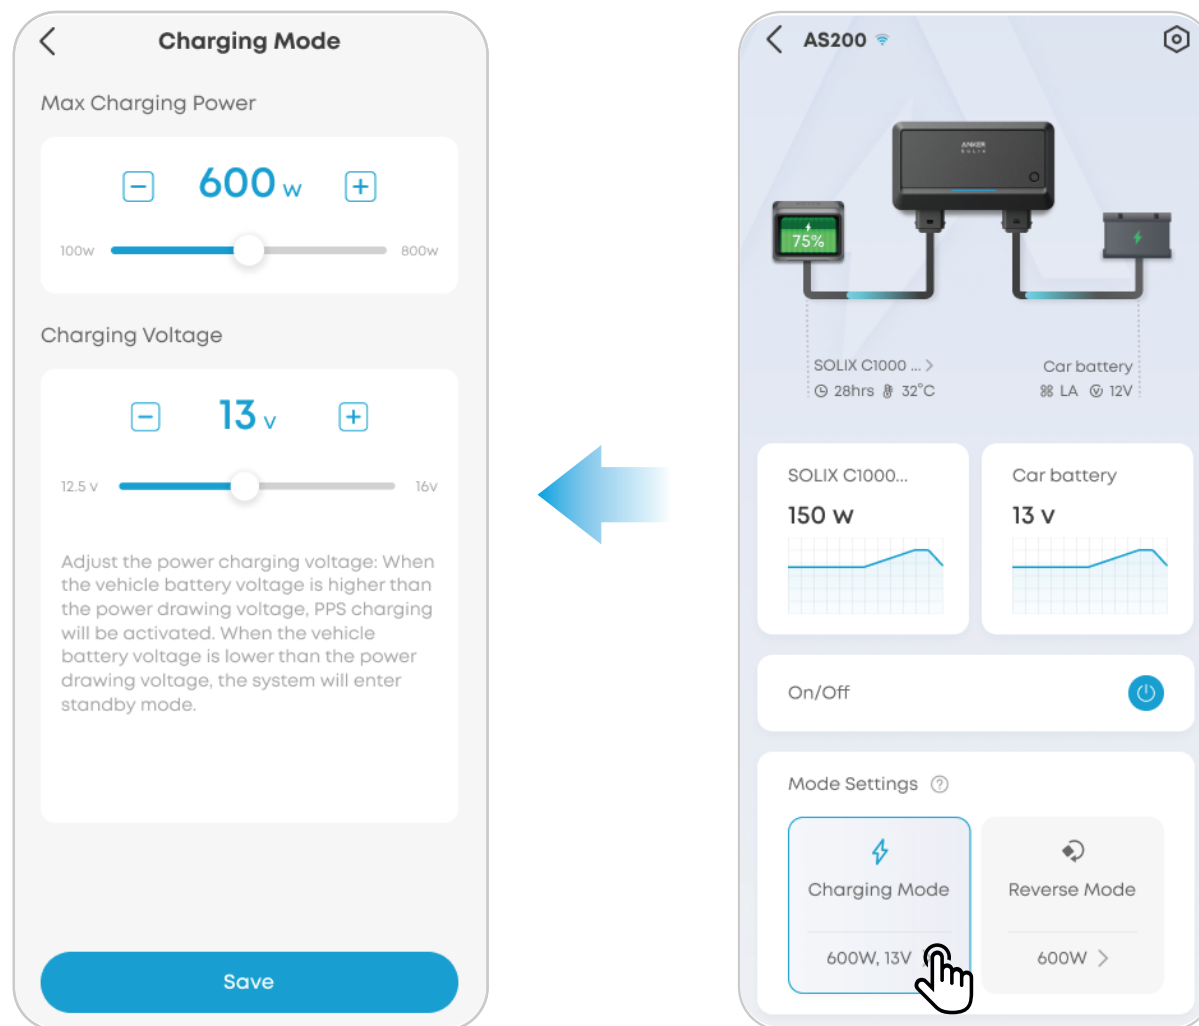

الوضع العكسي

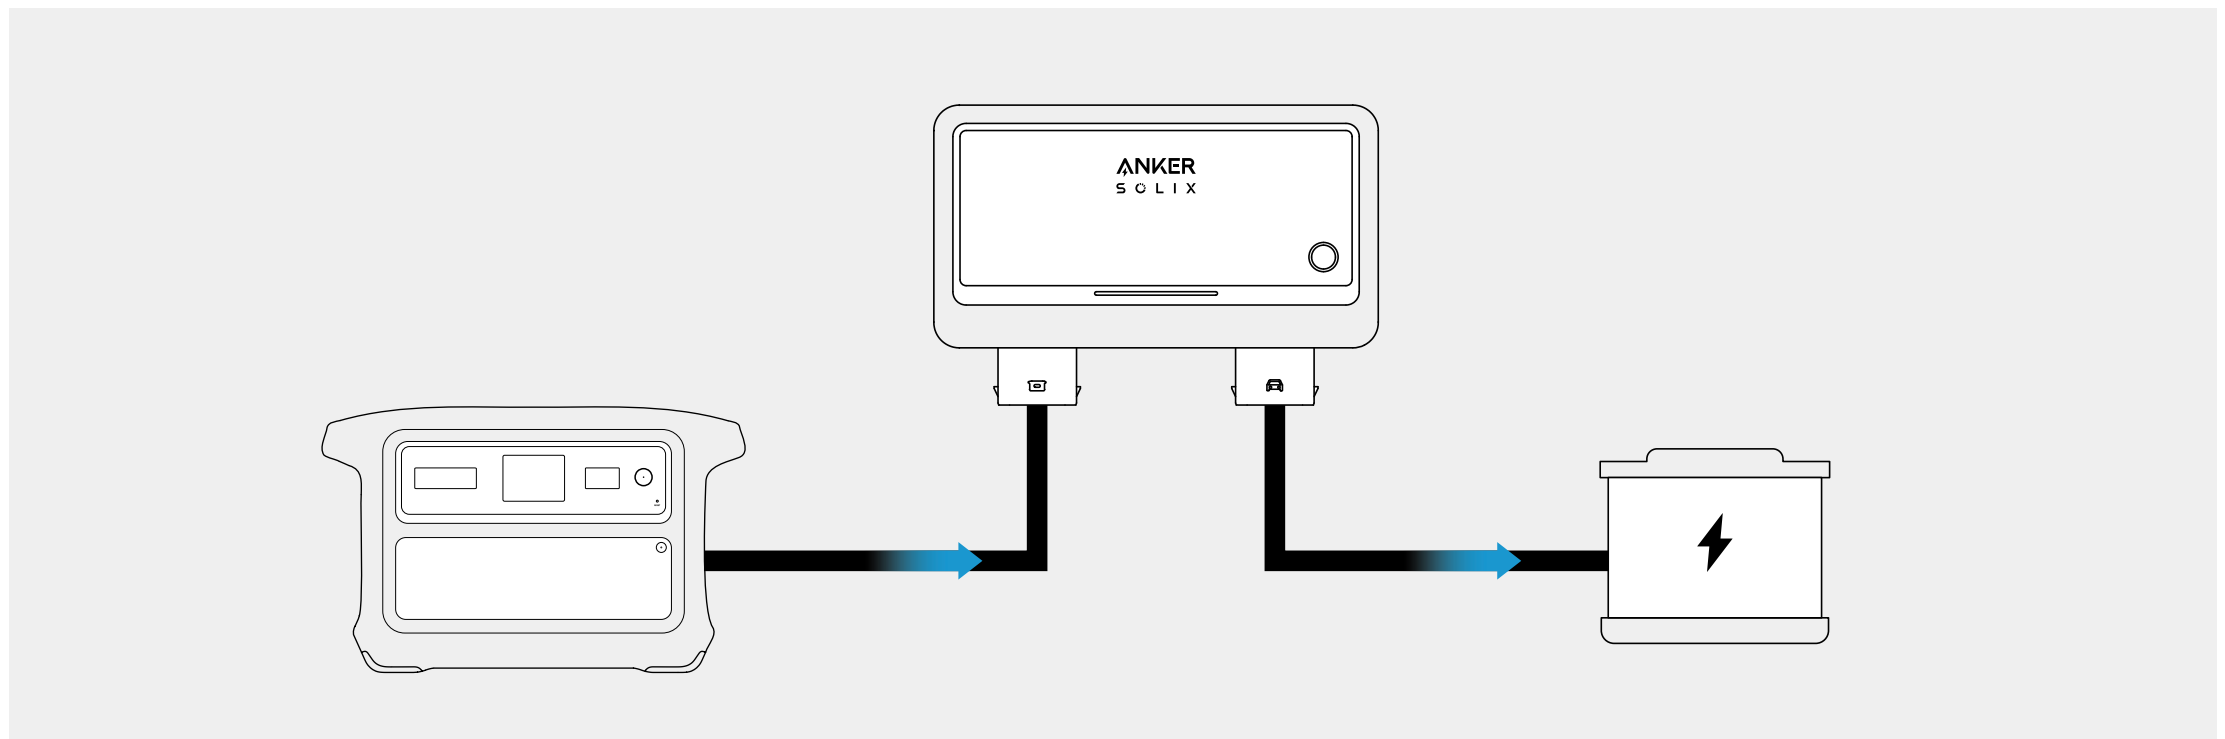


عندما يتم تمكين الوضع العكسي، ستقوم محطة الطاقة لديك بشحن بطارية السيارة. يمكن تمكين هذا الوضع فقط من خلال توصيل محطة الطاقة بكابل مخرج منفذ التمديد، والذي لا يتم تضمينه في العبوة القياسية. يمكنك شراء هذا الكابل من متجر ملحقات Anker. لا يتوفر هذا الوضع عند توصيل البطارية الإضافية فقط (بدون محطة طاقة). هذا الوضع غير متاح عندما يتم شحن محطة الطاقة الخاصة بك بواسطة طاقة التيار المتردد.

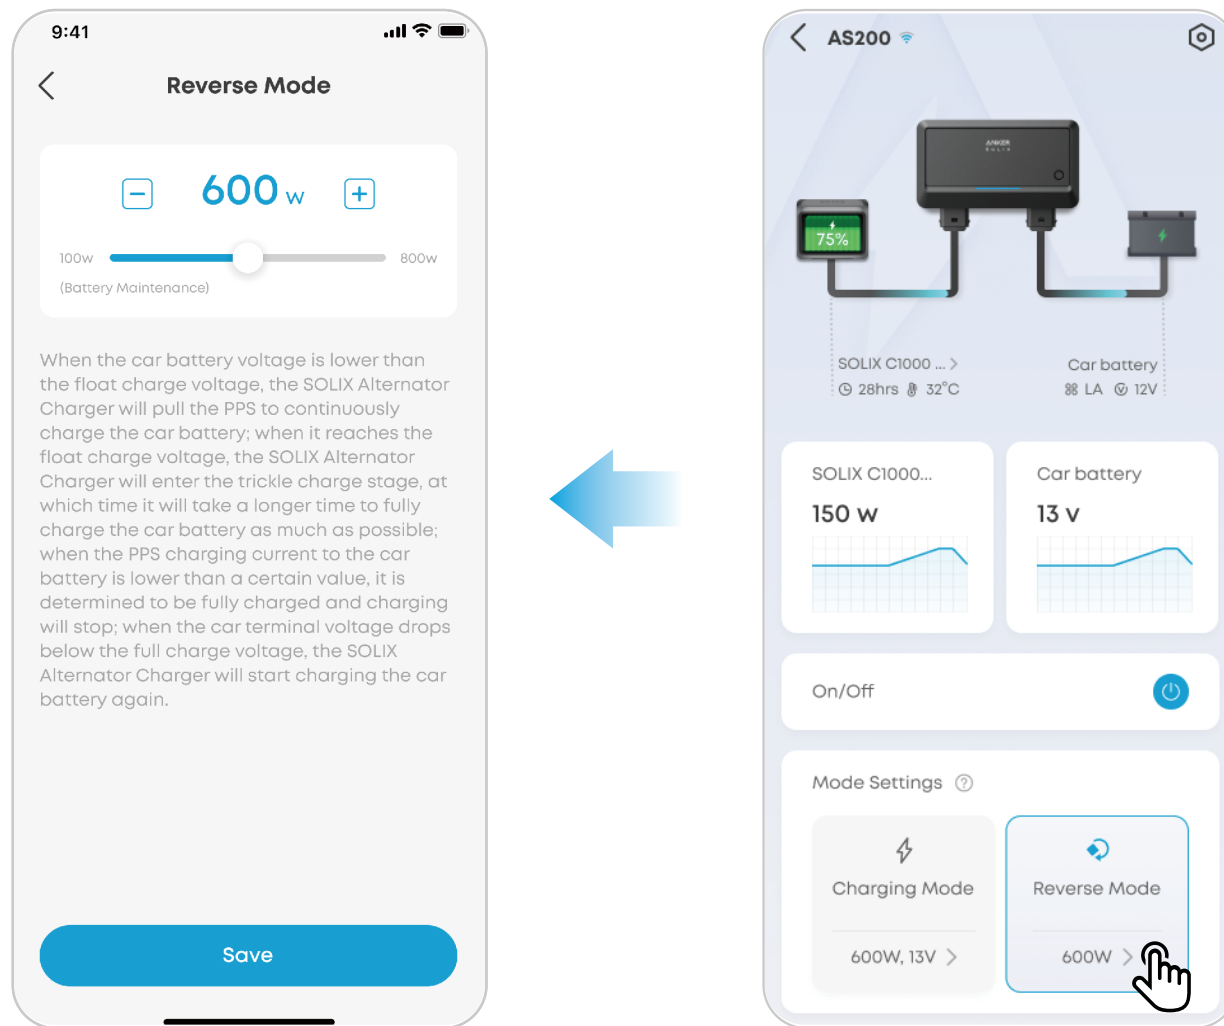

تنشيط الشاحن

يدخل الشاحن تلقائيًا في وضع الإسبات بعد فترة من عدم النشاط. يمكنك تنشيطه عن طريق الضغط على الزر الرئيسي في تطبيق Anker. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء أثناء وضع الإسبات، فسيتم إيقاف تشغيل الشاحن بعد 24 ساعة بشكل افتراضي. يمكنك ضبط مدة الإسبات في الإعدادات في تطبيق Anker.

💡- يدخل الشاحن في وضع الشحن بشكل افتراضي كلما تم تنشيطه أو تشغيله.

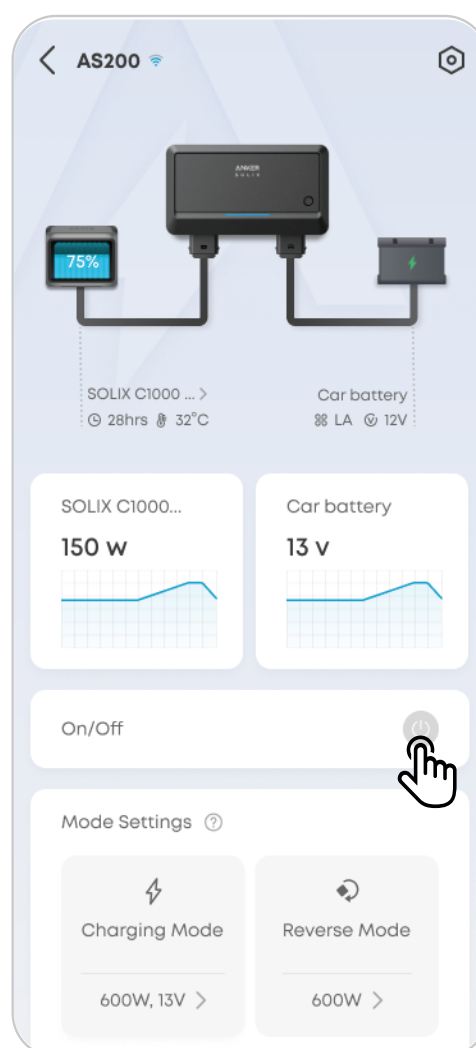

الأسئلة الشائعة

1. ما أنواع بطاريات بدء تشغيل المركبات المتوافقة مع شاحن مولد التيار المتردد Anker SOLIX؟

شاحن المولد متوافق مع بطاريات LFP وبطاريات حمض الرصاص، بما في ذلك AGM وFLD وGL وGEL. بعد إضافة الجهاز في تطبيق Anker، ما عليك سوى اختيار نوع بطارية سيارتك.

2. هل سيؤثر شاحن مولد التيار المتردد Anker SOLIX على عمر بطارية بدء التشغيل في سيارتي؟

الرقم يقوم بمراقبة الجهد الكهربائي لبطارية التشغيل ومخرج المولد بشكل مستمر، باستخدام الطاقة الفائضة فقط (حتى 800 واط) لمنع الحمل الزائد أو التفريغ الزائد. مع الصيانة المنتظمة، لن يؤدي ذلك إلى تقصير عمر بطارية التشغيل.

3. ما هي أنواع المركبات المتوافقة مع شاحن مولد التيار المتردد Anker SOLIX؟

شاحن المولد متوافق مع المركبات المزودة ببطاريات بدء تشغيل 12 فولت أو 24 فولت. لا يتوافق مع السيارات الكهربائية.

4. هل أحتاج إلى تثبيت شاحن مولد التيار المتردد Anker SOLIX في مكان ثابت داخل سيارتي؟

يمكن تركيب شاحن المولد في مكان ثابت داخل السيارة. نظرًا لاختلاف التصميمات الداخلية بين النماذج، يمكن للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يرغبون في تركيبه أم لا. إذا لم يتم تركيبه، يمكن ببساطة وضع شاحن المولد داخل السيارة لاستخدامه.

5. هل يمكن لشاحن مولد التيار المتردد Anker SOLIX شحن بطاريات التمديد؟

نعم يمكن لشاحن المولد شحن بطاريات التمديد عبر كابل مخرج منفذ التمديد. ومع ذلك، يجب توصيل بطاريات التمديد بمحطة طاقة محمولة للشحن العكسي لبطارية السيارة.

6. هل يمكنني توصيل لوح شمسي بمنفذ XT60i في محطة الطاقة المحمولة أثناء استخدام شاحن مولد التيار المتردد Anker SOLIX؟

نعم يمكنك شحن محطة الطاقة المحمولة باستخدام الألواح الشمسية، بينما يمكن لمحطة الطاقة استخدام الطاقة الشمسية لشحن بطارية بدء تشغيل السيارة.

7. هل يمكنني توصيل جهازين شاحن مولد التيار المتردد Anker SOLIX بمحطة طاقة محمولة واحدة؟

الرقم لا يمكنك توصيل شاحنين بديلين بمحطة طاقة محمولة واحدة.

8. كيف يمكنني إعادة ضبط اتصال Bluetooth أو Wi-Fi؟

أوقف تشغيل الشاحن، ثم اضغط مع الاستمرار على الزر الرئيسي لمدة 7 ثوانٍ.

9. لماذا يومض المؤشر باللون الأحمر؟

قد يشير المؤشر الأحمر الوامض إلى وجود خلل في المنتج. يرجى الاتصال بخدمة دعم العملاء للحصول على المساعدة.

10. هل يمكن لشاحن مولد التيار المتردد Anker SOLIX العمل بشكل طبيعي عندما تكون درجة الحرارة الداخلية للسيارة مرتفعة؟

تم تصميم شاحن المولد الكهربائي ليعمل في نطاق درجة حرارة يتراوح بين 20- درجة مئوية و60 درجة مئوية (4- درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت). إذا تجاوزت درجة حرارة مقصورة السيارة 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت)، يرجى الانتظار حتى تنخفض إلى أقل من 60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت) قبل استخدام شاحن المولد مرة أخرى.

المواصفات

مدخل بطارية السيارة (وضع الشحن)	12/24 فولت == 80 أمبير بحد أقصى
مخرج منفذ محطة الطاقة (وضع الشحن)	12-60 فولت == 25 أمبير كحد أقصى، 800 واط كحد أقصى
مدخل منفذ محطة الطاقة (الوضع العكسي)	40-60 فولت == 21 أمبير بحد أقصى
مخرج منفذ بطارية السيارة (الوضع العكسي)	11-28 فولت == 70 أمبير كحد أقصى، 800 واط كحد أقصى
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	218 × 119 × 68 مم / 8.58 × 4.69 × 2.68 بوصة
الوزن الصافي	1.3 كجم / 2.87 رطل
درجة حرارة التشغيل	20- درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية / 4- درجات فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت
درجة حرارة التخزين	20- درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية / 4- درجات فهرنهايت إلى 185 درجة فهرنهايت

واجهات الشبكة والخدمات الافتراضية المتاحة

حالة Bluetooth منخفض الطاقة: في حالة عدم اتصال الجهاز بشبكة بعد، سيقوم تلقائيًا بتمكين البث باستخدام Bluetooth منخفض الطاقة وتنشيط خدمات Bluetooth منخفض الطاقة لتوفير إمكانيات تكوين الشبكة عبر Bluetooth. ملاحظة: أثناء عملية تكوين Bluetooth منخفض الطاقة، تأكد من أن بيئة الشبكة لديك مستقرة واتبع الإرشادات لإكمال الإعداد.

تعليمات السلامة المهمة

احتفظ بهذه التعليمات - يحتوي هذا الدليل على تعليمات مهمة تتعلق بالسلامة والتشغيل.

- 

خطر: خطر التعرض لصدمة كهربائية.لا تلمس الأجزاء غير المعزولة من موصلات الإخراج أو أطراف البطارية غير المعزولة.
- 

تحذير: خطر وجود خليط غازات قابلة للانفجار. اقرأ التعليمات التالية قبل استخدام الشاحن.

تنبيه: افصل التيار الكهربائي قبل شحن المصهر.

- العمل بالقرب من بطارية الرصاص الحمضية أمر خطير. تولد البطاريات غازات قابلة للانفجار أثناء التشغيل العادي للبطارية. لهذا السبب، من الأهمية بمكان أن تقرأ التعليمات المرفقة وتتبعها بدقة قبل كل استخدام للشاحن.
- لتقليل خطر انفجار البطارية، اتبع هذه التعليمات والتوجيهات الموضحة على البطارية.
- لا تدخن أبدًا ولا تسمح بوجود شرارة أو لهب مكشوف بالقرب من البطارية أو المحرك.
- لا تقم أبدًا بشحن بطارية مجمدة.
- إذا كان من الضروري إزالة البطارية من السيارة لشحنها، فقم دائمًا بإزالة الطرف المؤرض من البطارية أولاً. تأكد من إيقاف تشغيل جميع الملحقات في السيارة لمنع حدوث قوس كهربائي.
- ادرس جميع الاحتياطات الخاصة بالشركة المُنصّنة للبطارية، مثل إزالة أغطية الخلايا أو عدم إزالتها أثناء الشحن ومعدلات الشحن الموصى بها.
- لا تستخدم شاحن البطارية إلا إذا كان الجهد الكهربائي للبطارية مطابقًا لجهد الخرج المحدد للشاحن.
- لا تضع الشاحن مباشرةً فوق البطارية التي يتم شحنها أو تحتها. ستؤدي الغازات أو السوائل المنبعثة من البطارية إلى تآكل الشاحن وتلفه. ضع الشاحن في أبعد مكان ممكن عن البطارية بقدر ما تسمح به كابلات التيار المستمر.
- لا تقم بتشغيل الشاحن في مكان مغلق أو تقييد التهوية بأي شكل من الأشكال.
- لا تقم بالتركيب على أو فوق الأسطح القابلة للاشتعال.
- أثناء وضع الشحن، يجب تركيب واقي خارجي مناسب من التيار الزائد بين بطارية السيارة وموصل إدخال الجهاز. المواصفات الدنيا لهذا الواقي من التيار الزائد هي: 65 فولت تيار مستمر، 125 أمبير.
- موصلات الإدخال والإخراج هي أجهزة لفصل الطاقة. تأكد من سهولة الوصول إليها بعد التثبيت.
- بعد تركيب المنتج، باستثناء سطح التركيب، يجب أن تكون الأسطح الخمسة المتبقية على بُعد 10 سم على الأقل من الحافة.
- يجب أن يكون حجم فتحة التهوية 2 مم على الأقل. بعد التركيب، يجب ألا يكون هناك أي عوائق في مكان فتحة التهوية.