

[Na první pohled](#)

[Nabíjení vašich zařízení](#)

[Nabíjení powerbanky](#)

[Současné nabíjení a dobíjení](#)

[Bluetooth a Wi-Fi připojení](#)

[Nastavení aplikace Anker](#)

[Kombinace nabíjecí základny a powerbank v aplikaci](#)

[Často kladené otázky](#)


[Otázky ohledně aplikace](#)

[Otázky ohledně nabíjení](#)

[Další otázky](#)

[Specifikace](#)

Na první pohled

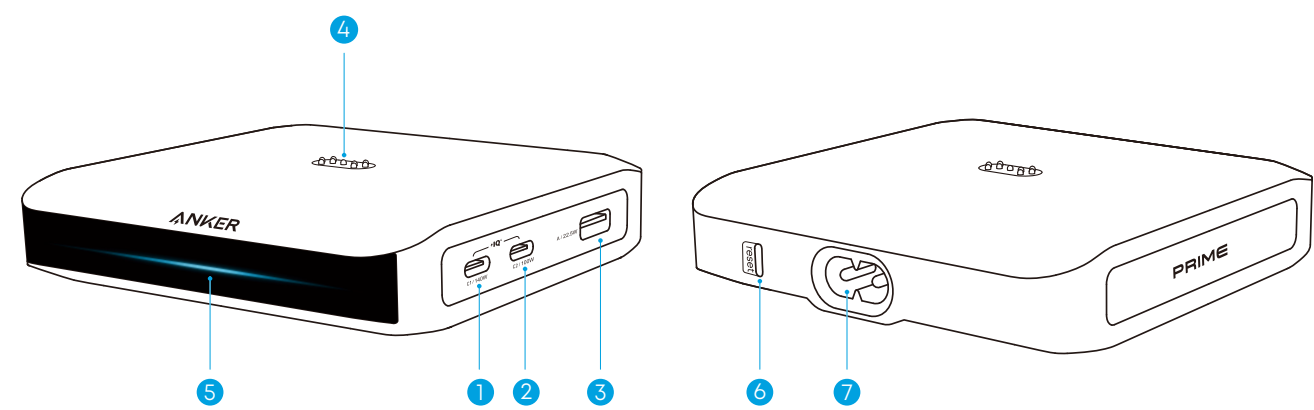


- ① Port USB-C1
- ② Port USB-C2
- ③ USB-A port
- ④ Pogo Pin (nabíjecí konektor)
- ⑤ Kontrolka
- ⑥ Tlačítko reset
- ⑦ Vstupní port

Stav nabíjecí základny	Kontrolka	
Zapnout napájení	Světlo se rozsvítí uprostřed, jednou blikne a poté zůstane svítit.	
Zařízení připojeno k USB portu	Světlo dvakrát zabliká.	
Power Bank připojený k pogo pinu	Světlo se sbíhá z obou stran směrem ke středu.	
Aktualizace firmware	Světlo se animuje zleva doprava.	
Reset Bluetooth a Wi-Fi	Světlo pomalu bliká, dokud se Bluetooth znovu nepřipojí.	


Chcete-li zapnout nebo vypnout světlo, stiskněte tlačítko reset jednou nebo upravte nastavení v aplikaci Anker po spárování nabíjecí základny s vaším telefonem přes Bluetooth.

Nabíjení vašich zařízení

Připojte vstupní port k elektrické zásuvce. Když je nabíjecí základna zapnuta, kontrolka se rozsvítí od středu, jednou blikne a poté zůstane trvale modrá.

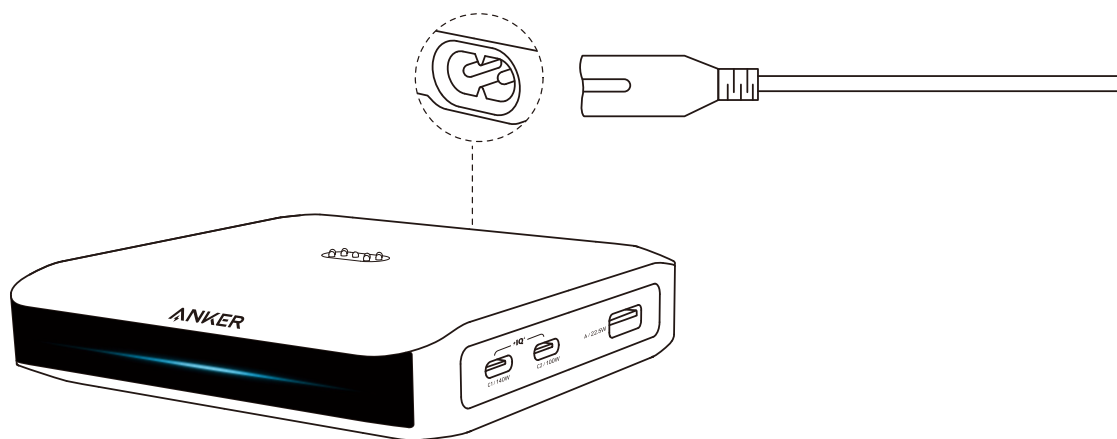

Nabíjejte svá zařízení přes USB porty. Kontrolka se dvakrát rozblíká, když je připojeno nové zařízení.

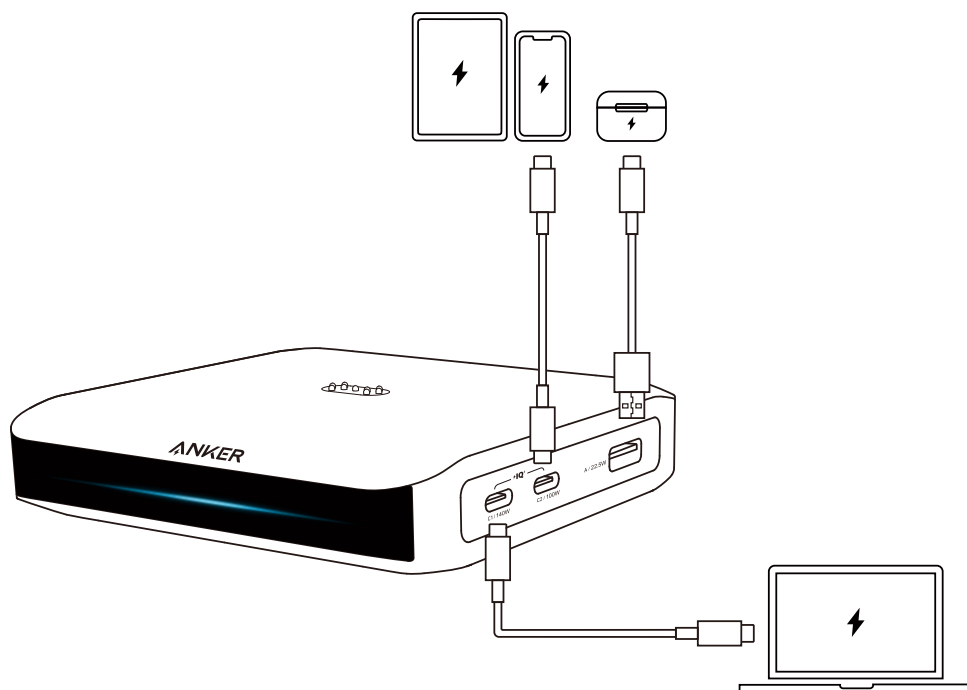


Nabíjení powerbanky


Nabíjení pomocí Pogo Pin je kompatibilní s následujícími powerbankami:

- Anker Prime 12 000mAh Power Bank (130W)—Model A1335
- Anker Prime 20 000mAh Power Bank (200W)—Model A1336
- Anker Prime 27 650mAh Power Bank (250W)—Model A1340
- Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110G

Zarovnejte spodní část powerbanky s Pogo Pinem (nabíjecím konektorem) a umístěte powerbanku vertikálně na základnu. Světlo se bude sbíhat z obou stran směrem ke středu.

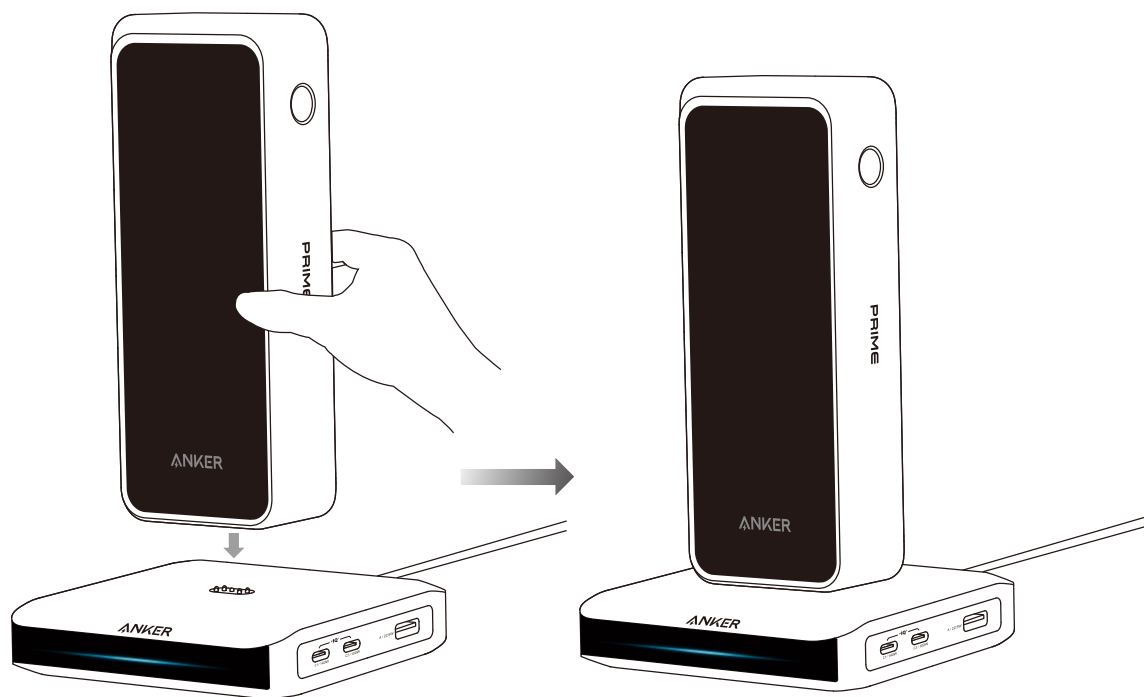

Chcete-li vyjmout powerbanku, nakloňte ji mírně dozadu a zvedněte ji.

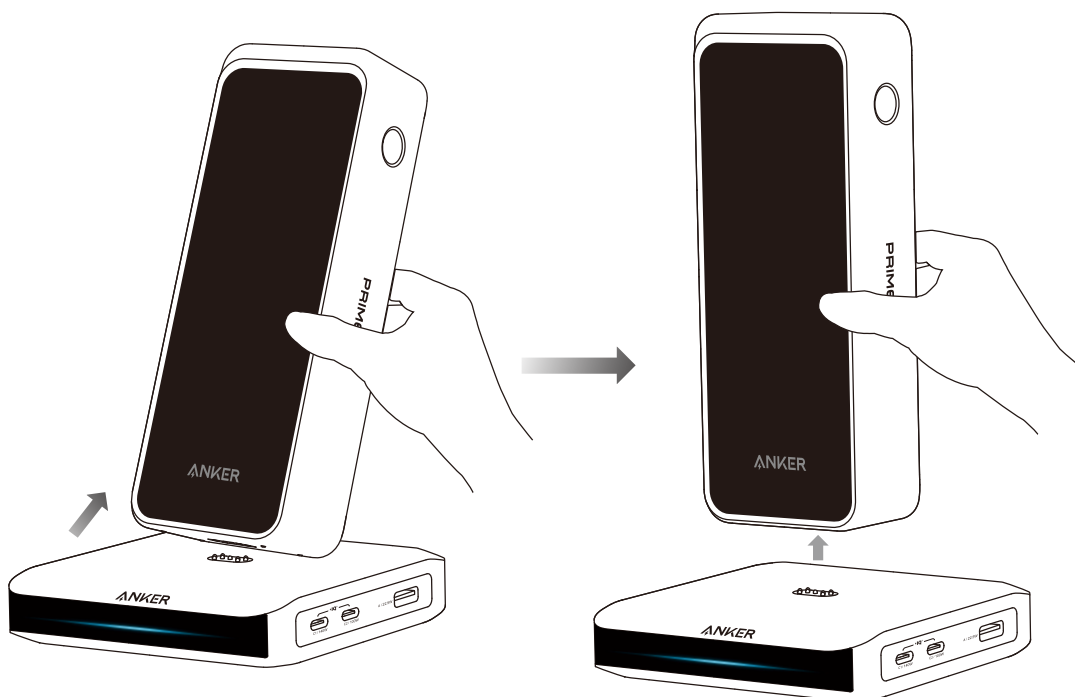

Současné nabíjení a dobíjení




Poznámka:

- Power banka nemůže nabíjet jiná zařízení, když se nabíjí přes nabíjecí základnu Anker 100W – model A1902. Tato funkce je podporována pouze při použití nabíjecí základny Anker Prime (150 W, 3 porty) – Model A1903.
- Pokud teplota powerbanky stoupne příliš vysoko, může se snížit vstupní výkon, aby byla zajištěna bezpečnost. Když vstup klesne pod 30 W, výstup se pozastaví, aby se zabránilo poklesu úrovně baterie.

Bluetooth a Wi-Fi připojení

1. Download the Anker app: <https://www.anker.com/app-download>

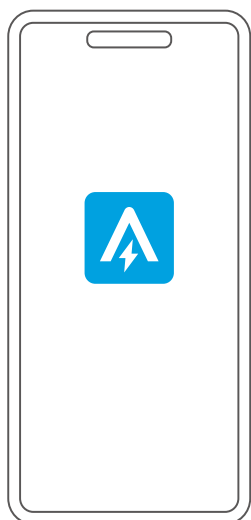


2. Bluetooth nabíjecí základny je ve výchozím nastavení zapnutý. Umístěte jej blízko routeru se silným signálem 2,4 GHz. Ujistěte se, že je Bluetooth vašeho telefonu zapnutý a udržujte nabíjecí základnu ve vzdálenosti do 10 m (33 ft).

3. Otevřete aplikaci a klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu nebo vyberte možnost „Add Devices (Přidat zařízení)“ ve spodní části stránky Zařízení. Postupujte podle pokynů v aplikaci a dokončete nastavení připojení.


Pokud se párování nezdaří, zkontrolujte:

- Nabíjecí základna je zapnuta.
- Bluetooth je na vašem telefonu povolen.
- Nabíjecí základna je blízko vašeho telefonu.

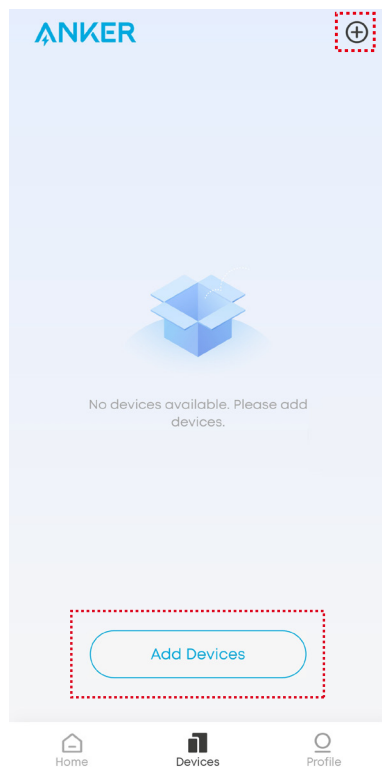

4. Po spárování přes Bluetooth vyberte svou Wi-Fi síť a zadejte heslo. Pokud zvolíte „Použít ovládání přes Bluetooth“, můžete Wi-Fi nakonfigurovat později na stránce „Nastavení“ zařízení.


Poznámka: Nabíjecí základna podporuje pouze síť 2,4 GHz. Síť 5 GHz nejsou podporovány.

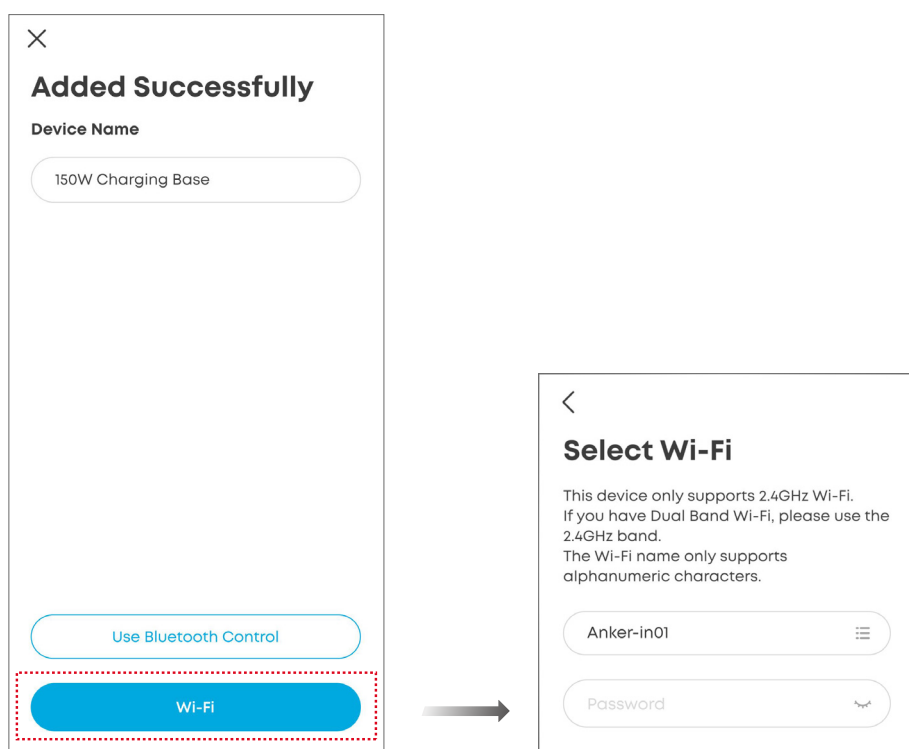

Wi-Fi připojení vám umožňuje:

- Zobrazte informace o připojených zařízeních v reálném čase na dálku.
- Automaticky provádějte aktualizace softwaru a firmwaru přes noc.
- Stáhněte nové styly zobrazení hodin pro spárované powerbanky.

5. Po úspěšném spárování můžete zkontrolovat data v reálném čase a upravit podrobné nastavení.

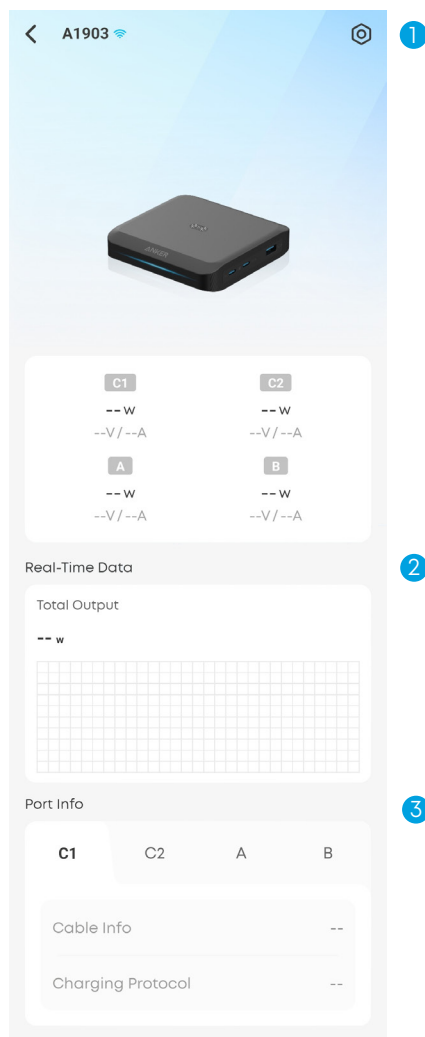


① Nastavení

② Data o nabíjení v reálném čase

③ Informace o kabelech a protokolu

Poznámka: Protože port USB-C2 a port USB-A sdílejí stejný obvod, informace o kabelu a protokolu nebudou zobrazeny, pokud jsou oba porty používány současně.


6. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru nebo firmwaru, aktualizujte ji prostřednictvím aplikace. Světlo se bude pohybovat zleva doprava a nabíjecí základna pozastaví výstup, aby chránila vaše zařízení. Neodpojujte nabíjecí základnu ani nevypínejte Bluetooth během aktualizace firmwaru. Ujistěte se, že vaše síťové připojení je stabilní, a nechte aplikaci Anker otevřenou, dokud nebude aktualizace dokončena.

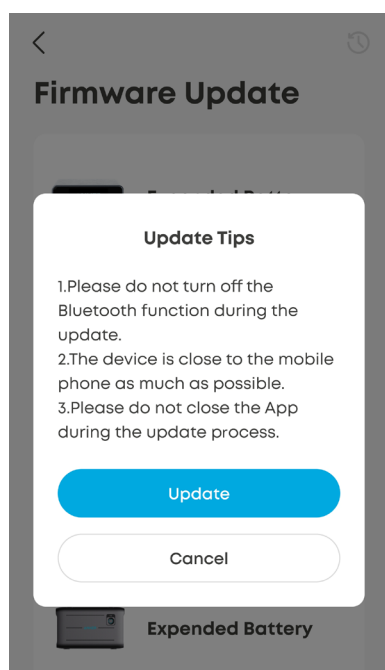

7. Pro obnovení Bluetooth a Wi-Fi stiskněte a podržte tlačítko reset po dobu 7 sekund, poté uvolněte. Poté můžete zopakovat výše uvedené kroky pro připojení nabíjecí základny k novému telefonu nebo účtu v aplikaci. Světlo bude pomalu blikat, dokud se Bluetooth znovu nepřipojí.

Nastavení aplikace Anker

Klepněte na ikonu „Nastavení“ v pravém horním rohu stránky zařízení pro zobrazení a úpravu podrobných nastavení.

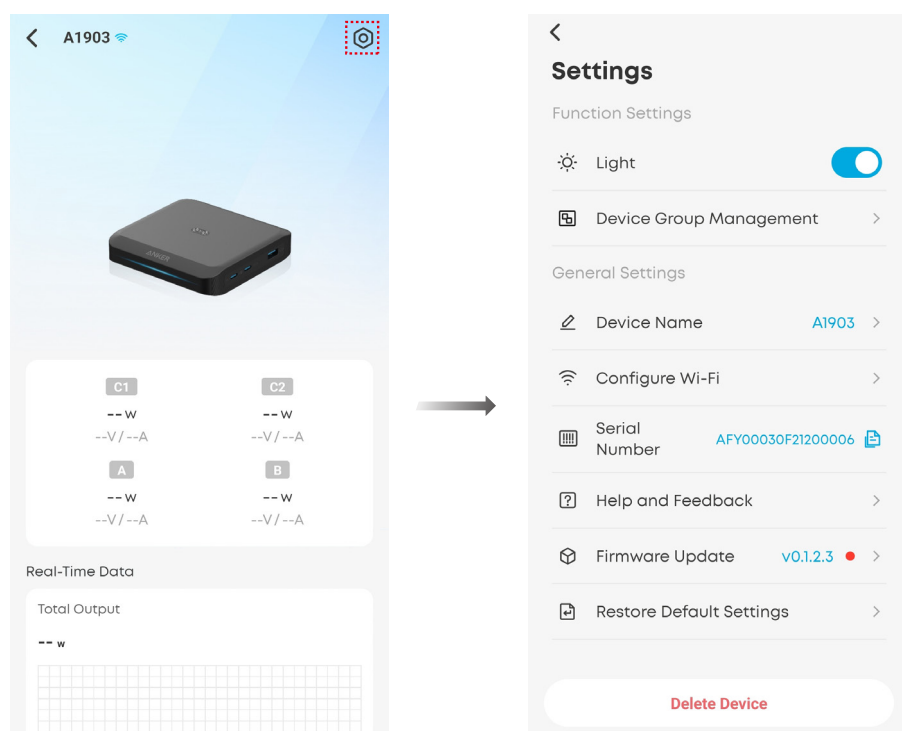

Světlo	Zapněte nebo vypněte světlo nabíjecí základny.
Správa skupin zařízení	Spravujte powerbanky spárované s nabíjecí základnou.
Název zařízení	Přizpůsobte název své nabíjecí základny.
Nastavit Wi-Fi	Vyberte síť 2,4 GHz ze seznamu a zadejte heslo pro připojení nabíjecí základny k Wi-Fi.

Kombinace nabíjecí základny a powerbank v aplikaci

Pomocí aplikace Anker můžete propojit následující zařízení a získat tak více funkcí. Každá skupina může zahrnovat jednu nabíjecí základnu a až čtyři powerbanky.



Nabíjecí základna	Power Bank
Nabíjecí základna Anker Prime (150 W, 3 porty)—Model A1903	Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110G

Poznámka:


- Nabíjecí základna Anker 100W – model A1902 nepodporuje připojení aplikace.
- Powerbanky nepodporují Wi-Fi samostatně.

1. Před zahájením se ujistěte, že nabíjecí základna a powerbanka jsou přidány do vašeho účtu v aplikaci Anker a že je nabíjecí základna správně připojena k Wi-Fi síti.

2. Umístěte powerbanku vertikálně na nabíjecí základnu a v aplikaci Anker se zobrazí oznámení o kombinaci. Potvrďte oznámení pro aktivaci Bluetooth powerbanky a dokončete proces párování.

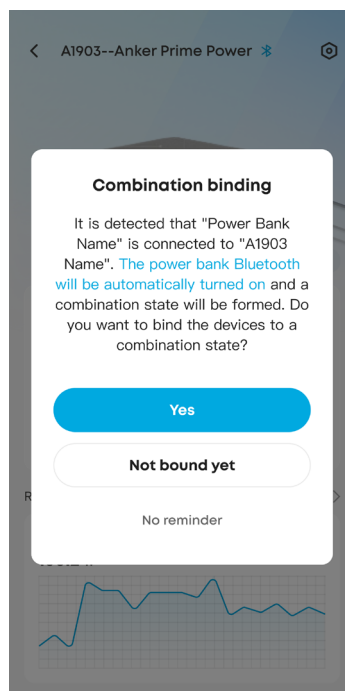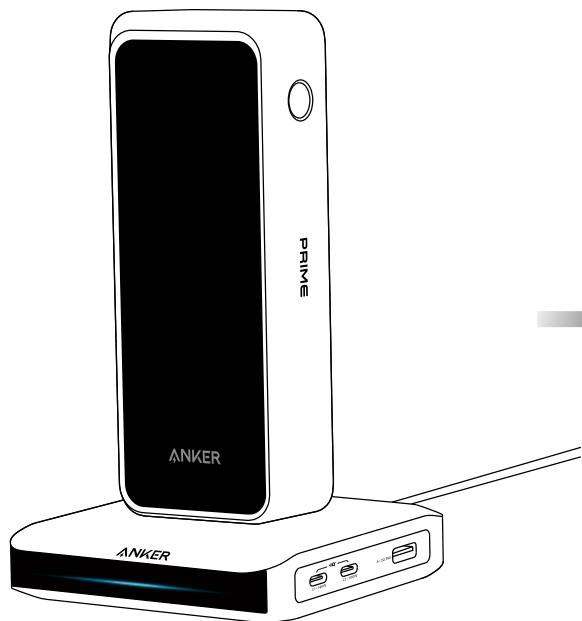


Pokud je powerbanka již přidána do vašeho účtu v aplikaci, můžete také klepnout na ikonu „Nastavení“ v pravém horním rohu stránky nabíjecí základny. Poté klepněte na „Správa skupiny zařízení“ a spárujte powerbanku s nabíjecí základnou.

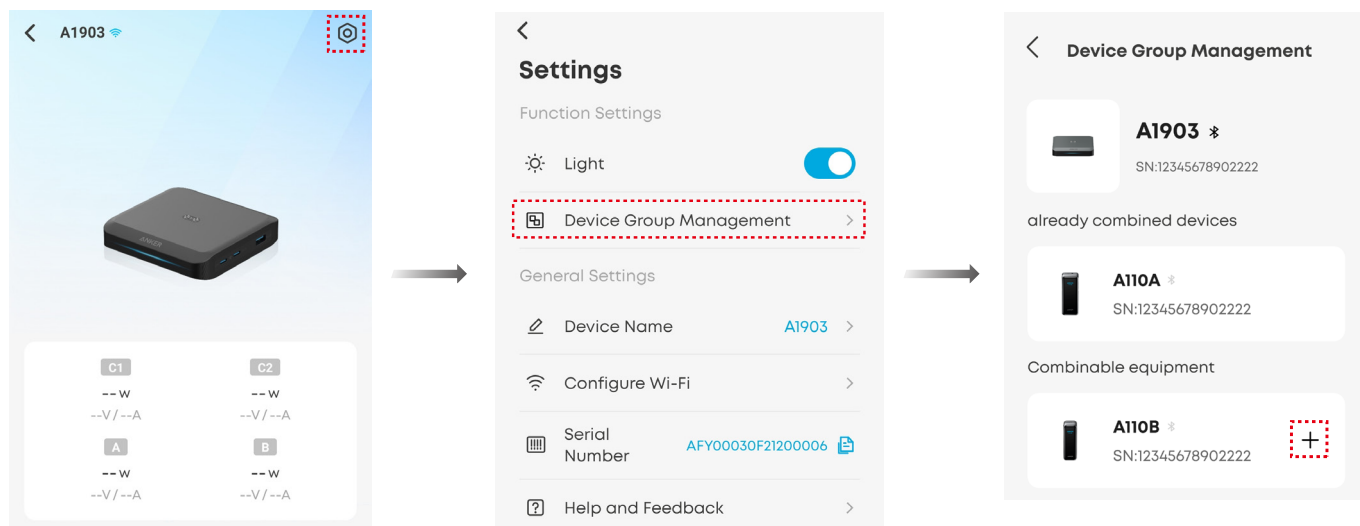

3. Po kombinaci můžete sledovat údaje o nabíjení v reálném čase pro všechny spárované produkty. Každá skupina může zahrnovat jednu nabíjecí základnu a až čtyři powerbanky.

Chcete-li zařízení odstranit, přejeďte prstem doleva přes jeho název a klepněte na ikonu koše.

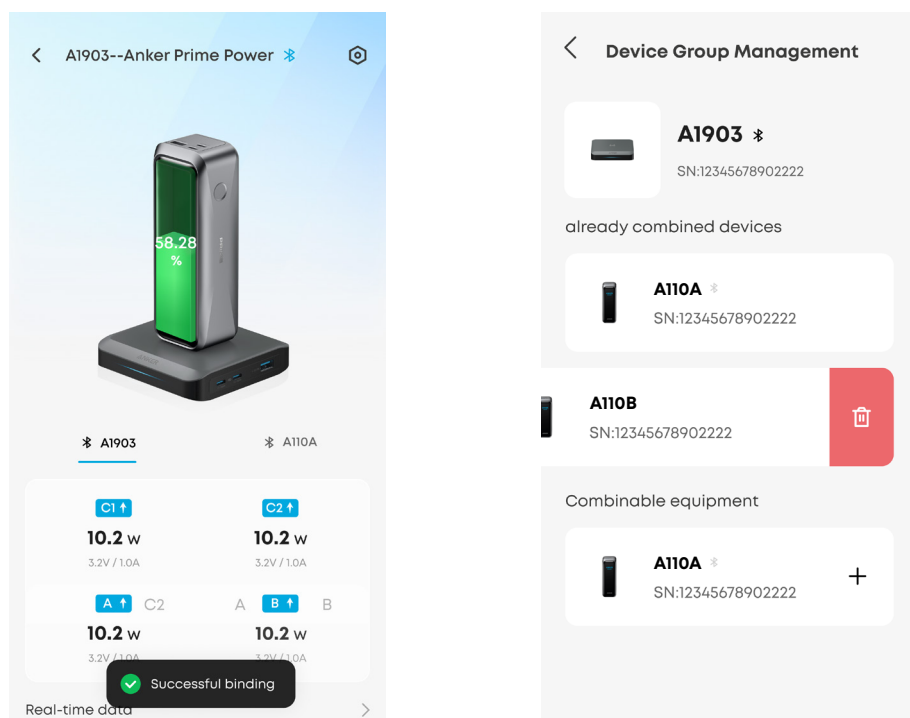

Často kladené otázky

Otázky ohledně aplikace

Musím se přihlásit k účtu v aplikaci Anker, abych mohl/a tento produkt používat?

Všechny funkce produktu lze používat bez přihlášení (turistický účet). Pokud však potřebujete nahrát protokoly pro řešení problémů, musíte se nejprve přihlásit.

Co mám dělat, pokud se párování Bluetooth nezdaří?

Když je v blízkosti více zařízení Bluetooth, párování může selhat.

- Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý jak na vašem telefonu, tak na tomto produktu, a umístěte je blízko sebe.
- Přesuňte se do oblasti s menším počtem zařízení Bluetooth a zkuste to znovu.
- Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 7 sekund, abyste resetovali Bluetooth, poté zkuste znovu.

Co mám dělat, pokud konfigurace Wi-Fi sítě selže?

- Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý. Nabíjecí základna se musí spárovat s vaším telefonem přes Bluetooth před nastavením Wi-Fi.
- Potvrďte, že síť je 2,4 GHz. Nabíjecí základna podporuje pouze 2,4 GHz, nikoli 5 GHz.
- Zkontrolujte, zda je signál Wi-Fi stabilní.
- Ověřte název a heslo Wi-Fi. Název Wi-Fi i heslo rozlišují velká a malá písmena a jsou citlivé na mezery.

Co mám dělat, pokud aktualizace firmwaru selže?

- Ujistěte se, že síťové připojení je stabilní. Udržujte produkt blízko svého telefonu a nechte aplikaci Anker otevřenou, dokud aktualizace neskončí. Proces aktualizace obvykle trvá 7 až 10 minut.
- Nezapínejte Bluetooth, nenabíjejte jiná zařízení ani se nedotýkejte tlačítka nabíjecí základny během aktualizace.
- Pokud aktualizace stále selhává, kontaktujte zákaznickou podporu Anker. V nastavení aplikace můžete také nahrát protokoly, aby vývojový tým mohl řešit problémy.

Proč aplikace nezobrazuje informace o kabelu a protokolu, když jsou používány oba porty USB-C2 a USB-A?

Protože USB-C2 a USB-A sdílejí stejný obvod, nelze při současném použití obou portů zobrazit informace o kabelu a protokolu. Pokud je používán pouze port USB-C2, informace se zobrazují normálně.

Proč aplikace nezobrazuje informace o kabelu a protokolu, když je používán port USB-A?

Když port USB-A poskytuje výstup 5V, nabíjecí základna nemůže číst informace o kabelu a protokolu u některých zařízení kvůli omezením protokolu. Když výstupní napětí není 5 V, informace se zobrazují normálně.

Otázky ohledně nabíjení

Je normální, že se při nabíjení nebo odpojování zařízení mění zobrazení napájení?

Je normální, že proud během nabíjení kolísá v určitém rozsahu. Když je zařízení odpojeno, nabíjecí základna přerozdělí energii zbývajícím zařízením. To může způsobit dočasné kolísání napětí, což je také normální.

Proč nemůže výstup jednoho portu dosáhnout 140 W?

- Nejprve potvrďte, že vaše zařízení podporuje vstupní výkon 140 W. Jak kabel, tak zařízení musí podporovat 140 W, aby dosáhly maximálního výkonu.
- Nabíjejte pomocí portu USB-C1. Porty USB-C2 a USB-A nepodporují nabíjení o výkonu 140 W.
- Rychlost nabíjení může být vhodně snížena, když se vaše zařízení příliš zahřeje, zejména při dlouhodobém používání. Zkuste nabíjet v chladném prostředí (32 - 77°F / 0 - 25°C) a přerušte používání zařízení, která se nabíjejí.
- Nabíjecí výkon se také mění podle úrovně baterie. Když baterie přesáhne 80 %, nabíjecí výkon se automaticky sníží, aby byla chráněna její životnost.
- Při nabíjení 16" MacBooku Pro závisí požadovaný kabel na modelu čipu. Pro modely M1 a M2 používejte pouze kabel USB-C na MagSafe 3; pro modely M3 a M4 můžete použít buď kabel EPR (140W / 240W) USB-C na USB-C, nebo kabel USB-C na MagSafe 3.

Proč výstup nemůže dosáhnout 150 W?

Pouze Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A podporuje nabíjení o výkonu 150 W prostřednictvím konektoru Pogo Pin.

Další otázky

Je normální, že nabíjecí základna nebo připojená zařízení jsou během nabíjení teplá?

Je normální, že zařízení generují teplo během přenosu energie, zejména během dlouhého nabíjení nebo při používání telefonu na hraní her či streamování videí. Zařízení s kovovými kryty mohou na dotek působit tepleji, protože jsou navržena tak, aby účinněji odváděla teplo. Používejte výrobek na chladném, dobře větraném místě (32 - 77°F / 0 - 25°C) a pozastavte používání zařízení, která se nabíjejí.

Je normální, že nabíjecí základna je teplá, i když nejsou připojena žádná zařízení?

Ano. Produkt má Bluetooth a kontrolku, které jsou ve výchozím nastavení aktivní a zvyšují spotřebu energie. To může způsobit, že produkt bude na dotek mírně teplý. Pro snížení spotřeby energie stiskněte tlačítko jednou nebo použijte aplikaci Anker k vypnutí kontrolky.

Proč se hodnoty v aplikaci liší od hodnot na power bance nebo nástroji třetí strany, jako je POWER-Z?

- Rozdíly v zobrazení jsou normální. Nabíjecí základna i power banka mohou zobrazovat údaje s mírným zpožděním.
- Každé zařízení měří výkon na jiném místě – na výstupním portu, bateriovém článku nebo na vstupu zařízení. Stárnutí kabelů a přenosové ztráty mohou také ovlivnit výsledky.
- Displej powerbanky zobrazuje pouze jedno desetinné místo.

Specifikace

Vstup	100–240 V ~ 2,5 A, 50–60 Hz	
Výstup	USB-C1	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A (140W Max)
	USB-C2	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A (100W Max)
	USB-A	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (22,5W Max)
	Pogo Pin	15 ~ 27V = 10A (150W Max)
	USB-C2 + USB-A	15W Max
	Celkový výstup	150W Max

Výchozí vystavená síťová rozhraní a služby

Konfigurace BLE (Bluetooth Low Energy)

Popis stavu: Když zařízení ještě není připojeno k síti, automaticky aktivuje vysílání BLE a spustí služby BLE, aby poskytlo možnosti konfigurace sítě Bluetooth.

Poznámky

Během konfiguračních procesů BLE se ujistěte, že vaše síťové prostředí je stabilní, a postupujte podle pokynů zařízení k dokončení nastavení.