

Et overblik

Opladning af dine enheder

Genopladning af powerbanken

Samtidig opladning og genopladning

Bluetooth og Wi-Fi-forbindelse

Anker App-indstillinger

In-App kombination af opladningsbase og powerbanks

Ofte stillede spørgsmål


Spørgsmål om appen

Spørgsmål om opladning

Andre spørgsmål

Specifikationer

Et overblik

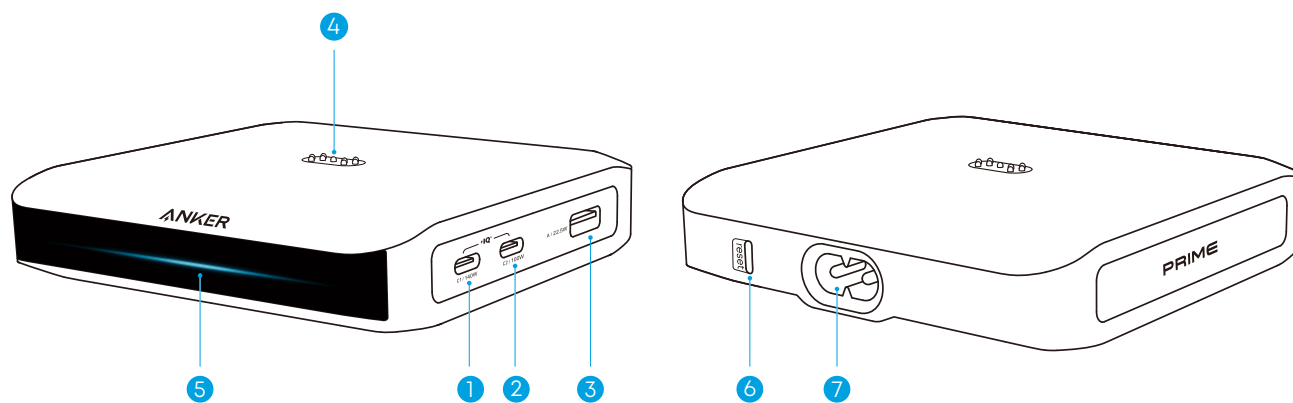


- ① USB-C1-port
- ② USB-C2 Port
- ③ USB-A-port
- ④ Pogo Pin (Opladningsstik)
- ⑤ Indikatorlys
- ⑥ Reset-knap
- ⑦ Inputport

Opladningsbasens status	Indikatorlys	
Tænd for strømmen	Lyset tændes fra midten, blinker én gang og forbliver derefter tændt.	
Enhed tilsluttet USB-port	Lyset blinker to gange.	
Power Bank tilsluttet til Pogo Pin	Lyset samles fra begge sider mod midten.	
Firmware opdatering	Lyset bevæger sig fra venstre mod højre.	
Bluetooth og Wi-Fi nulstilling	Lyset blinker langsomt, indtil Bluetooth er genoprettet.	


For at tænde eller slukke lyset, tryk på reset-knappen én gang eller juster indstillingerne i Anker-appen efter at have parret opladningsbasen med din telefon via Bluetooth.

Opladning af dine enheder

Tilslut indgangsporten til en stikkontakt. Når ladestationen tændes, lyser indikatorlampen fra midten, blinker én gang og forbliver derefter konstant blå.

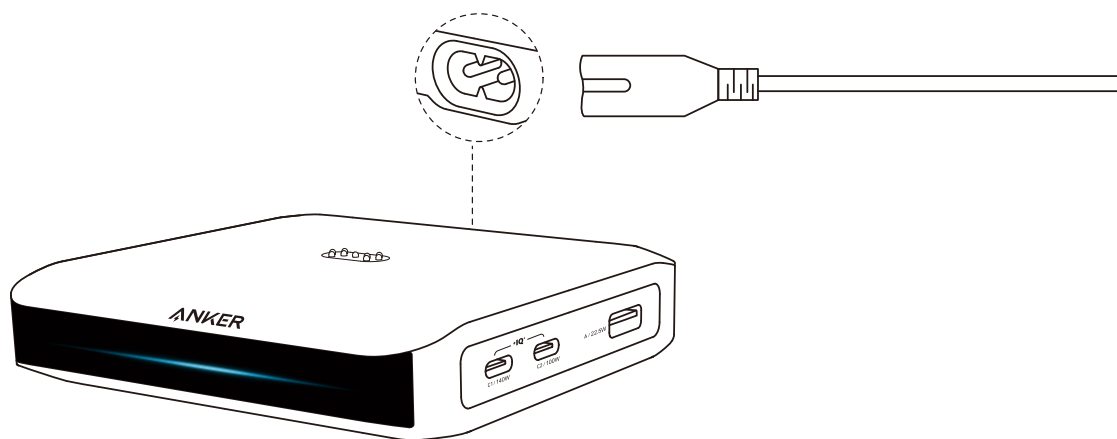

Oplad dine enheder via USB-portene. Indikatorlampen blinker to gange, når en ny enhed tilsluttes.

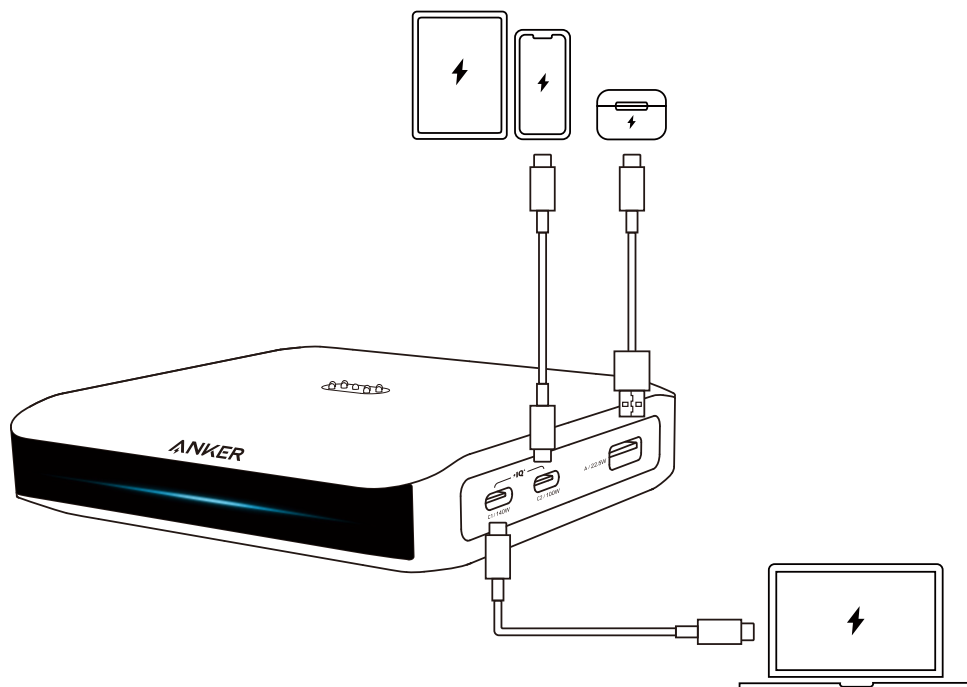


Genopladning af powerbanken


Pogo Pin-opladning er kompatibel med følgende powerbanks:

- Anker Prime 12.000mAh Power Bank (130W)—Model A1335
- Anker Prime 20.000mAh Power Bank (200W)—Model A1336
- Anker Prime 27.650mAh Power Bank (250W)—Model A1340
- Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110G

Juster bunden af powerbanken med Pogo Pin (ladeforbindelsen), og placer powerbanken lodret på basen. Lyset vil konvergere fra begge sider mod midten.

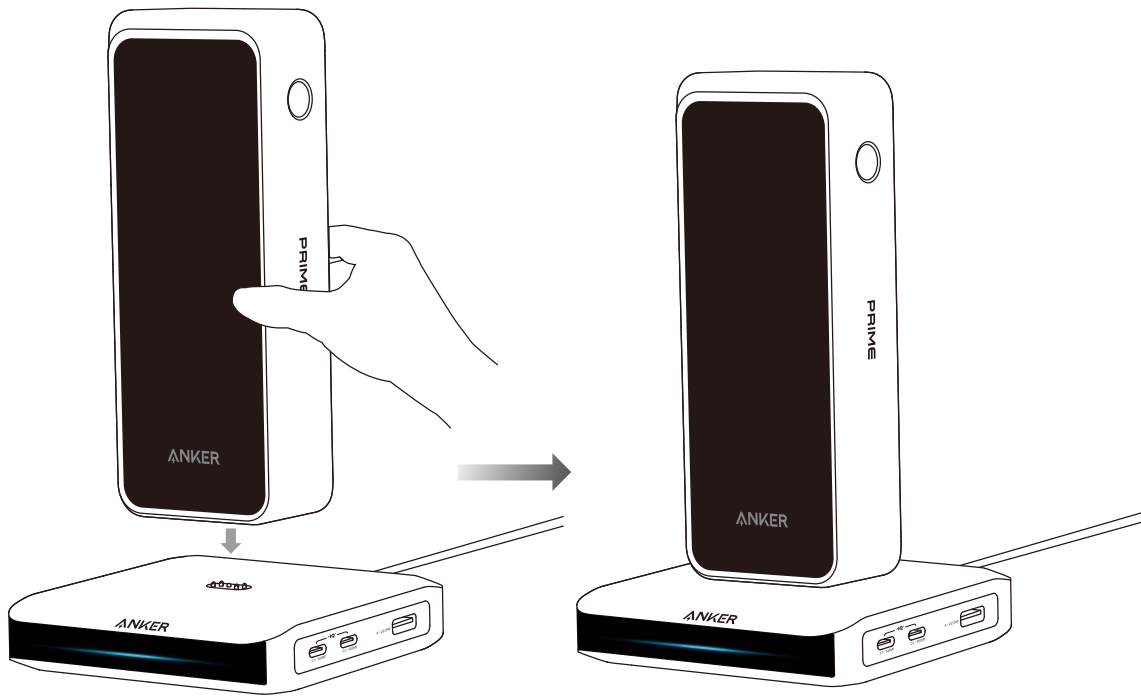

For at fjerne powerbanken, vip den let bagud og løft den op.

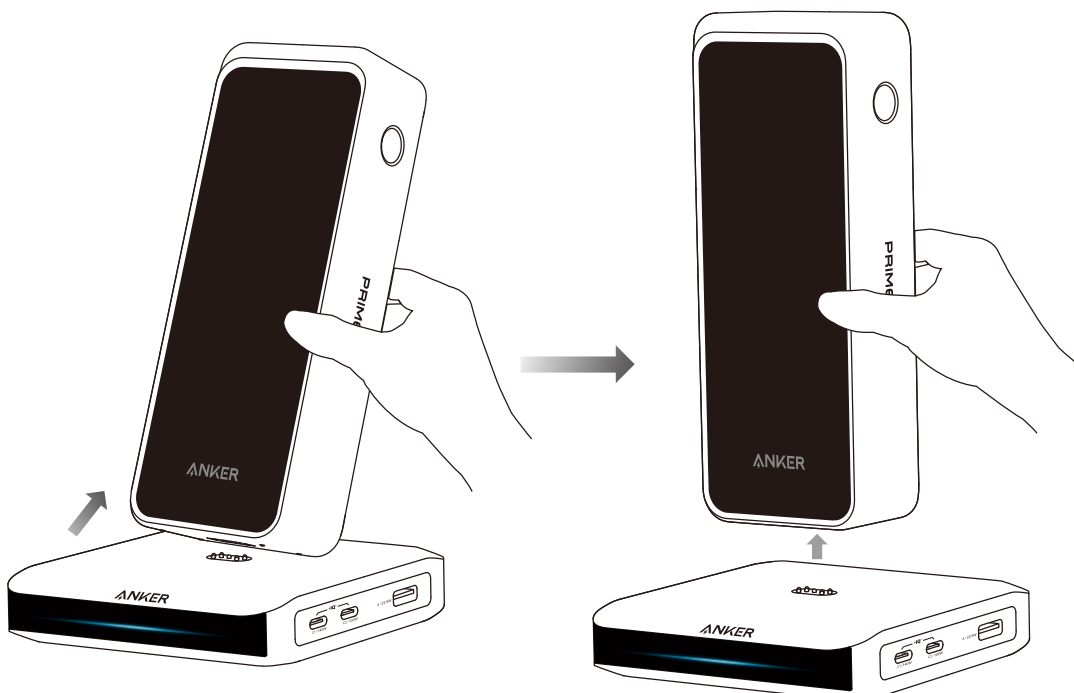

Samtidig opladning og genopladning




Bemærk:

- Powerbanken kan ikke oplade andre enheder, mens den genoplades via Anker 100W Charging Base—Model A1902. Denne funktion understøttes kun, når Anker Prime Charging Base (150W, 3 porte)—Model A1903 anvendes.
- Hvis temperaturen på powerbanken bliver for høj, kan indgangseffekten reduceres for at opretholde sikkerheden. Når input falder under 30W, vil output blive pauseret for at forhindre batteriniveauet i at falde.

Bluetooth og Wi-Fi-forbindelse

1. Download the Anker app: <https://www.anker.com/app-download>

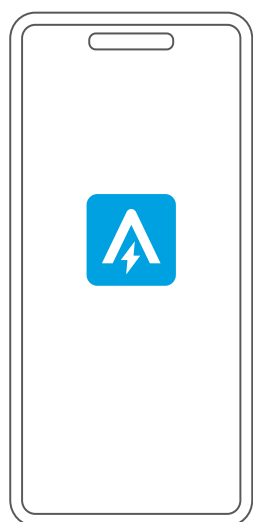


2. Bluetooth på opladningsbasen er som standard tændt. Hold den tæt på din router med et stærkt 2,4 GHz-signal. Sørg for, at din telefons Bluetooth er aktiveret, og hold opladningsbasen inden for 33 fod (10 m).

3. Åbn appen, og tryk på ikonet »+« i øverste højre hjørne, eller vælg »Add Devices (Tilføj enheder)« nederst på siden Enheder. Følg instruktionerne i appen for at fuldføre opsætningen af forbindelsen.



Hvis parring mislykkes, kontroller:

- Opladningsbasen er tændt.
- Bluetooth er aktiveret på din telefon.
- Opladningsbasen er tæt på din telefon.

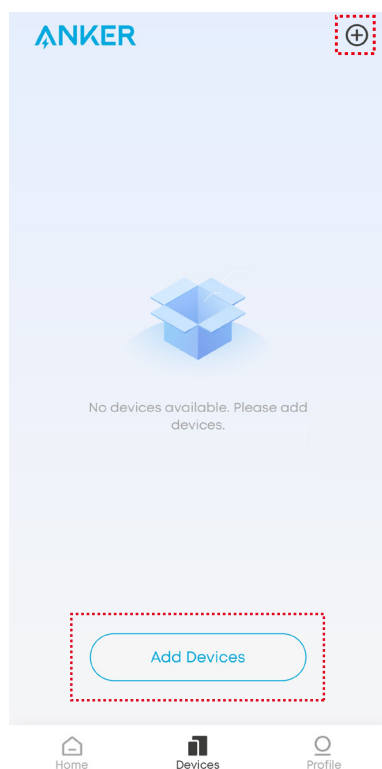

4. Efter Bluetooth-parring skal du vælge dit Wi-Fi-netværk og indtaste adgangskoden. Hvis du vælger "Brug Bluetooth-styring", kan du konfigurere Wi-Fi senere på enhedens "Indstillinger"-side.


Bemærk: Opladningsbasen understøtter kun 2,4 GHz-netværk. 5 GHz-netværk understøttes ikke.

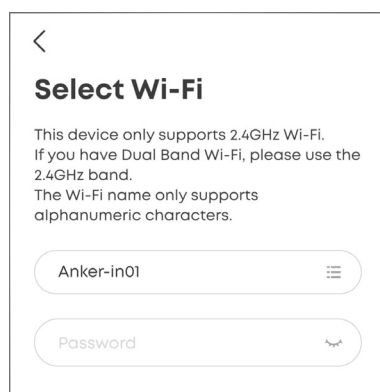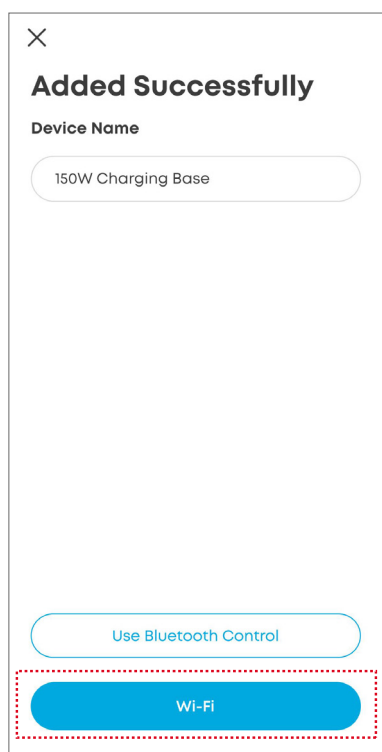

Wi-Fi-forbindelse giver dig mulighed for at:

- Se realtidsinformation om tilsluttede enheder eksternt.
- Automatisk udføre software- og firmwareopdateringer natten over.
- Download nye urdisplay-stilarter til parrede powerbanks.

5. Efter vellykket parring kan du kontrollere realtidsdata og ændre detaljerede indstillinger.

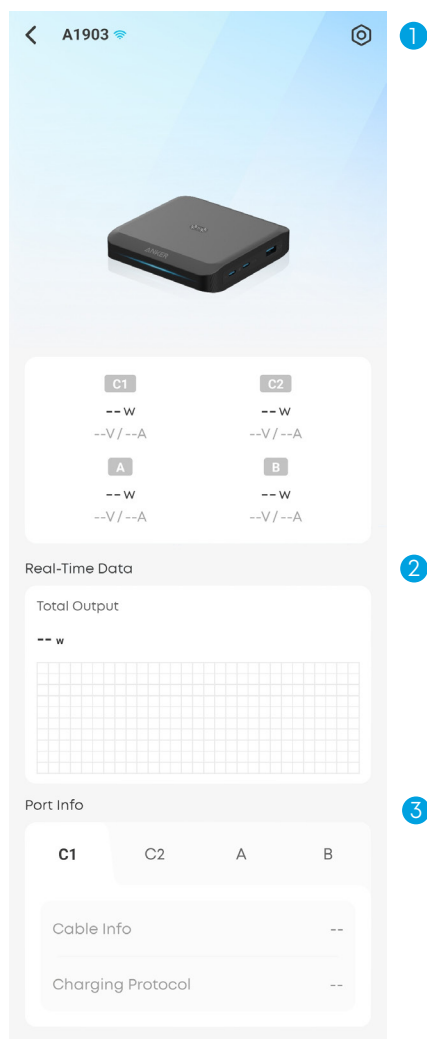

① Indstillinger


② Real-Time Opladningsdata

③ Kabel- og protokolinformation

Bemærk: Da USB-C2-porten og USB-A-porten deler det samme kredsløb, vil kabel- og protokolinformation ikke blive vist, når begge porte bruges samtidig.

6. Hvis en software- eller firmwareopdatering er tilgængelig, skal du opdatere den via appen. Lyset vil bevæge sig fra venstre mod højre, og opladningsbasen vil midlertidigt stoppe output for at beskytte dine enheder.


Må ikke afbryde opladningsbasen eller slukke for Bluetooth under firmwareopdateringen. Sørg for, at din netværksforbindelse er stabil, og hold Anker-appen åben, indtil opdateringen er fuldført.

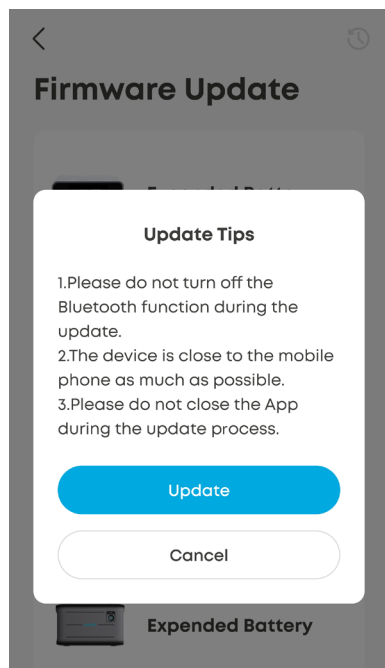

7. For at nulstille Bluetooth og Wi-Fi skal du trykke på og holde nulstillingsknappen nede i 7 sekunder og derefter slippe. Du kan derefter gentage trinnene ovenfor for at forbinde opladningsbasen til en ny telefon eller app-konto. Lyset vil blinke langsomt, indtil Bluetooth er genforbundet.

Anker App-indstillinger

Tryk på ikonet "Indstillinger" øverst til højre på enhedssiden for at se og ændre detaljerede indstillinger.

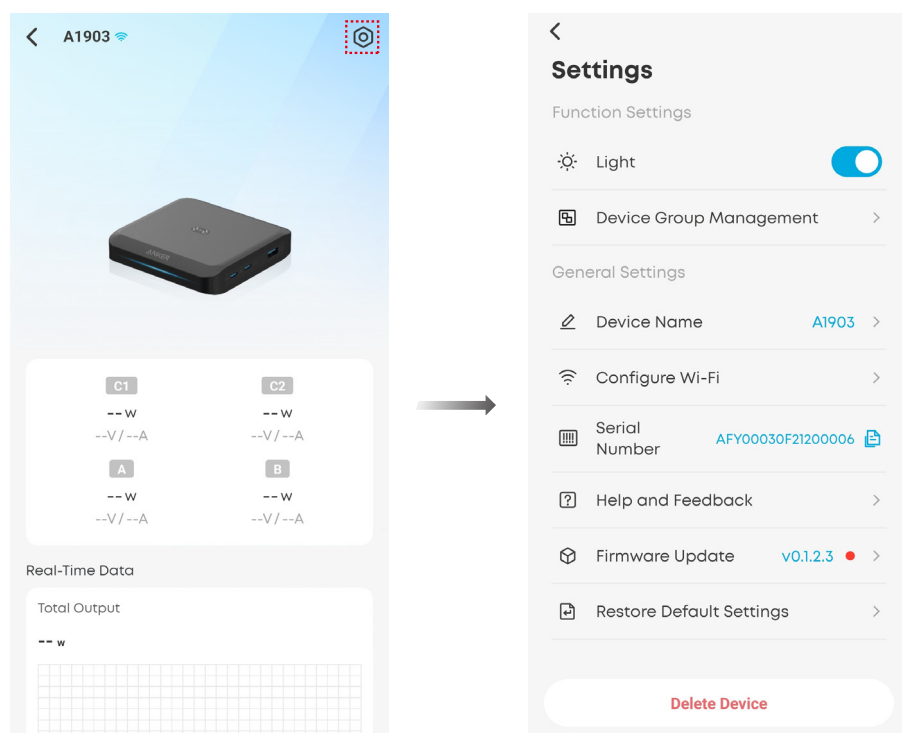

Belysning	Tænd eller sluk for opladningsbasens lys.
Enhedsgruppeadministration	Administrer de powerbanks, der er parret med ladestationen.
Enhedsnavn	Tilpas navnet på din opladningsbase.
Konfigurer Wi-Fi	Vælg et 2,4 GHz-netværk fra listen, og indtast adgangskoden for at forbinde ladestationen til Wi-Fi.

In-App kombination af opladningsbase og powerbanks

Du kan kombinere følgende enheder via Anker-appen for flere funktioner. Hver gruppe kan inkludere én opladningsbase og op til fire powerbanks.



Opladningsbase	Powerbank
Anker Prime Charging Base (150W, 3 porte)—Model A1903	Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110G

Bemærk:


- Anker 100W opladningsbase—Model A1902 understøtter ikke app-forbindelse.
- Powerbanks understøtter ikke Wi-Fi uafhængigt.

1. Før du starter, skal du sikre, at opladningsbasen og powerbanken er tilføjet til din Anker-app-konto, og at opladningsbasen er korrekt forbundet til et Wi-Fi-netværk.

2. Placer powerbanken lodret på opladningsbasen, og en kombinationsmeddelelse vil vises i Anker-appen. Bekræft meddelelsen for at aktivere powerbankens Bluetooth og fuldføre parringsprocessen.

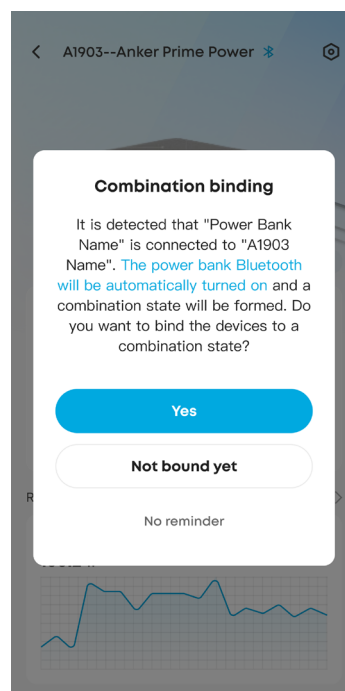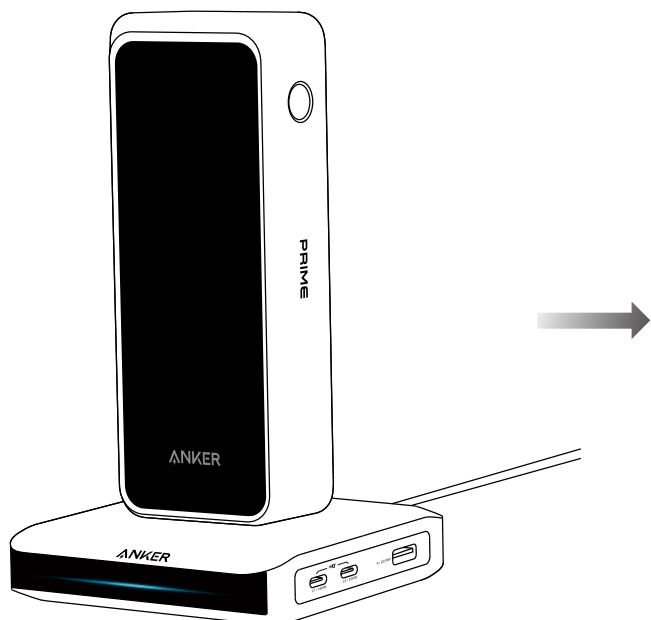


Hvis powerbanken allerede er tilføjet til din app-konto, kan du også trykke på ikonet "Indstillinger" i øverste højre hjørne af opladningsbasens side. Tryk derefter på "Enhedsgruppeadministration" for at parre powerbanken med ladestationen.

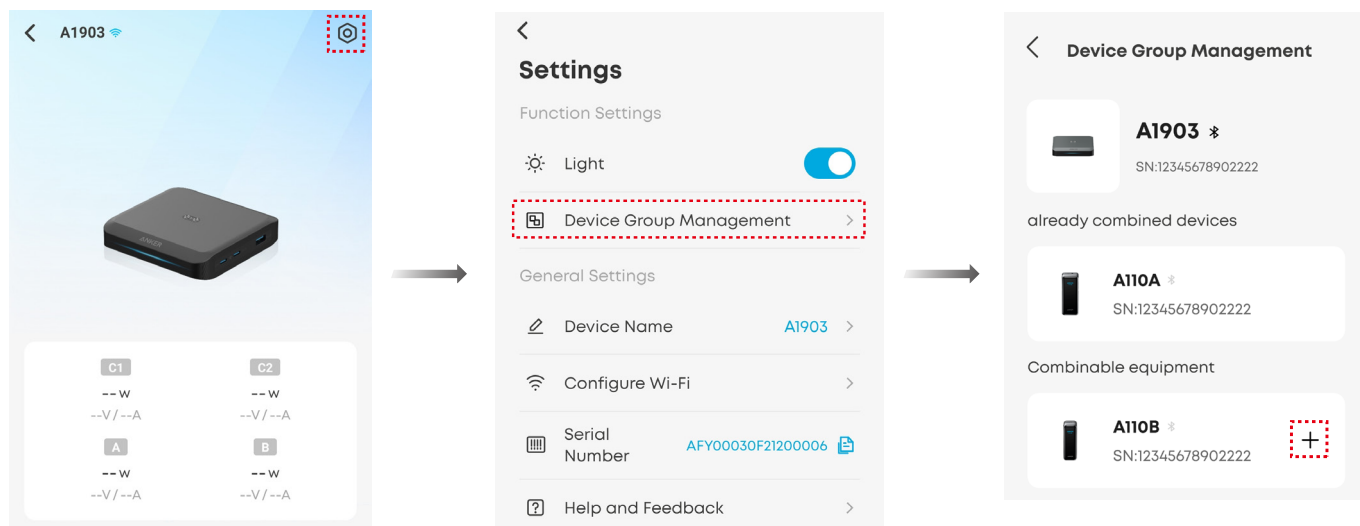

3. Efter kombination kan du overvåge realtidsopladningsdata for alle parrede produkter. Hver gruppe kan inkludere én opladningsbase og op til fire powerbanks.

For at fjerne en enhed, skal du swipe til venstre på dens navn og trykke på skraldespandsikonet.

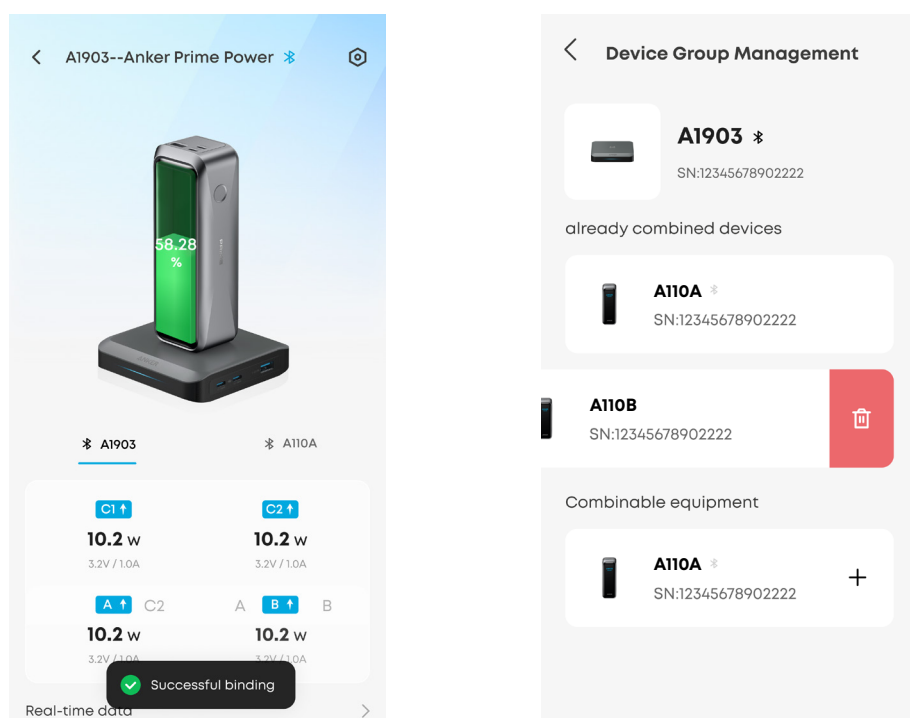

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål om appen

Skal jeg logge ind på Anker-appkontoen for at bruge dette produkt?

Alle produktfunktioner kan bruges uden at logge ind (turistkonto). Men hvis du har brug for at uploade logfiler til fejlfinding, skal du først logge ind.

Hvad skal jeg gøre, hvis Bluetooth-parring mislykkes?

Når flere Bluetooth-enheder er i nærheden, kan parring mislykkes.

- Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på både din telefon og dette produkt, og placer dem tæt på hinanden.
- Flyt til et område med færre Bluetooth-enheder og prøv igen.
- Tryk og hold knappen nede i 7 sekunder for at nulstille Bluetooth, og prøv derefter igen.

Hvad skal jeg gøre, hvis konfigurationen af Wi-Fi-netværket mislykkes?

- Sørg for, at Bluetooth er tændt. Opladningsbasen skal parres med din telefon via Bluetooth, før Wi-Fi-opsætningen.
- Bekræft, at netværket er 2,4 GHz. Opladningsbasen understøtter kun 2,4 GHz, ikke 5 GHz.
- Kontroller, om Wi-Fi-signalet er stabilt.
- Bekræft Wi-Fi-navnet og adgangskoden. Både Wi-Fi-navnet og adgangskoden er følsomme over for store og små bogstaver samt mellemrum.

Hvad skal jeg gøre, hvis firmwareopdateringen mislykkes?

- Sørg for, at netværksforbindelsen er stabil. Hold produktet tæt på din telefon, og lad Anker-appen være åben, indtil opdateringen er færdig. Opdateringsprocessen tager normalt 7 til 10 minutter.
- Sluk ikke Bluetooth, oplad andre enheder eller rør ved knappen på opladningsbasen under opdateringen.
- Hvis opdateringen stadig mislykkes, kontakt Anker kundesupport. Du kan også uploade logfiler i appens indstillingsmenu for at hjælpe udviklingsteamet med fejlfinding.

Hvorfor viser appen ikke kabel- og protokoloplysninger, når både USB-C2- og USB-A-portene er i brug?

Da USB-C2 og USB-A deler samme kredsløb, kan kabel- og protokolinformation ikke vises, når begge porte bruges samtidig. Hvis kun USB-C2-porten bruges, vises informationen normalt.

Hvorfor viser appen ikke kabel- og protokolinformation, når USB-A-porten er i brug?

Når USB-A-porten udsender 5V, kan opladningsbasen ikke læse kabel- og protokoloplysninger for nogle enheder på grund af protokolbegrænsninger. Når udgangsspændingen ikke er 5V, vises informationen normalt.

Spørgsmål om opladning

Er det normalt, at strømindikatoren svinger, når man oplader eller frakobler enheder?

Det er normalt, at strømmen svinger inden for et bestemt område under opladning. Når en enhed er frakoblet, omfordeler ladestationen strømmen til de resterende enheder. Dette kan medføre midlertidige strømsvingninger, hvilket også er normalt.

Hvorfor kan enkeltportsudgangen ikke nå 140W?

- Først, bekræft at din enhed understøtter 140W indgangseffekt. Både kablet og enheden skal understøtte 140W for at opnå den maksimale effekt.
- Oplad med USB-C1 porten. USB-C2-porten og USB-A-porten understøtter ikke 140W opladning.
- Opladningshastigheden kan blive reduceret passende, når din enhed bliver for varm, især under langvarig brug. Prøv at oplade i et køligt miljø (32 - 77°F / 0 - 25°C) og hold en pause fra at bruge enheder, der oplades.
- Opladningskraft ændrer sig også med batteriniveau. Når batteriet overstiger 80 %, reduceres opladningseffekten automatisk for at beskytte batteriets sundhed.
- Når du oplader en 16" MacBook Pro, afhænger det nødvendige kabel af chipmodellen. For M1- og M2-modeller skal du kun bruge et USB-C til MagSafe 3-kabel; for M3- og M4-modeller kan du enten bruge et EPR (140W / 240W) USB-C til USB-C-kabel eller et USB-C til MagSafe 3-kabel.

Hvorfor kan outputtet ikke nå 150W?

Kun Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A understøtter 150W opladning via Pogo Pin-stikket.

Andre spørgsmål

Er det normalt, at opladningsbasen eller tilsluttede enheder føles varme under opladning?

Det er normalt, at enheder genererer varme under strømovertagelse, især under lange opladningssessioner eller når du bruger din telefon til gaming eller videostreaming. Enheder med metalkabinetter kan føles varmere at røre ved, fordi de er designet til at aflede varme mere effektivt. Brug produktet et køligt, godt ventileret sted (32 - 77°F / 0 - 25°C), og hold pause med at bruge enheder, der oplades.

Er det normalt, at opladningsbasen føles varm, selv når der ikke er tilsluttet nogen enheder?

Ja. Produktet har Bluetooth og en indikatorlampe, som er aktive som standard og øger strømforbruget. Dette kan få produktet til at føles en smule varmt at røre ved. For at reducere strømforbruget skal du trykke på knappen én gang eller bruge Anker-appen til at slukke indikatorlyset.

Hvorfor adskiller aflæsningerne i appen sig fra dem på en powerbank eller et tredjepartsværktøj såsom POWER-Z?

- Forskelle i display er normale. Både opladningsbasen og powerbanken kan vise aflæsninger med en lille forsinkelse.
- Hver enhed måler strøm på et forskelligt sted—ved outputporten, battericellen eller enhedens input. Kabelældning og transmissionstab kan også påvirke resultaterne.
- Powerbankens display viser kun én decimal.

Specifikationer

Indgang	100 - 240V ~ 2,5A, 50 - 60Hz	
Udgang	USB-C1	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A (140W Maks)
	USB-C2	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A (100W Maks)
	USB-A	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (22,5W Maks)
	Pogo Pin	15 ~ 27V = 10A (150W Maks)
	USB-C2 + USB-A	15W maks.
	Samlet Udgang	150W Maks

Standard eksponerede netværksgrænseflader og tjenester

BLE (Bluetooth Low Energy) Konfiguration

Statusbeskrivelse: Når enheden endnu ikke er forbundet til et netværk, aktiverer den automatisk BLE-udsendelse og aktiverer BLE-tjenester for at give Bluetooth-netværkskonfigurationsmuligheder.

Noter

Under BLE-konfigurationsprocesser skal du sikre, at dit netværksmiljø er stabilt, og følge enhedens instruktioner for at fuldføre opsætningen.