

[Με μια ματιά](#)

[Φόρτιση των συσκευών σας](#)

[Επαναφόρτιση του power bank](#)

[Ταυτόχρονη φόρτιση και επαναφόρτιση](#)

[Σύνδεση Bluetooth και Wi-Fi](#)

[Ρυθμίσεις Εφαρμογής Anker](#)

[Συνδυασμός Βάσης Φόρτισης και Power Banks Εντός Εφαρμογής](#)

[Συχνές Ερωτήσεις](#)


[Ερωτήσεις Σχετικά με την Εφαρμογή](#)

[Ερωτήσεις Σχετικά με τη Φόρτιση](#)

[Άλλες Ερωτήσεις](#)

[Προδιαγραφές](#)

Με μια ματιά

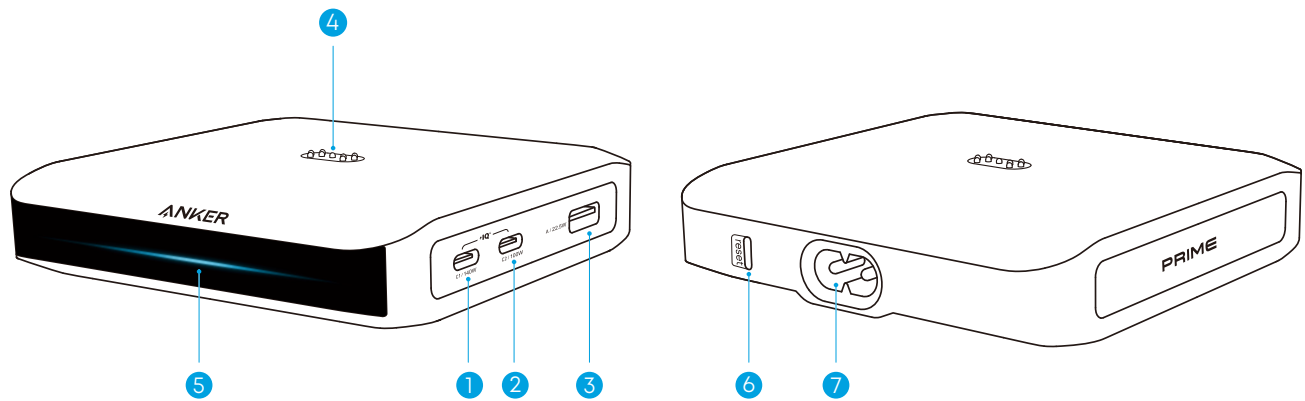


- ① Θύρα USB-C1
- ② Θύρα USB-C2
- ③ Θύρα USB-A
- ④ Pogo Pin (Συνδετήρας Φόρτισης)
- ⑤ Ενδεικτική Λυχνία
- ⑥ Κουμπί Επαναφοράς
- ⑦ Θύρα Εισόδου

Κατάσταση Βάσης Φόρτισης	Ενδεικτική Λυχνία	
Ενεργοποίηση	Η λυχνία φωτίζει από το κέντρο, αναβοσβήνει μία φορά και στη συνέχεια παραμένει αναμμένη.	
Συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα USB	Η λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές.	
Τράπεζα Ενέργειας Συνδεδεμένη με Pogo Pin	Το φως συγκλίνει από τις δύο πλευρές προς το κέντρο.	
Ενημέρωση Λογισμικού	Το φως κινείται από αριστερά προς δεξιά.	
Επαναφορά Bluetooth και Wi-Fi	Το φως αναβοσβήνει αργά μέχρι να επανασυνδεθεί το Bluetooth.	


Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φως, πατήστε το κουμπί επαναφοράς μία φορά ή ρυθμίστε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή Anker αφού συνδέσετε τη βάση φόρτισης με το τηλέφωνό σας μέσω Bluetooth.

Φόρτιση των συσκευών σας

Συνδέστε τη θύρα εισόδου σε μια πρίζα ρεύματος. Όταν η βάση φόρτισης είναι ενεργοποιημένη, το φωτάκι ένδειξης ανάβει από το κέντρο, αναβοσβήνει μία φορά και στη συνέχεια παραμένει σταθερά μπλε.

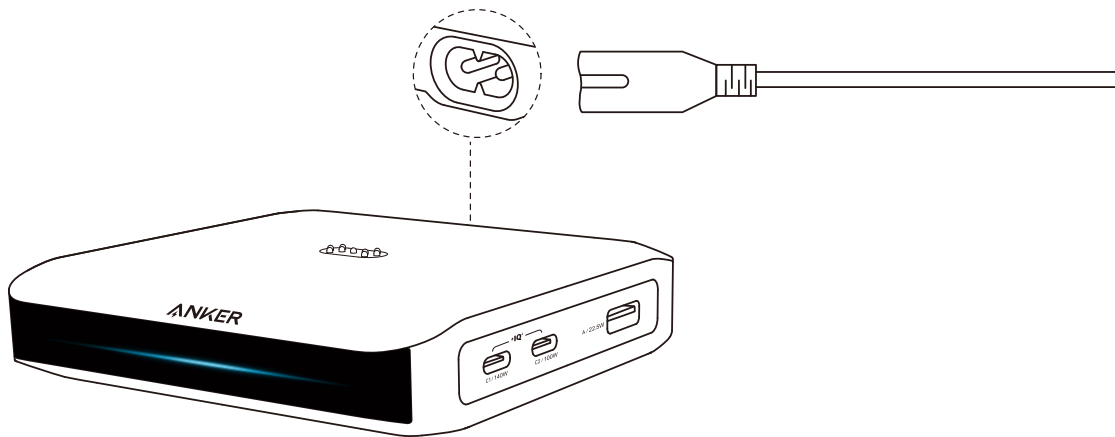

Φορτίστε τις συσκευές σας μέσω των θυρών USB. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει δύο φορές όταν συνδεθεί μια νέα συσκευή.

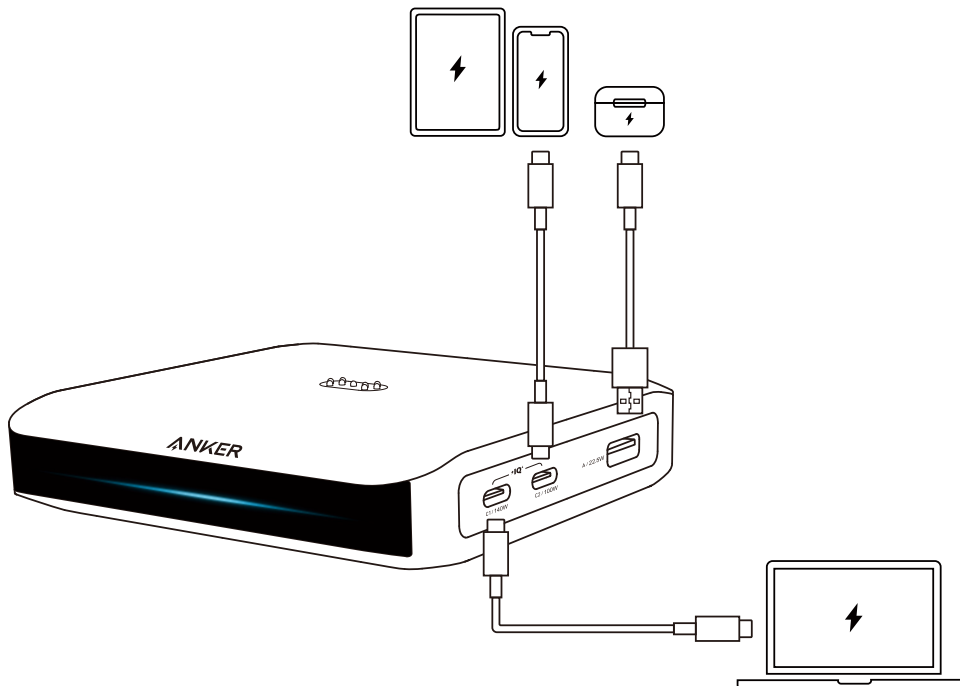


Επαναφόρτιση του power bank


Η φόρτιση με Pogo Pin είναι συμβατή με τις ακόλουθες τράπεζες ενέργειας:

- Anker Prime 12,000mAh Power Bank (130W)—Μοντέλο A1335
- Anker Prime 20,000mAh Power Bank (200W)—Μοντέλο A1336
- Anker Prime 27,650mAh Power Bank (250W)—Μοντέλο A1340
- Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Μοντέλο A110A
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Μοντέλο A110B
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Μοντέλο A110G

Ευθυγραμμίστε το κάτω μέρος του power bank με τον Pogo Pin (συνδετήρα φόρτισης) και τοποθετήστε το power bank κάθετα στη βάση. Το φως θα συγκλίνει από τις δύο πλευρές προς το κέντρο.

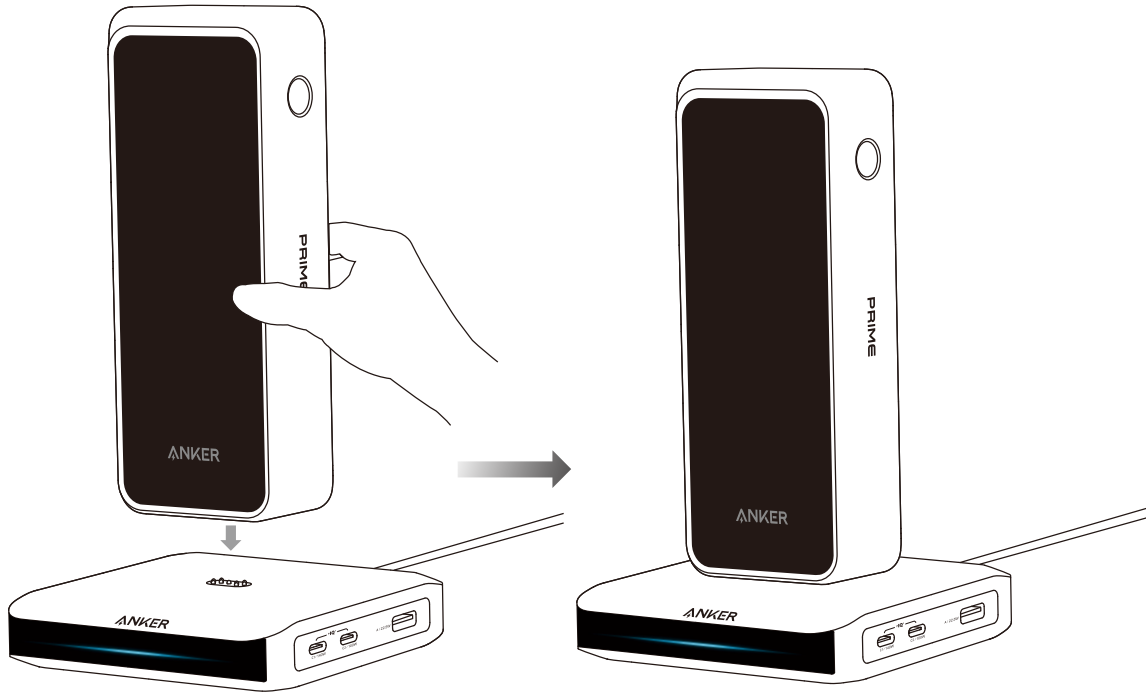

Για να αφαιρέσετε το power bank, γείρετέ το ελαφρώς προς τα πίσω και σηκώστε το.

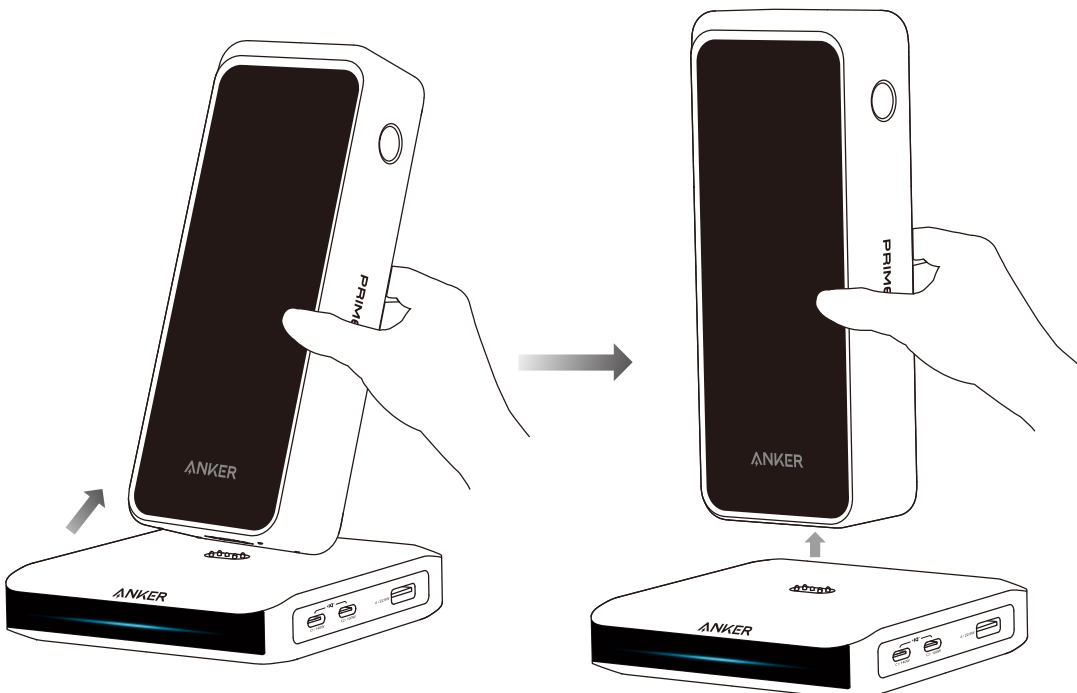

Ταυτόχρονη φόρτιση και επαναφόρτιση




Σημειώστε:

- Η φορητή μπαταρία δεν μπορεί να φορτίσει άλλες συσκευές ενώ επαναφορτίζεται μέσω της βάσης φόρτισης Anker 100W—Μοντέλο A1902. Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο όταν χρησιμοποιείται η βάση φόρτισης Anker Prime (150W, 3 Θύρες)—Μοντέλο A1903.
- Εάν η θερμοκρασία του power bank γίνει πολύ υψηλή, η εισερχόμενη ισχύς μπορεί να μειωθεί για τη διατήρηση της ασφάλειας. Όταν η είσοδος πέσει κάτω από 30W, η έξοδος θα διακοπεί για να αποτραπεί η πτώση του επιπέδου της μπαταρίας.

Σύνδεση Bluetooth και Wi-Fi

1. Download the Anker app: <https://www.anker.com/app-download>

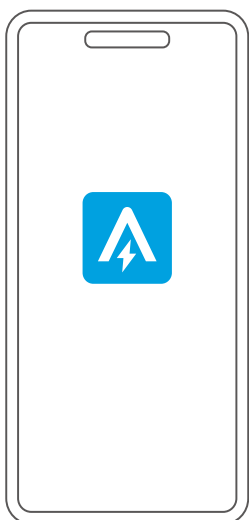


2. Το Bluetooth της βάσης φόρτισης είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Κρατήστε το κοντά στον δρομολογητή σας με ισχυρό σήμα 2.4 GHz. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του τηλεφώνου σας είναι ενεργοποιημένο και κρατήστε τη βάση φόρτισης σε απόσταση έως 33 ft (10 m).

3. Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε το εικονίδιο “+” στην επάνω δεξιά γωνία ή επιλέξτε “Add Devices (Προσθήκη Συσκευών)” στο κάτω μέρος της σελίδας Συσκευών. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της σύνδεσης.


Εάν η σύζευξη αποτύχει, ελέγξτε:

- Η βάση φόρτισης είναι ενεργοποιημένη.
- Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο τηλέφωνό σας.
- Η βάση φόρτισης είναι κοντά στο τηλέφωνό σας.

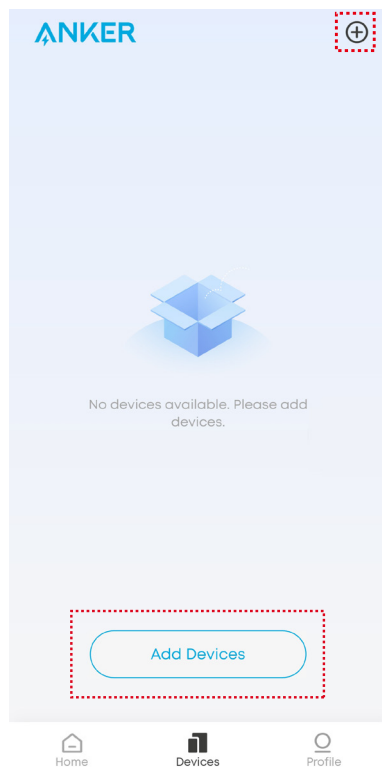

4. Μετά τη σύζευξη Bluetooth, επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi σας και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Εάν επιλέξετε "Χρήση ελέγχου Bluetooth", μπορείτε να ρυθμίσετε το Wi-Fi αργότερα στη σελίδα "Ρυθμίσεις" της συσκευής.


Σημείωση: Η βάση φόρτισης υποστηρίζει μόνο δίκτυα 2.4 GHz. Τα δίκτυα 5 GHz δεν υποστηρίζονται.

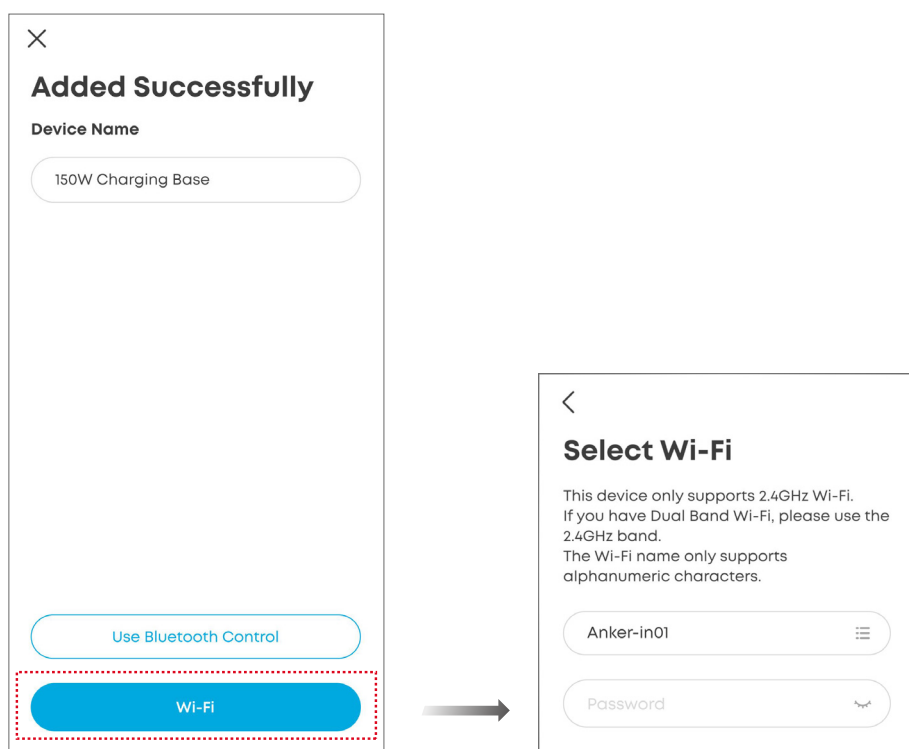

Η συνδεσιμότητα Wi-Fi σας επιτρέπει να:

- Προβολή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις συνδεδεμένες συσκευές εξ αποστάσεως.
- Αυτόματη εκτέλεση ενημερώσεων λογισμικού και υλικολογισμικού κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Κατεβάστε νέα στυλ εμφάνισης ρολογιού για συνδεδεμένες φορητές μπαταρίες.

5. Μετά την επιτυχή σύζευξη, μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να τροποποιήσετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις.

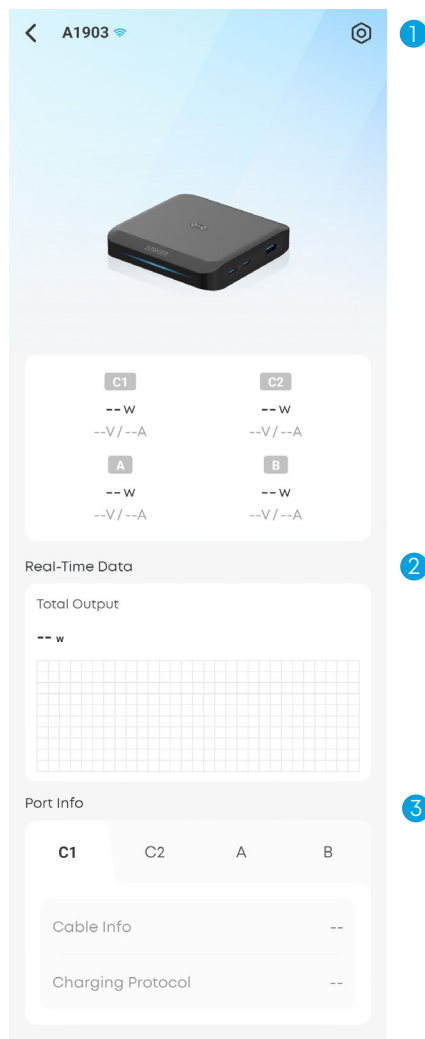

① Ρυθμίσεις


② Δεδομένα Φόρτισης σε Πραγματικό Χρόνο

③ Πληροφορίες Καλωδίων και Πρωτοκόλλων

Σημείωση: Επειδή η θύρα USB-C2 και η θύρα USB-A μοιράζονται το ίδιο κύκλωμα, οι πληροφορίες για το καλώδιο και το πρωτόκολλο δεν θα εμφανίζονται όταν και οι δύο θύρες χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

6. Εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού ή υλικολογισμικού, ενημερώστε την μέσω της εφαρμογής. Το φως θα κινείται από αριστερά προς δεξιά και η βάση φόρτισης θα σταματήσει την έξοδο για να προστατεύσει τις συσκευές σας.


Μην αποσυνδέετε τη βάση φόρτισης ή απενεργοποιείτε το Bluetooth κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δικτύου σας είναι σταθερή και διατηρήστε την εφαρμογή Anker ανοιχτή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

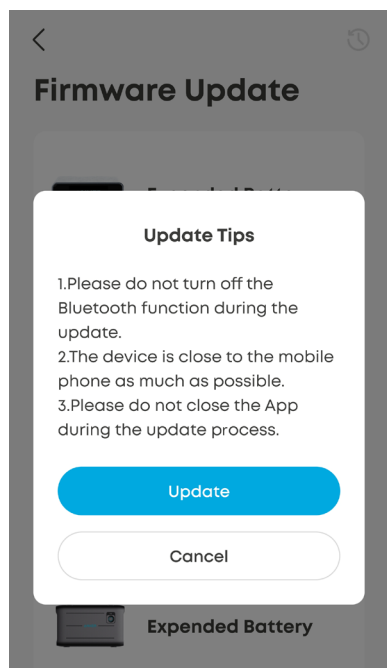

7. Για να επαναφέρετε το Bluetooth και το Wi-Fi, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για 7 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να συνδέσετε τη βάση φόρτισης σε ένα νέο τηλέφωνο ή λογαριασμό εφαρμογής. Το φως θα αναβοσβήνει αργά μέχρι να επανασυνδεθεί το Bluetooth.

Ρυθμίσεις Εφαρμογής Anker

Πατήστε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας της συσκευής για να δείτε και να τροποποιήσετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις.

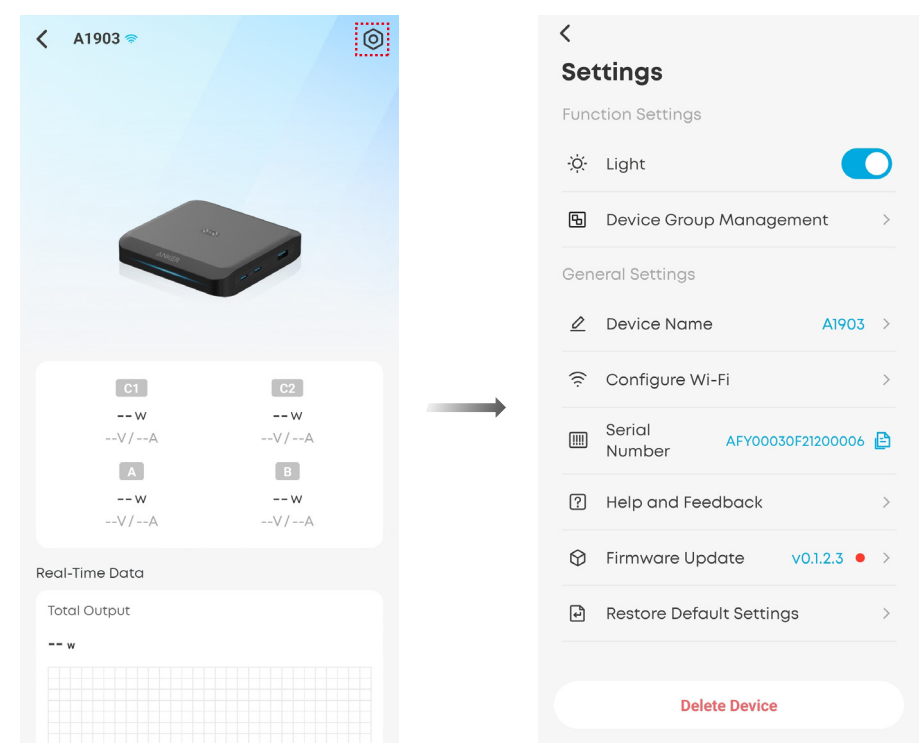

Φως	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φως της βάσης φόρτισης.
Διαχείριση Ομάδας Συσκευών	Διαχειριστείτε τις τράπεζες ενέργειας που είναι συνδεδεμένες με τη βάση φόρτισης.
Όνομα Συσκευής	Προσαρμόστε το όνομα της βάσης φόρτισης σας.
Ρυθμίστε το Wi-Fi	Επιλέξτε ένα δίκτυο 2.4 GHz από τη λίστα και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνδέσετε τη βάση φόρτισης στο Wi-Fi.

Συνδυασμός Βάσης Φόρτισης και Power Banks Εντός Εφαρμογής

Μπορείτε να συνδυάσετε τις παρακάτω συσκευές μέσω της εφαρμογής Anker για περισσότερες λειτουργίες. Κάθε ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει μία βάση φόρτισης και έως τέσσερις φορητές μπαταρίες.


Βάση Φόρτισης	Τράπεζα Ενέργειας
Βάση Φόρτισης Anker Prime (150W, 3 Θύρες)—Μοντέλο A1903	Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Μοντέλο A110A Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Μοντέλο A110B Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Μοντέλο A110G

Σημειώστε:


- Η βάση φόρτισης Anker 100W—Μοντέλο A1902 δεν υποστηρίζει σύνδεση εφαρμογής.
- Οι φορητοί φορτιστές δεν υποστηρίζουν Wi-Fi ανεξάρτητα.

1. Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης και η φορητή μπαταρία έχουν προστεθεί στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή Anker και ότι η βάση φόρτισης είναι σωστά συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi.

2. Τοποθετήστε το power bank κάθετα στη βάση φόρτισης και θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση συνδυασμού στην εφαρμογή Anker. Επιβεβαιώστε την ειδοποίηση για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth του power bank και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ζευγαρώματος.


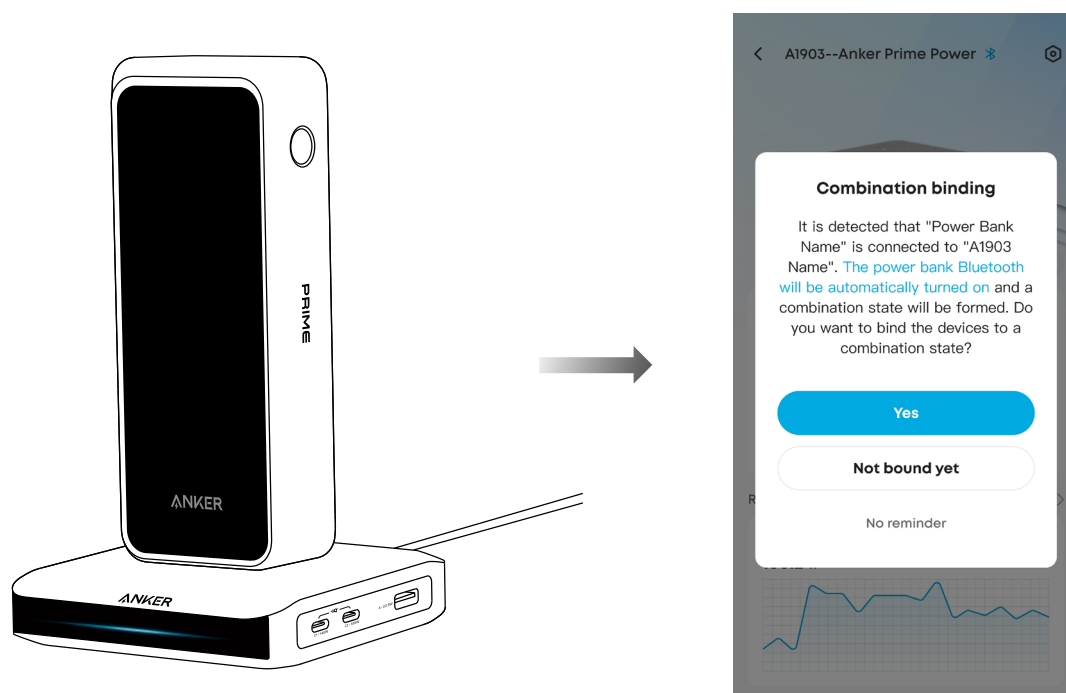


Εάν το power bank έχει ήδη προστεθεί στον λογαριασμό της εφαρμογής σας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το εικονίδιο "Ρυθμίσεις" στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας της βάσης φόρτισης. Στη συνέχεια, πατήστε "Διαχείριση Ομάδας Συσκευών" για να συνδέσετε το power bank με τη βάση φόρτισης.

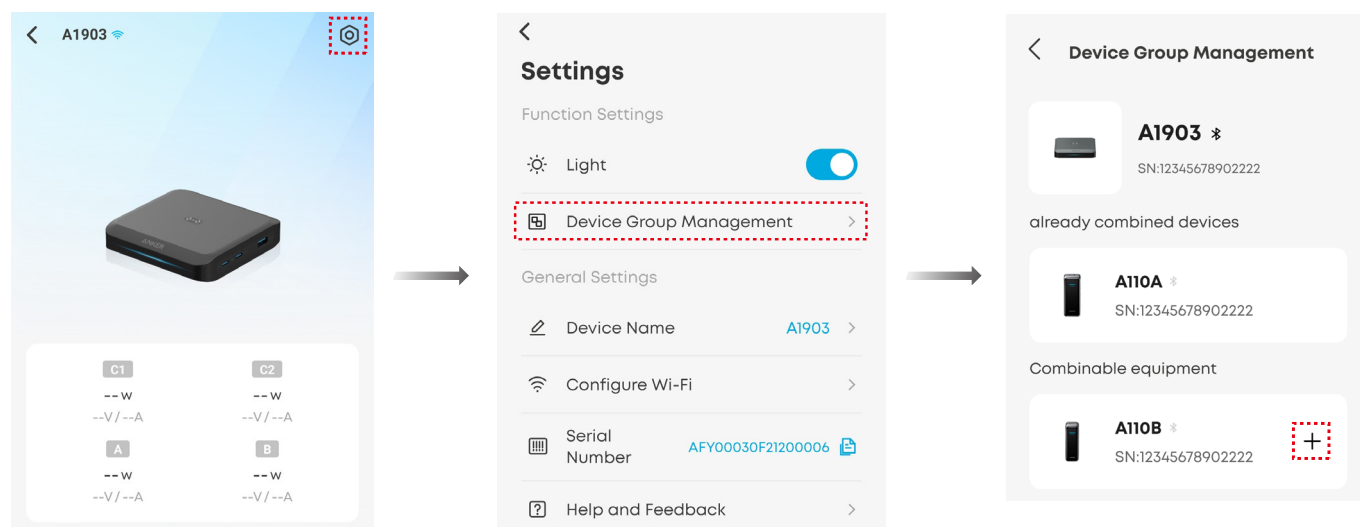

3. Μετά τον συνδυασμό, μπορείτε να παρακολουθείτε τα δεδομένα φόρτισης σε πραγματικό χρόνο για όλα τα συνδεδεμένα προϊόντα. Κάθε ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει μία βάση φόρτισης και έως τέσσερις φορητές μπαταρίες.

Για να αφαιρέσετε μια συσκευή, σύρετε προς τα αριστερά στο όνομά της και πατήστε το εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων.

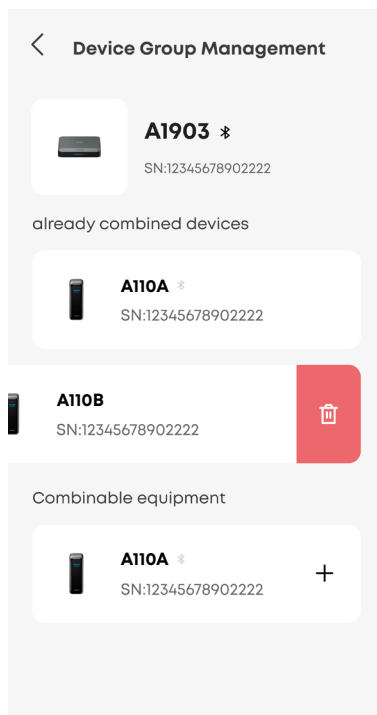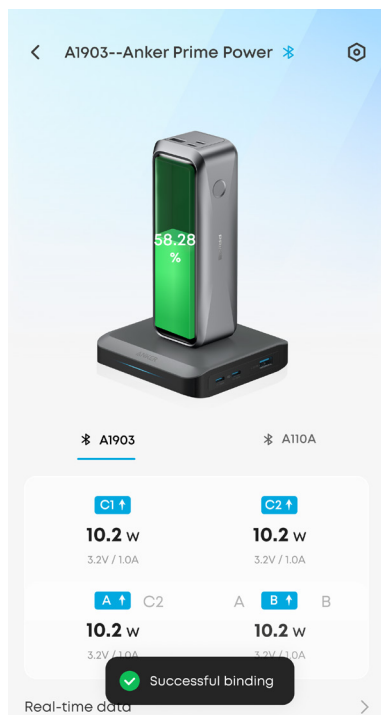

Συχνές Ερωτήσεις

Ερωτήσεις Σχετικά με την Εφαρμογή

Χρειάζεται να συνδεθώ στον λογαριασμό της εφαρμογής Anker για να χρησιμοποιήσω αυτό το προϊόν;

Όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς σύνδεση (λογαριασμός επισκέπτη). Ωστόσο, εάν χρειάζεται να ανεβάσετε αρχεία καταγραφής για την αντιμετώπιση προβλημάτων, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.

Τι πρέπει να κάνω αν η σύζευξη Bluetooth αποτύχει;

Όταν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth κοντά, η σύζευξη μπορεί να αποτύχει.

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο τόσο στο τηλέφωνό σας όσο και σε αυτό το προϊόν, και τοποθετήστε τα κοντά το ένα στο άλλο.
- Μετακινηθείτε σε μια περιοχή με λιγότερες συσκευές Bluetooth και δοκιμάστε ξανά.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 7 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το Bluetooth και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά.

Τι πρέπει να κάνω αν αποτύχει η διαμόρφωση του δικτύου Wi-Fi;

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. Η βάση φόρτισης πρέπει να συνδεθεί με το τηλέφωνό σας μέσω Bluetooth πριν από τη ρύθμιση Wi-Fi.
- Επιβεβαιώστε ότι το δίκτυο είναι 2.4 GHz. Η βάση φόρτισης υποστηρίζει μόνο 2.4 GHz, όχι 5 GHz.
- Ελέγξτε αν το σήμα Wi-Fi είναι σταθερό.
- Επαληθεύστε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi. Τόσο το όνομα Wi-Fi όσο και ο κωδικός πρόσβασης είναι ευαίσθητα σε πεζά-κεφαλαία και σε διαστήματα.

Τι πρέπει να κάνω αν η ενημέρωση του υλικολογισμικού αποτύχει;

- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση δικτύου είναι σταθερή. Κρατήστε το προϊόν κοντά στο τηλέφωνό σας και αφήστε την εφαρμογή Anker ανοιχτή μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Η διαδικασία ενημέρωσης συνήθως διαρκεί 7 έως 10 λεπτά.
- Μην απενεργοποιείτε το Bluetooth, μην φορτίζετε άλλες συσκευές και μην αγγίζετε το κουμπί της βάσης φόρτισης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
- Εάν η ενημέρωση εξακολουθεί να αποτυγχάνει, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Anker. Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε αρχεία καταγραφής στο μενού Ρυθμίσεων της εφαρμογής για να βοηθήσετε την ομάδα ανάπτυξης να επιλύσει προβλήματα.

Γιατί η εφαρμογή δεν εμφανίζει πληροφορίες για το καλώδιο και το πρωτόκολλο όταν χρησιμοποιούνται και οι θύρες USB-C2 και USB-A;

Επειδή οι θύρες USB-C2 και USB-A μοιράζονται το ίδιο κύκλωμα, οι πληροφορίες για το καλώδιο και το πρωτόκολλο δεν μπορούν να εμφανιστούν όταν χρησιμοποιούνται και οι δύο θύρες ταυτόχρονα. Εάν χρησιμοποιείται μόνο η θύρα USB-C2, οι πληροφορίες εμφανίζονται κανονικά.

Γιατί η εφαρμογή δεν εμφανίζει πληροφορίες για το καλώδιο και το πρωτόκολλο όταν χρησιμοποιείται η θύρα USB-A;

Όταν η θύρα USB-A εξάγει 5V, η βάση φόρτισης δεν μπορεί να διαβάσει πληροφορίες καλωδίου και πρωτοκόλλου για ορισμένες συσκευές λόγω περιορισμών πρωτοκόλλου. Όταν η τάση εξόδου δεν είναι 5V, οι πληροφορίες εμφανίζονται κανονικά.

Ερωτήσεις Σχετικά με τη Φόρτιση

Είναι φυσιολογικό η ένδειξη ισχύος να κυμαίνεται κατά τη φόρτιση ή την αποσύνδεση συσκευών;

Είναι φυσιολογικό το ρεύμα να κυμαίνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος κατά τη φόρτιση. Όταν μια συσκευή αποσυνδέεται, η βάση φόρτισης αναδιανέμει την ενέργεια στις υπόλοιπες συσκευές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προσωρινές διακυμάνσεις ρεύματος, κάτι που είναι επίσης φυσιολογικό.

Γιατί η έξοδος μίας θύρας δεν μπορεί να φτάσει τα 140W;

- Πρώτα, επιβεβαιώστε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει ισχύ εισόδου 140W. Τόσο το καλώδιο όσο και η συσκευή πρέπει να υποστηρίζουν 140W για να φτάσουν τη μέγιστη απόδοση.
- Φορτίστε με τη θύρα USB-C1. Η θύρα USB-C2 και η θύρα USB-A δεν υποστηρίζουν φόρτιση 140W.
- Η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να μειωθεί κατάλληλα όταν η συσκευή σας γίνει πολύ ζεστή, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Δοκιμάστε να φορτίσετε σε δροσερό περιβάλλον (32 - 77°F / 0 - 25°C) και να σταματήσετε τη χρήση των συσκευών που φορτίζονται.
- Η ισχύς φόρτισης αλλάζει επίσης ανάλογα με το επίπεδο της μπαταρίας. Όταν η μπαταρία υπερβαίνει το 80%, η ισχύς φόρτισης μειώνεται αυτόματα για την προστασία της υγείας της μπαταρίας.
- Κατά τη φόρτιση ενός MacBook Pro 16", το απαιτούμενο καλώδιο εξαρτάται από το μοντέλο του επεξεργαστή. Για τα μοντέλα M1 και M2, χρησιμοποιήστε μόνο ένα καλώδιο USB-C σε MagSafe 3. Για τα μοντέλα M3 και M4, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε ένα καλώδιο EPR (140W / 240W) USB-C σε USB-C είτε ένα καλώδιο USB-C σε MagSafe 3.

Γιατί η έξοδος δεν μπορεί να φτάσει τα 150W;

Μόνο το Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Μοντέλο A110A υποστηρίζει φόρτιση 150W μέσω του συνδέσμου Pogo Pin.

Άλλες Ερωτήσεις

Είναι φυσιολογικό η βάση φόρτισης ή οι συνδεδεμένες συσκευές να αισθάνονται ζεστές κατά τη διάρκεια της φόρτισης;

Είναι φυσιολογικό οι συσκευές να παράγουν θερμότητα κατά τη μεταφορά ενέργειας, ειδικά κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων συνεδριών φόρτισης ή όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για παιχνίδια ή ροή βίντεο. Οι συσκευές με μεταλλικά περιβλήματα μπορεί να φαίνονται πιο ζεστές στην αφή επειδή έχουν σχεδιαστεί να διαχέουν τη θερμότητα πιο αποτελεσματικά. Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο (32 - 77°F / 0 - 25°C) και διακόψτε τη χρήση συσκευών που φορτίζονται.

Είναι φυσιολογικό η βάση φόρτισης να είναι ζεστή ακόμα και όταν δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή;

Ναι. Το προϊόν διαθέτει Bluetooth και μια ενδεικτική λυχνία, τα οποία παραμένουν ενεργά από προεπιλογή και αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας. Αυτό μπορεί να κάνει το προϊόν να φαίνεται ελαφρώς ζεστό στην αφή. Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, πατήστε το κουμπί μία φορά ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Anker για να απενεργοποιήσετε το φωτάκι ένδειξης.

Γιατί οι μετρήσεις στην εφαρμογή διαφέρουν από αυτές σε ένα power bank ή σε ένα εργαλείο τρίτου μέρους όπως το POWER-Z;

- Οι διαφορές στην οθόνη είναι φυσιολογικές. Τόσο η βάση φόρτισης όσο και η φορητή μπαταρία μπορεί να εμφανίσουν ενδείξεις με μικρή καθυστέρηση.
- Κάθε συσκευή μετρά την ισχύ σε διαφορετικό σημείο—στην έξοδο, στο κύτταρο της μπαταρίας ή στην είσοδο της συσκευής. Η γήρανση των καλωδίων και οι απώλειες μετάδοσης μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα αποτελέσματα.
- Η οθόνη του power bank δείχνει μόνο ένα δεκαδικό ψηφίο.

Προδιαγραφές

Είσοδος	100 - 240V ~ 2.5A, 50 - 60Hz	
Έξοδος	USB-C1	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A (140W Max)
	USB-C2	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A (100W Max)
	USB-A	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (22.5W Max)
	Pogo Pin	15 ~ 27V = 10A (150W Max)
	USB-C2 + USB-A	15W Μέγ
	Συνολική έξοδος	150W Μέγιστο

Προεπιλεγμένες εκτεθειμένες διεπαφές δικτύου και υπηρεσίες

Διαμόρφωση BLE (Bluetooth Low Energy)

Περιγραφή κατάστασης: Όταν η συσκευή δεν είναι ακόμη συνδεδεμένη σε δίκτυο, θα ενεργοποιήσει αυτόματα τη μετάδοση BLE και θα ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες BLE για να παρέχει δυνατότητες διαμόρφωσης δικτύου Bluetooth.

Σημειώσεις

Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διαμόρφωσης BLE, παρακαλούμε να διασφαλίσετε ότι το δίκτυό σας είναι σταθερό και να ακολουθήσετε τις οδηγίες της συσκευής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.