

**Esittely**

**Laitteidesi lataaminen**

**Virtapankki lataaminen**

**Samanaikainen lataus ja uudelleenlataus**

**Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteys**

**Anker-sovelluksen asetukset**

**Sovelluksen sisäinen yhdistelmä latausalustasta ja varavirtapankeista**

**Usein kysyttyjä kysymyksiä**


**Kysymyksiä sovelluksesta**

**Kysymyksiä lataamisesta**

**Muut kysymykset**

**Tekniset tiedot**

## Esittely

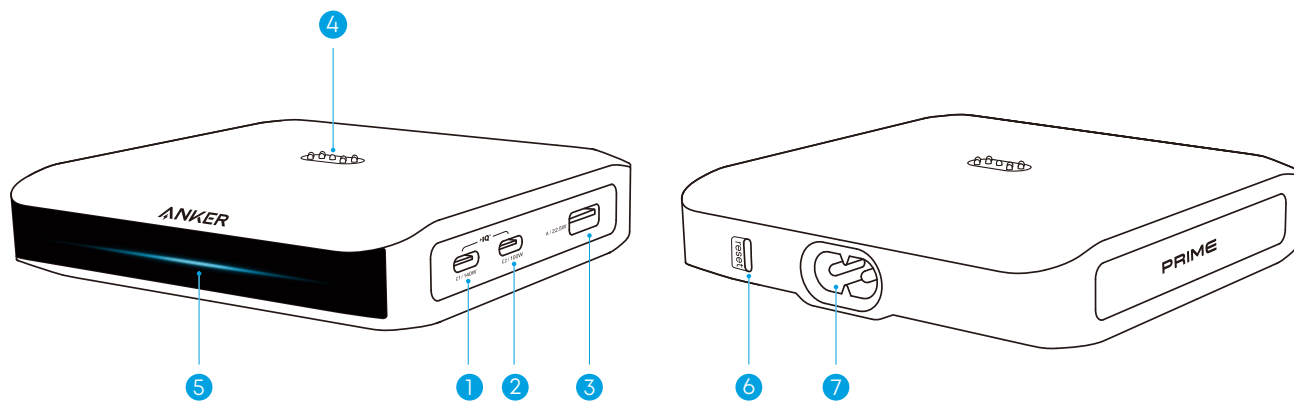


- ① USB-C1-portti
- ② USB-C2-portti
- ③ USB-A-portti
- ④ Pogo Pin (Latausliitin)
- ⑤ Merkkivalo
- ⑥ Nollauspainike
- ⑦ Tuloliitäntä

| Latausalustan tila                  | Merkkivalo                                                             |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Virta päällä                        | Valo syttyy keskeltä, välähtää kerran ja jää sitten päälle.            |  |
| Laite yhdistetty USB-porttiin       | Valo vilkkuu kahdesti.                                                 |  |
| Virtapankki yhdistetty Pogo-pinniin | Valo yhdistyy molemmilta puoliilta kohti keskikohtaa.                  |  |
| Laitteiston ohjelmistopäivitys      | Valo liikkuu vasemmalta oikealle.                                      |  |
| Bluetooth- ja Wi-Fi-nollaus         | Valo vilkkuu hitaasti, kunnes Bluetooth-yhteys muodostetaan uudelleen. |  |


Voit kytkeä valon päälle tai pois painamalla reset-painiketta kerran tai säätämällä asetuksia Anker-sovelluksessa sen jälkeen, kun olet yhdistänyt latausalustan puhelimeesi Bluetoothiin kautta.

## Laitteidesi lataaminen

Yhdistä tuloliitäntä pistorasiaan. Kun latausalusta kytketään päälle, merkkivalo syttyy keskeltä, välähtää kerran ja jää sitten tasaisen siniseksi.

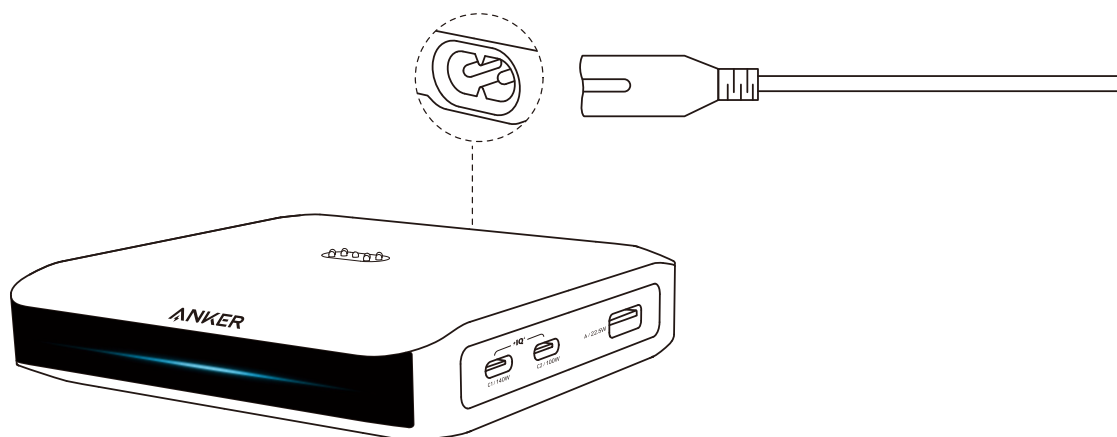

Lataa laitteesi USB-porttien kautta. Merkkivalo vilkkuu kahdesti, kun uusi laite yhdistetään.

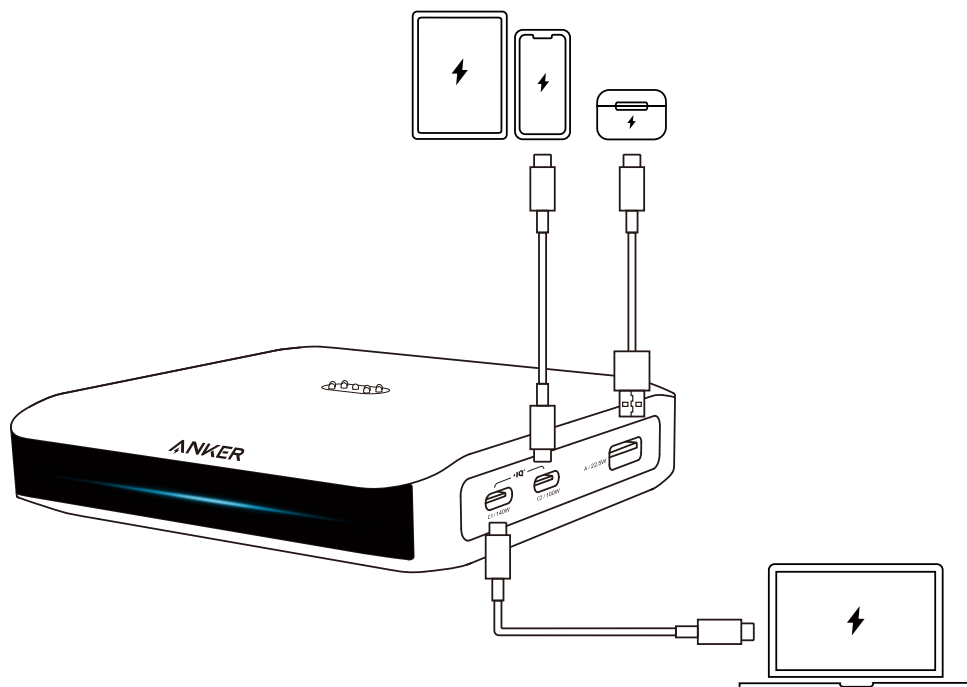


## Virtapankki lataaminen


Pogo Pin -lataus on yhteensopiva seuraavien varavirtalähteiden kanssa:

- Anker Prime 12 000 mAh Power Bank (130 W) – Malli A1335
- Anker Prime 20,000mAh Varavirtalähde (200W)—Malli A1336
- Anker Prime 27,650mAh Power Bank (250W) – Malli A1340
- Anker Prime -varavirtalähde (26K, 300W)—malli A110A
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Malli A110B
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Malli A110G

Aseta virtapankin pohja Pogo Pin -liittimen (latausliitin) kanssa linjaan ja aseta virtapankki pystysuoraan alustalle. Valo yhdistyy molemmilta puolilta kohti keskikohtaa.

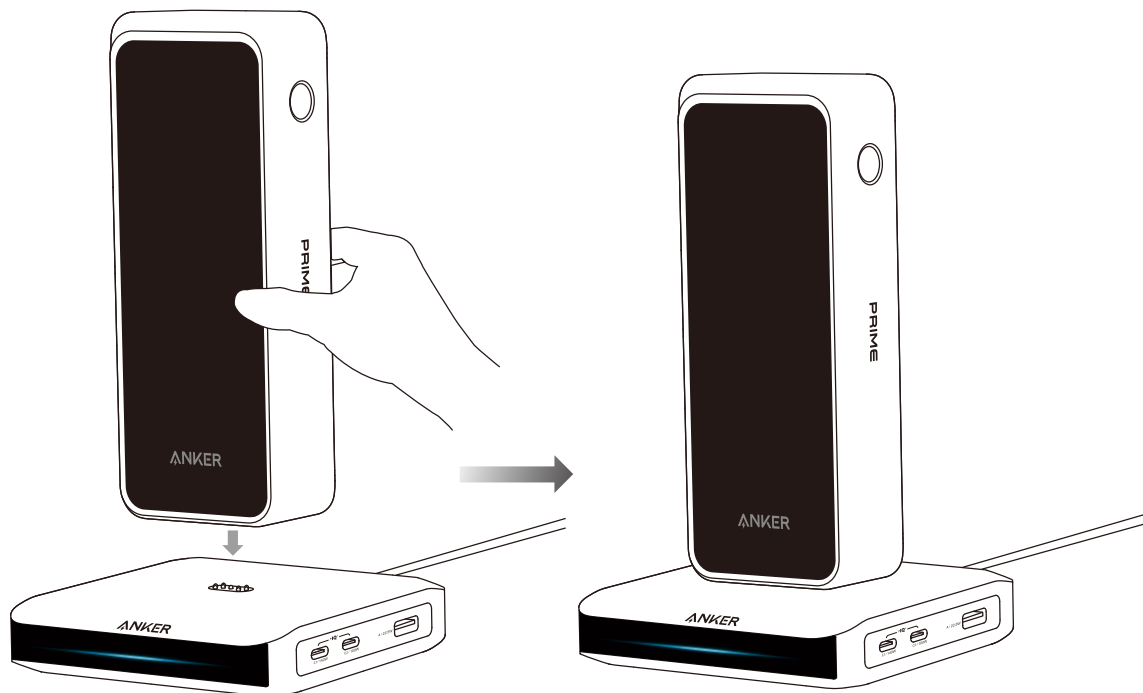

Poistaaksesi varavirtalähteen, kallista sitä hieman taaksepäin ja nosta ylös.

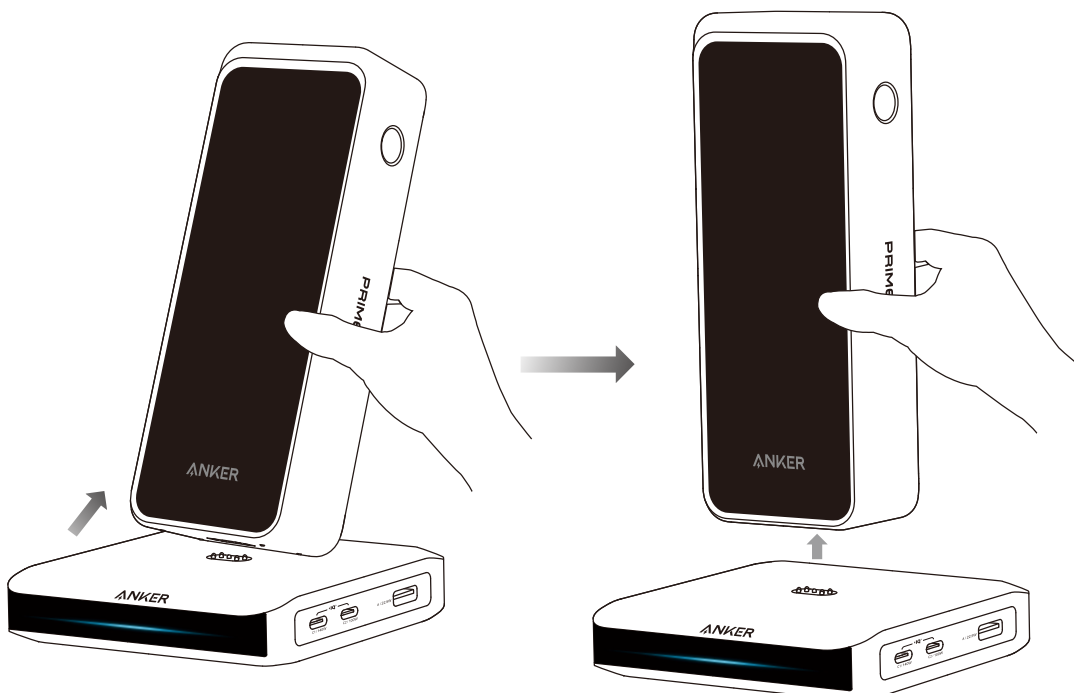

## Samanaikainen lataus ja uudelleenlataus



### Huomautus:

- Virtapankki ei voi ladata muita laitteita samalla, kun sitä ladataan Anker 100W Charging Base -mallilla A1902. Tämä toiminto on tuettu vain käytettäessä Anker Prime Charging Basea (150 W, 3 porttia)—malli A1903.
- Jos varavirtalähteen lämpötila nousee liian korkeaksi, syöttöteho saattaa vähentyä turvallisuuden ylläpitämiseksi. Kun syöttö laskee alle 30 W, lähtö keskeytyy akun varauksen laskemisen estämiseksi.

## Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteys

1. Download the Anker app: <https://www.anker.com/app-download>




2. Latausalustan Bluetooth on oletuksena päällä. Pidä se lähellä reititintäsi vahvan 2,4 GHz:n signaalin kanssa. Varmista, että puhelimesi Bluetooth on käytössä ja pidä latausalusta enintään 10 metrin (33 jalan) etäisyydellä.

3. Avaa sovellus ja napauta oikeassa yläkulmassa olevaa “+”-kuvaketta tai valitse “Add Devices (Lisää laitteita)” Laitteet-sivun alareunasta. Noudata sovelluksen ohjeita yhteyden asetusten viimeistelemiseksi.



Jos pariliitos epäonnistuu, tarkista:

- Latausalusta on kytketty päälle.
- Bluetooth on käytössä puhelimesasi.
- Latausalusta on lähellä puhelintasi.

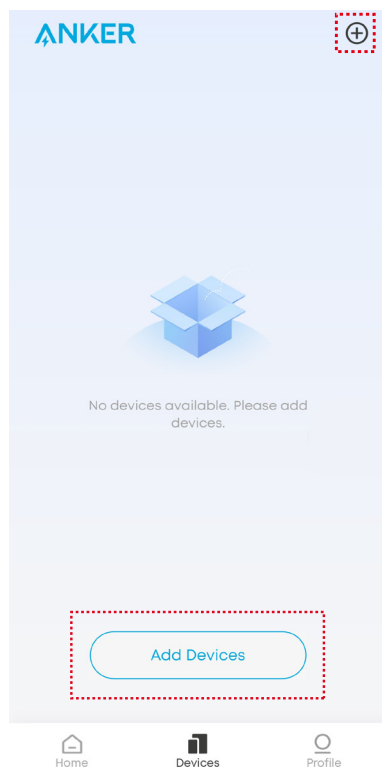

4. Bluetooth-pariliitoksen jälkeen valitse Wi-Fi-verkko ja syötä salasana. Jos valitset "Käytä Bluetooth-ohjausta", voit määrittää Wi-Fi-yhteyden myöhemmin laitteen "Asetukset"-sivulla.


Huomautus: Latausalusta tukee vain 2,4 GHz:n verkkoja. 5 GHz verkot eivät ole tuettuja.

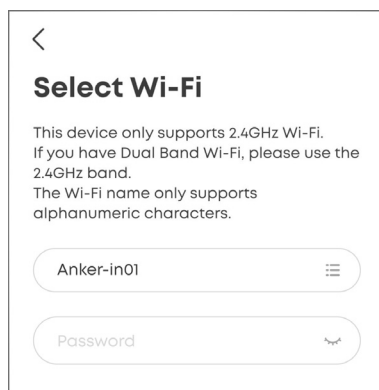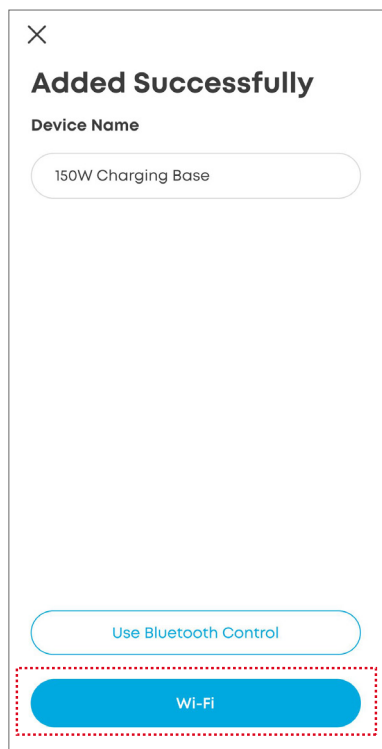

Wi-Fi-yhteys mahdollistaa sinulle:

- Tarkastele yhdistettyjen laitteiden reaaliaikaisia tietoja etänä.
- Suorita ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivitykset automaattisesti yön aikana.
- Lataa uusia kellon näyttötyylejä pariliitetyille varavirtalähteille.

5. Kun laite on yhdistetty onnistuneesti, voit tarkistaa reaaliaikaiset tiedot ja muokata yksityiskohtaisia asetuksia.

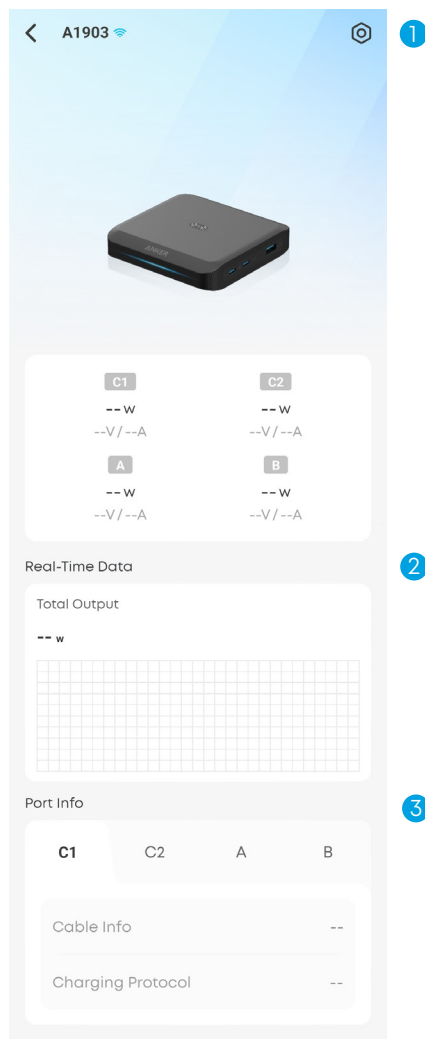

① Asetukset


② Reaaliaikaiset lataustiedot

③ Kaapeli- ja protokollatiedot

Huomautus: Koska USB-C2-portti ja USB-A-portti jakavat saman piirin, kaapeli- ja protokollatiedot eivät näy, kun molemmat portit ovat käytössä samanaikaisesti.

6. Jos ohjelmisto- tai laiteohjelmistopäivitys on saatavilla, päivitä se sovelluksen kautta. Valo liikkuu vasemmalta oikealle, ja latausalueesta keskeyttää ulostulon suojatakseen laitteitasi.


Älä irrota latausasemaa tai sammuta Bluetoothia laiteohjelmiston päivityksen aikana. Varmista, että verkkoyhteytesi on vakaa, ja pidä Anker-sovellus auki, kunnes päivitys on valmis.

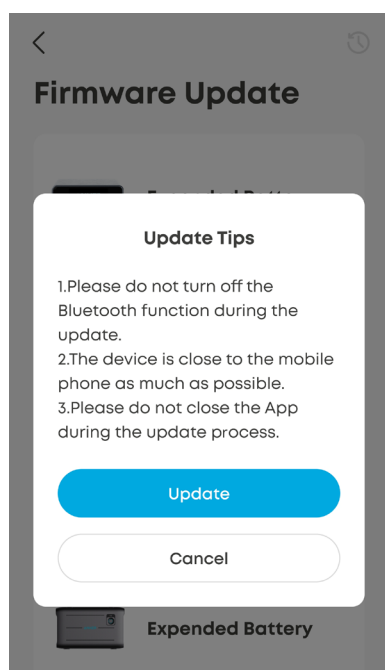

7. Nollataksesi Bluetoothin ja Wi-Fi:n, paina ja pidä resetointipainiketta alhaalla 7 sekunnin ajan, sitten vapauta. Voit sitten toistaa yllä olevat vaiheet yhdistääksesi latausaseman uuteen puhelimeen tai sovellustiliin. Valo vilkkuu hitaasti, kunnes Bluetooth-yhteys on palautettu.

## Anker-sovelluksen asetukset

Napauta laitteen sivun oikeassa yläkulmassa olevaa "Asetukset"-kuvaketta nähdäksesi ja muokataksesi yksityiskohtaisia asetuksia.

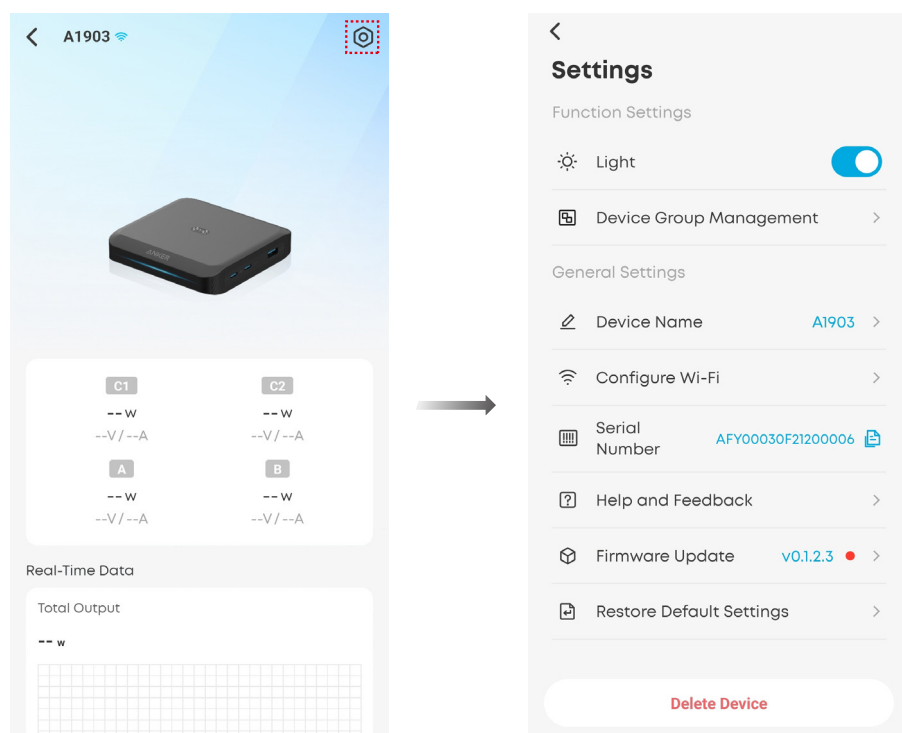



|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valo                 | Kytke latausalustan valo päälle tai pois päältä.                                              |
| Laiteryhmän hallinta | Hallitse latausalustaan yhdistettyjä virtapankkeja.                                           |
| Laitteen nimi        | Mukauta latausalustan nimi.                                                                   |
| Määritä Wi-Fi        | Valitse 2.4 GHz verkko listasta ja syötä salasana yhdistääksesi latausalustan Wi-Fi-verkkoon. |

## Sovelluksen sisäinen yhdistelmä latausalustasta ja varavirtapankeista

Voit yhdistää seuraavat laitteet Anker-sovelluksen kautta saadaksesi lisää ominaisuuksia. Jokainen ryhmä voi sisältää yhden latausalustan ja enintään neljä virtapankkia.



| Lataustelakka                                              | Virtapankki                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anker Prime -latausalusta (150 W, 3 porttia) — Malli A1903 | Anker Prime -varavirtalähde (26K, 300W)—malli A110A<br>Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Malli A110B<br>Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Malli A110G |

Huomautus:


- Anker 100W latausalusta—malli A1902 ei tue sovelluksen yhdistämistä.
- Virtapankit eivät tue Wi-Fi-yhteyttä itsenäisesti.

1. Ennen aloittamista varmista, että latausasema ja varavirtalähde on lisätty Anker-sovellustiliisi ja että latausasema on oikein yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

2. Aseta varavirtalähde pystysuoraan latausalustalle, ja Anker-sovelluksessa näkyy yhdistämisilmoitus. Vahvista ilmoitus aktivoitaksesi varavirtalähteen Bluetooth-yhteyden ja suorittaaksesi pariliitosprosessin.

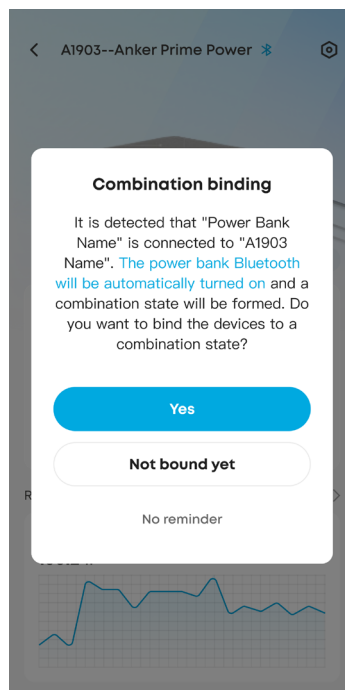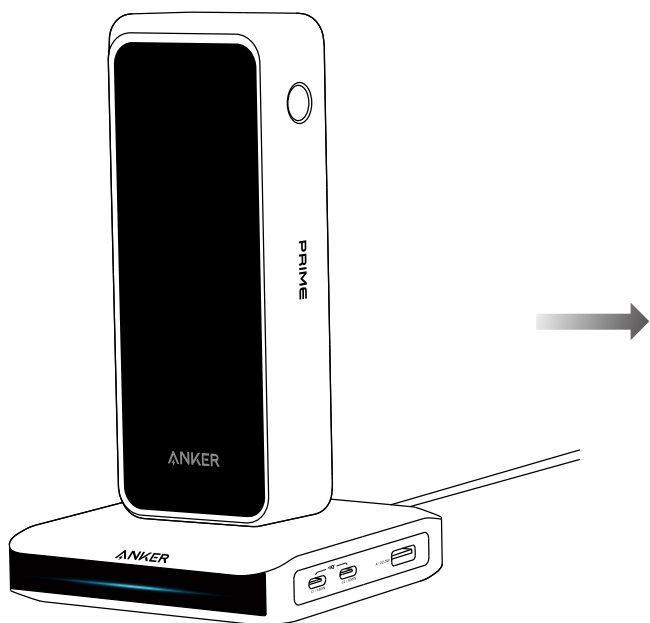


Jos virtapankki on jo lisätty sovellustiliisi, voit myös napauttaa latausalustan sivun oikeassa yläkulmassa olevaa "Asetukset"-kuvaketta. Napauta sitten "Laiteryhmän hallinta" pariliittääksesi virtapankin latausalustaan.

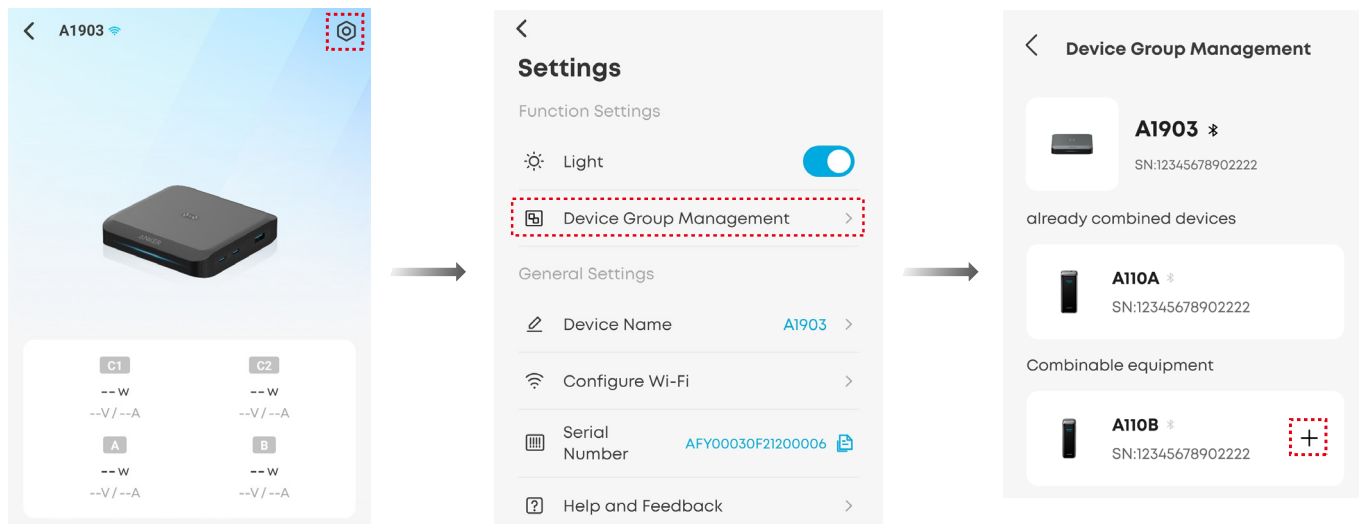

3.Yhdistämisen jälkeen voit seurata kaikkien yhdistettyjen tuotteiden reaaliaikaisia lataustietoja. Jokainen ryhmä voi sisältää yhden latausalustan ja enintään neljä virtapankkia.

Poistaaksesi laitteen, pyyhkäise vasemmalle sen nimen kohdalla ja napauta roskakorikuvaketta.

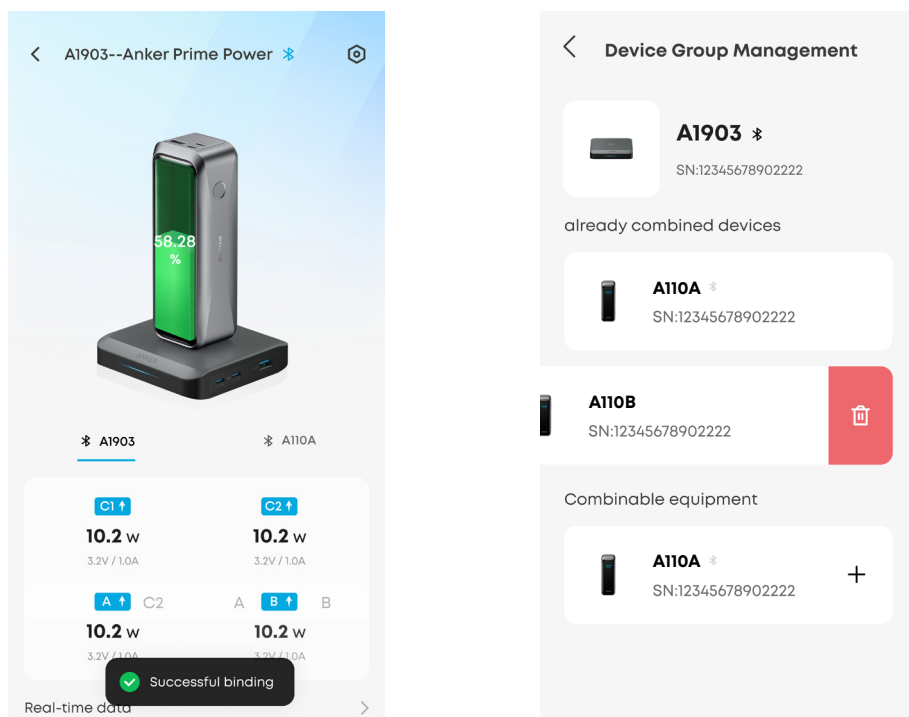

## Usein kysyttyjä kysymyksiä

### Kysymyksiä sovelluksesta

**Täytyykö minun kirjautua sisään Anker-sovelluksen tilille käyttääkseni tätä tuotetta?**

Kaikkia tuotteen ominaisuuksia voidaan käyttää ilman kirjautumista (vierastili). Kuitenkin, jos sinun täytyy ladata lokit vianmääritystä varten, sinun on ensin kirjauduttava sisään.

### **Mitä minun pitäisi tehdä, jos Bluetooth-pariliitos epäonnistuu?**

Kun useita Bluetooth-laitteita on lähellä, pariliitos saattaa epäonnistua.

- Varmista, että Bluetooth on käytössä sekä puhelimesi että tässä laitteessa, ja pidä ne lähellä toisiaan.
- Siirry alueelle, jossa on vähemmän Bluetooth-laitteita, ja yritä uudelleen.
- Pidä painiketta painettuna 7 sekunnin ajan nollataksesi Bluetoothin, ja yritä sitten uudelleen.

### **Mitä minun pitäisi tehdä, jos Wi-Fi-verkon määrittäminen epäonnistuu?**

- Varmista, että Bluetooth on päällä. Latausalan on paritettava puhelimesi kanssa Bluetoothin kautta ennen Wi-Fi-asetusten määrittämistä.
- Vahvista, että verkko on 2,4 GHz. Latausalan tukee vain 2,4 GHz, ei 5 GHz.
- Tarkista, onko Wi-Fi-signaali vakaa.
- Varmista Wi-Fi-nimi ja salasana. Sekä Wi-Fi-nimi että salasana ovat kirjainkoolle ja välilyönneille herkkiä.

### **Mitä minun pitäisi tehdä, jos laiteohjelmiston päivitys epäonnistuu?**

- Varmista, että verkkoyhteys on vakaa. Pidä tuote lähellä puhelintasi ja pidä Anker-sovellus auki, kunnes päivitys on valmis. Päivitysprosessi kestää yleensä 7–10 minuuttia.
- Älä sammuta Bluetoothia, lataa muita laitteita tai kosketa latausalan painiketta päivityksen aikana.
- Jos päivitys epäonnistuu edelleen, ota yhteyttä Ankerin asiakastukeen. Voit myös ladata lokit sovelluksen Asetukset-valikosta auttaaksesi kehitystiimiä vianmäärityksessä.

### **Miksi sovellus ei näytä kaapeli- ja protokollatietoja, kun sekä USB-C2- että USB-A-portit ovat käytössä?**

Koska USB-C2 ja USB-A jakavat saman piirin, kaapelin ja protokollan tiedot eivät näy, kun molempia portteja käytetään samanaikaisesti. Jos vain USB-C2-porttia käytetään, tiedot näkyvät normaalisti.

### **Miksi sovellus ei näytä kaapeli- ja protokollatietoja, kun USB-A-portti on käytössä?**

Kun USB-A-portti tuottaa 5V, latausalan ei voi lukea kaapeli- ja protokollatietoja joillekin laitteille protokollarajoitusten vuoksi. Kun lähtöjännite ei ole 5V, tiedot näkyvät normaalisti.

## **Kysymyksiä lataamisesta**

### **Onko normaalia, että virtanäyttö vaihtelee laitteita ladattaessa tai irrotettaessa?**

On normaalia, että virta vaihtelee tietyllä alueella latauksen aikana. Kun laite irrotetaan, latausalan jakaa virran uudelleen jäljellä oleville laitteille. Tämä saattaa aiheuttaa tilapäisiä virtavaihteluita, mikä on myös normaalia.

### **Miksi yksittäisen portin lähtöteho ei saavuta 140 W?**

- Ensiksi varmista, että laitteesi tukee 140 W syöttötehoa. Sekä kaapelin että laitteen on tuettava 140 W, jotta maksimiulostulo saavutetaan.
- Lataa USB-C1-portilla. USB-C2-portti ja USB-A-portti eivät tue 140 W latausta.
- Latausnopeus saattaa hidastua, kun laite kuumenee liikaa, erityisesti pitkäaikaisessa käytössä. Kokeile ladata viileässä ympäristössä (32–77 °F / 0–25 °C) ja keskeytä latauksessa olevien laitteiden käyttö.
- Latausteho muuttuu myös akun tason mukaan. Kun akun varaus ylittää 80 %, latausteho vähenee automaattisesti akun terveyden suojaamiseksi.
- Kun lataat 16” MacBook Prota, vaadittava kaapeli riippuu sirumallista. M1- ja M2-malleille käytä vain USB-C–MagSafe 3 -kaapelia; M3- ja M4-malleille voit käyttää joko EPR (140 W / 240 W) USB-C–USB-C -kaapelia tai USB-C–MagSafe 3 -kaapelia.

## Miksi lähtöteho ei saavuta 150 W?

Vain Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—malli A110A tukee 150 W latausta Pogo Pin -liittimen kautta.

## Muut kysymykset

### Onko normaalia, että latausalusta tai siihen liitettyt laitteet tuntuvat lämpimiltä latauksen aikana?

On normaalia, että laitteet tuottavat lämpöä virransiirron aikana, erityisesti pitkien latausjaksojen aikana tai kun käytät puhelintasi pelaamiseen tai videoiden suoratoistoon. Laitteet, joissa on metallikuoret, voivat tuntua kosketettaessa lämpimämmiltä, koska ne on suunniteltu haihduttamaan lämpöä tehokkaammin. Käytä tuotetta viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa (32 - 77°F / 0 - 25°C) ja keskeytä latauksessa olevien laitteiden käyttö.

### Onko normaalia, että latausalusta tuntuu lämpimältä, vaikka siihen ei ole liitetty laitteita?

Kyllä. Tuotteessa on Bluetooth ja merkkivalo, jotka ovat oletuksena aktiivisia ja lisäävät virrankulutusta. Tämä voi tehdä tuotteesta hieman lämpimän kosketettaessa. Vähentääksesi virrankulutusta, paina painiketta kerran tai käytä Anker-sovellusta sammuttaaksesi merkkivalon.

### Miksi sovelluksen lukemat eroavat virtapankin tai kolmannen osapuolen työkalun, kuten POWER-Z:n, lukemista?

- Näytön erot ovat normaaleja. Sekä latausalusta että varavirtalähde voivat näyttää lukemia pienellä viiveellä.
- Jokainen laite mittaa tehoa eri paikassa – lähtöportissa, akkukennossa tai laitteen sisäntulossa. Kaapelin ikääntyminen ja siirtohäviöt voivat myös vaikuttaa tuloksiin.
- Virtapankin näyttö näyttää vain yhden desimaalin.

## Tekniset tiedot

|        |                             |                                                                          |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Syöttö | 100–240 V ~ 2,5 A, 50–60 Hz |                                                                          |
| Lähtö  | USB-C1                      | 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A (140W Max) |
|        | USB-C2                      | 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A (100W Max)            |
|        | USB-A                       | 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (22.5W Max)                 |
|        | Pogo Pin                    | 15 ~ 27V = 10A (150W Max)                                                |
|        | USB-C2 + USB-A              | 15 W maks.                                                               |
|        | Kokonaistuotanto            | 150W Max                                                                 |

### Oletusarvoisesti paljastetut verkkoliitännät ja palvelut

BLE (Bluetooth Low Energy) -määrittäminen

Tilan kuvaus: Kun laite ei ole vielä yhdistetty verkkoon, se ottaa automaattisesti käyttöön BLE-lähetysten ja aktivoi BLE-palvelut tarjotakseen Bluetooth-verkon määrittämisominaisuuksia.

### Huomautukset

BLE-konfigurointiprosessien aikana varmista, että verkko-ympäristösi on vakaa, ja noudata laitteen ohjeita asennuksen loppuun saattamiseksi.