

[Áttekintés](#)

[Eszközeinek töltése](#)

[A power bank feltöltése](#)

[Egyidejű töltés és újratöltés](#)

[Bluetooth- és Wi-Fi-kapcsolat](#)

[Anker alkalmazás beállításai](#)

[Az alkalmazáson belüli töltőállomás és akkumulátorok kombinációja](#)

[Gyakran ismételt kérdések](#)


[Kérdések az alkalmazással kapcsolatban](#)

[Kérdések a töltéssel kapcsolatban](#)

[Egyéb kérdések](#)

[Műszaki adatok](#)

Áttekintés

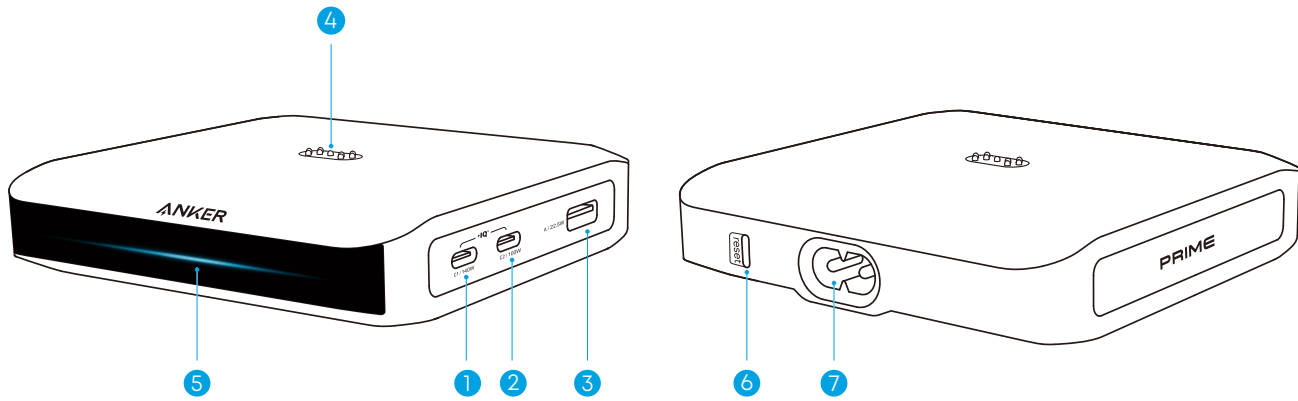


- ① USB-C1 port
- ② USB-C2 port
- ③ USB-A port
- ④ Pogo Pin (Töltőcsatlakozó)
- ⑤ Jelzőfény
- ⑥ Visszaállítás gomb
- ⑦ Bemeneti port

Töltőállomás állapota	Jelzőfény	
Bekapcsolás	A szalag a közepénél kezdve világítani kezd, egyszer felvillan, majd ezt követően folyamatosan világít.	
Eszköz csatlakoztatva az USB-porthoz	A szalag kétszer villan.	
Power Bank csatlakoztatva a Pogo Pinhez	A fény mindkét oldalról a középpont felé összpontosul.	
Firmware frissítés	A fény balról jobbra animálódik.	
Bluetooth és Wi-Fi visszaállítás	A fény lassan villog, amíg a Bluetooth újra nem csatlakozik.	


A lámpa be- vagy kikapcsolásához nyomja meg egyszer a reset gombot, vagy állítsa be a beállításokat az Anker alkalmazásban, miután a töltőállomást Bluetooth-on keresztül párosította a telefonjával.

Eszközeinek töltése

Csatlakoztassa a bemeneti portot egy hálózati aljzathoz. Amikor a töltőállomás bekapcsol, a jelzőfény középről bekapcsol, egyszer villan, majd folyamatosan kék marad.

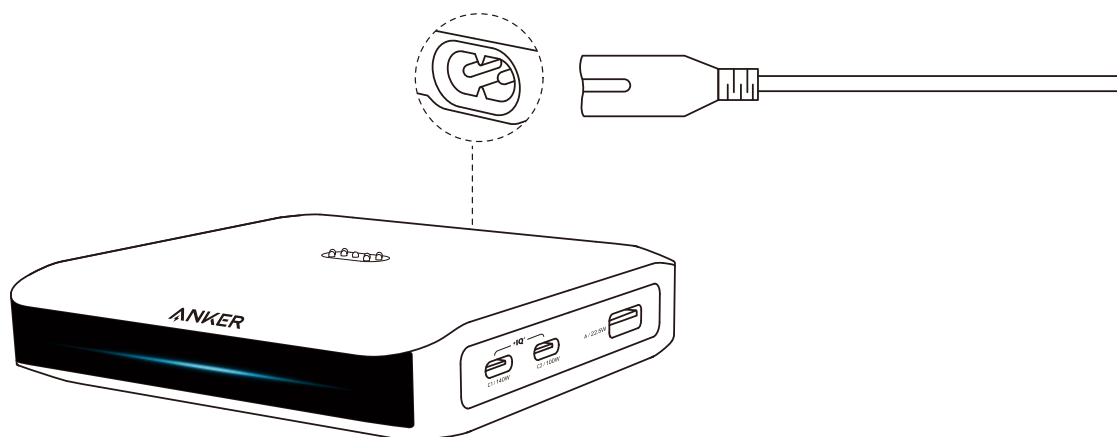

Töltse fel készülékeit az USB-portok segítségével. Az indikátor lámpa kétszer villan fel, amikor egy új eszköz csatlakozik.

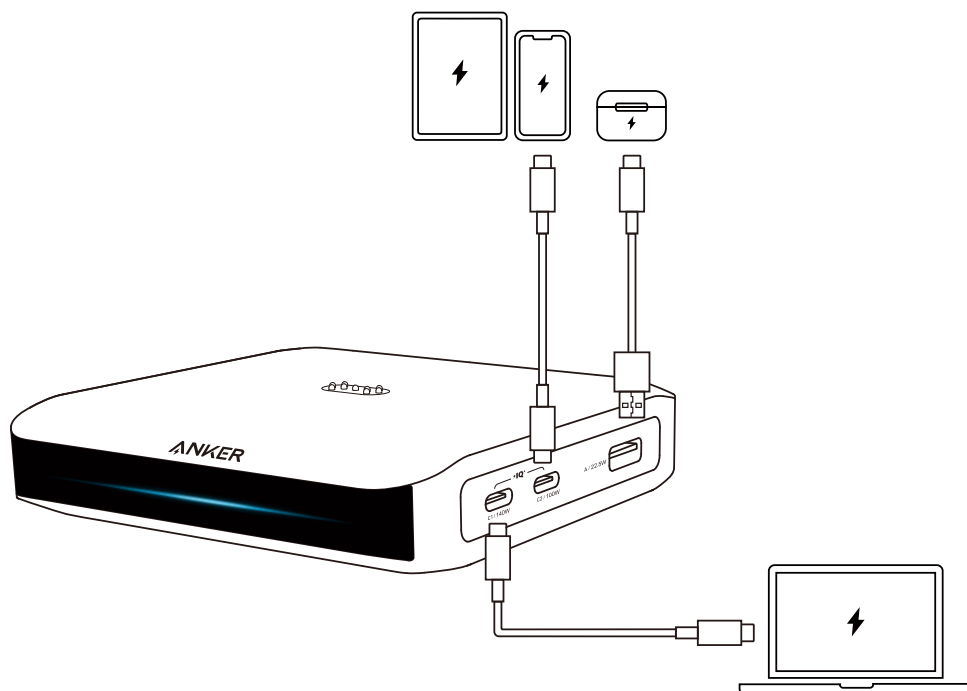


A power bank feltöltése


A Pogo Pin töltés kompatibilis a következő power bankokkal:

- Anker Prime 12,000mAh Power Bank (130W)—A1335 modell
- Anker Prime 20,000mAh Power Bank (200W)—A1336 modell
- Anker Prime 27,650mAh Power Bank (250W)—A1340 modell
- Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—A110A modell
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Modell A110B
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Modell A110G

Igazítsa az akkumulátor alját a Pogo Pinhez (töltőcsatlakozóhoz), majd helyezze az akkumulátort függőlegesen az alapra. A fény mindkét oldalról a középpont felé fog összpontosulni.

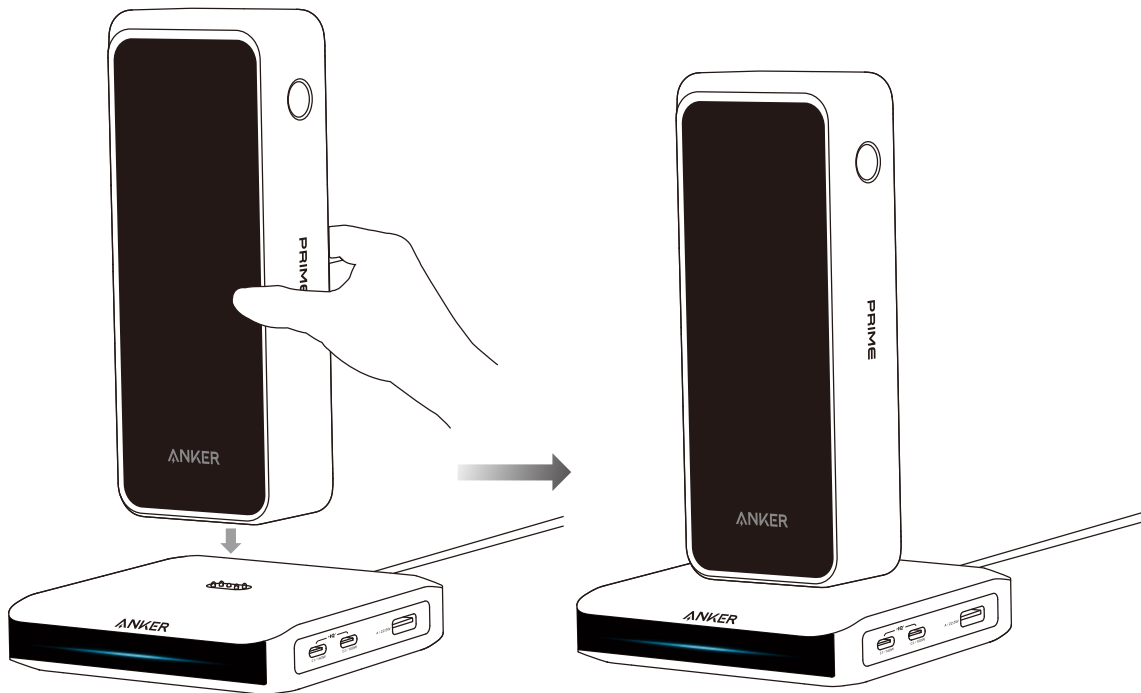

A power bank eltávolításához döntse kissé hátra, majd emelje fel.

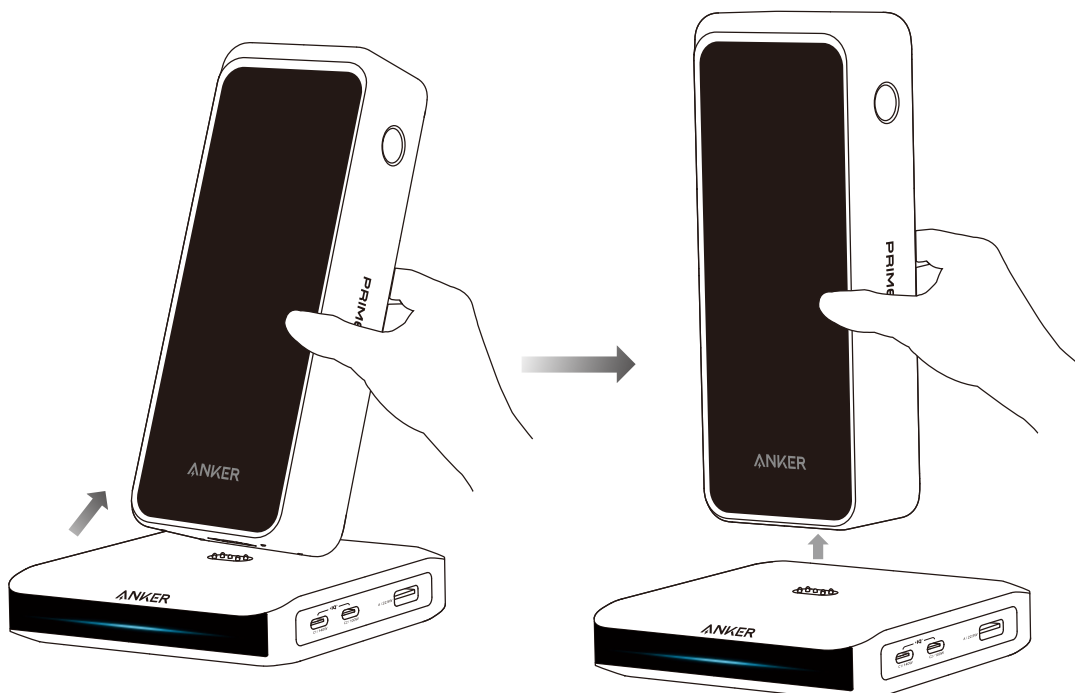

Egyidejű töltés és újratöltés




Megjegyzés:

- A power bank nem tud más eszközöket tölteni, miközben az Anker 100W Charging Base—Model A1902 segítségével töltődik. Ez a funkció csak az Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)—Model A1903 használata esetén támogatott.
- Ha a power bank hőmérséklete túl magas lesz, a bemeneti teljesítmény csökkenhet a biztonság fenntartása érdekében. Ha a bemeneti teljesítmény 30 W alá csökken, a kimenet szünetel, hogy megakadályozza az akkumulátor szintjének csökkenését.

Bluetooth- és Wi-Fi-kapcsolat

1. Download the Anker app: <https://www.anker.com/app-download>

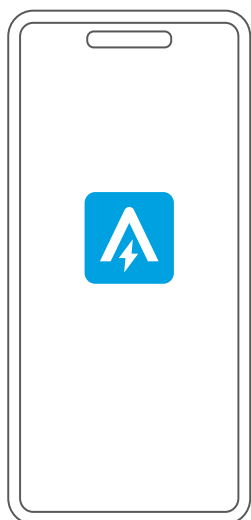


2. A töltőállomás Bluetooth funkciója alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Tartsa a router közelében, ahol erős a 2,4 GHz-es jel. Győződjön meg arról, hogy telefonja Bluetooth-ja be van kapcsolva, és tartsa a töltőállomást 33 láb (10 m) távolságon belül.

3. Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson a jobb felső sarokban található „+” ikonra, vagy válassza az „Add Devices (Eszközök hozzáadása)” lehetőséget az Eszközök oldal alján. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a csatlakozási beállítások befejezéséhez.



Ha a párosítás nem sikerül, ellenőrizze:

- A töltőállomás be van kapcsolva.
- A Bluetooth engedélyezve van a telefonján.
- A töltőállomás közel van a telefonjához.

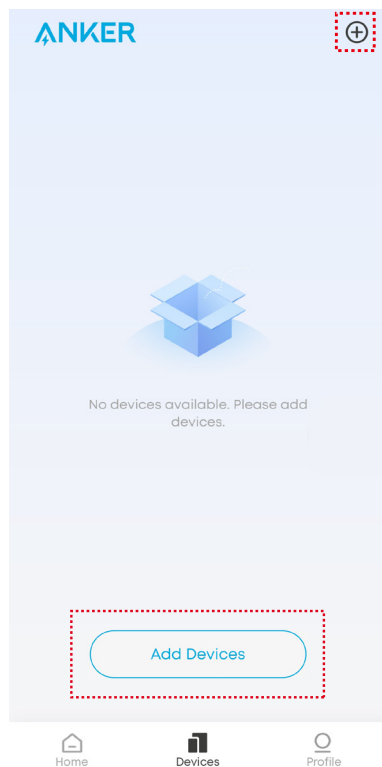

4. Bluetooth párosítás után válassza ki a Wi-Fi hálózatát, és adja meg a jelszót. Ha az „Bluetooth vezérlés használata” lehetőséget választja, később konfigurálhatja a Wi-Fi-t az eszköz „Beállítások” oldalán.


Megjegyzés: A töltőállomás csak 2,4 GHz-es hálózatokat támogat. Az 5 GHz-es hálózatok nem támogatottak.

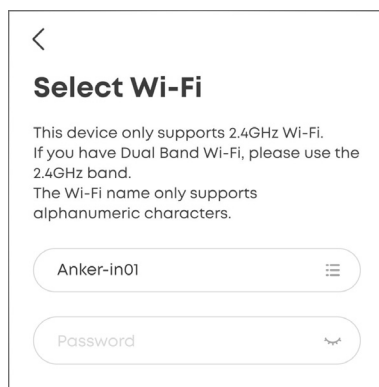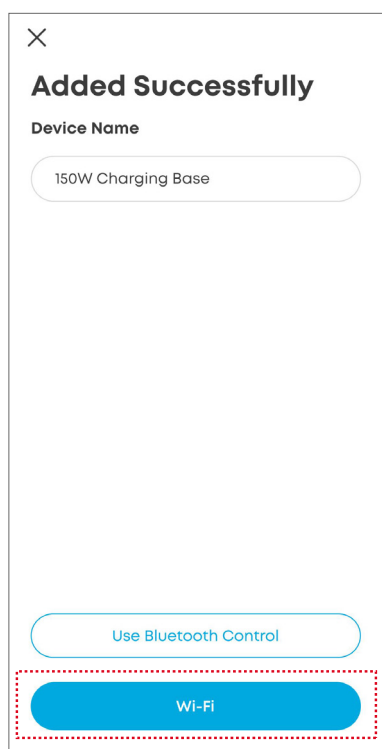

A Wi-Fi kapcsolat lehetővé teszi, hogy:

- Tekintse meg a csatlakoztatott eszközök valós idejű adatait távolról.
- Automatikusan végezze el a szoftver- és firmware-frissítéseket éjszaka.
- Töltsön le új óra kijelzési stílusokat a párosított power bankekhez.

5. Sikeres párosítás után ellenőrizheti a valós idejű adatokat és módosíthatja a részletes beállításokat.

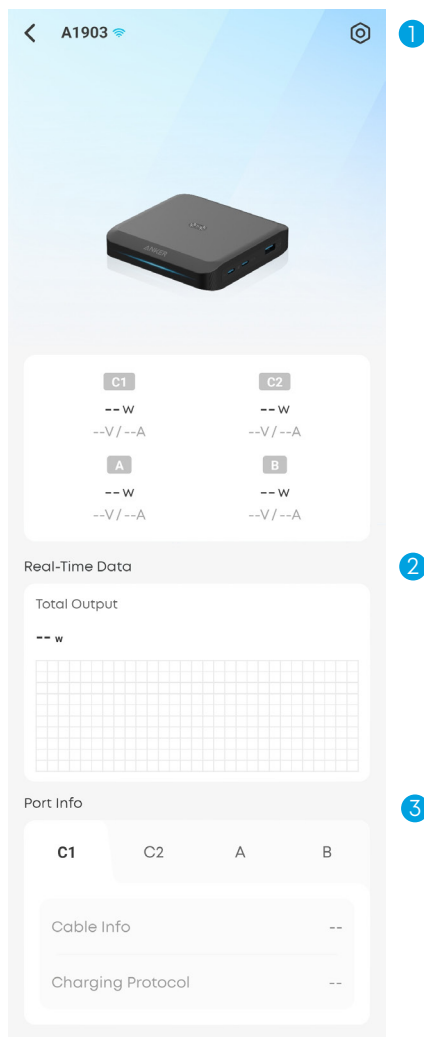

① Beállítások


② Valós idejű töltési adatok

③ Kábel- és protokollinformációk

Megjegyzés: Mivel az USB-C2 port és az USB-A port ugyanazt az áramkört használja, a kábel- és protokollinformációk nem jelennek meg, ha mindkét portot egyszerre használják.

6. Ha elérhető szoftver- vagy firmware-frissítés, frissítse az alkalmazáson keresztül. A fény balról jobbra fog animálni, és a töltőállomás szünetelteti a kimenetet, hogy megvédje készülékeit.


Ne húzza ki a töltőállomást, és ne kapcsolja ki a Bluetooth-t a firmware frissítése közben. Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsolata stabil, és tartsa nyitva az Anker alkalmazást, amíg a frissítés be nem fejeződik.

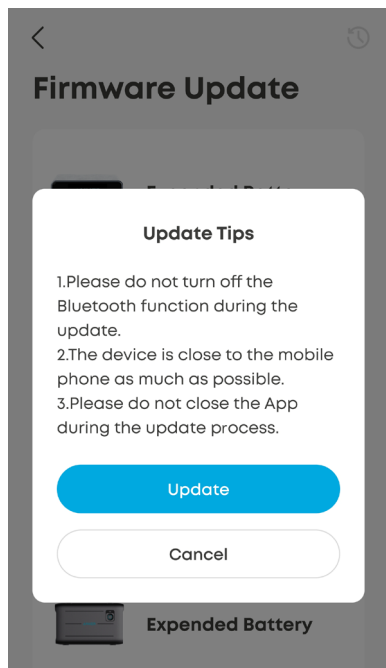

7. A Bluetooth és Wi-Fi visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállítás gombot 7 másodpercig, majd engedje el. Ezután megismételheti a fenti lépéseket, hogy csatlakoztassa a töltőállomást egy új telefonhoz vagy alkalmazásfiókhoz. A fény lassan villog, amíg a Bluetooth újra nem csatlakozik.

Anker alkalmazás beállításai

Érintse meg a „Beállítások” ikont az eszközoldal jobb felső sarkában a részletes beállítások megtekintéséhez és módosításához.

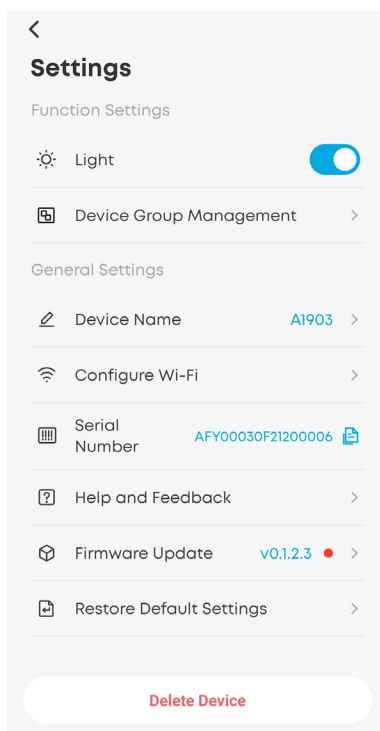

Lámpa	Kapcsolja be vagy ki a töltőállomás fényét.
Eszközcsoport-kezelés	Kezelje a töltőalappal párosított power bankokat.
Eszköz neve	Testreszabhatja a töltőállomás nevét.
Konfigurálja a Wi-Fi-t	Válasszon ki egy 2,4 GHz-es hálózatot a listából, és adja meg a jelszót, hogy csatlakoztassa a töltőállomást a Wi-Fi-hez.

Az alkalmazáson belüli töltőállomás és akkumulátorok kombinációja

Az Anker alkalmazáson keresztül kombinálhatja a következő eszközöket további funkciókért. Minden csoport tartalmazhat egy töltőállomást és legfeljebb négy powerbankot.



Töltőállomás	Power Bank
Anker Prime töltőállomás (150 W, 3 port)—A1903 modell	Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—A110A modell Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Modell A110B Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Modell A110G

Megjegyzés:


- Anker 100W Töltőállomás—A1902 modell nem támogatja az alkalmazáskapcsolatot.
- A power bankok önállóan nem támogatják a Wi-Fi-t.

1. Mielőtt elkezdené, győződjön meg arról, hogy a töltőállomás és a power bank hozzá van adva az Anker alkalmazás fiókjához, valamint hogy a töltőállomás megfelelően csatlakozik egy Wi-Fi hálózathoz.

2. Helyezze a power bankot függőlegesen a töltőállomásra, és az Anker alkalmazásban megjelenik egy kombinációs értesítés. Erősítse meg az értesítést a power bank Bluetooth aktiválásához és a párosítási folyamat befejezéséhez.

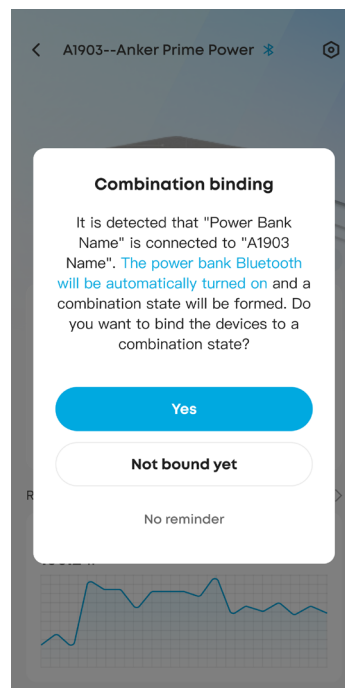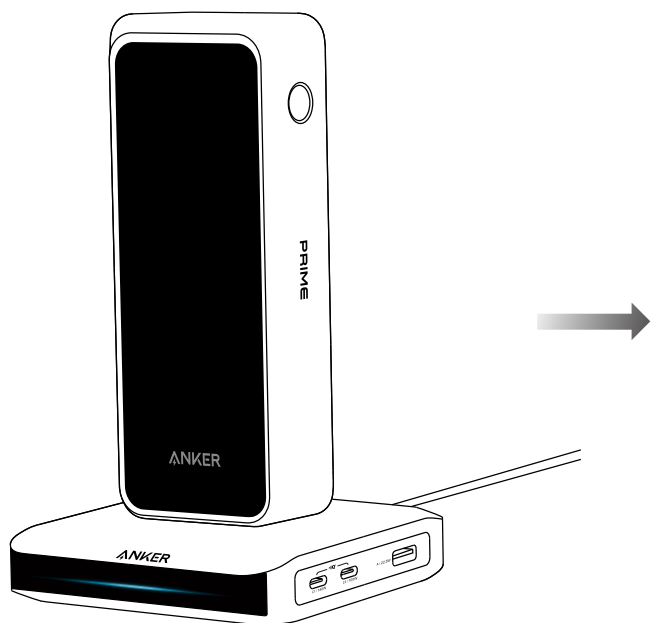


Ha a power bank már hozzá van adva az alkalmazásfiókjához, akkor a töltőállomás oldalának jobb felső sarkában található „Beállítások” ikonra is koppinthat. Ezután érintse meg a „Készülékcsoportkezelés” opciót, hogy párosítsa a power bankot a töltőállomással.

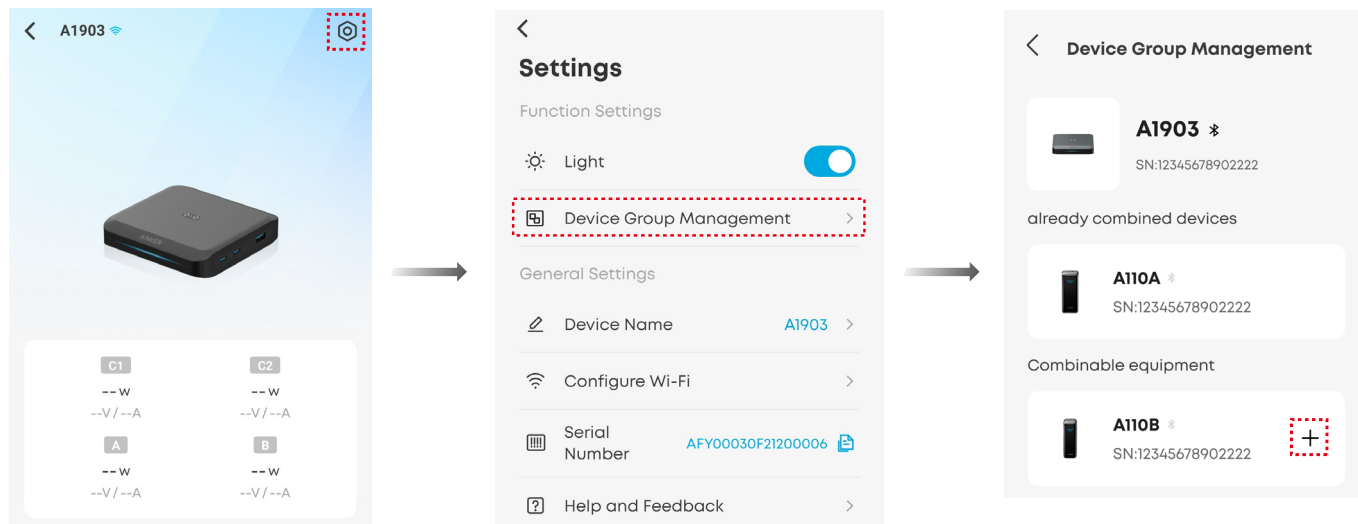

3.A kombináció után valós idejű töltési adatokat figyelhet meg az összes párosított termékről. Minden csoport tartalmazhat egy töltőállomást és legfeljebb négy powerbankot.

Egy eszköz eltávolításához húzza balra az ujját az eszköz nevéen, majd érintse meg a kuka ikont.

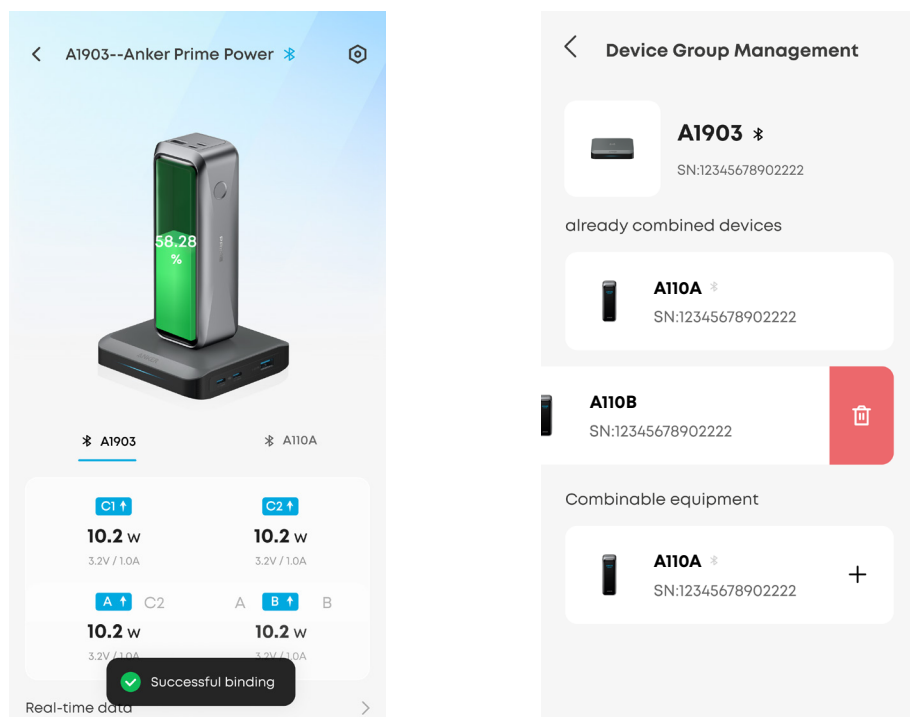

Gyakran ismételt kérdések

Kérdések az alkalmazással kapcsolatban

Be kell jelentkeznem az Anker alkalmazás fiókjába a termék használatához?

Minden termékfunkció bejelentkezés nélkül használható (vendégfiók). Azonban, ha naplót kell feltöltenie a hibaelhárításhoz, először be kell jelentkeznie.

Mit tegyek, ha a Bluetooth-párosítás nem sikerül?

Ha több Bluetooth-eszköz van a közelben, a párosítás sikertelen lehet.

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva mind a telefonján, mind ezen a terméken, és helyezze őket egymás közelébe.
- Menjen egy olyan területre, ahol kevesebb Bluetooth-eszköz van, és próbálja újra.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 7 másodpercig a Bluetooth alaphelyzetbe állításához, majd próbálja újra.

Mit tegyek, ha a Wi-Fi hálózat konfigurálása sikertelen?

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva. A töltőállomást Bluetooth-on keresztül kell párosítani a telefonjával a Wi-Fi beállítás előtt.
- Ellenőrizze, hogy a hálózat 2,4 GHz-es. A töltőállomás csak 2,4 GHz-et támogat, 5 GHz-et nem.
- Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi jel stabil-e.
- Ellenőrizze a Wi-Fi nevét és jelszavát. Mind a Wi-Fi név, mind a jelszó kis- és nagybetűérzékeny, valamint szóközérzékeny.

Mit tegyek, ha a firmware frissítése sikertelen?

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsolat stabil. Tartsa a terméket közel a telefonjához, és hagyja nyitva az Anker alkalmazást, amíg a frissítés be nem fejeződik. A frissítési folyamat általában 7-10 percet vesz igénybe.
- Ne kapcsolja ki a Bluetooth-t, ne töltsön más eszközöket, és ne érintse meg a töltőállomás gombját a frissítés során.
- Ha a frissítés továbbra sem sikerül, lépjen kapcsolatba az Anker ügyfélszolgálatával. A beállítások menüben feltöltheti a naplót az alkalmazásban, hogy segítse a fejlesztői csapatot a hibaelhárításban.

Miért nem jeleníti meg az alkalmazás a kábel- és protokollinformációkat, amikor mind az USB-C2, mind az USB-A port használatban van?

Mivel az USB-C2 és az USB-A ugyanazt az áramkört osztják meg, a kábel- és protokollinformációk nem jeleníthetők meg, ha mindkét portot egyszerre használják. Ha csak az USB-C2 portot használják, az információk normálisan jelennek meg.

Miért nem jeleníti meg az alkalmazás a kábel- és protokollinformációkat, amikor az USB-A port van használatban?

Amikor az USB-A port 5V-ot ad ki, a töltőállomás nem tudja olvasni a kábel- és protokollinformációkat bizonyos eszközöknél a protokoll korlátai miatt. Amikor a kimeneti feszültség nem 5V, az információ normálisan jelenik meg.

Kérdések a töltéssel kapcsolatban

Normális, hogy a teljesítménykijelző ingadozik, amikor eszközöket töltünk vagy kihúzunk?

Normális, hogy a töltés során az áram egy bizonyos tartományon belül ingadozik. Amikor egy eszközt kihúznak, a töltőállomás újraosztja az energiát a megmaradt eszközök között. Ez átmeneti áramingadozásokat okozhat, ami szintén normális.

Miért nem éri el az egyportos kimenet a 140 W-ot?

- Először ellenőrizze, hogy az eszköze támogatja-e a 140 W bemeneti teljesítményt. Mind a kábelnek, mind az eszköznek támogatnia kell a 140W-ot a maximális teljesítmény eléréséhez.
- Töltse az USB-C1 porton keresztül. A USB-C2 port és a USB-A port nem támogatja a 140 W-os töltést.
- A töltési sebesség megfelelően csökkenhet, ha a készüléke túl forróvá válik, különösen hosszabb használat során. Próbálja hűvös környezetben tölteni (0 - 25°C / 32 - 77°F), és szüneteltesse a töltés alatt lévő eszközök használatát.

- A töltési teljesítmény az akkumulátor szintjével is változik. Amikor az akkumulátor töltöttsége meghaladja a 80%-ot, a töltési teljesítmény automatikusan csökken az akkumulátor élettartamának védelme érdekében.
- Amikor egy 16 hüvelykes MacBook Pro-t tölt, a szükséges kábel a chip modelljétől függ. Az M1 és M2 modellek esetében kizárólag USB-C - MagSafe 3 kábelt használjon; az M3 és M4 modelleknél használhat EPR (140W / 240W) USB-C - USB-C kábelt vagy USB-C - MagSafe 3 kábelt is.

Miért nem éri el a kimenet a 150 W-ot?

Csak az Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—A110A modell támogatja a 150 W-os töltést a Pogo Pin csatlakozón keresztül.

Egyéb kérdések

Normális, ha a töltőállomás vagy a csatlakoztatott eszközök melegnek érződnek töltés közben?

Az eszközök számára normális, hogy hőt termeljenek az energiaátvitel során, különösen hosszabb töltési időszakok alatt, vagy amikor a telefonját játékra vagy videóstreamelésre használja. A fém burkolatú eszközök érintésre melegebbnek tűnhetnek, mivel úgy vannak tervezve, hogy hatékonyabban vezessék el a hőt. Használja a terméket hűvös, jól szellőző helyen (32 - 77°F / 0 - 25°C), és szüneteltesse a töltés alatt lévő eszközök használatát.

Normális, hogy a töltőállomás melegnek érződik, még akkor is, ha nincs csatlakoztatva eszköz?

Igen. A termék rendelkezik Bluetooth-tal és egy jelzőfényvel, amelyek alapértelmezés szerint aktívak maradnak, és növelik az energiafelhasználást. Ez enyhén meleggé teheti a terméket érintésre. A teljesítmény csökkentése érdekében nyomja meg egyszer a gombot, vagy használja az Anker alkalmazást a jelzőfény kikapcsolásához.

Miért térnek el az alkalmazásban megjelenő értékek a power bankon vagy harmadik fél eszközén, például a POWER-Z-n láthatóktól?

- A kijelző eltérései normálisak. Mind a töltőállomás, mind a power bank kijelzései enyhe késéssel jelenhetnek meg.
- Minden eszköz más helyen méri a teljesítményt – a kimeneti portnál, az akkumulátor cellánál vagy az eszköz bemeneténél. A kábel öregedése és az átviteli veszteségek szintén befolyásolhatják az eredményeket.
- A power bank kijelzője csak egy tizedesjegyet jelenít meg.

Műszaki adatok

Bemenet	100 - 240V ~ 2,5A, 50 - 60Hz	
Kimenet	USB-C1	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A / 28V ≡ 5A (140W Max)
	USB-C2	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A (100W Max)
	USB-A	5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A (22,5W Max)
	Pogo tű	15 ~ 27V ≡ 10A (150W Max)
	USB-C2 + USB-A	15W Max
	Teljes kimenet	150W Max

Alapértelmezett nyilvános hálózati interfészek és szolgáltatások

BLE (Bluetooth Low Energy) konfiguráció

Állapot leírása: Amikor az eszköz még nincs csatlakoztatva egy hálózathoz, automatikusan engedélyezi a BLE sugárzást, és aktiválja a BLE szolgáltatásokat, hogy Bluetooth hálózati konfigurációs lehetőségeket biztosítson.

Jegyzetek

A BLE konfigurációs folyamatok során kérjük, győződjön meg arról, hogy a hálózati környezet stabil, és kövesse az eszköz utasításait a beállítás befejezéséhez.