

[In een oogopslag](#)

[Apparaten opladen](#)

[De powerbank herladen](#)

[Gelijktijdig opladen en herladen](#)

[Bluetooth- en Wi-Fi-verbinding](#)

[Anker App-instellingen](#)

[In-app combinatie van oplaadbasis en powerbanks](#)

[Veelgestelde vragen](#)


[Vragen over de app](#)

[Vragen over opladen](#)

[Andere vragen](#)

[Specificaties](#)

In een oogopslag

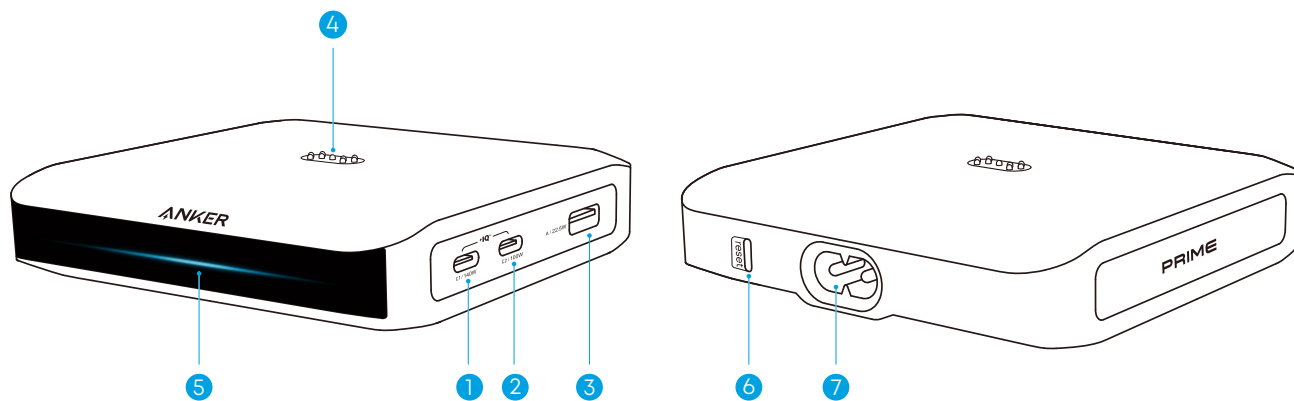


- ① USB-C1-poort
- ② USB-C2-poort
- ③ USB-A poort
- ④ Pogo Pin (Oplaadconnector)
- ⑤ Controlelampje
- ⑥ Resetknop
- ⑦ Ingangspoort

Status van het oplaadstation	Indicatielampje	
Inschakelen	Het licht gaat vanuit het midden aan, knippert één keer en blijft vervolgens branden.	
Apparaat verbonden met USB-poort	Het lampje knippert twee keer.	
Powerbank verbonden met Pogo Pin	Het licht convergeert van beide zijden naar het midden.	
Firmware-update	Het licht beweegt van links naar rechts.	
Bluetooth- en Wi-Fi-reset	Het lampje knippert langzaam totdat Bluetooth opnieuw is verbonden.	


Om het licht in- of uit te schakelen, drukt u eenmaal op de resetknop of past u de instellingen aan in de Anker-app nadat u het oplaadstation via Bluetooth met uw telefoon heeft gekoppeld.

Apparaten opladen

Verbind de invoerpoort met een stopcontact. Wanneer het laadstation wordt ingeschakeld, gaat het indicatielampje vanuit het midden aan, knippert één keer en blijft vervolgens constant blauw.

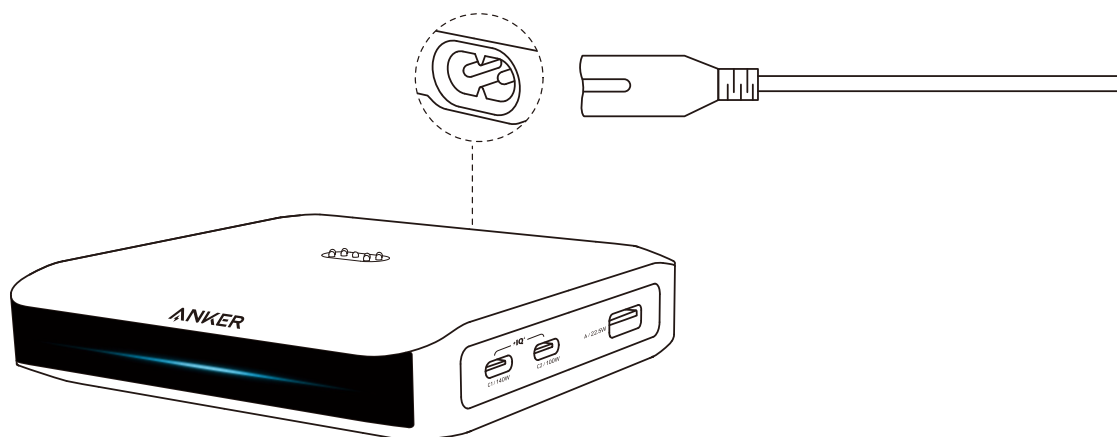

Laad uw apparaten op via de USB-poorten. Het indicatielampje knippert twee keer wanneer een nieuw apparaat wordt aangesloten.

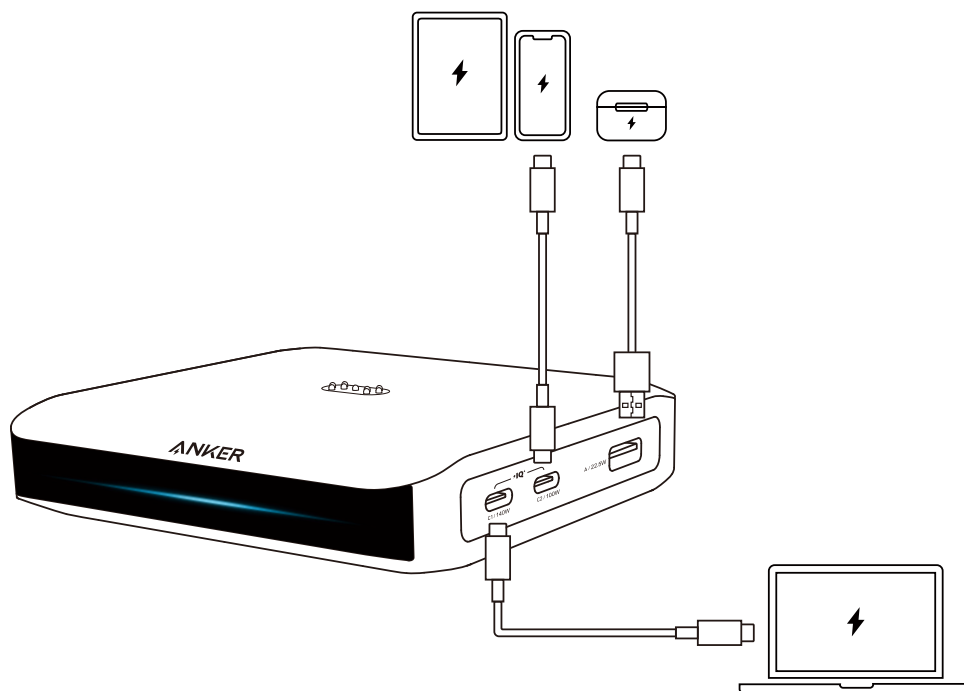


De powerbank herladen


Pogo Pin-opladen is compatibel met de volgende powerbanks:

- Anker Prime 12.000mAh Powerbank (130W)—Model A1335
- Anker Prime 20.000mAh Powerbank (200W)—Model A1336
- Anker Prime 27.650mAh Powerbank (250W)—Model A1340
- Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110G

Lijn de onderkant van de powerbank uit met de Pogo Pin (laadconnector) en plaats de powerbank verticaal op de basis. Het licht zal van beide zijden naar het midden samenkomen.

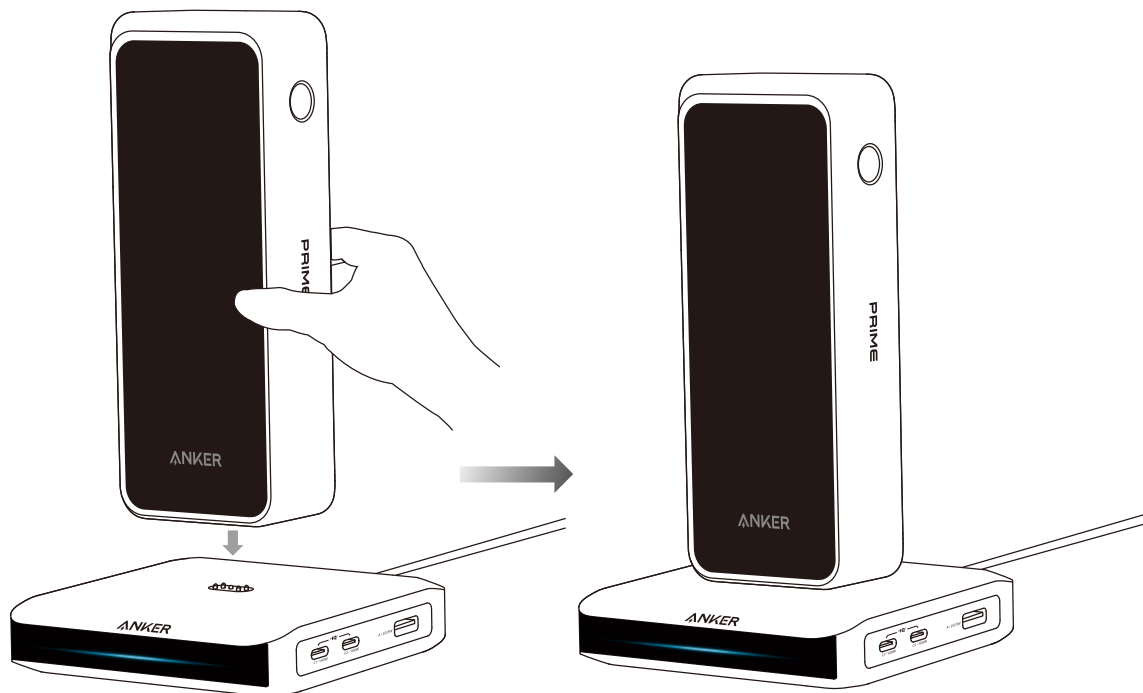

Om de powerbank te verwijderen, kantel deze iets naar achteren en til hem omhoog.

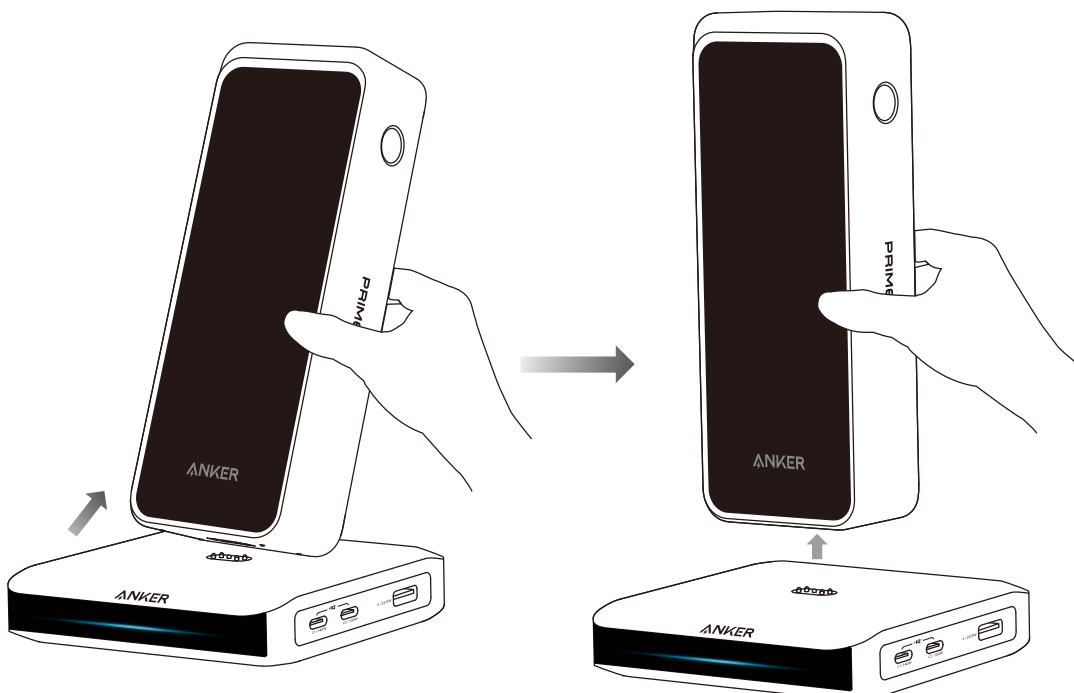

Gelijktijdig opladen en herladen




Opmerking:

- De powerbank kan geen andere apparaten opladen terwijl deze wordt opgeladen via de Anker 100W Charging Base—Model A1902. Deze functie wordt alleen ondersteund bij gebruik van de Anker Prime Charging Base (150W, 3 poorten)—Model A1903.
- Als de temperatuur van de powerbank te hoog wordt, kan het invoervermogen afnemen om de veiligheid te waarborgen. Wanneer het ingevoerde vermogen onder de 30W daalt, wordt de uitvoer gepauzeerd om te voorkomen dat het batterijniveau daalt.

Bluetooth- en Wi-Fi-verbinding

1. Download the Anker app: <https://www.anker.com/app-download>

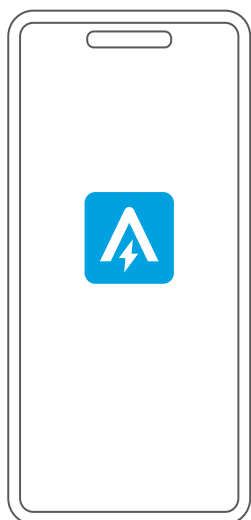


2. Bluetooth van het laadstation is standaard ingeschakeld. Houd het dicht bij uw router met een sterk 2,4 GHz-sigitaal. Zorg ervoor dat de Bluetooth van uw telefoon is ingeschakeld en houd het laadstation binnen 10 meter (33 ft).

3. Open de app en tik op het "+"-pictogram in de rechterbovenhoek of selecteer "Add Devices (Apparaten toevoegen)" onderaan de pagina Apparaten. Volg de instructies in de app om de verbinding in te stellen.



Als koppelen mislukt, controleer:

- Het oplaadstation is ingeschakeld.
- Bluetooth is ingeschakeld op uw telefoon.
- Het oplaadstation bevindt zich dicht bij uw telefoon.

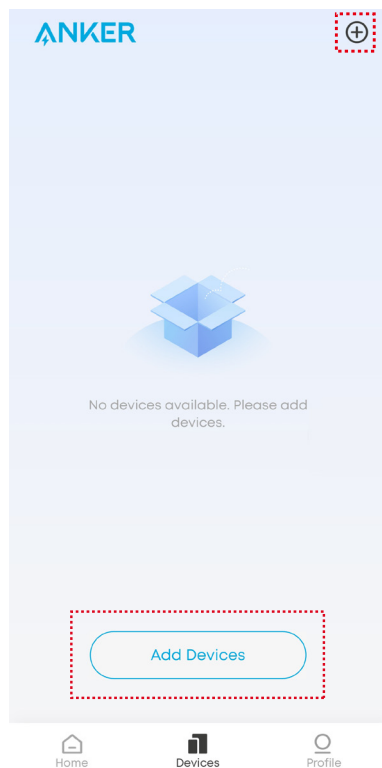

4. Na het koppelen via Bluetooth, selecteer je je Wi-Fi-netwerk en voer je het wachtwoord in. Als u "Bluetooth-bediening gebruiken" kiest, kunt u later Wi-Fi configureren op de "Instellingen"-pagina van het apparaat.


Opmerking: Het oplaadstation ondersteunt alleen 2.4 GHz-netwerken. 5 GHz-netwerken worden niet ondersteund.

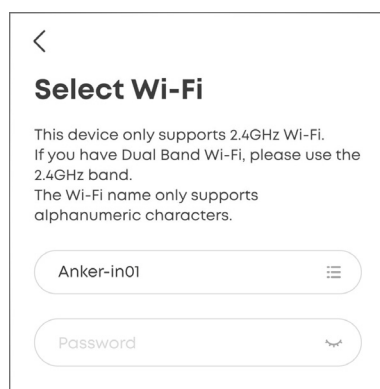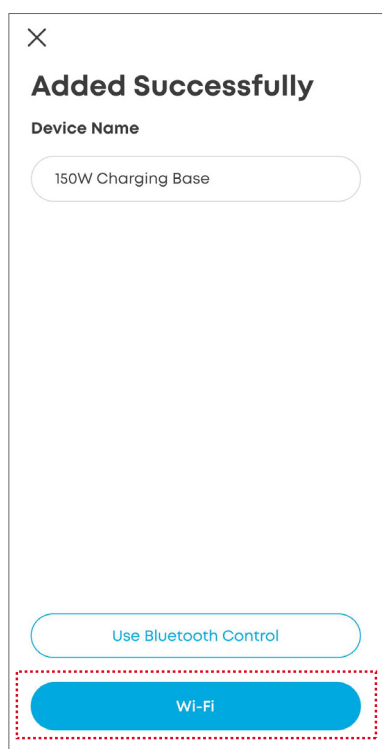

Wi-Fi-connectiviteit stelt u in staat om:

- Bekijk realtime informatie over verbonden apparaten op afstand.
- Automatisch software- en firmware-updates 's nachts uitvoeren.
- Download nieuwe klokweergavestijlen voor gekoppelde powerbanks.

5. Na succesvolle koppeling kun je de realtime gegevens bekijken en gedetailleerde instellingen aanpassen.

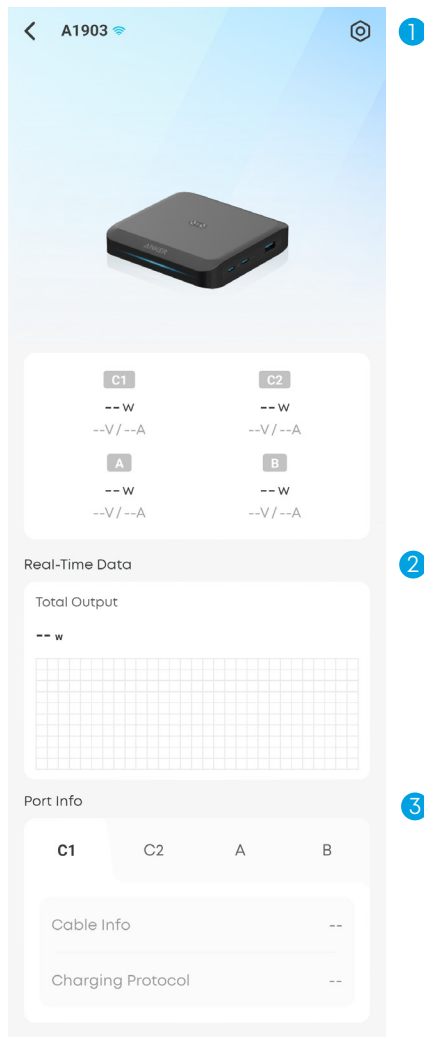


① Instellingen

② Real-Time Charging Data

③ Kabel- en protocolinformatie

Opmerking: Omdat de USB-C2-poort en de USB-A-poort dezelfde schakeling delen, worden kabel- en protocolinformatie niet weergegeven wanneer beide poorten tegelijkertijd in gebruik zijn.


6. Als er een software- of firmware-update beschikbaar is, werk deze dan bij via de app. Het licht zal van links naar rechts bewegen en het laadstation zal de output pauzeren om uw apparaten te beschermen. Koppel het oplaadstation niet los en schakel Bluetooth niet uit tijdens de firmware-update. Zorg ervoor dat uw netwerkverbinding stabiel is en houd de Anker-app open totdat de update is voltooid.

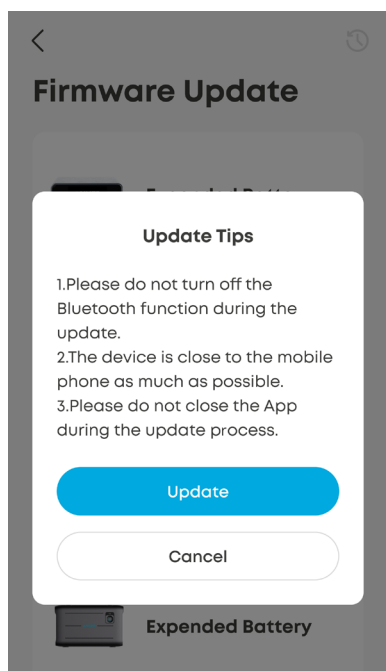

7. Om Bluetooth en Wi-Fi opnieuw in te stellen, drukt u de resetknop 7 seconden lang in en laat u deze vervolgens los. U kunt vervolgens de bovenstaande stappen herhalen om het oplaadstation te verbinden met een nieuwe telefoon of een nieuw app-account. Het lampje zal langzaam knipperen totdat Bluetooth opnieuw is verbonden.

Anker App-instellingen

Tik op het pictogram "Instellingen" in de rechterbovenhoek van de apparaatpagina om gedetailleerde instellingen te bekijken en aan te passen.

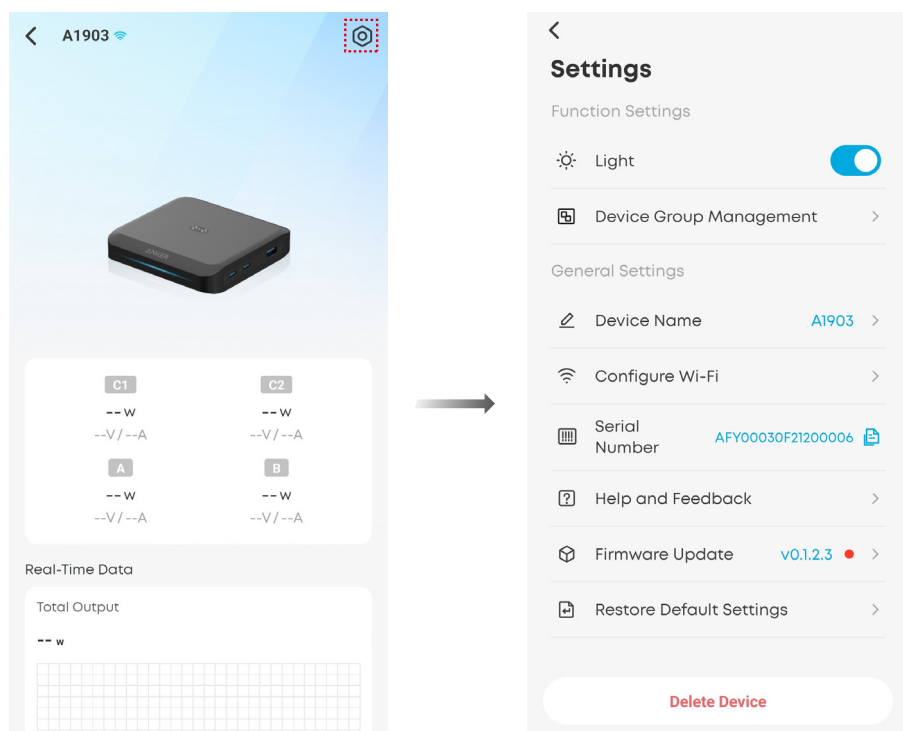

Lampje	Schakel het licht van het laadstation in of uit.
Beheer van apparaatgroepen	Beheer de powerbanks die gekoppeld zijn aan het oplaadstation.
Apparaatnaam	Pas de naam van je oplaadbasis aan.
Wi-Fi configureren	Selecteer een 2,4 GHz-netwerk uit de lijst en voer het wachtwoord in om het oplaadstation met Wi-Fi te verbinden.

In-app combinatie van oplaadbasis en powerbanks

Je kunt de volgende apparaten via de Anker-app combineren voor meer functies. Elke groep kan één oplaadbasis en maximaal vier powerbanks bevatten.


Oplaadstation	Powerbank
Anker Prime Oplaadbasis (150W, 3 Poorten)—Model A1903	Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110G

Opmerking:


- Anker 100W Oplaadbasis—Model A1902 ondersteunt geen app-verbinding.
- Powerbanks ondersteunen Wi-Fi niet zelfstandig.

1. Voordat u begint, zorg ervoor dat het oplaadstation en de powerbank zijn toegevoegd aan uw Anker-appaccount en dat het oplaadstation correct is verbonden met een Wi-Fi-netwerk.

2. Plaats de powerbank verticaal op de oplaadbasis, en een koppelingsmelding zal verschijnen in de Anker-app. Bevestig de melding om de Bluetooth van de powerbank te activeren en het koppelingsproces te voltooien.

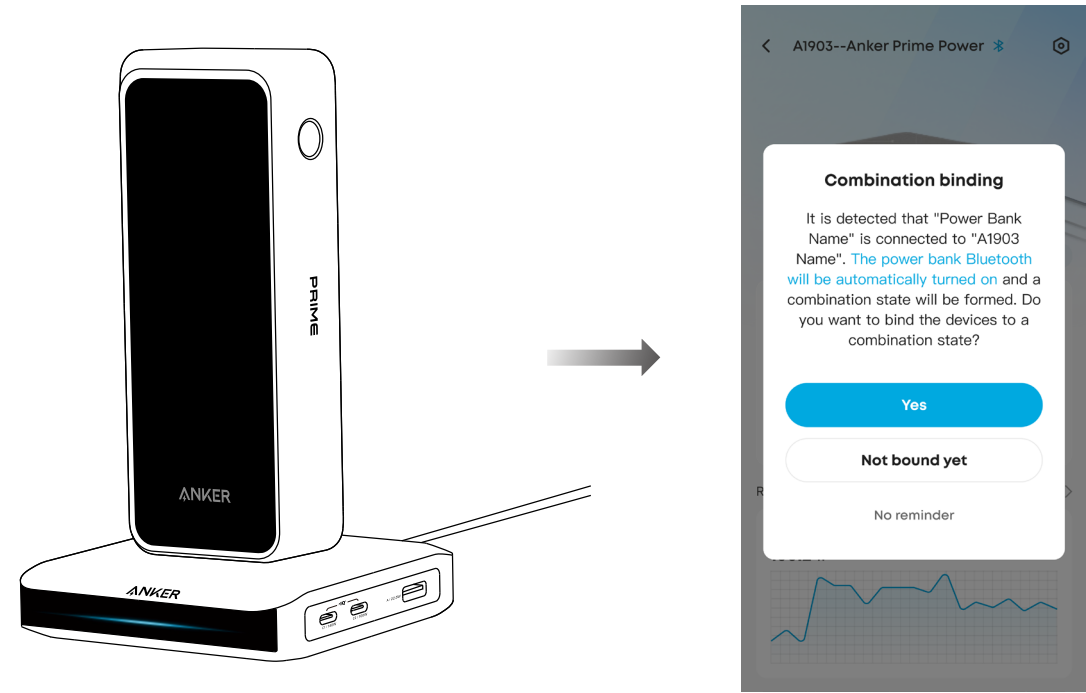


Als de powerbank al is toegevoegd aan je app-account, kun je ook op het pictogram "Instellingen" in de rechterbovenhoek van de pagina van het oplaadstation tikken. Tik vervolgens op "Apparaatgroepbeheer" om de powerbank te koppelen aan het oplaadstation.

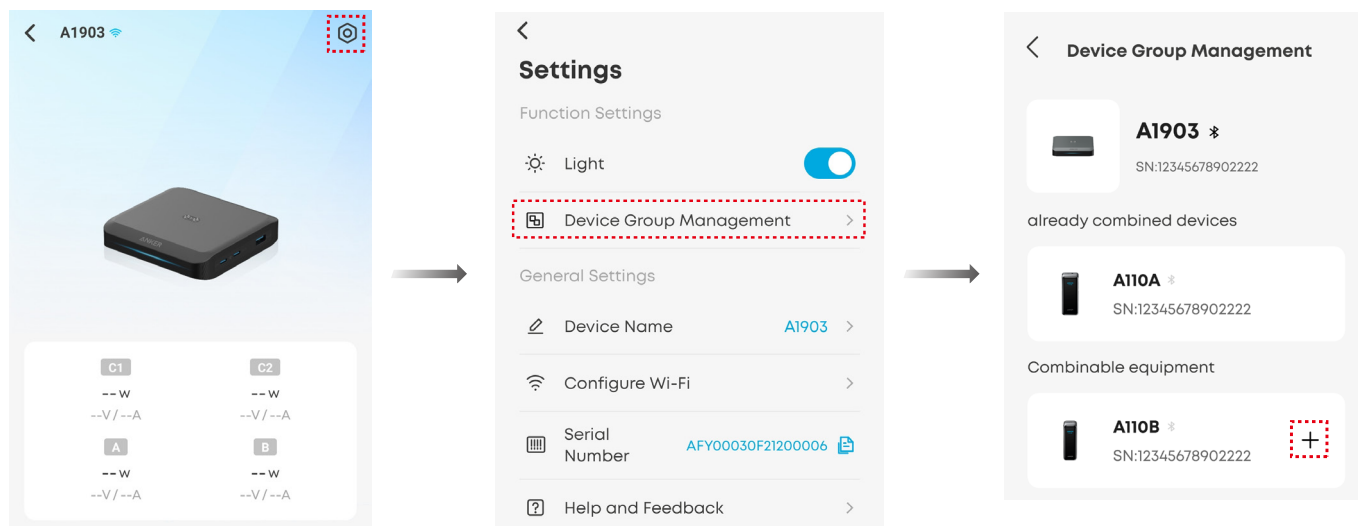

3. Na combinatie kun je realtime laadgegevens van alle gekoppelde producten monitoren. Elke groep kan één oplaadbasis en maximaal vier powerbanks bevatten.

Om een apparaat te verwijderen, veeg naar links op de naam en tik op het prullenbakpictogram.

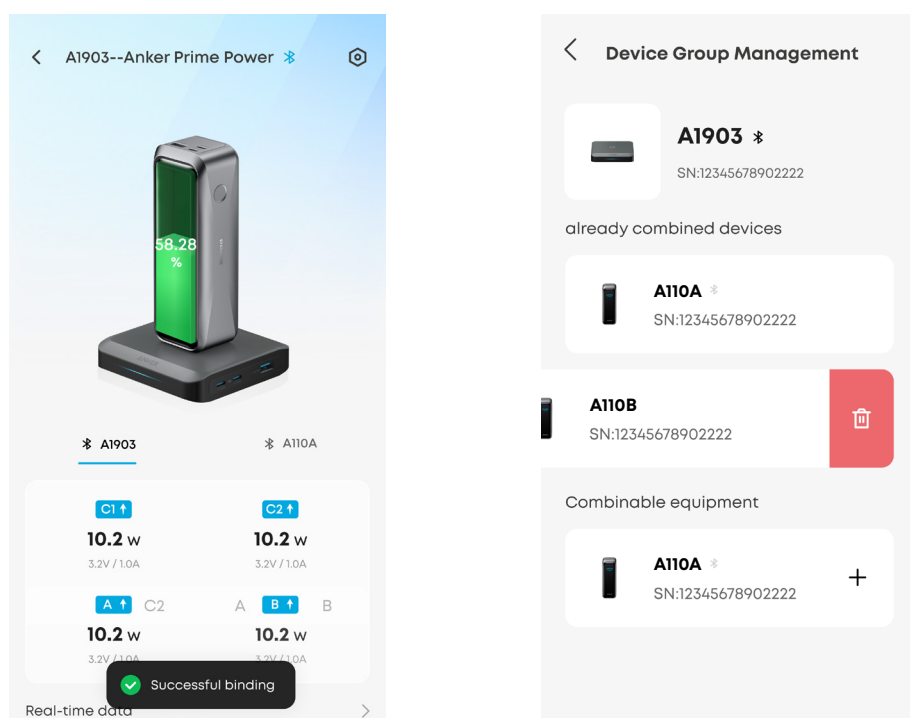

Veelgestelde vragen

Vragen over de app

Moet ik inloggen op mijn Anker-appaccount om dit product te gebruiken?

Alle productfuncties kunnen worden gebruikt zonder in te loggen (toeristenaccount). Als u echter logbestanden moet uploaden voor probleemoplossing, moet u eerst inloggen.

Wat moet ik doen als het koppelen via Bluetooth mislukt?

Wanneer er meerdere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn, kan koppelen mislukken.

- Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op zowel uw telefoon als dit product, en plaats ze dicht bij elkaar.
- Verplaats naar een gebied met minder Bluetooth-apparaten en probeer het opnieuw.
- Houd de knop 7 seconden ingedrukt om Bluetooth te resetten en probeer het daarna opnieuw.

Wat moet ik doen als de configuratie van het Wi-Fi-netwerk mislukt?

- Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld. Het oplaadstation moet via Bluetooth met uw telefoon worden gekoppeld voordat de Wi-Fi-instelling wordt ingesteld.
- Bevestig dat het netwerk 2,4 GHz is. De oplaadbasis ondersteunt alleen 2,4 GHz, niet 5 GHz.
- Controleer of het Wi-Fi-signaal stabiel is.
- Controleer de Wi-Fi-naam en het wachtwoord. Zowel de Wi-Fi-naam als het wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig en spatiegevoelig.

Wat moet ik doen als de firmware-update mislukt?

- Zorg ervoor dat de netwerkverbinding stabiel is. Houd het product dicht bij je telefoon en laat de Anker-app open totdat de update is voltooid. Het updateproces duurt meestal 7 tot 10 minuten.
- Schakel Bluetooth niet uit, laad geen andere apparaten op en raak de knop van het oplaadstation niet aan tijdens de update.
- Als de update nog steeds mislukt, neem dan contact op met de klantenservice van Anker. U kunt ook logbestanden uploaden in het menu Instellingen van de app om het ontwikkelingsteam te helpen bij het oplossen van problemen.

Waarom toont de app geen kabel- en protocolinformatie wanneer zowel de USB-C2- als de USB-A-poorten worden gebruikt?

Omdat de USB-C2 en USB-A dezelfde schakeling delen, kunnen kabel- en protocolinformatie niet worden weergegeven wanneer beide poorten tegelijkertijd worden gebruikt. Als alleen de USB-C2-poort wordt gebruikt, wordt de informatie normaal weergegeven.

Waarom toont de app geen kabel- en protocolinformatie wanneer de USB-A-poort in gebruik is?

Wanneer de USB-A-poort 5V uitvoert, kan het oplaadstation vanwege protocolbeperkingen voor sommige apparaten geen kabel- of protocolinformatie lezen. Wanneer de uitgangsspanning niet 5V is, wordt de informatie normaal weergegeven.

Vragen over opladen

Is het normaal dat het stroomdisplay fluctueert bij het opladen of loskoppelen van apparaten?

Het is normaal dat de stroom tijdens het opladen binnen een bepaald bereik fluctueert. Wanneer een apparaat wordt losgekoppeld, herverdeelt het laadstation de stroom naar de resterende apparaten. Dit kan tijdelijke stroomschommelingen veroorzaken, wat ook normaal is.

Waarom kan de uitgang van een enkele poort geen 140W bereiken?

- Controleer eerst of uw apparaat 140W ingangsvermogen ondersteunt. Zowel de kabel als het apparaat moeten 140W ondersteunen om het maximale vermogen te bereiken.
- Opladen met de USB-C1-poort. De USB-C2-poort en USB-A-poort ondersteunen geen 140W opladen.
- De oplaadsnelheid kan passend worden verlaagd wanneer uw apparaat te heet wordt, vooral bij langdurig gebruik. Probeer op te laden in een koele omgeving (32 - 77°F / 0 - 25°C) en pauzeer het gebruik van apparaten die aan het opladen zijn.

- Het laadvermogen verandert ook met het batterijniveau. Wanneer de batterij meer dan 80% is opgeladen, wordt het laadvermogen automatisch verminderd om de gezondheid van de batterij te beschermen.
- Bij het opladen van een 16" MacBook Pro hangt de benodigde kabel af van het chipmodel. Voor M1- en M2-modellen gebruik je alleen een USB-C naar MagSafe 3-kabel; voor M3- en M4-modellen kun je zowel een EPR (140W / 240W) USB-C naar USB-C-kabel als een USB-C naar MagSafe 3-kabel gebruiken.

Waarom kan de output geen 150W bereiken?

Alleen Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A ondersteunt 150W opladen via de Pogo Pin-connector.

Andere vragen

Is het normaal dat het oplaadstation of de aangesloten apparaten warm aanvoelen tijdens het opladen?

Het is normaal dat apparaten warmte genereren tijdens het overdragen van stroom, vooral tijdens lange oplaadsessies of wanneer u uw telefoon gebruikt voor gamen of videostreaming. Apparaten met metalen behuizingen kunnen warmer aanvoelen omdat ze zijn ontworpen om warmte efficiënter af te voeren. Gebruik het product op een koele, goed geventileerde plaats (32 - 77°F / 0 - 25°C) en pauzeer het gebruik van apparaten die aan het opladen zijn.

Is het normaal dat het oplaadstation warm aanvoelt, zelfs wanneer er geen apparaten zijn aangesloten?

Ja. Het product heeft Bluetooth en een indicatielampje, die standaard actief blijven en het energieverbruik verhogen. Dit kan ervoor zorgen dat het product enigszins warm aanvoelt. Om het energieverbruik te verlagen, drukt u eenmaal op de knop of gebruikt u de Anker-app om het indicatielampje uit te schakelen.

Waarom verschillen de metingen in de app van die op een powerbank of een hulpmiddel van derden zoals POWER-Z?

- Weergaveverschillen zijn normaal. Zowel het laadstation als de powerbank kunnen met een lichte vertraging metingen weergeven.
- Elk apparaat meet het vermogen op een andere plaats: bij de uitgangspoort, de batterijcel of de apparaat-ingang. Kabelveroudering en transmissieverliezen kunnen ook van invloed zijn op de resultaten.
- Het display van de powerbank toont slechts één decimaal.

Specificaties

Input	100 - 240V ~ 2,5A, 50 - 60Hz	
Output	USB-C1	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A (140W Max)
	USB-C2	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A (100W Max)
	USB-A	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (22.5W Max)
	Pogo Pin	15 ~ 27V = 10A (150W Max)
	USB-C2 + USB-A	15W Max.
	Totale Uitgang	150W Max

Standaard blootgestelde netwerkinterfaces en -diensten

BLE (Bluetooth Low Energy) Configuratie

Statusbeschrijving: Wanneer het apparaat nog niet is verbonden met een netwerk, zal het automatisch BLE-uitzending inschakelen en BLE-diensten activeren om Bluetooth-netwerkconfiguratiemogelijkheden te bieden.

Notities

Tijdens het configureren van BLE, zorg ervoor dat uw netwerkomgeving stabiel is en volg de instructies van het apparaat om de installatie te voltooien.