

W skrócie

[Ładowanie urządzeń](#)

[Ładowanie power bank](#)

[Jednoczesne ładowanie i doładowywanie](#)

[Połączenie Bluetooth i Wi-Fi](#)

[Ustawienia aplikacji Anker](#)

[Kombinacja stacji ładowania i power banków w aplikacji](#)

[Często zadawane pytania](#)


[Pytania dotyczące aplikacji](#)

[Pytania dotyczące ładowania](#)




[Inne pytania](#)

[Dane techniczne](#)

W skrócie

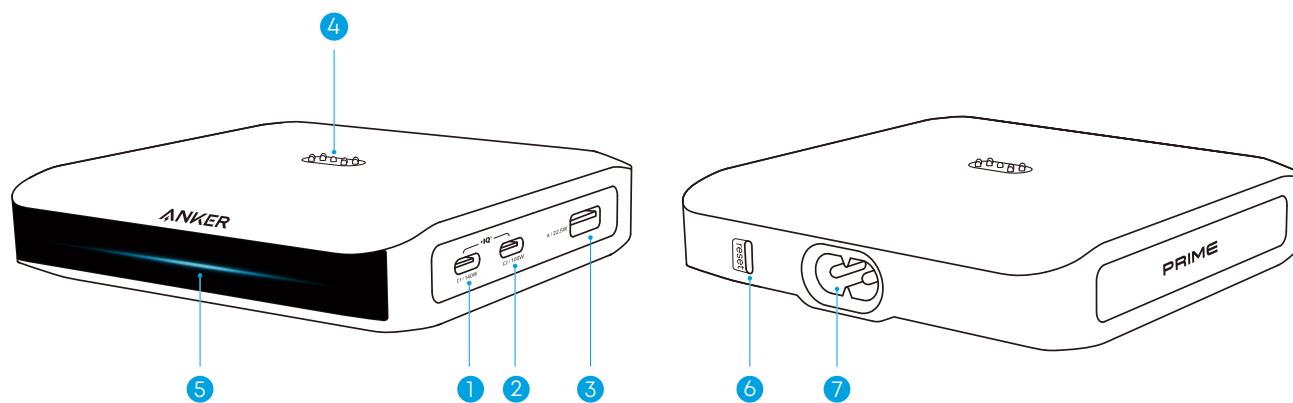


- ① Port USB-C1
- ② Port USB-C2
- ③ Port USB-A
- ④ Pogo Pin (Złącze ładowania)
- ⑤ Lampka kontrolna
- ⑥ Przycisk resetowania
- ⑦ Port wejściowy

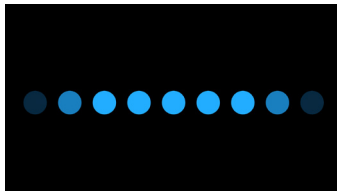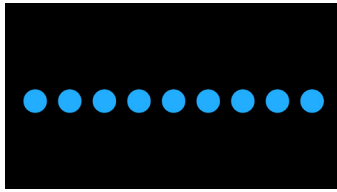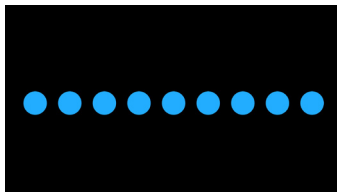Status bazy ładowania	Lampka kontrolna	
Włącz zasilanie	Podświetlenie rozświetla się od środka, miga raz i pozostaje zapalone.	
Urządzenie podłączone do portu USB	Podświetlenie miga dwa razy.	
Power Bank podłączony do Pogo Pina	Światło zbiega się z obu stron w kierunku środka.	
Aktualizacja oprogramowania układowego	Światło animuje się od lewej do prawej.	
Resetowanie Bluetooth i Wi-Fi	Światło miga powoli, dopóki Bluetooth nie zostanie ponownie połączony.	


Aby włączyć lub wyłączyć światło, naciśnij przycisk resetowania raz lub dostosuj ustawienia w aplikacji Anker po sparowaniu bazy ładującej z telefonem za pomocą Bluetooth.

Ładowanie urządzeń

Podłącz port wejściowy do gniazdka elektrycznego. Gdy stacja ładująca jest włączona, wskaźnik zapala się od środka, miga raz, a następnie pozostaje w stałym niebieskim kolorze.

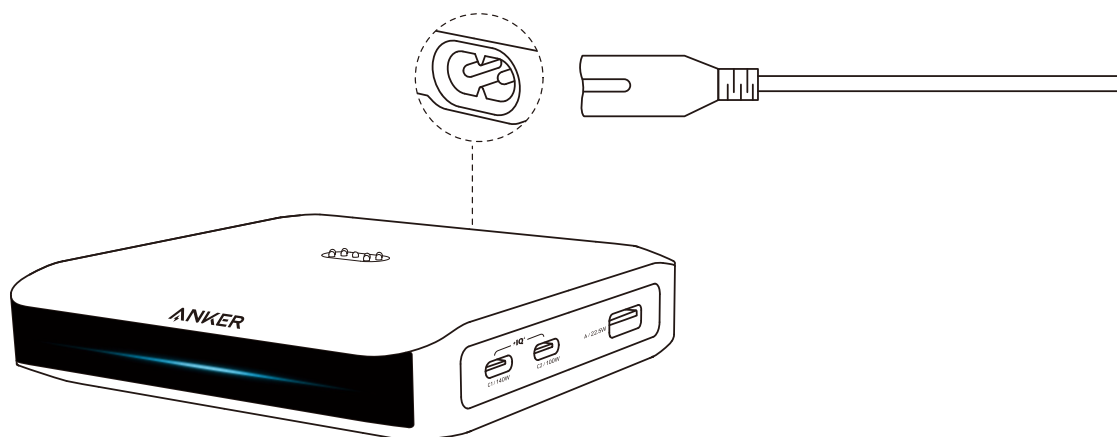

Ładuj swoje urządzenia za pomocą portów USB. Lampka kontrolna miga dwa razy, gdy zostanie podłączone nowe urządzenie.

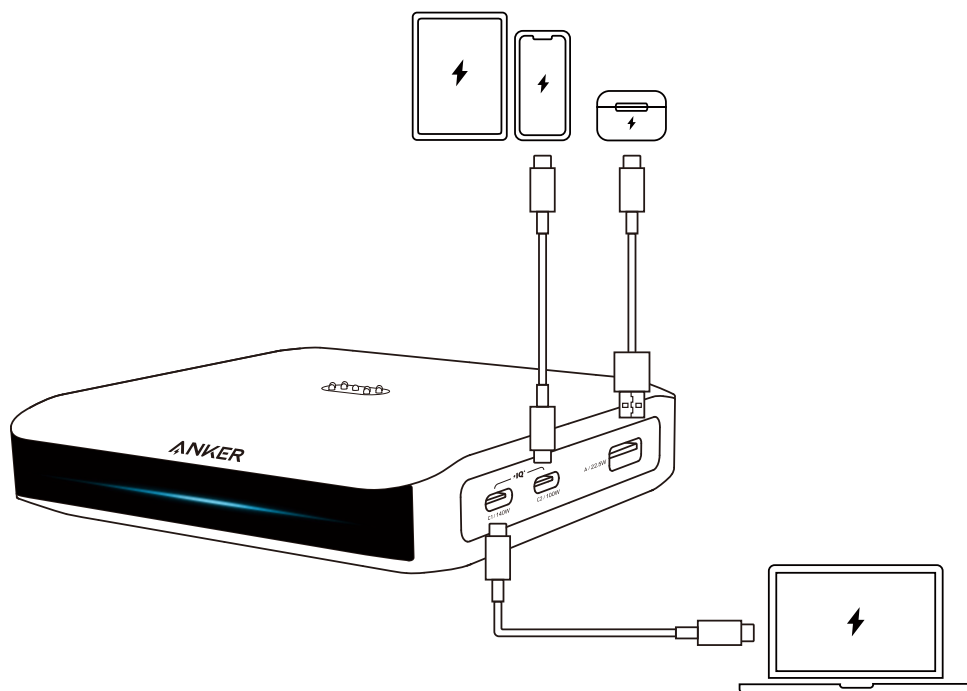


Ładowanie power bank


Ładowanie za pomocą Pogo Pin jest kompatybilne z następującymi powerbankami:

- Anker Prime 12,000mAh Power Bank (130W)—Model A1335
- Anker Prime 20,000mAh Power Bank (200W)—Model A1336
- Anker Prime Power Bank 27,650mAh (250W)—Model A1340
- Power Bank Anker Prime (26K, 300W)—Model A110A
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110G

Wyrównaj dolną część power banku ze złączem Pogo Pin (złączem ładowania) i umieść power bank pionowo na podstawie. Światło będzie się zbiegać z obu stron w kierunku środka.

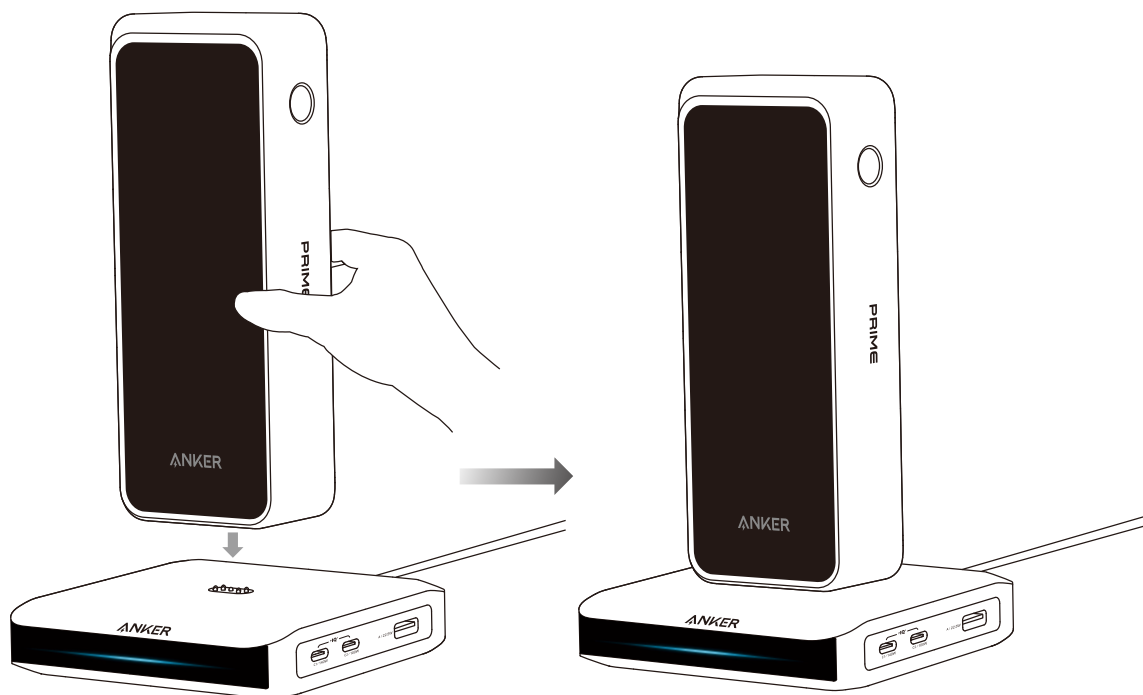

Aby wyjąć power bank, przechyl go lekko do tyłu i podnieś.

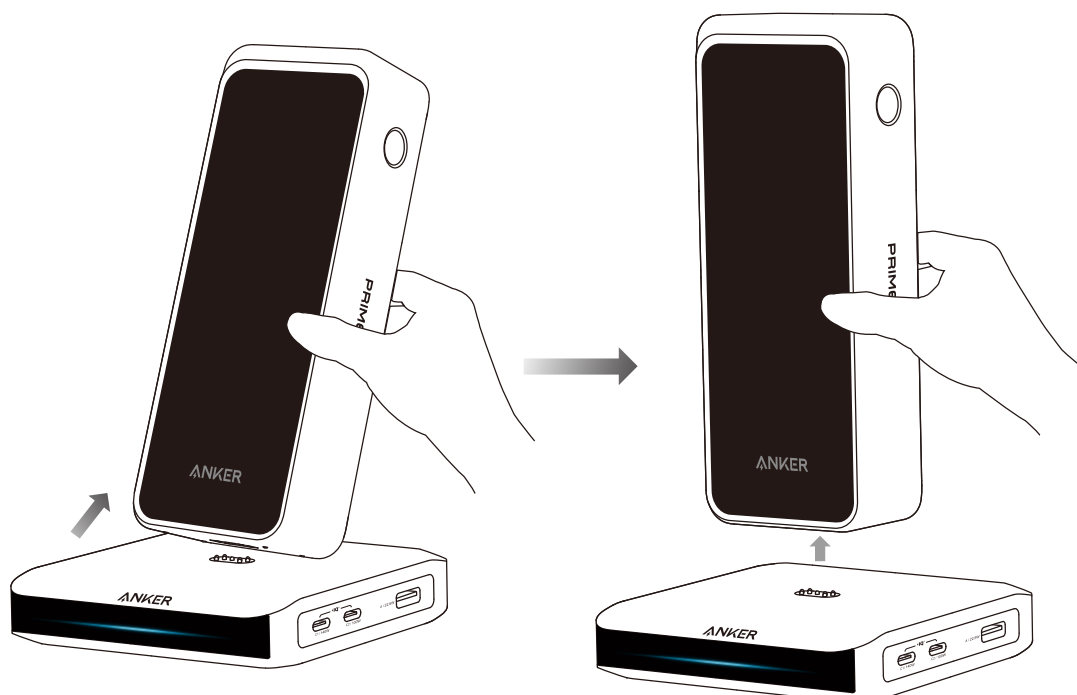

Jednoczesne ładowanie i doładowywanie




Uwaga:

- Power bank nie może ładować innych urządzeń podczas jego ładowania za pomocą Anker 100W Charging Base—Model A1902. Ta funkcja jest obsługiwana tylko podczas korzystania z Anker Prime Charging Base (150W, 3 porty) — Model A1903.
- Jeśli temperatura power banku stanie się zbyt wysoka, moc wejściowa może się zmniejszyć, aby zapewnić bezpieczeństwo. Gdy wejście spadnie poniżej 30W, wyjście zostanie wstrzymane, aby zapobiec spadkowi poziomu baterii.

Połączenie Bluetooth i Wi-Fi

1. Download the Anker app: <https://www.anker.com/app-download>

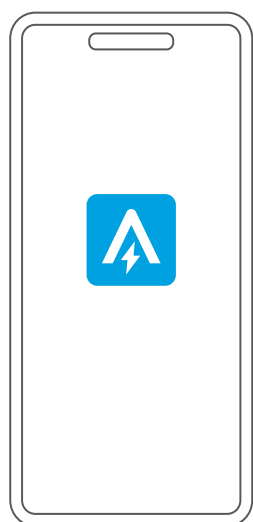


2. Bluetooth podstawy ładującej jest domyślnie włączony. Trzymaj go blisko routera z silnym sygnałem 2,4 GHz. Upewnij się, że Bluetooth w Twoim telefonie jest włączony i utrzymuj bazę ładującą w odległości do 33 stóp (10 m).

3. Otwórz aplikację i stuknij ikonę „+” w prawym górnym rogu lub wybierz „Add Devices (Dodaj urządzenia)” na dole strony Urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć konfigurację połączenia.



Jeśli parowanie się nie powiedzie, sprawdź:

- Stacja ładowania jest włączona.
- Bluetooth jest włączony na Twoim telefonie.
- Stacja ładowania znajduje się blisko Twojego telefonu.

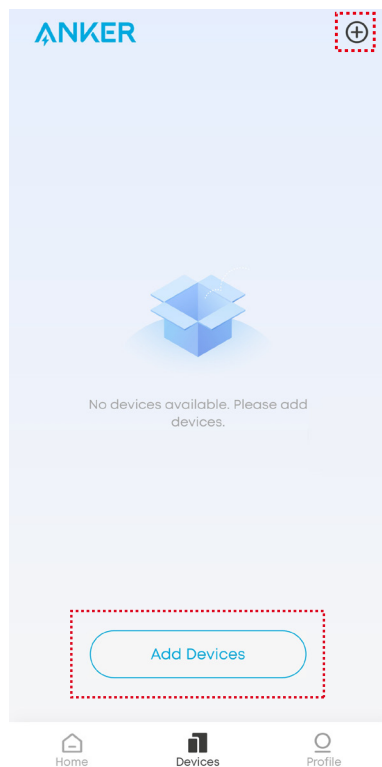

4. Po sparowaniu Bluetooth wybierz swoją sieć Wi-Fi i wprowadź hasło. Jeśli wybierzesz „Użyj sterowania Bluetooth”, możesz skonfigurować Wi-Fi później na stronie „Ustawienia” urządzenia.


Uwaga: Stacja ładowania obsługuje tylko sieci 2.4 GHz. Sieci 5 GHz nie są obsługiwane.

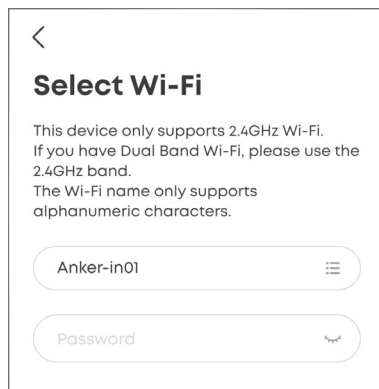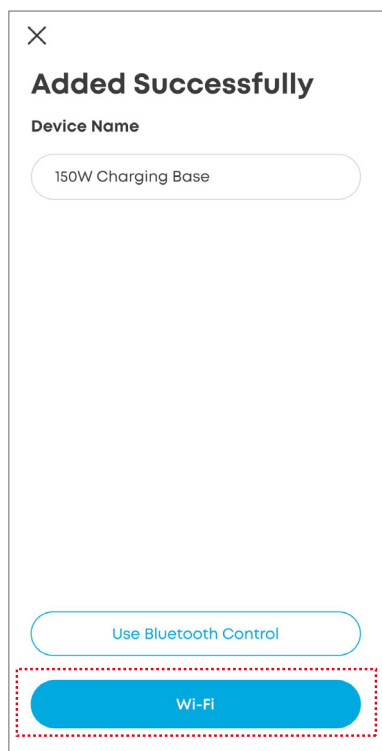

Łączność Wi-Fi umożliwia:

- Wyświetlaj informacje w czasie rzeczywistym o podłączonych urządzeniach zdalnie.
- Automatycznie wykonuj aktualizacje oprogramowania i firmware'u w nocy.
- Pobierz nowe style wyświetlania zegara dla sparowanych power banków.

5. Po pomyślnym sparowaniu możesz sprawdzić dane w czasie rzeczywistym i zmodyfikować szczegółowe ustawienia.

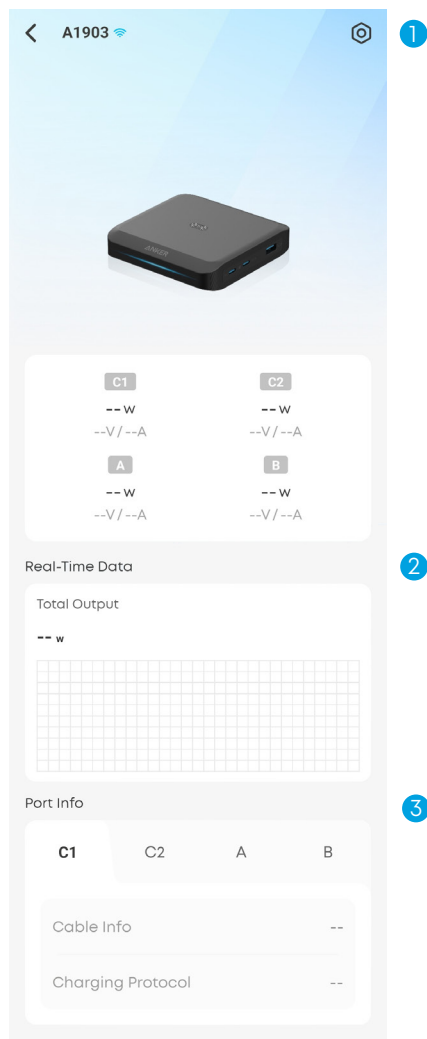

① Ustawienia


② Dane dotyczące ładowania w czasie rzeczywistym

③ Informacje o kablu i protokole

Uwaga: Ponieważ port USB-C2 i port USB-A korzystają z tego samego obwodu, informacje o kablu i protokole nie będą wyświetlane, gdy oba porty są używane jednocześnie.

6. Jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania lub firmware, zaktualizuj ją za pomocą aplikacji. Światło będzie animować się od lewej do prawej, a baza ładująca wstrzyma wyjście, aby chronić Twoje urządzenie.


Nie odłączaj stacji ładującej ani nie wyłączaj Bluetooth podczas aktualizacji oprogramowania układowego. Upewnij się, że połączenie sieciowe jest stabilne i nie zamykaj aplikacji Anker, dopóki aktualizacja nie zostanie zakończona.

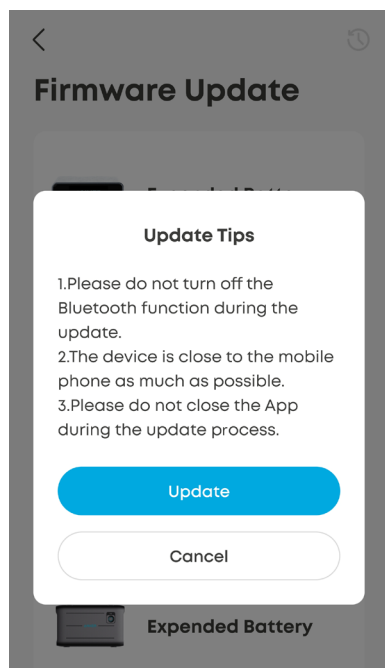

7. Aby zresetować Bluetooth i Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 7 sekund, a następnie zwolnij. Następnie możesz powtórzyć powyższe kroki, aby połączyć stację ładującą z nowym telefonem lub kontem w aplikacji. Światło będzie migać powoli, dopóki Bluetooth nie zostanie ponownie połączony.

Ustawienia aplikacji Anker

Stuknij ikonę „Ustawienia” w prawym górnym rogu strony urządzenia, aby wyświetlić i zmodyfikować szczegółowe ustawienia.

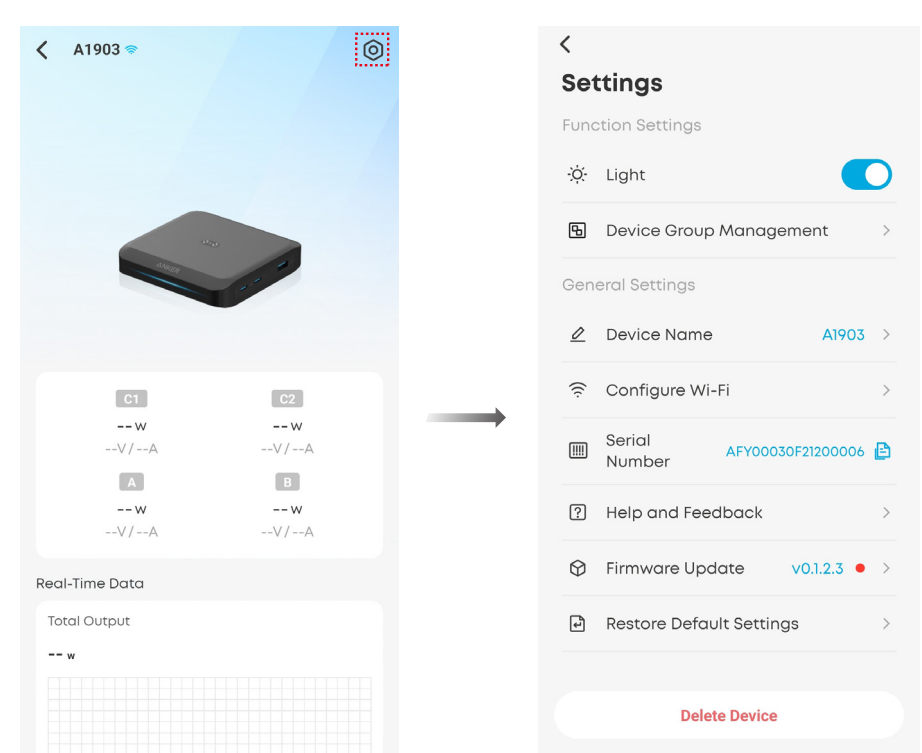

Lekki	Włącz lub wyłącz światło podstawy ładującej.
Zarządzanie grupą urządzeń	Zarządzaj powerbankami sparowanymi z bazą ładowania.
Nazwa urządzenia	Dostosuj nazwę swojej bazy ładującej.
Skonfiguruj Wi-Fi	Wybierz sieć 2.4 GHz z listy i wprowadź hasło, aby połączyć stację ładującą z Wi-Fi.

Kombinacja stacji ładowania i power banków w aplikacji

Możesz połączyć następujące urządzenia za pomocą aplikacji Anker, aby uzyskać więcej funkcji. Każda grupa może zawierać jedną bazę ładującą i maksymalnie cztery powerbanki.


Podstawa do ładowania	Power Bank
Anker Prime Charging Base (150W, 3 porty) — Model A1903	Power Bank Anker Prime (26K, 300W)—Model A110A Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110G

Uwaga:


- Anker 100W Charging Base—Model A1902 nie obsługuje połączenia z aplikacją.
- Power banki nie obsługują Wi-Fi samodzielnie.

1. Przed rozpoczęciem upewnij się, że baza ładująca i power bank zostały dodane do Twojego konta w aplikacji Anker oraz że baza ładująca jest prawidłowo podłączona do sieci Wi-Fi.

2. Umieść power bank pionowo na podstawie ładującej, a w aplikacji Anker pojawi się powiadomienie o połączeniu. Potwierdź komunikat, aby aktywować Bluetooth power banku i zakończyć proces parowania.


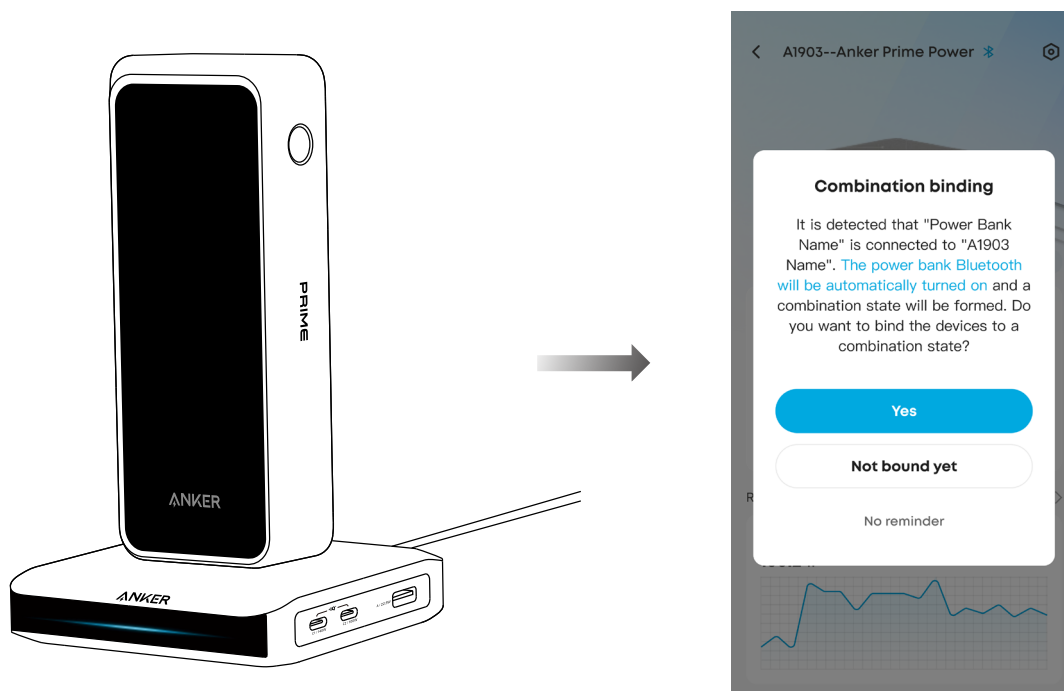


Jeśli power bank jest już dodany do Twojego konta w aplikacji, możesz również stuknąć ikonę „Ustawienia” w prawym górnym rogu strony stacji ładowania. Następnie stuknij „Zarządzanie grupą urządzeń”, aby sparować power bank z bazą ładującą.

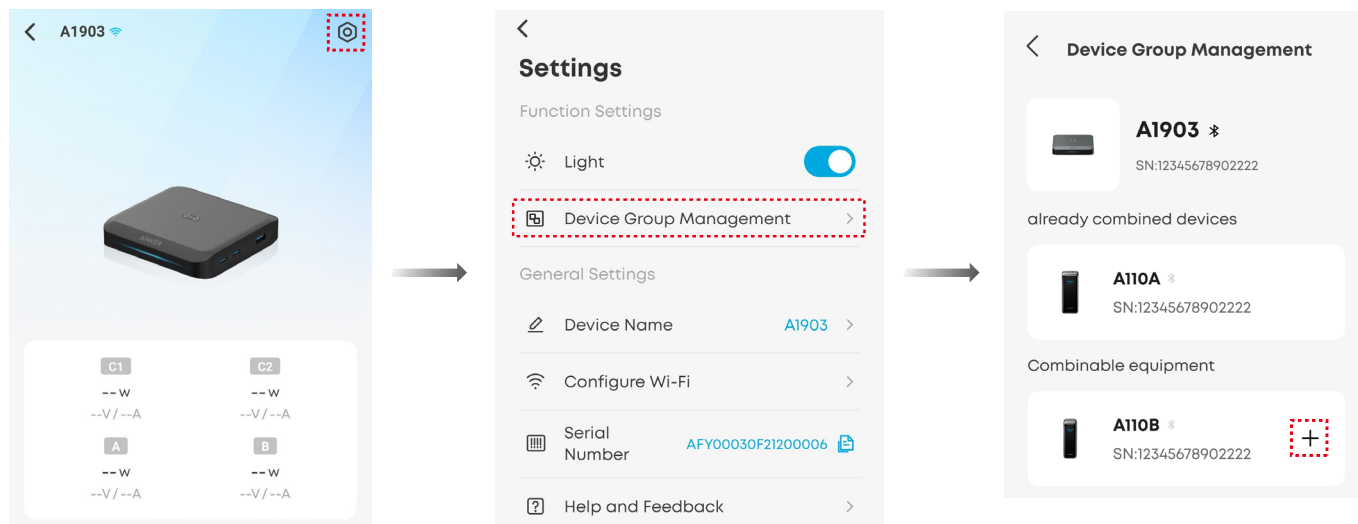

3. Po połączeniu możesz monitorować dane ładowania w czasie rzeczywistym dla wszystkich sparowanych produktów. Każda grupa może zawierać jedną bazę ładującą i maksymalnie cztery powerbanki.

Aby usunąć urządzenie, przesunąć palcem w lewo na jego nazwie i dotknij ikony kosza.

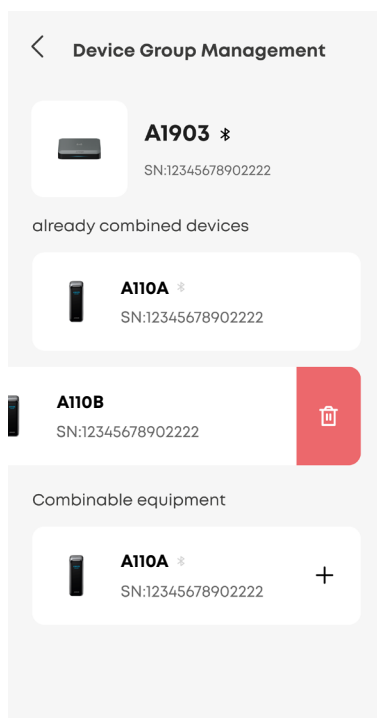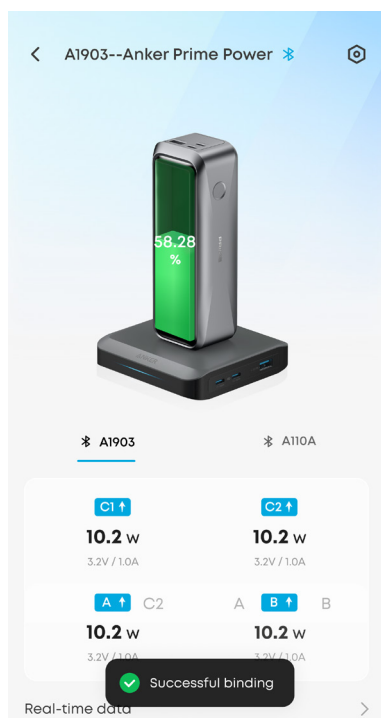

Często zadawane pytania

Pytania dotyczące aplikacji

Czy muszę zalogować się na konto w aplikacji Anker, aby korzystać z tego produktu?

Wszystkie funkcje produktu można używać bez logowania (konto turysty). Jednak jeśli musisz przestać logi w celu rozwiązywania problemów, musisz najpierw się zalogować.

Co zrobić, jeśli parowanie Bluetooth nie powiodło się?

Gdy w pobliżu znajduje się wiele urządzeń Bluetooth, parowanie może się nie powieść.

- Upewnij się, że Bluetooth jest włączony zarówno na Twoim telefonie, jak i na tym urządzeniu, i umieść je blisko siebie.
- Przenieś się w miejsce z mniejszą liczbą urządzeń Bluetooth i spróbuj ponownie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 7 sekund, aby zresetować Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.

Co powinienem zrobić, jeśli konfiguracja sieci Wi-Fi nie powiedzie się?

- Upewnij się, że Bluetooth jest włączony. Podstawa ładująca musi sparować się z Twoim telefonem przez Bluetooth przed konfiguracją Wi-Fi.
- Potwierdź, że sieć to 2.4 GHz. Stacja ładująca obsługuje tylko 2,4 GHz, nie 5 GHz.
- Sprawdź, czy sygnał Wi-Fi jest stabilny.
- Zweryfikuj nazwę i hasło Wi-Fi. Zarówno nazwa Wi-Fi, jak i hasło są wrażliwe na wielkość liter oraz odstępy.

Co powinienem zrobić, jeśli aktualizacja oprogramowania układowego się nie powiedzie?

- Upewnij się, że połączenie sieciowe jest stabilne. Trzymaj produkt blisko telefonu i pozostaw aplikację Anker otwartą, aż aktualizacja się zakończy. Proces aktualizacji zazwyczaj trwa od 7 do 10 minut.
- Nie wyłączaj Bluetooth, nie ładuj innych urządzeń ani nie dotykaj przycisku stacji ładowania podczas aktualizacji.
- Jeśli aktualizacja nadal się nie powiedzie, skontaktuj się z obsługą klienta Anker. Możesz również przesłać logi w menu Ustawienia aplikacji, aby pomóc zespołowi deweloperskiemu w rozwiązywaniu problemów.

Dlaczego aplikacja nie wyświetla informacji o kablu i protokole, gdy jednocześnie używane są porty USB-C2 i USB-A?

Ponieważ USB-C2 i USB-A korzystają z tego samego obwodu, informacje o kablu i protokole nie mogą być wyświetlane, gdy oba porty są używane jednocześnie. Jeśli używany jest tylko port USB-C2, informacje wyświetlają się normalnie.

Dlaczego aplikacja nie wyświetla informacji o kablu i protokole, gdy port USB-A jest używany?

Gdy port USB-A wyjściowy 5V, baza ładowania nie może odczytać informacji o kablu i protokole dla niektórych urządzeń z powodu ograniczeń protokołu. Gdy napięcie wyjściowe nie wynosi 5V, informacje wyświetlają się normalnie.

Pytania dotyczące ładowania

Czy to normalne, że wskaźnik zasilania zmienia się podczas ładowania lub odłączania urządzeń?

To normalne, że prąd waha się w określonym zakresie podczas ładowania. Gdy urządzenie zostanie odłączone, baza ładująca rozdziela moc między pozostałe urządzenia. Może to spowodować tymczasowe wahania zasilania, co jest również normalne.

Dlaczego pojedynczy port nie osiąga mocy 140 W?

- Najpierw upewnij się, że Twoje urządzenie obsługuje moc wejściową 140W. Zarówno kabel, jak i urządzenie muszą obsługiwać 140 W, aby osiągnąć maksymalną moc wyjściową.
- Ładuj za pomocą portu USB-C1. Port USB-C2 i port USB-A nie obsługują ładowania o mocy 140 W.
- Prędkość ładowania może zostać odpowiednio zmniejszona, gdy urządzenie stanie się zbyt gorące, szczególnie podczas długiego użytkowania. Spróbuj ładować w chłodnym otoczeniu (32 - 77°F / 0 - 25°C) i wstrzymaj używanie urządzeń, które są ładowane.
- Moc ładowania zmienia się również wraz z poziomem baterii. Gdy poziom naładowania baterii przekroczy 80%, moc ładowania automatycznie się zmniejsza, aby chronić jej żywotność.
- Podczas ładowania MacBooka Pro 16", wymagany kabel zależy od modelu układu. Dla modeli M1 i M2 używaj wyłącznie kabla USB-C do MagSafe 3; dla modeli M3 i M4 możesz używać zarówno kabla USB-C do USB-C EPR (140W / 240W), jak i kabla USB-C do MagSafe 3.

Dlaczego moc wyjściowa nie może osiągnąć 150 W?

Tylko power bank Anker Prime (26K, 300W)—Model A110A obsługuje ładowanie o mocy 150 W przez złącze Pogo Pin.

Inne pytania

Czy to normalne, że baza ładująca lub podłączone urządzenia są ciepłe podczas ładowania?

To normalne, że urządzenia generują ciepło podczas transferu energii, szczególnie podczas długich sesji ładowania lub korzystania z telefonu do gier lub streamingu wideo. Urządzenia z metalowymi obudowami mogą wydawać się cieplejsze w dotyku, ponieważ są zaprojektowane tak, aby efektywniej odprowadzać ciepło. Używaj produktu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu (32 - 77°F / 0 - 25°C) i wstrzymaj korzystanie z urządzeń, które są ładowane.

Czy to normalne, że baza ładująca jest ciepła, nawet gdy nie są podłączone żadne urządzenia?

Tak. Produkt posiada Bluetooth oraz wskaźnik świetlny, które są domyślnie aktywne i zwiększają zużycie energii. To może sprawić, że produkt będzie lekko ciepły w dotyku. Aby zmniejszyć zużycie energii, naciśnij przycisk raz lub użyj aplikacji Anker, aby wyłączyć lampkę kontrolną.

Dlaczego odczyty w aplikacji różnią się od tych na powerbanku lub narzędziu zewnętrznym, takim jak POWER-Z?

- Różnice w wyświetlaniu są normalne. Zarówno baza ładująca, jak i power bank mogą wyświetlać odczyty z niewielkim opóźnieniem.
- Każde urządzenie mierzy moc w innym miejscu — na porcie wyjściowym, ogniwie baterii lub wejściu urządzenia. Starzenie się kabli i straty przesyłowe mogą również wpływać na wyniki.
- Wyświetlacz power banku pokazuje tylko jedno miejsce po przecinku.

Dane techniczne

Wejście	100 - 240V ~ 2.5A, 50 - 60Hz	
Wyjście	USB-C1	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A (140W Maks)
	USB-C2	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A (100W Maks)
	USB-A	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (22,5W Maks)
	Pogo Pin	15 ~ 27V = 10A (150W Max)
	USB-C2 + USB-A	15W Maks.
	Wyjście łącznie	150W Maks.

Domyślnie ujawnione interfejsy sieciowe i usługi

Konfiguracja BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis statusu: Gdy urządzenie nie jest jeszcze podłączone do sieci, automatycznie włączy nadawanie BLE i aktywuje usługi BLE, aby umożliwić konfigurację sieci Bluetooth.

Uwagi

Podczas procesów konfiguracji BLE upewnij się, że środowisko sieciowe jest stabilne i postępuj zgodnie z instrukcjami urządzenia, aby zakończyć konfigurację.