

[Na prvi pogled](#)

[Polnjenje vaših naprav](#)

[Polnjenje prenosna baterija](#)

[Istočasno polnjenje in vnovično polnjenje](#)

[Bluetooth in Wi-Fi povezava](#)

[Nastavitve aplikacije Anker](#)

[Vgrajena kombinacija polnilne postaje in prenosnih baterij](#)

[Pogosta vprašanja](#)


[Vprašanja o aplikaciji](#)

[Vprašanja o polnjenju](#)

[Druga vprašanja](#)

[Tehnični podatki](#)

Na prvi pogled

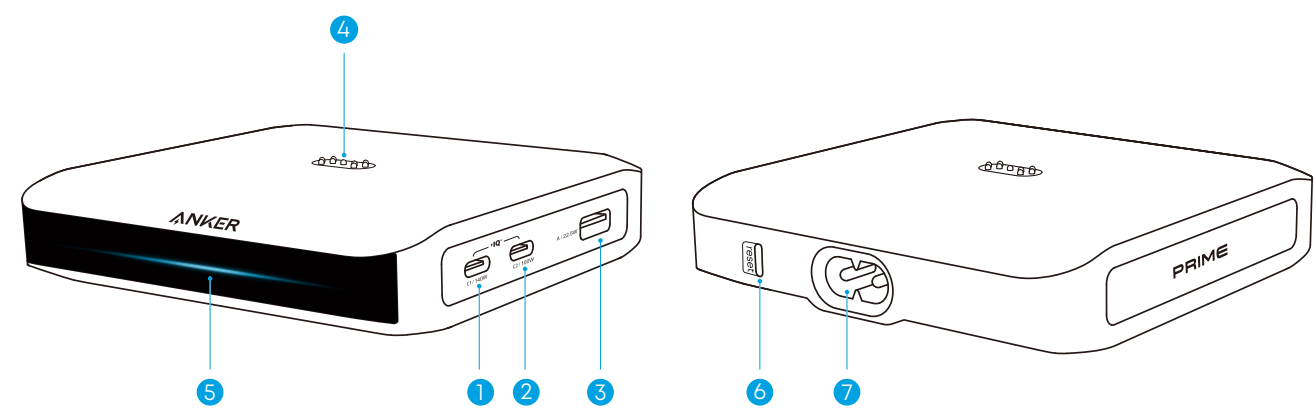


- ① USB-C1 vrata
- ② USB-C2 vrata
- ③ USB-A vrata
- ④ Pogo pin (polnilni priključek)
- ⑤ Indikatorska lučka
- ⑥ Gumb za ponastavitev
- ⑦ Vhodna vrata

| Stanje polnilne postaje               | Indikatorska lučka                                                     |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| Vklop                                 | Svetloba zasveti iz središča, enkrat utripne, nato sveti neprekinjeno. |  |
| Naprava povezana na USB vrata         | Lučka dvakrat utripne.                                                 |  |
| Power Bank povezan na Pogo Pin        | Svetloba se z obeh strani združuje proti sredini.                      |  |
| Posodobitev vdelane programske opreme | Luč se animira od leve proti desni.                                    |  |
| Ponastavitev Bluetootha in Wi-Fi      | Luč počasi utripa, dokler se Bluetooth znova ne poveže.                |  |


Za vklop ali izklop luči pritisnite gumb za ponastavitev enkrat ali prilagodite nastavitve v aplikaciji Anker po povezavi polnilne postaje z vašim telefonom prek Bluetootha.

## Polnjenje vaših naprav

Priključite vhodni priključek na električno vtičnico. Ko je polnilna baza vklopljena, se indikator prižge od sredine, enkrat utripne in nato ostane enakomerno modro osvetljen.

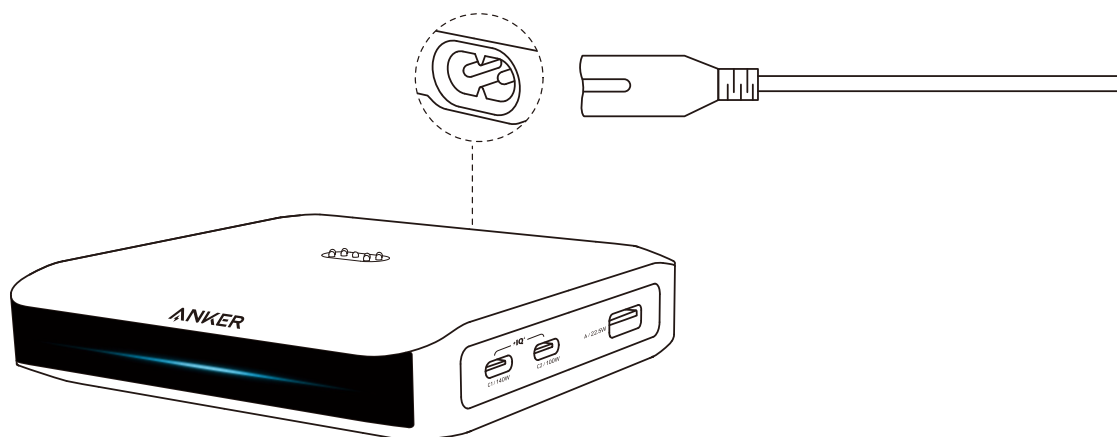

Polnite svoje naprave prek USB vrat. Indikatorska lučka bo dvakrat utripnila, ko bo povezana nova naprava.

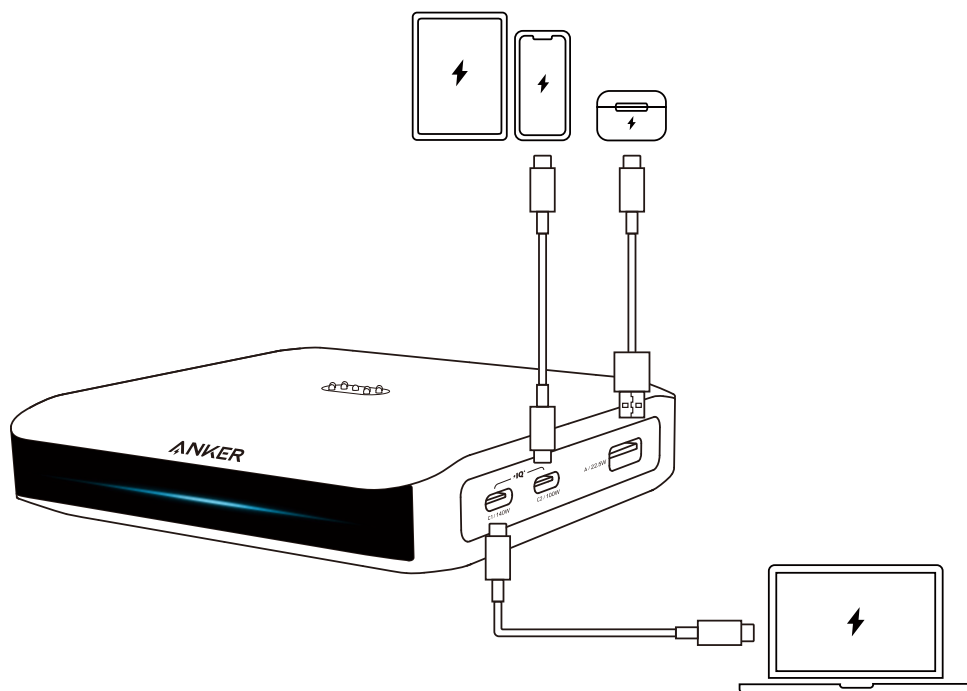


## Polnjenje prenosna baterija


Polnjenje s Pogo Pin je združljivo z naslednjimi prenosnimi polnilniki:

- Anker Prime 12.000mAh Power Bank (130W)—Model A1335
- Anker Prime 20.000mAh Power Bank (200W)—Model A1336
- Anker Prime 27,650mAh Power Bank (250W)—Model A1340
- Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110G

Poravnajte spodnji del prenosne baterije s Pogo Pinom (prikluček za polnjenje) in postavite prenosno baterijo navpično na podstavek. Svetloba se bo z obeh strani združila proti sredini.

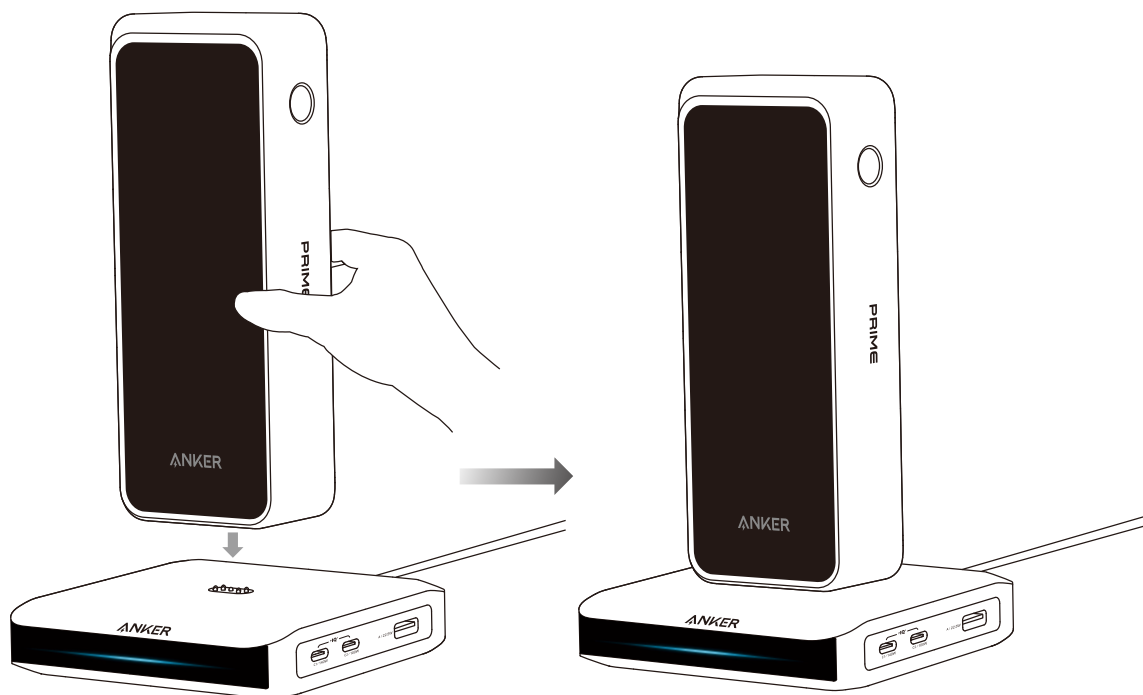

Če želite odstraniti prenosno baterijo, jo rahlo nagnite nazaj in dvignite.

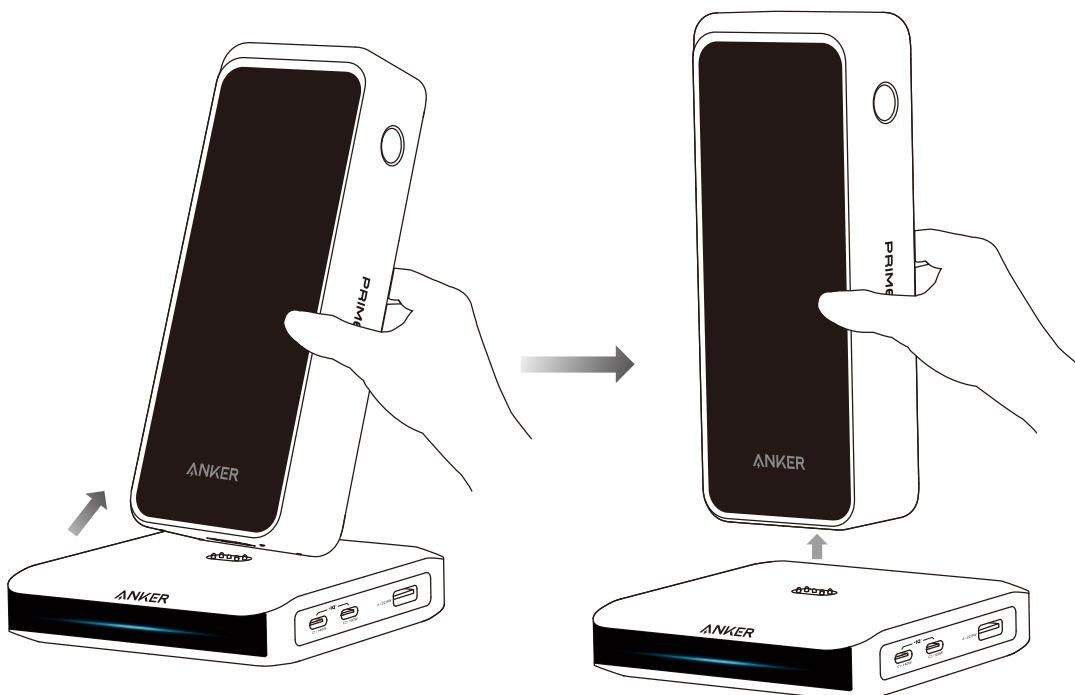

## Istočasno polnjenje in vnovično polnjenje



Opomba:

- Power banka ne more polniti drugih naprav, medtem ko se polni prek Anker 100W polnilne baze—Model A1902. Ta funkcija je podprta samo pri uporabi Anker Prime Charging Base (150 W, 3 vrata)—Model A1903.
- Če temperatura prenosne baterije postane previsoka, se lahko vhodna moč zmanjša za ohranjanje varnosti. Ko vhod pade pod 30 W, se izhod ustavi, da prepreči znižanje ravni baterije.

## Bluetooth in Wi-Fi povezava

1. Download the Anker app: <https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth polnilne postaje je privzeto vklopljen. Naj bo blizu vašega usmerjevalnika z močnim signalom 2,4 GHz. Poskrbite, da je Bluetooth na vašem telefonu omogočen in da polnilno postajo držite znotraj 33 čevljev (10 m).

3. Odprite aplikacijo in tapnite ikono »+« v zgornjem desnem kotu ali izberite »Add Devices (Dodaj naprave)« na dnu strani Naprave. Sledite navodilom v aplikaciji za dokončanje nastavitve povezave.



Če se povezovanje ne posreči, preverite:

- Polnilna postaja je vklopljena.
- Bluetooth je omogočen na vašem telefonu.
- Polnilna postaja je blizu vašega telefona.

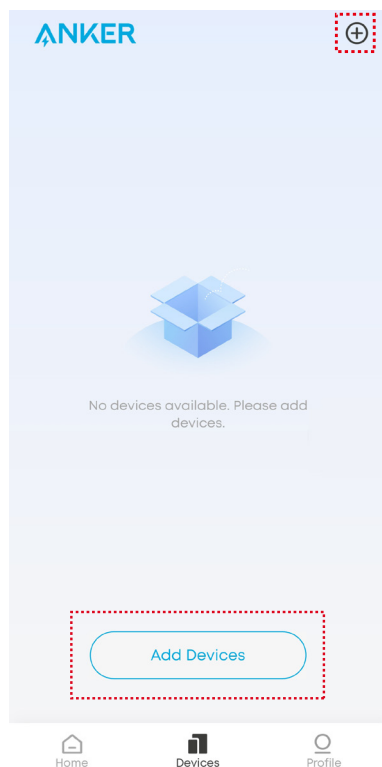

4. Po seznantvi prek Bluetootha izberite svoje Wi-Fi omrežje in vnesite geslo. Če izberete »Uporabi Bluetooth nadzor«, lahko Wi-Fi nastavite kasneje na strani »Nastavitve« naprave.


Opomba: Polnilna postaja podpira samo omrežja 2,4 GHz. 5 GHz omrežja niso podprta.

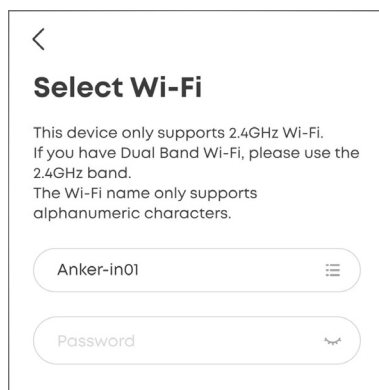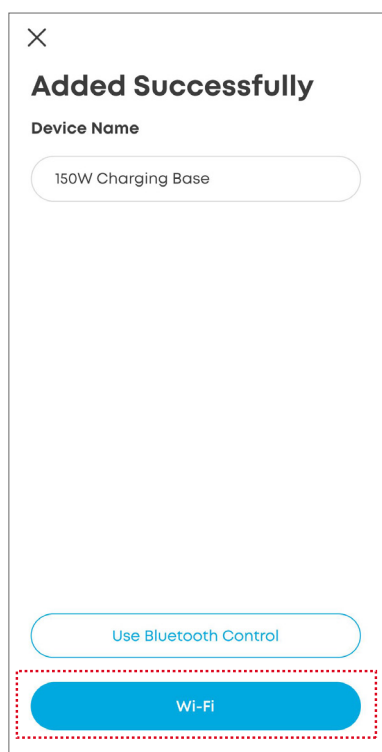

Wi-Fi povezljivost vam omogoča:

- Oglejte si informacije o povezanih napravah v realnem času na daljavo.
- Samodejno izvajajte posodobitve programske opreme in vdelane programske opreme čez noč.
- Prenesite nove sloge prikaza ure za povezane prenosne baterije.

5. Po uspešnem seznanjanju lahko preverite podatke v realnem času in spremenite podrobne nastavitve.

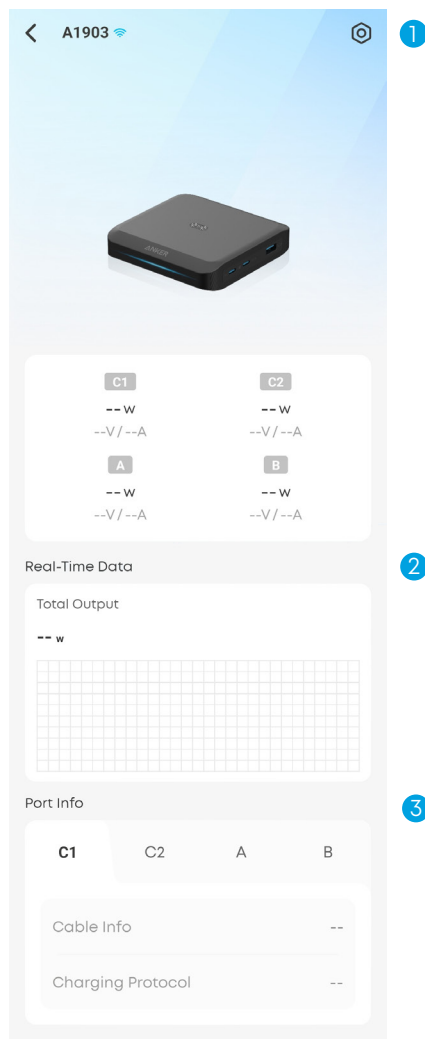

① Nastavitve


② Podatki o polnjenju v realnem času

③ Informacije o kablu in protokolu

Opomba: Ker si vrata USB-C2 in vrata USB-A delita isto vezje, podatki o kablu in protokolu ne bodo prikazani, ko sta obe vrati hkrati v uporabi.

6. Če je na voljo posodobitev programske opreme ali vdelane programske opreme, jo posodobite prek aplikacije. Luč bo animirana z leve proti desni, polnilna postaja pa bo prekinila izhod za zaščito vaših naprav.


Ne izklopite polnilne postaje ali izklopite Bluetooth med posodobitvijo vdelane programske opreme. Prepričajte se, da je vaša omrežna povezava stabilna, in imejte aplikacijo Anker odprto, dokler posodobitev ni dokončana.

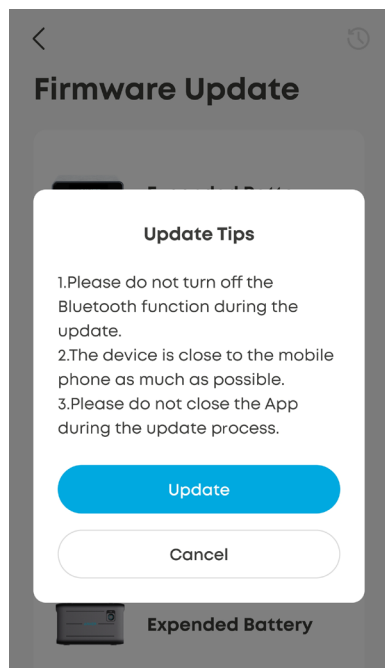

7. Za ponastavitev Bluetootha in Wi-Fija pritisnite in držite gumb za ponastavitev 7 sekund, nato ga spustite. Nato lahko ponovite zgornje korake, da povežete polnilno postajo z novim telefonom ali računalnikom v aplikaciji. Lučka bo počasi utripala, dokler se Bluetooth ne ponovno poveže.

## Nastavitve aplikacije Anker

Tapnite ikono »Nastavitve« v zgornjem desnem kotu strani naprave, da si ogledate in spremenite podrobne nastavitve.

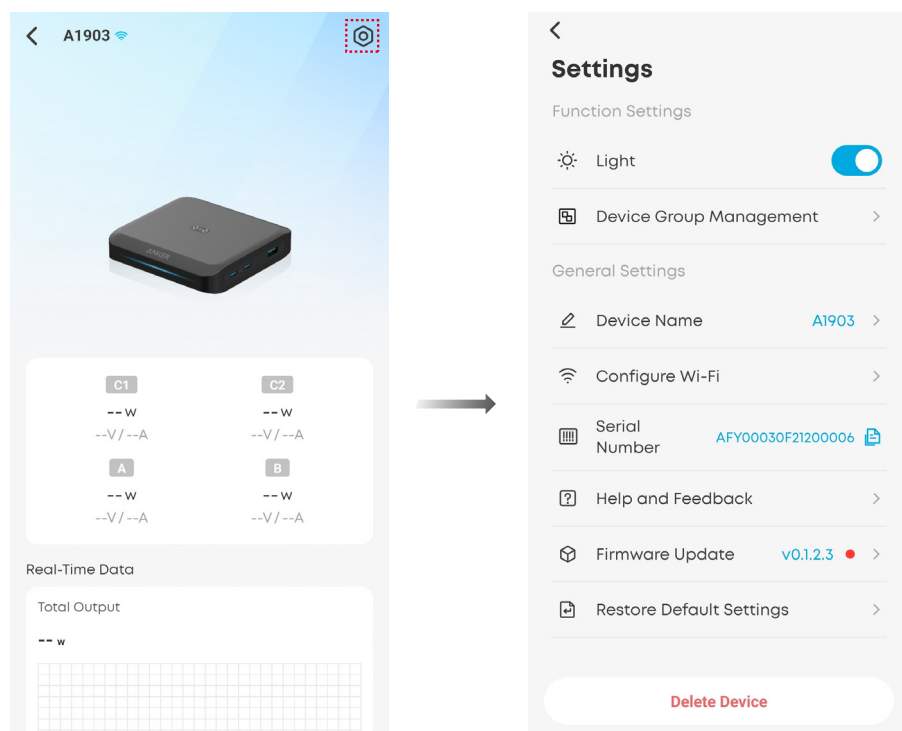

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lučka                      | Vklopite ali izklopite lučko na polnilni postaji.                                         |
| Upravljanje skupine naprav | Upravljajte z napajalnimi bankami, povezanimi s polnilno postajo.                         |
| Ime naprave                | Prilagodite ime vaše polnilne postaje.                                                    |
| Konfigurirajte Wi-Fi       | Izberite omrežje 2,4 GHz s seznama in vnesite geslo za povezavo polnilne postaje z Wi-Fi. |

## Vgrajena kombinacija polnilne postaje in prenosnih baterij


Sledeče naprave lahko povežete prek aplikacije Anker za več funkcij. Vsaka skupina lahko vključuje eno polnilno postajo in do štiri prenosne baterije.

| Polnilna postaja                                       | Prenosna baterija                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anker Prime polnilna baza (150 W, 3 vrata)—Model A1903 | Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A<br>Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B<br>Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110G |


Opomba:

- Anker 100W polnilna baza—Model A1902 ne podpira povezave z aplikacijo.
- Prenosne baterije ne podpirajo Wi-Fi samostojno.

1. Pred začetkom se prepričajte, da sta polnilna postaja in prenosna baterija dodani v vaš račun v aplikaciji Anker ter da je polnilna postaja pravilno povezana z omrežjem Wi-Fi.
2. Postavite prenosno baterijo navpično na polnilno postajo, in v aplikaciji Anker se bo prikazalo obvestilo o povezavi. Potrdite obvestilo za aktivacijo Bluetootha na prenosni bateriji in dokončajte postopek seznanjanja.

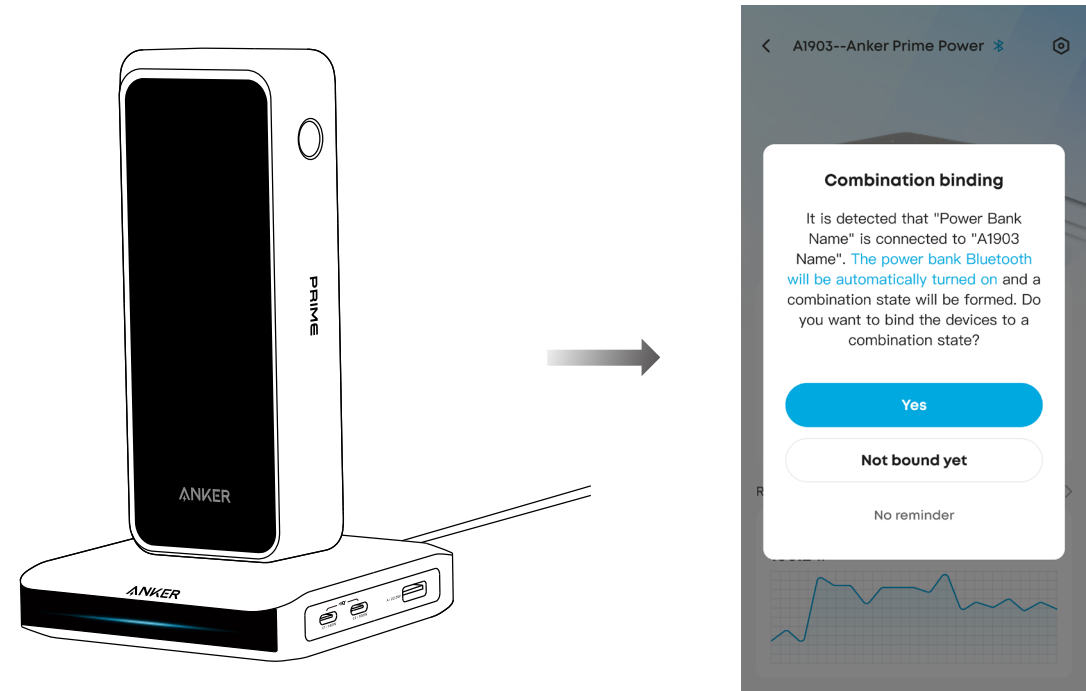


Če je prenosna baterija že dodana v vaš račun aplikacije, lahko tudi tapnete ikono »Nastavitve« v zgornjem desnem kotu strani polnilne postaje. Nato tapnite »Upravljanje skupine naprav«, da povežete prenosno baterijo s polnilno postajo.

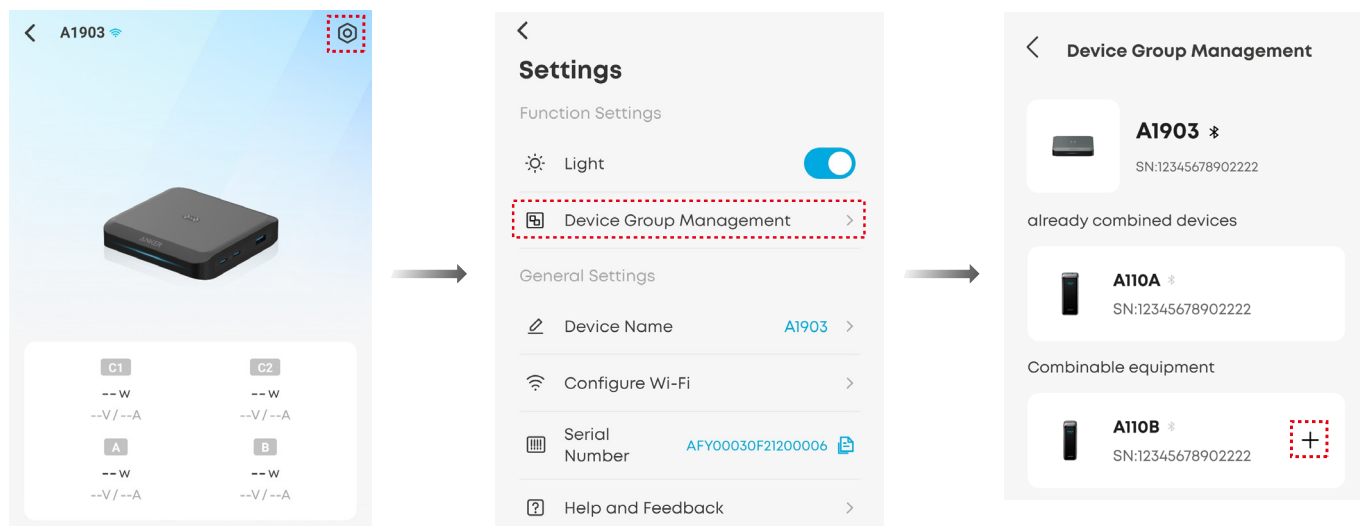

3. Po združitvi lahko spremljate podatke o polnjenju v realnem času za vse povezane izdelke. Vsaka skupina lahko vključuje eno polnilno postajo in do štiri prenosne baterije.

Če želite odstraniti napravo, podrsajte levo po njenem imenu in tapnite ikono koša za smeti.

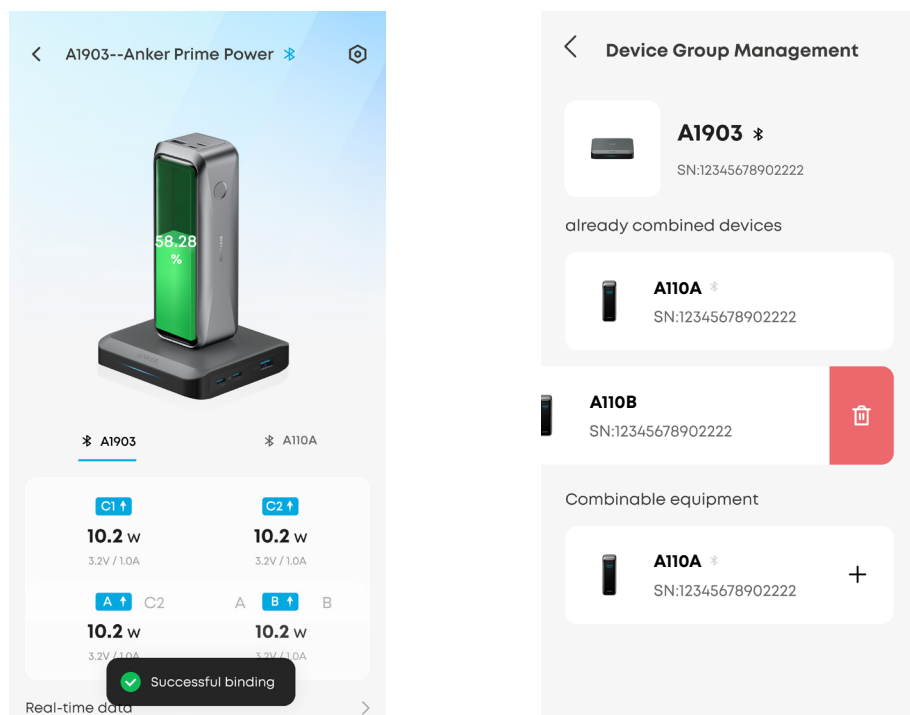

## Pogosta vprašanja

### Vprašanja o aplikaciji

**Ali se moram prijaviti v račun aplikacije Anker, da lahko uporabljam ta izdelek?**

Vse funkcije izdelka je mogoče uporabljati brez prijave (turistični račun). Vendar pa se morate najprej prijaviti, če morate naložiti dnevnike za odpravljanje težav.

### **Kaj naj storim, če povezovanje prek Bluetootha ne uspe?**

Ko je v bližini več naprav Bluetooth, lahko seznanjanje ne uspe.

- Prepričajte se, da je Bluetooth omogočen tako na vašem telefonu kot na tem izdelku, in ju postavite blizu skupaj.
- Premaknite se na območje z manj napravami Bluetooth in poskusite znova.
- Pritisnite in držite gumb 7 sekund za ponastavitev Bluetootha, nato poskusite znova.

### **Kaj naj storim, če konfiguracija omrežja Wi-Fi ne uspe?**

- Prepričajte se, da je Bluetooth vklopljen. Polnilna postaja se mora prek Bluetootha povezati z vašim telefonom, preden nastavite Wi-Fi.
- Potrdite, da je omrežje 2,4 GHz. Polnilna postaja podpira samo 2,4 GHz, ne pa 5 GHz.
- Preverite, ali je signal Wi-Fi stabilen.
- Preverite ime in geslo za Wi-Fi. Tako ime kot geslo za Wi-Fi sta občutljiva na velike in male črke ter presledke.

### **Kaj naj storim, če posodobitev vdelane programske opreme ne uspe?**

- Prepričajte se, da je omrežna povezava stabilna. Naj bo izdelek blizu vašega telefona in pustite aplikacijo Anker odprto, dokler se posodobitev ne zaključi. Postopek posodobitve običajno traja 7 do 10 minut.
- Ne izklaplajte Bluetootha, polnite druge naprave ali se dotikajte gumba na polnilni postaji med posodobitvijo.
- Če posodobitev še vedno ne uspe, se obrnite na Anker podporo za stranke. V meniju Nastavitve aplikacije lahko naložite tudi dnevnike, da pomagata razvojni ekipi pri odpravljanju težav.

### **Zakaj aplikacija ne prikazuje informacij o kablu in protokolu, ko sta hkrati v uporabi vrata USB-C2 in USB-A?**

Ker USB-C2 in USB-A delita isti tokokrog, podatki o kablu in protokolu ne morejo biti prikazani, ko sta oba priključka uporabljena hkrati. Če se uporablja samo vrata USB-C2, se informacije prikažejo normalno.

### **Zakaj aplikacija ne prikazuje informacij o kablu in protokolu, ko so v uporabi vrata USB-A?**

Ko vrata USB-A oddajajo 5V, polnilna baza zaradi omejitev protokola ne more prebrati informacij o kablu in protokolu za nekatere naprave. Ko izhodna napetost ni 5V, se informacije prikazujejo normalno.

## **Vprašanja o polnjenju**

### **Ali je normalno, da se prikaz napajanja spreminja med polnjenjem ali odklapanjem naprav?**

Med polnjenjem je normalno, da tok niha v določenem obsegu. Ko je naprava odklopljena, polnilna postaja prerazporedi energijo na preostale naprave. To lahko povzroči začasna nihanja napetosti, kar je prav tako normalno.

### **Zakaj enojni priključek ne doseže 140 W?**

- Najprej potrdite, da vaša naprava podpira vhodno moč 140 W. Tako kabel kot naprava morata podpirati 140 W, da dosežeta največjo moč.
- Polnite z vrati USB-C1. Vrata USB-C2 in USB-A ne podpirajo polnjenja z močjo 140 W.
- Hitrost polnjenja se lahko ustrezno zmanjša, ko vaša naprava postane prevroča, zlasti med daljšo uporabo. Poskusite polniti v hladnem okolju (32 - 77°F / 0 - 25°C) in prekinite uporabo naprav, ki se polnijo.
- Polnilna moč se spreminja glede na raven baterije. Ko baterija preseže 80 %, se moč polnjenja samodejno zmanjša, da se zaščiti zdravje baterije.
- Pri polnjenju 16-palčnega MacBook Pro je potreben kabel odvisen od modela čipa. Za modele M1 in M2 uporabljajte samo kabel USB-C na MagSafe 3; za modele M3 in M4 lahko uporabite bodisi kabel EPR (140 W / 240 W) USB-C na USB-C bodisi kabel USB-C na MagSafe 3.

## Zakaj izhod ne doseže 150 W?

Samo Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A podpira polnjenje z močjo 150 W prek Pogo Pin priključka.

## Druga vprašanja

### Ali je normalno, da se polnilna postaja ali priključene naprave med polnjenjem segrejejo?

Normalno je, da naprave proizvajajo toploto med prenosom energije, še posebej med daljšimi polnjenji ali pri uporabi telefona za igranje iger ali pretakanje videoposnetkov. Naprave z kovinskimi ohišji se lahko zdijo toplejše na otip, ker so zasnovane za učinkovitejše odvajanje toplote. Uporabljajte izdelek na hladnem, dobro prezračevanem mestu (32 - 77°F / 0 - 25°C) in prekinite uporabo naprav, ki se polnijo.

### Ali je normalno, da je polnilna postaja topla, tudi kadar ni povezanih naprav?

Da. Izdelek ima Bluetooth in indikatorsko lučko, ki sta privzeto aktivna in povečujeta porabo energije. To lahko povzroči, da je izdelek na otip rahlo topel. Za zmanjšanje porabe energije enkrat pritisnite gumb ali uporabite aplikacijo Anker za izklop indikatorske lučke.

## Zakaj se odčitki v aplikaciji razlikujejo od tistih na prenosni bateriji ali orodju tretje osebe, kot je POWER-Z?

- Razlike v prikazu so normalne. Tako polnilna postaja kot prenosna baterija lahko prikazujeta odčitke z rahlo zamudo.
- Vsaka naprava meri moč na drugem mestu - na izhodnem priključku, baterijski celici ali vhodnem priključku naprave. Staranje kablov in prenosne izgube lahko prav tako vplivajo na rezultate.
- Zaslona prenosne baterije prikazuje le eno decimalno mesto.

## Tehnični podatki

|       |                              |                                                                          |
|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vhod  | 100 - 240V ~ 2,5A, 50 - 60Hz |                                                                          |
| Izhod | USB-C1                       | 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A (140W Max) |
|       | USB-C2                       | 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A (100W Maks)           |
|       | USB-A                        | 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (22,5W Max)                 |
|       | Pogo Pin                     | 15 ~ 27V = 10A (150W Max)                                                |
|       | USB-C2 + USB-A               | 15 W maks.                                                               |
|       | Skupni Izhod                 | 150W Maks                                                                |

## Privzeti izpostavljeni omrežni vmesniki in storitve

Konfiguracija BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis stanja: Ko naprava še ni povezana z omrežjem, bo samodejno omogočila oddajanje prek BLE in aktivirala storitve BLE za zagotavljanje možnosti konfiguracije omrežja Bluetooth.

### Opombe

Med postopkom konfiguracije BLE poskrbite, da je vaše omrežno okolje stabilno, in sledite navodilom naprave za dokončanje nastavitve.