



نظرة سريعة

1. الجزء الأمامي

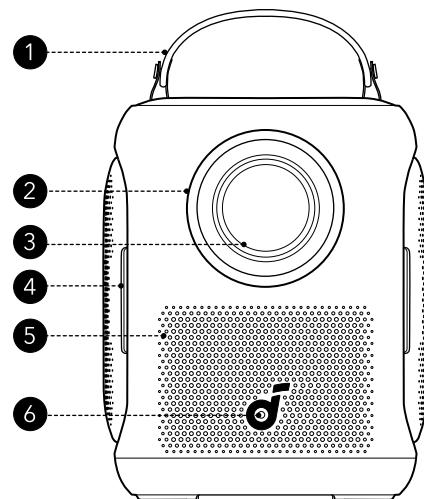

1	مقبض قابل للفصل
2	حلقة العدسة
3	تجميع العدسة
4	فتحة القبضة
5	تهوية الهواء (المدخل)
6	كاميرا



2. نظرة على الجزء الخلفي

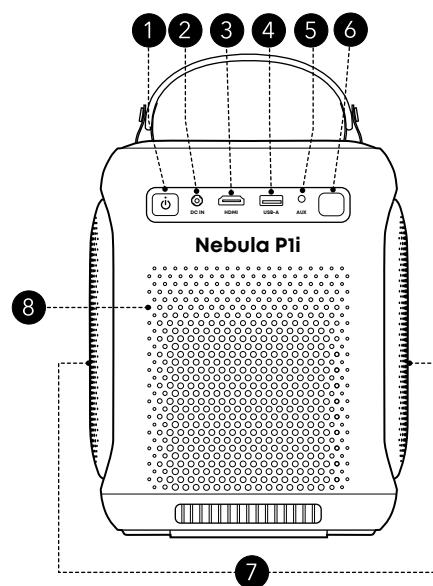

1	زر الطاقة (مع ضوء)
2	تيار مستمر (DC-In)

3	منفذ إدخال HDMI (ARC)
4	منفذ USB-A
5	منفذ AUX-Out
6	مستقبل بالأشعة تحت الحمراء
7	السماعة × 2
8	تهوية الهواء (المنفذ)

3. منظر جانبي

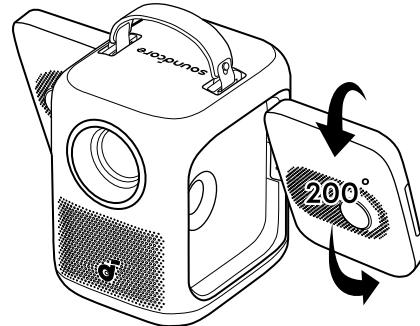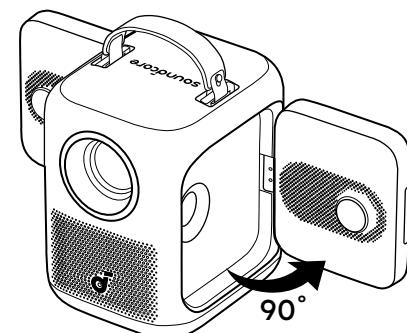


السماعة × 2

يمكن فتح مكبري الصوت للخارج بزاوية 90 درجة وتدويرهما بزاوية 200 درجة.


ملاحظة: قد يؤدي فتح مكبرات الصوت لأكثر من 90 درجة أو تدويرها لأكثر من 200 درجة إلى تلفها.

4. نظرة على الجزء السفلي

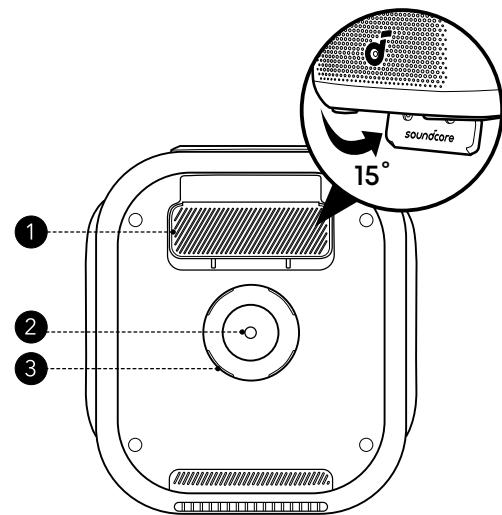

1	حامل قابل للتعديل (يدعم الحامل القابل للتعديل زاوية تمديد قصوى تبلغ 15 درجة. قد يؤدي تجاوز هذه الزاوية إلى حدوث ثلف.)
2	1/4" مقبس حامل ثلاثي الأرجل
3	حامل ثلاثي القوائم بإصدار سريع

جهاز التحكم عن بعد

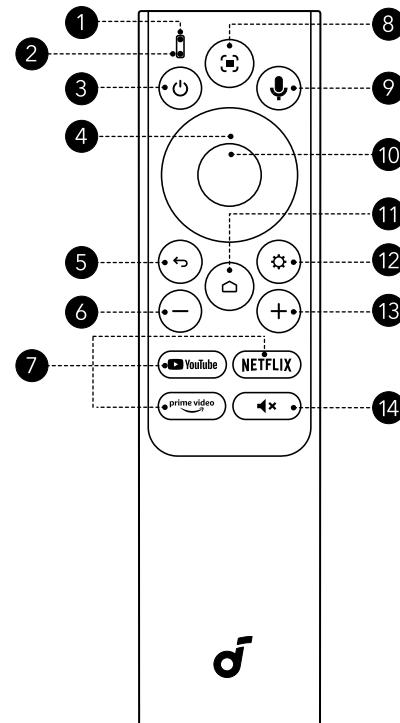

1	مؤشر
2	الميكروفون
3	تشغيل / إيقاف التشغيل / الاستعداد

4	التنقل
5	العود
6	خفض مستوى الصوت
7	YouTube / Netflix / Prime Video
8	ضبط الصورة تلقائياً
9	Google Assistant
10	تأكيد التحديد / الإيقاف المؤقت / الاستئناف
11	القائمة
12	الإعدادات
13	رفع مستوى الصوت
14	إلغاء كتم الصوت

بدء الاستخدام

1. حدد وضع جهاز العرض الخاص بك لتحقيق جودة عرض مثالية، اختر الموضع المناسب لجهاز العرض واتجاه العرض.

وضع جهاز العرض:

افتراضياً: يتم وضع جهاز العرض بشكل عمودي على طاولة أو على الأرض. هذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً لتجهيز جهاز العرض لسرعة إعداده وقابلية نقله.

وضع العرض:


أمام: يتم وضع جهاز العرض على نفس جانب الجمهور، ويعرض مباشرة على الجزء الأمامي من الشاشة.

الخلف: يتم وضع جهاز العرض خلف شاشة شفافة، حيث يعرض الصورة من الخلف، ويكون الجمهور متمركزاً في الجهة المقابلة لجهاز العرض.

- للتغيير وضع العرض، بعد تشغيل جهاز العرض، اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بعد، ثم انتقل إلى الإعدادات المتقدمة > وضع جهاز العرض واختر وضع.
- يمكنك أيضًا تثبيت جهاز العرض على حامل ثلاثي القوائم (يُباع بشكل منفصل).
- تحدد المسافة بين عدسة جهاز العرض والشاشة حجم شاشة العرض.


حجم الشاشة الموصى به (80"-120")	مسافة الإسقاط (نسبة الرمي: 1.25:1)	نوع السيناريو الموصى به
"120	3.33 م 10.93 قدم	غرفة مظلمة تماماً.(جميع الأضواء انطفأت.) (0-10 لوكس)
"100	2.76 م 9.06 قدم	في الهواء الطلق ليلاً أو في الداخل ليلاً.(غرفة بإضاءة ناعمة.) (5-30 لوكس)
"80	2.21 م 7.25 قدم	في الهواء الطلق عند غروب الشمس أو في غرفة ذات إضاءة خافتة.(غرفة بها مصباح ساطع.) (50-100 لوكس)

2. قم بتوصيل جهاز العرض بالطاقة

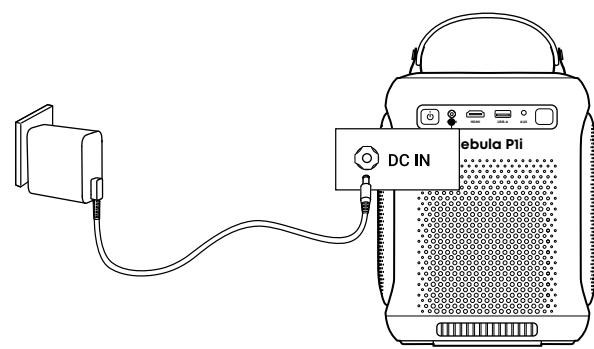

قم بتوصيل المحول بالطاقة وقم بتوصيل قابس التيار المستمر بجهاز العرض.
عند الاتصال بنجاح بمصدر الطاقة، سيتحول ضوء المؤشر الموجود في أعلى زر الطاقة إلى اللون الأحمر الثابت.

3. تشغيل / إيقاف تشغيل جهاز العرض

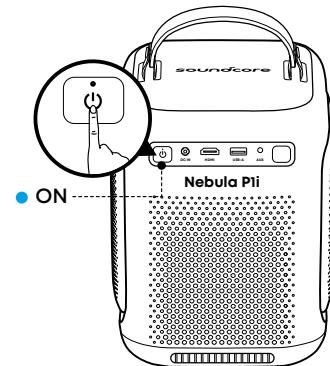

تشغيل الجهاز: اضغط على زر التشغيل مرة واحدة.

1. تأكيد من أن زر الطاقة يضيء باللون الأحمر قبل الضغط على زر تشغيل جهاز العرض.
2. عند تشغيل جهاز الإسقاط، سيتحول لون زر الطاقة إلى الأبيض الثابت.


إيقاف التشغيل:

1. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ (انتظر ظهور الإشعار على الشاشة).
2. استخدم جهاز التحكم لتأكيد إيقاف التشغيل أو انتظر 20 ثانية لإيقاف التشغيل التلقائي.

وضع الاستعداد: اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل للدخول إلى وضع الاستعداد.

4. تحضير جهاز التحكم عن بعد

1. للاستخدام لأول مرة، حرك لفتح حجرة البطارية وقم بتركيب بطاريتين من نوع AAA.

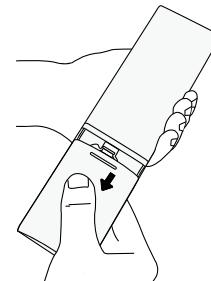

② لاستبدال البطاريات، قم ب拔掉 اللوحة الخلفية لحاجة البطارية، وأدخل البطاريات الجديدة (مع مطابقة القطبية (+/-) كما هو موضح)، وأغلق حجرة البطارية.



يجب ألا تتجاوز المسافة بين جهاز التحكم عن بعد وجهاز العرض مسافة 10 م/33 قدمًا.



5. إعدادات الشبكة

قم باستخدام الطرق التالية لتوصيل جهاز العرض بشبكة لاسلكية.

1. انقل إلى الإعدادات كلها > الشبكة والإنترنت.
2. ابحث عن قائمة Wi-Fi، اختر الشبكة، وأدخل كلمة المرور للاتصال.

6. التركيز التلقائي وتصحيح الانحراف التلقائي

كيفية تفعيل التركيز التلقائي:

1. اضغط على زر ضبط الصورة التلقائي في جهاز التحكم عن بعد.
2. عند بدء التشغيل.
3. بعد نقل جهاز العرض.

ملاحظة: لتعديل الوظائف التي يتم تشغيلها بواسطة الإجراءات المذكورة أعلاه، انقل إلى الإعدادات بالكامل > جهاز العرض > التشغيل الآلي.

كيفية ضبط التركيز اليدوي:

1. اذهب إلى جميع الإعدادات > جهاز العرض > التركيز > تنفيذ التركيز اليدوي، ثم استخدم الأزرار اليسرى / اليمنى لضبط التركيز حتى تصبح الصورة واضحة.
2. اضغط مع الاستمرار على زر ضبط الصورة التلقائي في جهاز التحكم عن بعد لفتح اللوحة السريعة > ثم اختر التركيز اليدوي > استخدم الأزرار اليسار / اليمنى لضبط التركيز حتى تصبح الصورة واضحة.

كيفية تفعيل تصحيح الانحراف التلقائي:

بعد تفعيل تصحيح الانحراف التلقائي في الإعدادات > جهاز العرض > الأمانة، سيتم تشغيل تصحيح الانحراف التلقائي في السيناريوهات التالية:

1. عند الضغط على زر ضبط الصورة التلقائي في جهاز التحكم عن بعد.
2. عند بدء التشغيل.
3. بعد نقل جهاز العرض.

كيفية ضبط تصحيح الانحراف اليدوي:

1. انقل إلى جميع الإعدادات > جهاز العرض > تصحيح الانحراف > قم بضبط شكل الصورة باستخدام أزرار التنقل واتبع التعليمات على الشاشة.
2. اضغط مع الاستمرار على زر ضبط الصورة التلقائي في جهاز التحكم عن بعد لإظهار اللوحة السريعة. ثم اختر التصحيح اليدوي ثم قم بضبط شكل الصورة باستخدام أزرار التنقل.

كيفية تنفيذ تجنب العقبات تلقائيًا:

لتمكين تجنب العقبات التلقائي، انقل إلى الإعدادات > جهاز العرض > تصحيح الانحراف > تجنب العقبات التلقائي. ثم سيتم تنفيذ تجنب العقبات تلقائيًا عند إجراء تصحيح الانحراف التلقائي.

تطبيق Nebula Connect

دليل التثبيت

لتسهيل التحكم في جهاز العرض، نوصي بتنزيل تطبيق Nebula Connect.



[Nebula Connect](#)

حمل تطبيق NEBULA Connect من أجل التحكم في جهاز العرض باستخدام الهاتف الذكي.



- قم بتنزيل تطبيق Nebula Connect من App Store (لأجهزة iOS) أو Google Play (لأجهزة Android).
- قم بتنكين البلوتوث على هاتفك الذكي.
- افتح تطبيق Nebula Connect واختر "soundcore Nebula P1i" كالجهاز المراد توصيله.
- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإكمال إعداد الاتصال.

انعكاس الشاشة اللاسلكي

لتفعيل خاصية انعكاس الشاشة، تأكّد من اتصال جهاز العرض والهاتف بالشبكة اللاسلكية ذاتها.

لأجهزة iOS:

- قم بتنزيل وفتح تطبيق Nebula Cast على جهاز العرض الخاص بك.
- افتح مركز التحكم في هاتفك واضغط على "انعكاس الشاشة".
- انقر على "soundcore Nebula P1i" في قائمة الأجهزة.

لأجهزة Android:

- افتح تطبيق Google Home واختر "soundcore Nebula P1i".
- اضغط على "إرسال شاشتي" لبدء الإرسال.


خدمات البث:

- ادخل إلى تطبيق خدمة البث واضغط على أيقونة الإرسال.
- انقر على اسم جهاز Nebula الخاص بك في قائمة الأجهزة.

قد لا يتوفر محتوى معين بسبب قيود حقوق النشر.

في هذه الحالة، يمكنك تثبيت التطبيق على جهاز العرض الخاص بك لبث المحتوى.

لا يمكن عكس المحتوى محمي بحقوق النشر والمحمي بنظام إدارة الحقوق الرقمية من خدمات البث مثل Disney+ و Netflix.

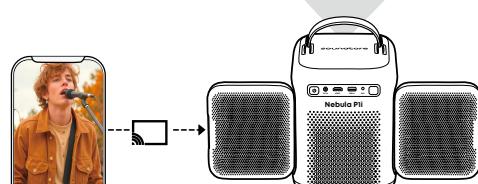

دليل أضواء المؤشر لجهاز العرض


الأبيض الثابت	قيد التشغيل
أحمر ثابت	إيقاف التشغيل / وضع الاستعداد
وميض باللون الأحمر	خل في مصدر الطاقة
ضوء أبيض يومض بسرعة	اتصال Bluetooth قيد الانتظار
ضوء أبيض يومض ببطء	متصل بتنقية Bluetooth

وضع مكبر صوت Bluetooth

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام جهاز العرض هذا كمكبر صوت بلوتوث.

1. لتبديل جهاز العرض Nebula من وضع العرض إلى وضع مكبر الصوت البلوتوث، انتقل إلى الإعدادات > العرض والصوت > الصوت > تشغيل وضع مكبر الصوت البلوتوث. بدلاً من ذلك، يمكنك الذهاب إلى الصفحة الرئيسية واختيار لوحة التحكم > الصوت > تشغيل وضع مكبر الصوت البلوتوث.
2. قم بتنكين البلوتوث على هاتفك الذكي واختر soundcore Nebula P1i لاستخدام جهاز العرض كمكبر صوت بلوتوث.


تشغيل الفيديو من أجهزة HDMI/USB

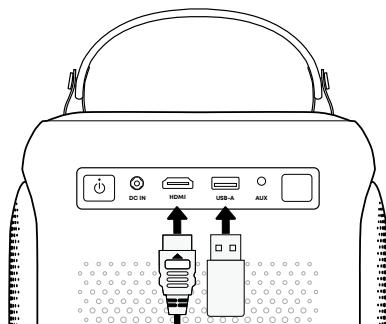

1. يدعم جهاز العرض الاتصال بمختلف أجهزة تشغيل HDMI مثل أجهزة التلفاز الذكية (TV sticks)، أو أجهزة الاستقبال (TV boxes)، أو مشغلات DVD، أو جهاز فك التشفير (STB)، أو أجهزة الألعاب، أو أي أجهزة أخرى.
2. باستخدام جهاز العرض، يمكنك أيضًا الاستمتاع بالموسيقى والفيديو والصور المخزنة على جهاز تخزين USB (غير مرفق مع الجهاز).
3. عند استخدام محرك أقراص USB محمول، تأكد من أن محرك أقراص USB يتناسب FAT32 أو NTFS (تنسيق exFat غير مدعوم).

التشغيل من خلال أجهزة الصوت الخارجية

قم بالتوصيل بأجهزة إخراج الصوت الخارجية، بما في ذلك سماعات الرأس ومكبرات الصوت.

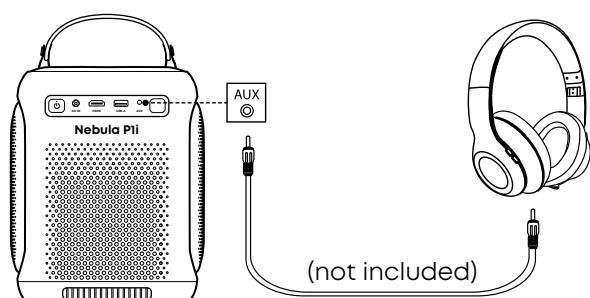

إفران جهاز التحكم عن بعد وملحقات البلوتوث

يمكنك توصيل الإكسسوارات الخارجية بالبلوتوث بجهاز العرض الخاص بك بما في ذلك السماعات وسماعات الرأس ولوحات المفاتيح.

1. انتقل إلى جميع الإعدادات > الأجهزة والإكسسوارات > إفران الإكسسوارات.
2. ضع جهاز التحكم عن بعد أو الملحق الذي يعمل بتقنية البلوتوث في وضع الاتصال.
3. حدد الجهاز الذي تريد الاتصال به.

تحديث النظام

لتحسين تجربتك بشكل كامل، نوصي بتحديث النظام ومكبرات الصوت من وقت لآخر للحصول على أحدث الميزات.

انتقل إلى جميع الإعدادات > حول > تحديث النظام.

الإعدادات الأساسية

عند الاستخدام لأول مرة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد الأساسي. اضبط الإعدادات في قائمة إعدادات جهاز الإسقاط إذا لزم الأمر.

1. القنوات والإدخالات

انتقل إلى جميع الإعدادات > القنوات والمدخلات > المدخلات.

HDMI	حدد جهاز تشغيل HDMI كمصدر إدخال.
HDMI تحكم	اسمح لجهاز Google TV بالتحكم في أجهزة تشغيل HDMI الخاصة بك.
إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً	قم بإيقاف تشغيل أجهزة تشغيل HDMI باستخدام Google TV.
تشغيل التلفزيون تلقائياً	قم بتشغيل Google TV باستخدام جهاز تشغيل HDMI.
تبديل المصدر تلقائياً	يتحول بشكل فوري إلى إشارة المصدر الجديدة عند توصيله بجهاز نشط.
قائمة أجهزة CEC	تحقق من أجهزة التحكم الإلكتروني للمستهلك (CEC).


2. إعدادات جهاز العرض

على الصفحة الرئيسية، اختر جميع الإعدادات > جهاز الإسقاط

[تركيز]	<ul style="list-style-type: none">[بدء التركيز التلقائي]: يقوم تلقائياً بتنفيذ التركيز التلقائي للحصول على صور واضحة.[ضبط التركيز يدوياً]: يضبط التركيز يدوياً للحصول على صور واضحة.
[تصحيح المحور]	<ul style="list-style-type: none">[بدء تصحيح الانحراف التلقائي]: يصحح الصورة تلقائياً إلى مستطيل بنسبة 16:9.[تجنب العقبات التلقائي]: عند التمكين، يتجنب النظام العقبات أثناء تنفيذ تصحيح الانحراف التلقائي.[إجراء تصحيح الانحراف اليدوي]: قم بإجراء تصحيح الانحراف يدوياً لتحويل الصورة إلى مستطيل بنسبة 16:9.
[ملاءمة الشاشة]	<ul style="list-style-type: none">[بدء ضبط الشاشة التلقائي]: يكتشف الشاشة تلقائياً ويقوم بمحاذاة الصورة مع حدودها.[إجراء ضبط الشاشة يدوياً]: قم بضبط الصورة يدوياً لتنطبق مع حدود الشاشة.
[التكبير/التصغير]	<ul style="list-style-type: none">قم بتغيير حجم الصورة المعروضة حسب الرغبة.

<p>[الأتمنة]</p>	<ul style="list-style-type: none"> [التشغيل عن بعد]: يؤدي الضغط القصير على زر ضبط الصورة التلقائي إلى تشغيل الإجراء المحدد. [التشغيل عند بدء التشغيل]: بعد بدء التشغيل، إذا اختلف موضع جهاز العرض عن موضعه السابق، فسيتم تنفيذ المهام المحددة تلقائياً. [التشغيل بعد الحركة]: سيتم تنفيذ المهام المحددة تلقائياً إذا تم تحريك جهاز العرض أثناء تشغيله.
<p>[الإعدادات المتقدمة]</p>	<ul style="list-style-type: none"> [وضع العرض]: حدد طريقة وضع البروجيكتور. [التفاني]: يكتشف تلقائياً ما إذا كان البروجيكتور معكوس. التبديل تلقائياً بين هذه الخيارات. [الأمام]: يقع الجهاز أمام سطح العرض. [السقف الأمامي]: الجهاز معلق من السقف بوضع مقلوب. تم تدوير الصورة 180 درجة. [الخلف]: يقع الجهاز خلف سطح العرض. [السقف الخلفي]: يتدلى الجهاز من السقف بوضع مقلوب خلف سطح العرض. تم تدوير الصورة بمقدار 180 درجة وعكسها أفقياً.

تعليمات تركيب السقف (مثال على العرض الأمامي من السقف)

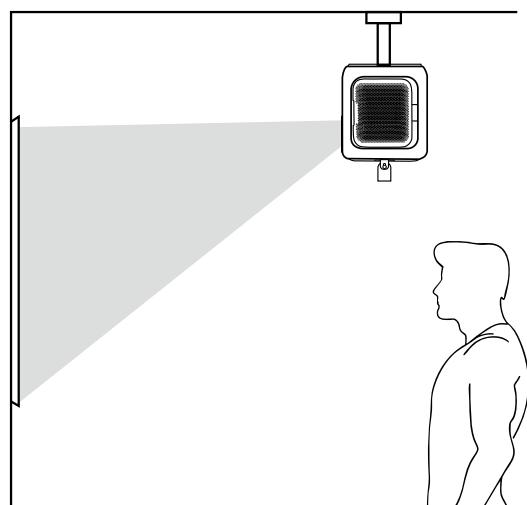

يحتوي جهاز العرض على مقياس ثلاثي القوائم بحجم 1/4 بوصة في الجزء السفلي للثبيت. لتنبيت جهاز العرض على السقف:

- استخدم حامل متوافقاً: قم بتنبيت حامل سقفي قابل للتعديل بمسمار لولي بحجم 1/4 بوصة.
 - ثبت جهاز العرض: قم بتنبيت برجي التثبيت في المقبس الموجود في أسفل جهاز العرض وشده بإحكام.
 - اضبط الزاوية: قم بإتمالة وضبط جهاز العرض بحيث تشير العدسة نحو الحائط أو الشاشة.
 - اقلب الصورة: في إعدادات العرض، اختر وضع "السقف الأمامي" لقلب الصورة لاستخدامها على السقف.
 - إنتهاء الإعداد: قم بضبط الترکيز والانحراف، وتأكد من ترتيب جميع الكابلات بشكل منظم لتجنب الإجهاد أو التشابك.
- عند التثبيت بهذه الطريقة، يتدلى جهاز العرض رأساً على عقب من السقف ويعرض الصورة إلى الأمام على الحائط، كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

3. العرض والصوت

انقل إلى جميع الإعدادات > العرض والصوت.

	<p>[[السطوع]]: قم بتعديل سطوع شاشة العرض لجهاز العرض.</p>
	<p>[[وضع الصورة]]: تم استخدام العديد من أوضاع الصورة المحددة مسبقاً لضبط جهاز العرض بحيث يمكنك اختيار وضع يناسب بيئتك ومصدر الإدخال.</p> <ul style="list-style-type: none">[[الترجمة]]: يحافظ على الألوان طبيعية بتواءن بين الدرجات الدافئة والباردة.[[تابض بالحياة]]: يعزز التباين والتباين لجعل الصورة أكثر حيوية ونشاطاً، وهو مناسب للمحتوى الذي يتميز بالألوان الغنية والمرئيات الديناميكية.[[فيلم]]: يوفر أفضل الألوان لمشاهدة الأفلام.[[العبة]]: تزيد من مستوى السطوع وزمن الاستجابة للعب الألعاب الفيديو.[[المؤتمر]]: يزيد من السطوع ولكن يؤثر على إعادة إنتاج الألوان. <p>[[وضع الأوضاع المنخفضة]]: يقلل الصور عن طريق ضبط سطوع العرض ديناميكياً وخفض سرعة مروحة التبريد. عند التمكين، سيتم تقليل السطوع بشكل مناسب لقليل موضوع المروحة.</p> <p>[[إعدادات الصورة الشائعة]]</p> <ul style="list-style-type: none">[[مستوى الأسود]]: يضبط سطوع الأجزاء الأكثر ظلاماً في الصورة. زيادته يجعل الظلاء أفتح؛ تقليله يعمق النغمات الداكنة لتحسين التباين.[[التبابين]]: يضبط الفرق بين المناطق الفاتحة والداكنة في الصورة.[[التباين]]: يغير كثافة الألوان في الصورة.[[التصبغة]]: تحرك جميع الألوان في الصورة على طول طيف الألوان. يمكنك استخدامه لتصحيح درجة اللون أو إنشاء تأثيرات لونية فنية.[[الحدة]]: تعزز وضوح وتحديد تفاصيل الصورة.
	<p>[[الإعدادات المتقدمة]]: قم بتحصيص الإعدادات المتقدمة لتحسين جودة الصورة.</p> <ul style="list-style-type: none">[[درجة حرارة الألوان]][[DNR]]: يقلل من التشوهات الرقمية للحصول على صورة أكثر وضوحاً.[[MPEG NR]]: يقلل من التشوهات الناتجة عن ضغط الفيديو.[[جاما]]: يضبط السطوع والتباين لجعل الصورة أكثر طبيعية وتواءناً، مما يعزز التفاصيل في كل من المناطق المظلمة والمضيئة.[[أضاءة اللون]]: يوسع أو يضيق نطاق الألوان المعروضة لضمان إعادة إنتاج ألوان أكثر دقة بناءً على نوع المحتوى أو قدرة العرض.[[موالف الألوان]]: يسمح بضبط أداء الألوان بدقة.[[تصحيح توازن اللون الأبيض من 11 نقطة]]: التعديلات الدقيقة تحسن دقة الألوان. <p>[[استعادة الإعدادات الافتراضية]]: يعيد جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية.</p>
[[ملف صوت]]	<p>[[فيلم]]: يخلق تجربة استماع محيطية لمشاهدة الأفلام.</p> <p>[[الموسيقى]]: يعزز الصوت العالي للاستماع إلى الموسيقى.</p> <p>[[في الهواء الطلق]]: يزيد من مستوى الصوت لتشغيل الصوت / الفيديو في الهواء الطلق.</p> <p>[[تحصيص]]: ضبط إعدادات الصوت بدقة مثل التوازن والباس والتريبل.</p> <p>[[تشغيل وضع مكبر الصوت البلوتوث]]: تمكين استخدام جهاز العرض كمكبر صوت يعمل بتنقية البلوتوث.</p> <p>[[تأخير المتحدث]]: لمزامنة الصوت مع الصورة، قم بضبط تأخير الصوت بمقدار 10 ملي ثانية لكل عملية.</p> <p>[[إعدادات الخبراء]]: تحصيص الإعدادات المتقدمة لتحسين جودة الصوت.</p>
[[مخرج الصوت]]	<p>[[تلفاني]]: حدد وضع الإخراج الصوتي الأفضل تلقائياً.</p> <p>[[تجاوز]]: تمرير إشارة الصوت الرقمية دون معالجتها، مما يسمح للجهاز المتصل بذلك تشفير الصوت.</p> <p>[[PCM]]: إخراج الصوت بتقنية PCM.</p> <p>[[دولبي ديجيتال بلس]]: إخراج الصوت بتقنية دولبي ديجيتال بلس.</p> <p>[[دولبي ديجيتال]]: إخراج الصوت بتقنية دولبي ديجيتال.</p> <p>[[تأخير الإخراج الرقمي]]: ضبط تأخير إخراج الصوت الرقمي لمزامنة الصوت مع الفيديو.</p>

4. التطبيقات

1. انقل إلى جميع الإعدادات > التطبيقات.
2. حدد تطبيقاً التحقق من الإصدار الحالي، فتحه أو إيقافه بالقوة، مراجعة مساحة التخزين التي يستخدمها، مسح بياناته أو ذاكرته المؤقتة، إلغاء تثبيته، أو تمكين/تعطيل إشعاراته وأنواعاته.

5. النظام

اذهب إلى جميع الإعدادات > النظام.

[[حول]]	تحقق من معلومات المنتج، قم بتحديث النظام، أعد ضبط الجهاز، أو أعد تسمية الجهاز، إلخ.
[[التاريخ والوقت]]	لتمكين التاريخ والوقت التلقائيين أو تعطيلهما. قم بتعيين التاريخ والوقت يدوياً أو حدد المنطقة الزمنية أو اضبط تنسيق الوقت.
[[اللغة]]	لتحديد لغة العرض على الشاشة.
[[لوحة المفاتيح]]	فحص وإدارة لوحة المفاتيح.
[[التخزين]]	تحقق من تخزين الجهاز.
[[الوضع البيئي]]	قم بإعداد تفضيلاتك لعرض الصور والطقس والوقت على جهاز Google TV الخاص بك.
[[الطاقة والقوة]]	قم بتغيير إعدادات السكون التلقائي أو قم بإيقاف تشغيل الشاشة الحالية أو قم بتعيين وقت إيقاف التشغيل التلقائي في حالة عدم وجود إشارة.
[[أصوات النظام]]	تشغيل/إيقاف إشعارات صوتية النظام.
[[إعادة التشغيل]]	أعد تشغيل النظام.

6. الآخرون

اذهب إلى جميع الإعدادات للعثور على المزيد من خيارات الإعداد.

[[الحسابات والملفات الشخصية]]	تسجيل الدخول للاستفادة القصوى من Google TV.
[[إمكانية الوصول]]	تغيير إعدادات التسمية التوضيحية أو تمكين خدمة إمكانية الوصول.
[[الخصوصية]]	تخصيص تفضيلات الخصوصية الخاصة بك.
[[أجهزة التحكم عن بعد والملحقات]]	البحث عن ملحقات للاقتران.
[[المساعدة والتعليقات]]	اترك تعليقاتك على جهاز العرض أو شارك بأي أفكار أخرى.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

الإدخال	٢١ فولت / ٦.٦٧ أمبير
استهلاك الطاقة	١٤٠ واط
استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد	٠.٥٠ واط >
دقة الصورة	1080 × 1920
نسبة التباين (الوضع القياسي)	1500:1
النسبة الباعية	16:9
حجم الشاشة المتوفر	"-150"40
حجم الشاشة الموصى به	"-120"80
نسبة الإسقاط	1.25:1
مسافة العرض	١.١ م - ٤.١٥ م (٣.٦ قدم - ١٣.٦ قدم)
مصدر الضوء	LED
التركيز	نطاق مسافة التركيز اليدوي: ١.١-٤ م نطاق التركيز التلقائي: ٣.٢-١.٦ م (الكاميرا)
تصحيح المحور	رأسي: تلقائي ($V \pm 20^\circ$) أو يدوي ($V \pm 20^\circ$) أفقي: تلقائي ($H \pm 20^\circ$) أو يدوي ($H \pm 20^\circ$)
قوة خرج مكبر الصوت	١٠ واط *
ضوضاء	٢٩ ديسيل
Wi-Fi	دعم
إصدار الـ Bluetooth	بلوتوث ٥.١
تنسيق USB	FAT32، NTFS
درجة حرارة التشغيل المتوفرة	٠-٣٥°C

درجة حرارة التشغيل الموصى بها	25°C
بطاريات جهاز التحكم عن بعد	بطاريات AAA
OS	نظام تشغيل Android TV™
الإدخال	تيار مستمر
تقنية العرض	LCD شاشة
الاتصال	HDMI (ARC)، USB-A، AUX-out، واي فاي 5، بلوتوث 5.1
محرك بصري مغلق بالكامل	المحرك البصري
نسبة الإسقاط	1.25:1
السطوع	400 لومن ANSI
RAM / ROM	2 جيجابايت / 32 جيجابايت
مكبرات الصوت	مكبر صوت بقدرة 10 واط كامل النطاق × 2
دقة الصورة	1080 بكسل عالي الدقة الكامل
مصدر الطاقة	سلك طاقة مدمج بقدرة عالية تبلغ 140 واط

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- يفشل في التشغيل
- تحقق من أن المحول متصل بشكل صحيح بمصدر الطاقة وأن قابس التيار المستمر مثبت بإحكام بجهاز العرض.
- لا يمكن الشحن
 - استخدم المحول المرفق لشحن جهاز العرض.
 - جرّب محولاً مختلفاً (يقدر لا نقل عن 140 واط) وكابل شحن DC-IN.
- لا يمكن الاتصال بشبكة واي فاي
 - ضع جهاز العرض الخاص بك على بعد 5 أمتار / 16 قدمًا من الموجه وأعد الاتصال.
 - اضبط جهاز التوجيه على 2.4 جيجاهرتز أو 5 جيجاهرتز وحاول مرة أخرى.
 - أعد تشغيل جهاز العرض وجهاز التوجيه وحاول مرة أخرى.
 - حاول استخدام شبكة Wi-Fi أخرى أو نقطة الاتصال الخاصة بهاتفك.
- صورة غير واضحة
 - حرك جهاز العرض قليلاً أو اضغط على جهاز التحكم عن بعد لبدء التركيز التلقائي.
 - لضبط التركيز يدوياً، انقل إلى [جميع الإعدادات] > [جهاز العرض] > [إعدادات التركيز] > [التركيز اليدوي]، واستخدم الأزرار اليسرى أو اليمنى للضبط حتى يصبح واضحاً.
 - قم بضبط زاوية واتجاه الإسقاط وكذلك ارتفاع جهاز الإسقاط إذا لزم الأمر.

- قم بتحديث البرنامج الثابت إلى أحدث إصدار عبر [جميع الإعدادات] > [النظام] > [حول] > [تحديث النظام].
- انقل إلى [جميع الإعدادات] > [جهاز العرض] > [تصحيح الصورة] > [إجراء تصحيح الانحراف اليدوي].
- حرك جهاز العرض إلى اليسار أو اليمين، أو قم بضبط الحامل إذا لزم الأمر.
- 6. لا توجد إشارة HDMI
 - استخدم كابل HDMI مختلف.
 - قم بتوصيل جهاز العرض الخاص بك بجهاز تشغيل HDMI آخر.
 - قم بتوصيل جهاز تشغيل HDMI بالטלוויזיה الخاص بك عبر كابل HDMI للتحقق مما إذا كان الجهاز أو الكابل بهما أعطال.
 - عدل دقة / تردد خرج جهاز التشغيل HDMI لتكون متطابقة مع جهاز العرض.
- 7. كيفية تشغيل الفيديوهات بدون Wi-Fi
 - قم بتزيل مقاطع الفيديو على محرك USB بتنسيق FAT32 أو NTFS. لمعرفة الخطوات التالية، راجع التشغيل من محرك أقراص USB.

مميزات إمكانية الوصول والتوافق

مميزات إمكانية الوصول

يتضمن هذا المنتج العديد من ميزات الوصول المصممة لتسهيل استخدامه للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.

إمكانية الوصول البصري

- دعم قارئ الشاشة: يعمل مع قارئ الشاشة المدمج في Android TV™ (TalkBack) لسرد المحتوى المعروض على الشاشة.
 - التشغيل:
 1. انقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > TalkBack.
 2. قم بالتبديل إلى وضع التشغيل التمكين.
 - 3. استخدم مفاتيح الأسهم على جهاز التحكم للتنقل؛ سيقوم النظام بقراءة العناصر المركزية بصوت عالٍ.
- وضع التباهي العالي: يحسن وضوح النصوص والعناصر.
 - التشغيل:
 1. انقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > نص عالي التباهي.
 2. قم بتمكين الميزة لتحسين الرؤية.
 - تعديل حجم الخط:
 1. انقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > التسميات التوضيحية > تكبير العرض > حجم النص.
 2. اختر كبير أو الأكبر لتحسين قابلية القراءة.

إمكانية الوصول للسمع

- التطبيقات والترجمات: يدعم التعليقات المغففة في التطبيقات المدعومة (مثلاً YouTube وNetflix).
 - التشغيل:
 1. في تطبيق البث، انقل إلى قائمة "الترجمة/CC".
 2. حدد لغتك المفضلة وقم بتشغيلها.

إمكانية التنقل

- التنقل الكامل عن بُعد: يمكن تشغيل جميع الوظائف عبر جهاز التحكم عن بُعد دون الحاجة إلى اللمس أو التفاعل المباشر مع الشاشة.
- دعم لوحة المفاتيح / الفأرة: متوافق مع أجهزة الإدخال بتقنية البلوتوث وUSB.
 - التشغيل:
 1. اذهب إلى الإعدادات > أجهزة التحكم والإكسسوارات > إقران الإكسسوارات.
 2. ضع لوحة المفاتيح/الفأرة في وضع الاقتران.
 3. حدد الجهاز للاتصال.

التوافق والتشغيل البيني

- نظام التشغيل: Android TV™ OS، متوافق مع معظم التطبيقات المعتمدة من Google Play.
- التوافق مع التكنولوجيا المساعدة: يعمل مع TalkBack، مكبرات الشاشة، وأجهزة الوصول عبر المفاتيح.
- خيارات الاتصال:
 - USB-A، HDMI 2.1 (ARC)، AUX، Bluetooth 5.1، Wi-Fi 5.
 - ملحقات البلوتوث المدعومة: سماعات الرأس، مكبرات الصوت، لوحة المفاتيح، وحدات التحكم في الألعاب، قارئات الشاشة.

اختصارات الوصول السريع

- تمكين **TalkBack بسرعة**: انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > اختصار إمكانية الوصول > تمكين اختصار إمكانية الوصول، ثم اضغط مع الاستمرار على زرِي الرجوع وخفض الصوت في جهاز التحكم عن بعد لمدة 3 ثوانٍ.
- **شاشة التكبير**
 1. انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > تحجيم النص > اختر كبير أو الأكبر.
 2. اضغط على زر OK ثلاث مرات للتكبير/التصغير.
- **الأوامر الصوتية**: استخدم زر الميكروفون على جهاز التحكم عن بعد لإصدار الأوامر الصوتية