



Descrizione del prodotto

1. Vista frontale

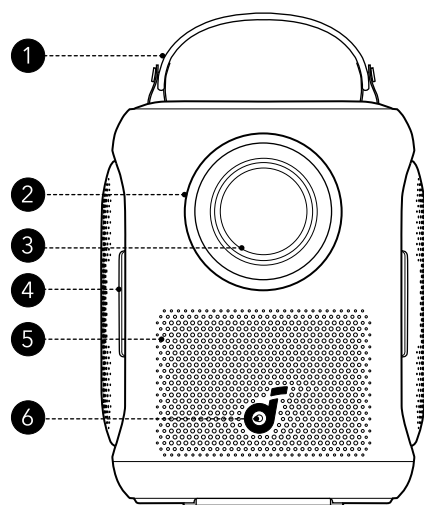

1	Manico Rimovibile
2	Anello dell'obiettivo
3	Assemblaggio della lente
4	Slot di presa
5	Ventilazione dell'aria (Ingresso)
6	Telecamera


2. Vista posteriore

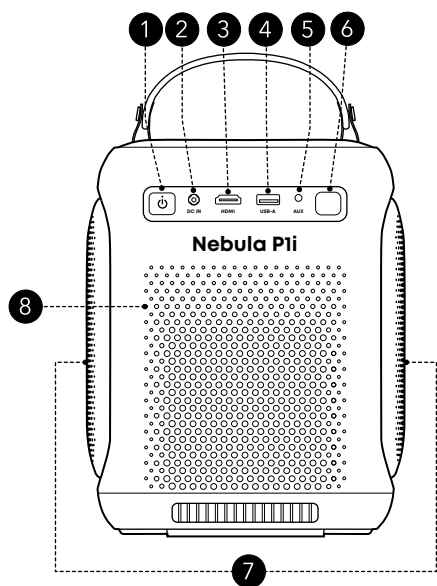

1	Pulsante di accensione (con luce)
2	DC-In

3	Porta di ingresso HDMI (ARC)
4	Porta USB-A
5	Porta AUX-Out
6	Ricevitore a infrarossi
7	Altoparlante × 2
8	Ventilazione dell'aria (Uscita)

3. Vista Laterale

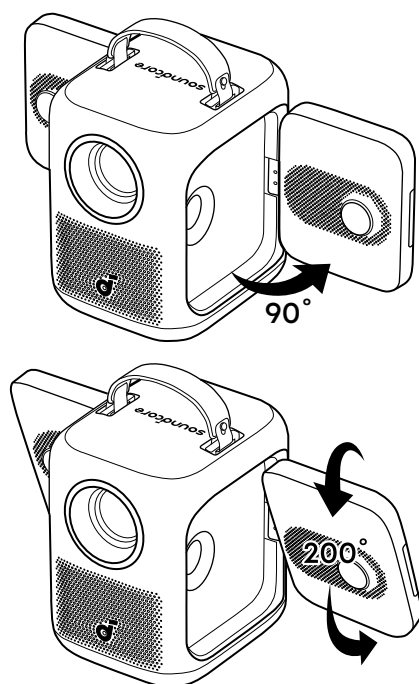


Altoparlante × 2

I due altoparlanti possono aprirsi verso l'esterno con un angolo di 90 gradi e ruotare di 200 gradi.


Nota: Aprire gli altoparlanti oltre 90 gradi o ruotarli oltre 200 gradi potrebbe causare danni.

4. Vista inferiore

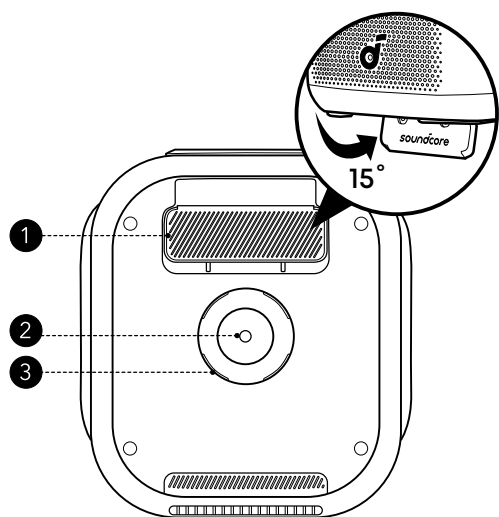

1	Supporto Regolabile (Il supporto regolabile consente un'angolazione massima di estensione di 15°. Superare questo angolo potrebbe causare danni.)
2	Presa per treppiede da 1/4"
3	Supporto Treppiede a Rilascio Rapido

Telecomando

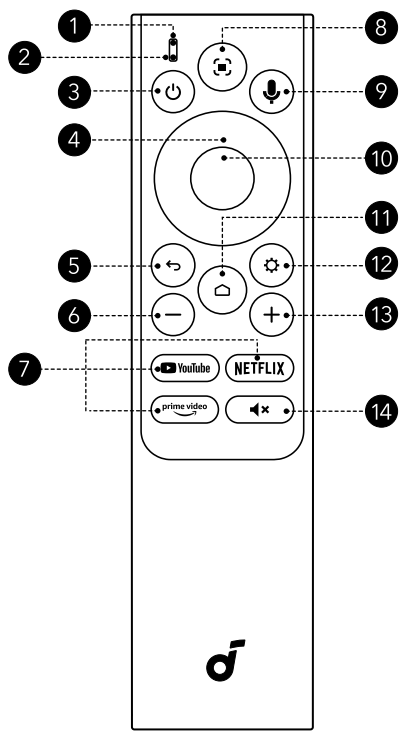

1	Indicatore
2	Microfono
3	Accensione / Spegnimento / Standby

4	Navigazione
5	Ritorno
6	Diminuisci il volume
7	YouTube / Netflix / Prime Video
8	Regolazione automatica dell'immagine
9	Google Assistant
10	Conferma Selezione / Pausa / Riprendi
11	Menu
12	Impostazioni
13	Aumenta il volume
14	Attiva audio

Per iniziare

1. Posizionamento del videoproiettore

Per ottenere una qualità di proiezione ottimale, scegli la posizione e la direzione di proiezione appropriate.

Posizionamento del proiettore:

Predefinito: Il proiettore è posizionato in verticale su un tavolo o sul pavimento. È il posizionamento più diffuso per una rapida configurazione e portabilità.

Modalità di Proiezione:


Fronte: Il proiettore è posizionato sullo stesso lato del pubblico, proiettando direttamente sulla parte anteriore dello schermo.

Posteriore: Il proiettore è posizionato dietro uno schermo traslucido, proiettando l'immagine dal retro, con il pubblico posizionato di fronte al proiettore.

- Per cambiare la modalità di proiezione, dopo aver acceso il proiettore, premi il pulsante Impostazioni sul telecomando, quindi vai su Impostazioni Avanzate > Modalità Proiettore e seleziona una modalità.
- Puoi anche installare il proiettore su un treppiede (venduto separatamente).
- La distanza tra l'obiettivo del proiettore e lo schermo determina la dimensione dello schermo di proiezione.

Dimensione consigliata dello schermo di proiezione (80"-120")	Distanza di Proiezione (Rapporto di proiezione: 1.25:1)	Tipo di scenario consigliato
120"	3,33 m 10,93 ft	Stanza completamente buia.(Tutte le luci spente.) (0-10 lux)
100"	2,76 m 9,06 ft	All'aperto di notte o al chiuso di notte. (Una stanza con luce soffusa.) (5-30 lux)
80"	2,21 m 7,25 ft	All'aperto al tramonto o in una stanza debolmente illuminata. (Una stanza con una lampada luminosa.) (50-100 lux)


2. Collega il proiettore all'alimentazione

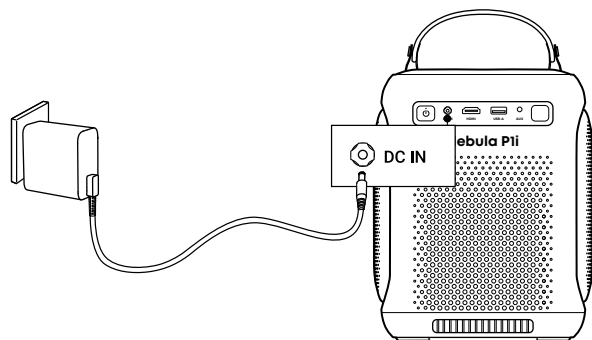

Collega l'adattatore all'alimentazione e collega la spina DC al proiettore.

Quando collegato con successo all'alimentazione, la spia luminosa sulla parte superiore del pulsante di accensione diventerà di un rosso fisso.

3. Accendi / Spegni il tuo proiettore

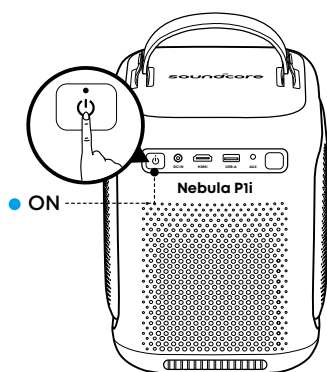

Accensione: premere una volta il pulsante di accensione.

1. Prima di premere il pulsante per accendere il proiettore, assicurati che il pulsante di accensione si illumini di rosso.
2. Quando il proiettore è acceso, il pulsante di accensione diventerà bianco fisso.


Spegnimento:

1. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi (attendi il messaggio sullo schermo).
2. Conferma lo spegnimento con il telecomando o attendi 20 secondi per lo spegnimento automatico.


Modalità standby: Premi brevemente il pulsante di accensione per entrare in modalità standby.

4. Preparare il telecomando

- ① Per il primo utilizzo, far scorrere per aprire il vano batteria e installare due batterie AAA.

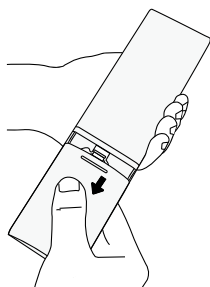

② Per sostituire le batterie, far scorrere il coperchio del vano batterie, inserire nuove batterie (rispettando la polarità (+/-) indicata) e chiudere il vano batterie.



 La distanza tra il telecomando e il videoproiettore non deve essere maggiore di 10 metri (33 piedi).

5. Impostazioni di rete

Utilizzare i seguenti metodi per connettere il proiettore a una rete wireless.

1. Vai su Tutte le impostazioni > Rete e Internet.

2. Trova l'elenco Wi-Fi, seleziona la rete e inserisci la password per connetterti.

6. Messa a fuoco automatica e correzione trapezoidale automatica

Come attivare la messa a fuoco automatica:

1. Premere il pulsante di Regolazione Automatica dell'Immagine sul telecomando.
2. All'avvio.
3. Dopo aver spostato il proiettore.

Nota: Per modificare le funzioni attivate dalle azioni sopra descritte, vai su Tutte le Impostazioni > Proiettore > Automazione.

Come eseguire la messa a fuoco manuale:

1. Vai su Tutte le Impostazioni > Proiettore > Messa a fuoco > Esegui Messa a fuoco Manuale, quindi utilizza i pulsanti sinistra/destra per regolare la messa a fuoco fino a quando l'immagine è chiara.
2. Premi e tieni premuto il pulsante di Regolazione Automatica dell'Immagine sul telecomando per aprire il Pannello Rapido > quindi seleziona la Messa a Fuoco Manuale > usa i pulsanti sinistra / destra per regolare la messa a fuoco finché l'immagine non è chiara.

Come attivare la correzione automatica del keystone:

Dopo aver abilitato la Correzione Automatica del Keystone in Impostazioni > Proiettore > Automazione, la Correzione Automatica del Keystone verrà attivata nei seguenti scenari:

1. Quando si preme il pulsante di Regolazione Automatica dell'Immagine sul telecomando.
2. All'avvio.
3. Dopo aver spostato il proiettore.

Come eseguire la correzione manuale della distorsione trapezoidale:

1. Vai su Tutte le Impostazioni > Proiettore > Correzione Keystone > Esegui Correzione Keystone Manuale, quindi regola la forma dell'immagine utilizzando i pulsanti di navigazione e segui le istruzioni sullo schermo.
2. Premi e tieni premuto il pulsante di Regolazione Automatica dell'Immagine sul telecomando per aprire il pannello rapido. Quindi selezionare Correzione Manuale e regolare la forma dell'immagine utilizzando i pulsanti di navigazione.

Come eseguire l'evitamento automatico degli ostacoli:

Per abilitare l'evitamento automatico degli ostacoli, vai su Impostazioni > Proiettore > Correzione Keystone > abilita Evitamento Automatico degli Ostacoli. Quindi l'evitamento automatico degli ostacoli verrà eseguito durante la correzione automatica della distorsione trapezoidale.

App Nebula Connect

Per controllare facilmente il videoproiettore, consigliamo di scaricare l'app Nebula Connect.



Scarica l'app **NEBULA Connect** per
Controlla il proiettore utilizzando uno smartphone.



1. Scarica l'app **Nebula Connect** dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).
2. Abilita il Bluetooth sul tuo smartphone.
3. Apri l'app Nebula Connect e seleziona '**soundcore Nebula P1i**' come dispositivo da connettere.
4. Segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione della connessione.

Mirroring wireless dello schermo

Per abilitare la duplicazione dello schermo, assicurati che il proiettore e il tuo telefono siano connessi alla stessa rete wireless.

• Per dispositivi iOS:

1. Scarica e apri l'app Nebula Cast sul tuo proiettore.
2. Apri il centro di controllo del tuo telefono e tocca '**Screen Mirroring**'.
3. Fai clic su '**soundcore Nebula P1i**' nell'elenco dei dispositivi.

• Per dispositivi Android:

1. Apri l'app Google Home e seleziona '**soundcore Nebula P1i**'.
2. Toca '**Trasmetti il mio schermo**' per iniziare a trasmettere.


• Servizi di streaming:

1. Accedi all'app del servizio di streaming e tocca l'icona di trasmissione.
2. Fai clic sul nome del tuo dispositivo Nebula nell'elenco dei dispositivi: '**soundcore Nebula P1i**'.

💡 Alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili a causa di restrizioni sul copyright.

In questo caso, puoi installare l'app sul tuo proiettore per trasmettere contenuti in streaming.

I contenuti protetti da copyright e DRM provenienti da servizi di streaming come Netflix e Disney+ non possono essere duplicati.

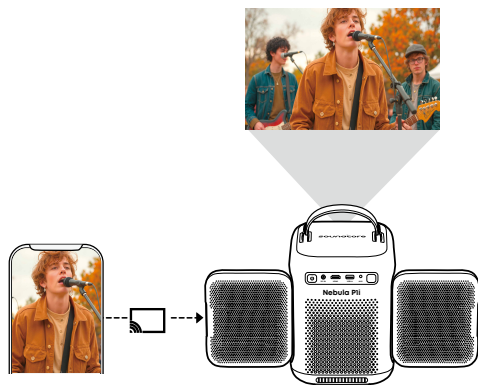

Guida alle spie luminose del proiettore


Bianco costante	Acceso
Rosso fisso	Spento / Modalità Standby
Rosso lampeggiante	Anomalia di Alimentazione Elettrica
Luce bianca lampeggiante rapidamente	Connessione Bluetooth in sospeso
Luce bianca lampeggiante lentamente	Bluetooth Connesso

Modalità altoparlante Bluetooth

Il proiettore può essere utilizzato anche come altoparlante Bluetooth.

1. Vai su Tutte le Impostazioni > Display e Suono > Suono > Attiva la Modalità Altoparlante Bluetooth per passare il proiettore Nebula dalla Modalità Proiettore alla Modalità Altoparlante Bluetooth. In alternativa, puoi andare alla pagina principale e selezionare Dashboard > Suono > Attiva modalità altoparlante Bluetooth.
2. Abilita il Bluetooth sul tuo smartphone e seleziona soundcore Nebula P1i per utilizzare il proiettore come altoparlante Bluetooth.


Riproduzione di video da dispositivi HDMI/USB

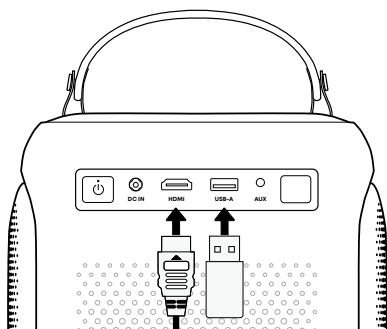

1. Il proiettore supporta connessioni con vari dispositivi di riproduzione HDMI come TV stick, TV box, lettori DVD, set-top box (STB), console di gioco o altri dispositivi.
2. Con questo proiettore, puoi anche goderti musica, video e immagini memorizzati su un dispositivo di archiviazione USB (non incluso).
3. Quando si utilizza una chiavetta USB, assicurarsi che sia in formato FAT32 o NTFS (formato exFat non supportato).

Riproduci tramite dispositivi audio esterni

Collegare a dispositivi di uscita audio esterni, inclusi cuffie e altoparlanti.

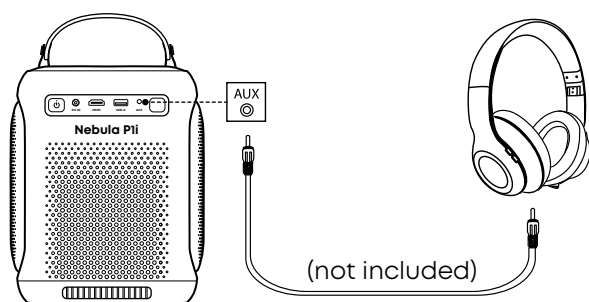

Abbinamento di accessori remoti e Bluetooth

Puoi collegare accessori Bluetooth esterni al tuo proiettore, inclusi altoparlanti, cuffie e tastiere.

1. Vai su Tutte le impostazioni > Telecomando e accessori > Associa accessorio.
2. Metti il tuo telecomando o accessorio Bluetooth in modalità di associazione.
3. Seleziona il dispositivo a cui desideri connetterti.

Aggiornamento del sistema

Per migliorare completamente la tua esperienza, ti consigliamo di aggiornare periodicamente il sistema e gli altoparlanti per usufruire delle funzionalità più recenti.

Vai su Tutte le impostazioni > Sistema > Informazioni > Aggiornamento di sistema.

Configurazione di base

Per il primo utilizzo, segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la configurazione di base. Regola le impostazioni nel menu Impostazioni del proiettore, se necessario.

1. Canali e ingressi

Vai su Tutte le impostazioni > Canali e ingressi > Ingressi.

HDMI	Consente di selezionare un dispositivo di riproduzione HDMI come sorgente di ingresso.
Controllo HDMI	Consenti a Google TV di controllare i tuoi dispositivi di riproduzione HDMI.
Spegnimento automatico dispositivo	Spegni i dispositivi di riproduzione HDMI con Google TV.
Accensione automatica TV	Accendi Google TV con il dispositivo di riproduzione HDMI.
Commutazione automatica sorgente	Quando è collegato a un dispositivo attivo, passa istantaneamente al nuovo segnale sorgente.
Elenco dispositivi CEC	Consente di controllare i dispositivi CEC (Consumer Electronic Control).


2. Impostazioni del proiettore

Nella pagina principale, seleziona Tutte le impostazioni > Proiettore

[Focus]	• [Avvia Messa a Fuoco Automatica]: Esegue automaticamente la Messa a Fuoco Automatica per immagini nitide. • [Regola manuale della messa a fuoco]: Regola manualmente la messa a fuoco per immagini nitide.
[Correzione trapezoidale]	• [Avvia Correzione Automatica Keystone]: Corregge automaticamente l'immagine in un rettangolo 16:9. • [Evitamento automatico degli ostacoli]: Quando abilitato, il sistema evita gli ostacoli durante la correzione automatica del keystone. • [Eseguire la correzione trapezoidale manuale]: Eseguire manualmente la correzione trapezoidale per trasformare l'immagine in un rettangolo 16:9.
[Adatta allo schermo]	• [Avvia Adattamento Automatico Schermo]: Rileva automaticamente lo schermo e allinea l'immagine ai suoi bordi. • [Regola manuale dello schermo]: Regola manualmente l'immagine per adattarla ai bordi dello schermo.
[Zoom]	• Ridimensiona l'immagine proiettata come desiderato.

[Automazione]	• [Attivazione tramite telecomando]: Premendo brevemente il pulsante di regolazione automatica dell'immagine si attiverà l'azione selezionata. • [Attivazione all'Avvio]: Dopo l'avvio, se la posizione del proiettore differisce dalla sua posizione precedente, i compiti selezionati verranno eseguiti automaticamente. • [Attivazione Dopo il Movimento]: I compiti selezionati verranno eseguiti automaticamente se il proiettore viene spostato mentre è acceso.
[Impostazioni avanzate]	[Modalità di proiezione]: Seleziona un modo per posizionare il proiettore. • [Automatica]: Consente di rilevare automaticamente se il proiettore è invertito. Seleziona automaticamente queste opzioni. • [Frontale]: il dispositivo si trova davanti alla superficie di proiezione. • [Frontale, a soffitto]: il dispositivo è appeso al soffitto in posizione capovolta. L'immagine è ruotata di 180 gradi. • [Posteriore]: il dispositivo si trova dietro la superficie di proiezione. • [Posteriore, a soffitto]: il dispositivo è appeso al soffitto in posizione capovolta dietro la superficie di proiezione. L'immagine è ruotata di 180 gradi e specchiata orizzontalmente.

Istruzioni per l'installazione a soffitto (Esempio di proiezione frontale a soffitto)

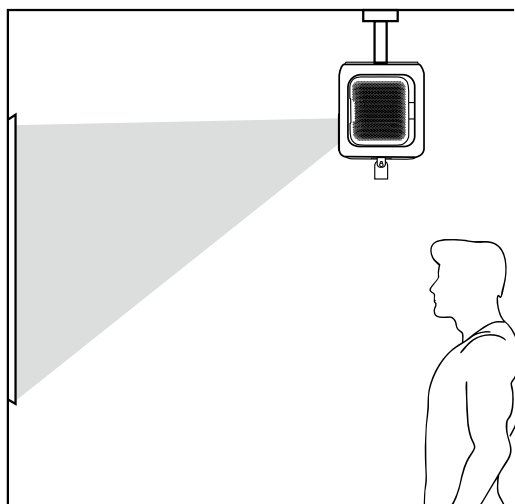

Il proiettore include un attacco per treppiede da 1/4" nella parte inferiore per il montaggio. Per installare il proiettore sul soffitto:

1. Utilizzare un supporto compatibile: Fissare un supporto regolabile a soffitto con una filettatura a vite da 1/4 di pollice.
2. Fissare il proiettore: Inserire la vite di montaggio nella presa situata nella parte inferiore del proiettore e stringere saldamente.
3. Regola l'angolazione: Inclina e allinea il proiettore in modo che l'obiettivo sia rivolto verso la parete o lo schermo.
4. Capovolgi l'immagine: Nelle impostazioni del proiettore, seleziona la modalità "Front Ceiling" per invertire l'immagine per l'uso a soffitto.
5. Finalizza la configurazione: Regola la messa a fuoco e la correzione trapezoidale, e assicurati che tutti i cavi siano disposti ordinatamente per evitare tensioni o grovigli.

Quando installato in questo modo, il proiettore è appeso capovolto al soffitto e proietta l'immagine in avanti sulla parete, come mostrato nell'illustrazione.

3. Display e suono

Vai su Tutte le impostazioni > Schermo e audio.

[Immagine]	[Luminosità]: regola la luminosità dello schermo del proiettore.
	[Modalità immagine]: il videoproiettore è preimpostato con diverse modalità immagine predefinite per consentire di scegliere quella più adatta all'ambiente circostante e alla sorgente di ingresso in uso. • [Standard]: mantiene i colori con un aspetto naturale e un equilibrio di toni caldi e freddi. • [Vivid]: Migliora il contrasto e la saturazione per rendere l'immagine più vivace e brillante, adatta a contenuti con colori ricchi e visivi dinamici. • [Film]: dona i colori più adatti alla visione di film. • [Gioco]: aumenta luminosità e tempo di risposta per le sessioni di gioco. • [Conferenza]: Aumenta la luminosità ma influisce sulla riproduzione dei colori. [Modalità a Basso Rumore]: Riduce il rumore regolando dinamicamente la luminosità della proiezione e abbassando la velocità della ventola di raffreddamento. Quando abilitato, la luminosità verrà ridotta adeguatamente per diminuire il rumore della ventola.
	[Impostazioni comuni dell'immagine] • [Livello Nero]: Regola la luminosità delle parti più scure dell'immagine. Aumentandolo si schiariscono le ombre; diminuendolo si intensificano i toni scuri per un contrasto migliore. • [Contrasto]: Regola la differenza tra le aree chiare e scure dell'immagine. • [Saturazione]: Modifica l'intensità dei colori nell'immagine. • [TINTA]: Sposta tutti i colori nell'immagine lungo lo spettro cromatico. Puoi usarlo per correggere il tono del colore o creare effetti artistici di colore. • [Nitidezza]: Migliora la chiarezza e la definizione dei dettagli dell'immagine.
[Audio]	[Impostazioni Avanzate]: Personalizza le impostazioni esperte per migliorare la qualità dell'immagine. • Temperatura del colore • [DNR]: riduce il rumore per un'immagine più nitida. • [MPEG NR]: riduce al minimo gli artefatti di compressione. • [Gamma]: Regola la luminosità e il contrasto per rendere l'immagine più naturale ed equilibrata, migliorando i dettagli sia nelle aree scure che in quelle luminose. • [Spazio Colore]: Espande o restringe la gamma di colori visualizzati per garantire una riproduzione dei colori più accurata in base al tipo di contenuto o alla capacità del display. • [Tuner colori]: ottimizza la resa cromatica. • [Correzione del bilanciamento del bianco a 11 punti]: la messa a punto migliora la precisione del colore. [Ripristina Impostazioni Predefinite]: Reimposta tutte le impostazioni ai valori di fabbrica.
	[Film]: crea un'esperienza di ascolto con audio surround per la visione di film. [Musica]: migliora gli alti per l'ascolto della musica. [Outdoor]: aumenta il volume per la riproduzione di audio/video all'aperto. [Personalizzato]: consente di impostare manualmente le opzioni per l'audio, come bassi, alti e bilanciamento.
	[Attiva la Modalità Altoparlante Bluetooth]: Consente di utilizzare il proiettore come altoparlante Bluetooth. [Ritardo altoparlante]: Per sincronizzare il suono con l'immagine, regolare il ritardo del suono di 10 millisecondi per ogni operazione. [Impostazioni avanzate]: consente di personalizzare le impostazioni avanzate per migliorare la qualità dell'audio.

[Uscita Audio]	[Auto]: Seleziona automaticamente la modalità di uscita audio migliore. [Bypass]: Passare il segnale audio digitale senza elaborarlo, consentendo al dispositivo connesso di decodificare l'audio. [PCM]: Uscita audio nel formato PCM. [Dolby Digital Plus]: Uscita audio nel formato Dolby Digital Plus. [Dolby Digital]: Uscita audio nel formato Dolby Digital. [Ritardo Uscita Digitale]: Regolare il ritardo dell'uscita audio digitale per sincronizzare il suono con il video.
-----------------------	--

4. App

1. Vai su Tutte le impostazioni > App.
2. Seleziona un'app per controllare la sua versione attuale, aprirla o forzarne l'arresto, verificare lo spazio di archiviazione che utilizza, cancellare i suoi dati o la cache, disinstallarla o abilitare/disabilitare le sue notifiche e autorizzazioni.

5. Sistema

Vai su Tutte le impostazioni > Sistema.

[Informazioni su]	Controlla le informazioni sul prodotto, aggiorna il sistema, reimposta il dispositivo o rinomina il dispositivo, ecc.
[Data e ora]	Consente di abilitare o disabilitare la data e l'ora automatiche. Consente di impostare manualmente data e ora, selezionare il fuso orario o impostare il formato dell'ora.
[Lingua]	Consente di selezionare una lingua di visualizzazione sullo schermo.
[Tastiera]	Consente di controllare e gestire le tastiere.
[Memoria]	Consente di controllare la memoria del dispositivo.
[Modalità Ambiente]	Imposta le tue preferenze per visualizzare foto, meteo e ora sulla tua Google TV.
[Energia e Potenza]	Consente di modificare le impostazioni di sospensione automatica, spegnere il display attuale o impostare l'ora di spegnimento automatico quando non è disponibile alcun segnale.
[Suoni di sistema]	Attiva/disattiva le notifiche audio di sistema.
[Riavvio]	Consente di riavviare il sistema.

6. Altro

Vai su Tutte le Impostazioni per trovare più opzioni di configurazione.

[Account e Profili]	Accedi per sfruttare al massimo Google TV.
[Accessibilità]	Consente di modificare le impostazioni dei sottotitoli o abilitare il servizio di accessibilità.
[Privacy]	Consente di personalizzare le preferenze sulla privacy.
[Telecomando e accessori]	Cerca accessori da abbinare.
[Aiuto e feedback]	Consente di lasciare un feedback sul videoproiettore o condividere altre idee.

Specifiche tecniche

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ingresso	21V / 6,67A
Consumo energetico	140W
Consumo energetico in standby	< 0,5 W
Risoluzione	1920 x 1080
Rapporto di contrasto (Modalità standard)	1500:1
Proporzioni	16:9
Dimensione dello schermo disponibile	40"-150"
Dimensione dello schermo consigliata	80"-120"
Rapporto di proiezione	1.25:1
Distanza di proiezione	1,1 m-4,15 m (3,6 ft-13,6 ft)
Fonte di luce	LED
Messa a fuoco	Intervallo di distanza di messa a fuoco manuale: 1,1-4m Intervallo di messa a fuoco automatica: 1,6-3,2m (Fotocamera)
Correzione trapezoidale	Verticale: Auto ($V\pm 20^\circ$) o Manuale ($V\pm 20^\circ$) Orizzontale: Auto ($H\pm 20^\circ$) o Manuale ($H\pm 20^\circ$)
Potenza di uscita dell'altoparlante	10W*2
Rumore	≤ 29 dB
Wi-Fi	supporto
Versione Bluetooth	Bluetooth 5.1
Formato USB	FAT32, NTFS
Temperatura operativa disponibile	0-35°C

Temperatura Operativa Consigliata	25°C
Batterie del telecomando	2* batterie AAA
OS	Android TV™ OS
Ingresso	CC
Tecnologia di visualizzazione	LCD
Connettività	Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, HDMI (ARC), USB-A, AUX-out
Motore Ottico	Motore Ottico Completamente Sigillato
Rapporto di proiezione	1.25:1
Luminosità	400 ANSI Lumen
RAM / ROM	2 GB / 32 GB
Altoparlanti	Altoparlante a gamma completa da 10W x2
Risoluzione	1080P Full HD
Alimentazione	Cavo di alimentazione integrato ad alta potenza da 140W

Risoluzione dei problemi

1. Non si accende

- Verificare che l'adattatore sia correttamente collegato all'alimentazione e che il connettore DC sia saldamente collegato al proiettore.

2. Non si può caricare

- Utilizzare l'adattatore incluso per caricare il proiettore.
- Prova un adattatore diverso (almeno 140W) e un cavo di ricarica DC-IN.

3. Impossibile connettersi a una rete Wi-Fi

- Posizionare il videoproiettore entro 5 m dal router e riprovare a stabilire la connessione.
- Impostare il router su 2,4 GHz o 5 GHz e riprovare.
- Riavviare il videoproiettore e il router e riprovare.
- Provare con una rete Wi-Fi diversa o l'hotspot del proprio telefono.

4. Immagine sfocata

- Sposta leggermente il proiettore o premi sul telecomando per avviare l'autofocus.
- Per regolare manualmente la messa a fuoco, vai su **[Tutte le Impostazioni] > [Proiettore] > [Impostazioni Messa a Fuoco] > [Messa a Fuoco Manuale]**, e utilizza i pulsanti sinistro o destro per regolare fino a ottenere una visione chiara.
- Regolare l'angolo e la direzione di proiezione, nonché l'altezza del videoproiettore, se necessario.

5. Immagine Distorta

- Aggiorna il firmware all'ultima versione tramite **[Tutte le impostazioni] > [Sistema] > [Informazioni] > [Aggiornamento sistema]**.
- Vai su **[Tutte le Impostazioni] > [Proiettore] > [Correzione Immagine] > [Esegui Correzione Manuale Keystone]**.
- Sposta il proiettore a sinistra o a destra, oppure regola il supporto se necessario.

6. Nessun segnale HDMI

- Utilizzare un cavo HDMI diverso.
- Collegare il videoproiettore a un altro dispositivo di riproduzione HDMI.
- Collegare il dispositivo di riproduzione HDMI al televisore tramite un cavo HDMI per verificare se il dispositivo o il cavo non funzionano correttamente.
- Regolare la risoluzione/frequenza di uscita del dispositivo di riproduzione HDMI in modo che corrisponda a quella del videoproiettore.

7. Come riprodurre video senza Wi-Fi

- Scarica i video su un'unità USB in formato FAT32 o NTFS. Per i passaggi seguenti, vedere Riproduzione da un'unità USB.

Funzionalità di Accessibilità e Compatibilità

Funzionalità di Accessibilità

Questo prodotto include diverse funzionalità di accessibilità progettate per facilitarne l'uso a persone con disabilità visive, uditive e motorie.

Accessibilità visiva

- **Supporto per lettori di schermo:** Compatibile con il lettore di schermo integrato di Android TV™ (TalkBack) per la narrazione dei contenuti sullo schermo.

Operazione:

1. Vai su Impostazioni > Accessibilità > TalkBack.
 2. Attiva per abilitare.
 3. Utilizza i tasti freccia sul telecomando per navigare; il sistema leggerà ad alta voce gli elementi selezionati.
- **Modalità ad alto contrasto:** migliora la visibilità del testo e degli elementi.

Operazione:

1. Vai su Impostazioni > Accessibilità > Testo ad alto contrasto.
 2. Abilita la funzione per una migliore visibilità.
- **Regolazione della dimensione del carattere:**
1. Vai su Impostazioni > Accessibilità > Sottotitoli > Abilita Display > Dimensione del testo.
 2. Seleziona Grande o Più Grande per una migliore leggibilità.

Accessibilità uditiva

- **Didascalie e Sottotitoli:** Supporta i sottotitoli chiusi nelle app supportate (ad es. YouTube, Netflix).

Operazione:

1. Nell'app di streaming, vai al menu "Sottotitoli/CC".
2. Seleziona la tua lingua preferita e attivala.

Accessibilità alla mobilità

- **Navigazione completamente remota:** Tutte le funzioni possono essere operate tramite il telecomando senza utilizzare il tocco o l'interazione diretta con lo schermo.
- **Supporto tastiera/mouse:** Compatibile con dispositivi di input Bluetooth e USB.

Operazione:

1. Vai su Impostazioni > Telecomandi e Accessori > Associa Accessorio.
2. Metti la tua tastiera/il tuo mouse in modalità di associazione.
3. Seleziona il dispositivo da connettere.

Compatibilità e interoperabilità

- **Sistema operativo:** Android TV™ OS, compatibile con la maggior parte delle app certificate da Google Play.
- **Compatibilità con la tecnologia assistiva:** Funziona con TalkBack, ingranditori dello schermo, dispositivi di accesso tramite interruttore.
- **Opzioni di connettività:**
USB-A, HDMI 2.1 (ARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Accessori Bluetooth supportati:** cuffie, altoparlanti, tastiere, controller di gioco, lettori di schermo.

Scorciatoie Rapide di Accessibilità

- **Abilita TalkBack rapidamente:** vai su Impostazioni > Accessibilità > Scorciatoia di accessibilità > Abilita scorciatoia di accessibilità, quindi premi e tieni premuti entrambi i pulsanti Indietro e Giù sul telecomando per 3 secondi.
- **Schermo Zoom:**
 1. Vai su Impostazioni > Accessibilità > Ridimensionamento testo > Seleziona Grande o Grandissimo.
 2. Tocca tre volte il pulsante OK per ingrandire/ridurre.
- **Comandi vocali:** Usa il pulsante del microfono sul telecomando per impartire comandi vocali.