



Lühidalt

1. Esivaade

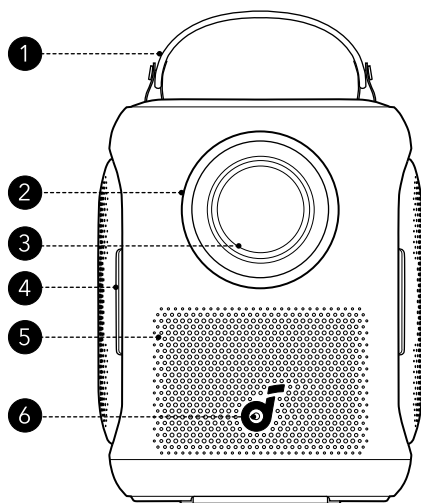

1	Eemaldatav käepide
2	Objektiivi rõngas
3	Läätse kokkupanek
4	Haardepesa
5	Õhu ventilatsioon (sissevõtuava)
6	Kaamera


2. Tagantvaade

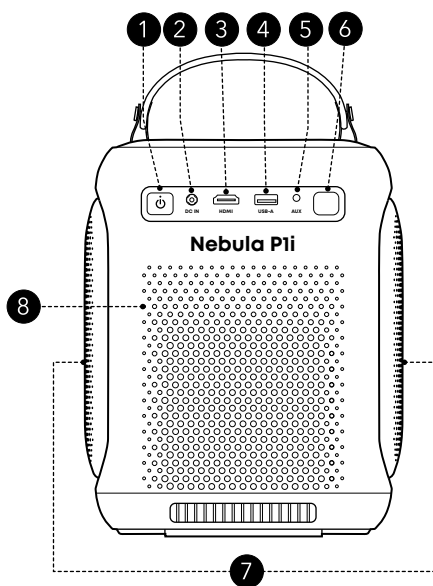

1	Toitenupp (valgusega)
2	DC-In

3	HDMI (ARC) sisendport
4	USB-A port
5	AUX-väljundport
6	Infrapuna vastuvõtja
7	Kõlar × 2
8	Õhu ventilatsioon (väljalaskeava)

3. Külgvaade

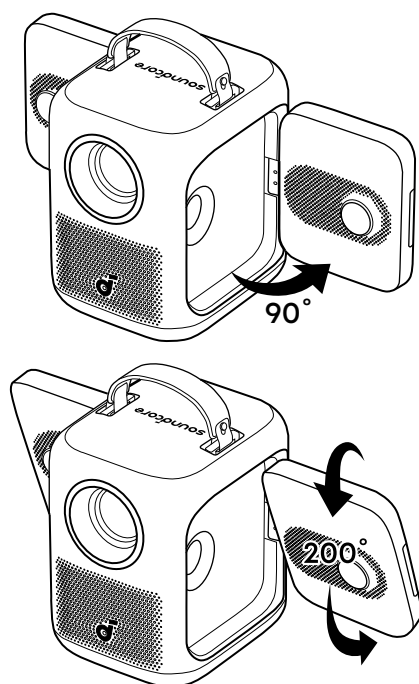


Kõlar × 2

Kaks kõlarit võivad avaneda väljapoole 90-kraadise nurga all ja pöörata 200 kraadi.


Märkus: Kõlarite avamine üle 90 kraadi või kõlarite pööramine üle 200 kraadi võib põhjustada kahjustusi.

4. Alumine vaade

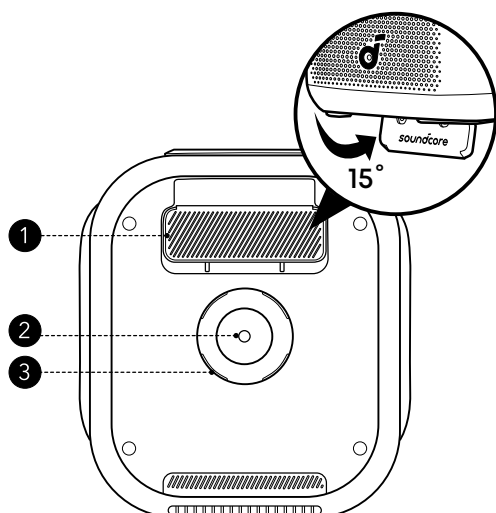

1	Reguleeritav alus Reguleeritav alus toetab maksimaalset laiendusnurka 15°. Selle nurga ületamine võib põhjustada kahjustusi.
2	1/4" statiivikinnitus
3	Kiirkinnitusega statiivi alus

Kaugjuhtimispult

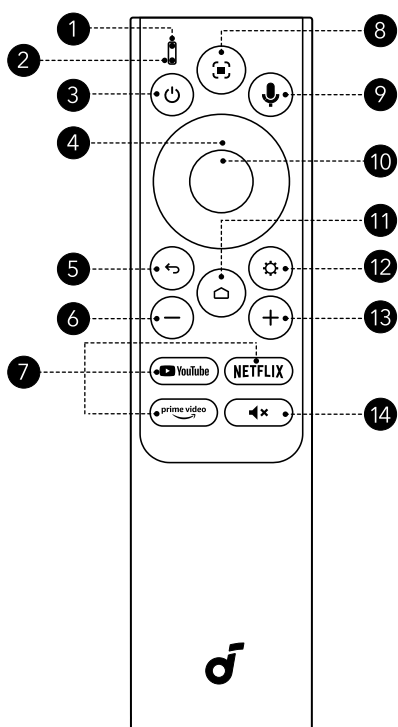

1	Indikaator
2	Mikrofon
3	Sees / Väljas / Ooterežiim

4	Navigatsioon
5	Tagasi
6	Vähenda helitugevust
7	YouTube / Netflix / Prime Video
8	Automaatne pildi kohandamine
9	Google Assistant
10	Kinnita valik / Paus / Jätka
11	Menüü
12	Seaded
13	Suurenda helitugevust
14	Lülita heli sisse

Alustamine

1. Paiguta oma projektor

Optimaalse projektsioonikvaliteedi saavutamiseks valige sobiv projektori asukoht ja projektsiooni suund.

Projektori paigutamine:

Vaikimisi: Projektor asetatakse püstiselt lauale või põrandale. See on kõige tavalisem viis projektori paigutamiseks kiireks seadistamiseks ja kaasaskantavuseks.

Projektsiooni režiim:


Ees: Projektor asub samal pool kui publik, projitseerides otse ekraani esiküljele.

Tagumine: Projektor asetatakse läbipaistva ekraani taha, projitseerides pildi tagantpoolt, kusjuures publik asub projektoriga vastassuunas.

- Projektsiooni režiimi muutmiseks vajutage pärast projektori sisselülitamist kaugjuhtimispuldi nuppu Seaded, seejärel minge jaotisse Täpsemad seaded > Projektori režiim ja valige režiim.
- Samuti saate projektori paigaldada statiivile (müüakse eraldi).
- Projektori objektiivi ja ekraani vaheline kaugus määrab projektsiooniekraani suuruse.

Soovitav projektsiooniekraani suurus (80"-120")	Projektsiooni kaugus (Viskesuhe: 1.25:1)	Soovitav stsenaariumitüüp
120"	3,33 m 10.93 jalga	Täiesti pime ruum.(Kõik tuled on välja lülitatud.) (0-10 luks)
100"	2.76 m 9.06 ft	Õues öösel või siseruumides öösel.(Tuba pehme valgusega.) (5-30 luks)
80"	2.21 m 7.25 jalga	Õues päikeseloojangul või hämaralt valgustatud toas.(Tuba ereda lambiga.) (50-100 luks)


2. Ühendage projektor voluvõrku

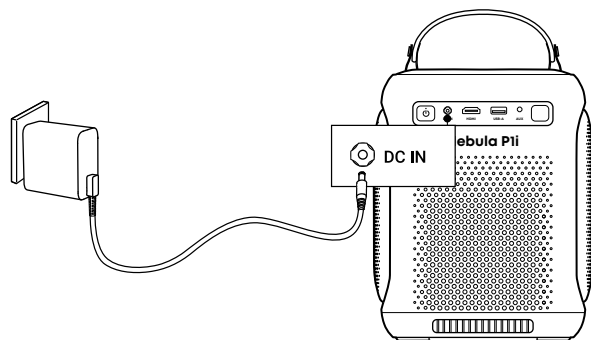

Ühendage adapter voluvõrku ja kinnitage DC-pistik projektorile.

Kui toiteallikaga on edukalt ühendatud, muutub toitenupu ülaosas olev indikaatorlamp püsivalt punaseks.

3. Lülitage projektor sisse / välja

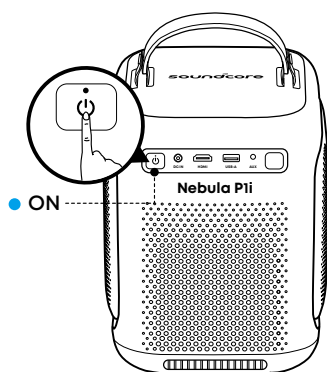

Sisselülitamine: Vajutage toitenuppu üks kord.

1. Enne projektori sisselülitamise nupu vajutamist veenduge, et toitenupu tuli põleb punaselt.
2. Kui projektor on sisse lülitatud, muutub toitenupu valgus ühtlaselt valgeks.


Toide välja:

1. Vajutage ja hoidke toitenuppu all 3 sekundit (oodake ekraanil kuvatavat teadet).
2. Kinnitage kaugjuhtimispuldiga väljalülitamine või oodake 20 sekundit automaatseks väljalülitamiseks.


Ooterežiim: Vajutage lühidalt toitenuppu, et siseneda ooterežiimi.

4. Valmistage kaugjuhtimispult ette

- ① Esimesel kasutamisel libistage patareipesa lahti ja paigaldage kaks AAA patareid.

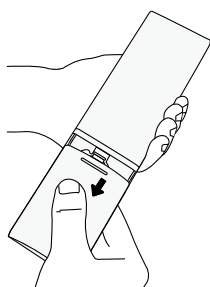

② Patareide vahetamiseks libistage patareipesa tagaplaat ära, sisestage uued patareid (vastavalt näidatud polaarsusele (+/-)) ja sulgege patareipesa.



💡 Kaugus puldil ja projektori vahel ei tohiks ületada 10 m / 33 jalga.

5. Võrguseaded

Kasutage järgmisi meetodeid projektori ühendamiseks traadita võrguga.

1. Minge jaotisse **Kõik seaded > Võrk ja Internet.**

2. Leidke Wi-Fi nimekiri, valige võrk ja sisestage parool ühenduse loomiseks.

6. Autofookus ja automaatne keystone'i korrektsioon

Kuidas käivitada automaatne teravustamine:

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil automaatse pildikohanduse nuppu.
2. Käivitamisel.
3. Pärast projektori liigutamist.

Märkus: Ülaltoodud toimingutega käivitataivate funktsioonide muutmiseks minge menüüsse **Kõik seaded > Projektor > Automaatika.**

Kuidas käsitsi teravustada:

1. Mine kõikide seadete juurde > Projektor > Fookus > Teosta käsitsi fookus, seejärel kasuta vasakut / paremat nuppu, et reguleerida fookust, kuni pilt on selge.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil Auto Image Adjustment nuppu, et avada Kiirpaneel > seejärel valige Manual Focus > kasutage vasakut/paremat nuppu, et reguleerida fookust, kuni pilt on selge.

Kuidas käivitada automaatne keystone'i korrigeerimine:

Pärast automaatse trapetsikorrektsooni lubamist menüüs Seaded > Projektor > Automaatika käivitub automaatne trapetsikorrektsoon järgmistel juhtudel:

1. Kui vajutate kaugjuhtimispuldil automaatse pildikohanduse nuppu.
2. Käivitamisel.
3. Pärast projektori liigutamist.

Kuidas teha käsitsi trapetsikorrektsooni:

1. Mine Kõikide Seadete juurde > Projektor > Keystone'i korrigeerimine > Teosta käsitsi Keystone'i korrigeerimine, seejärel kohanda pildikuju navigeerimisnuppude abil ja järgi ekraanil olevaid juhiseid.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil Auto Image Adjustment nuppu, et avada kiirpaneel. Seejärel valige käsitsi korrigeerimine ja kohandage pildikuju navigeerimisnuppude abil.

Kuidas teostada automaatset takistuste vältimist:

Auto Obstacle Avoidance'i lubamiseks minge menüüsse Seaded > Projektor > Keystone Correction > lubage Auto Obstacle Avoidance. Seejärel toimub automaatne takistuste vältimine automaatse keystone'i korrigeerimise ajal.

Nebula Connect rakendus

Paigaldusjuhend

Projektori lihtsamaks juhtimiseks soovitage teil alla laadida rakenduse Nebula Connect.



Laadige alla **NEBULA Connect** rakendus, et juhtige projektorit nutitelefonil abil.



1. Laadige **Nebula Connect** rakendus alla App Store'ist (iOS-seadmed) või Google Play'st (Android-seadmed).
2. Luba Bluetooth oma nutitelefoni.
3. Avage rakendus Nebula Connect ja valige ühendatavaks seadmeks 'soundcore Nebula Pli'.
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et lõpetada ühenduse seadistamine.

Juhtmevaba ekraani peegeldamine

Selleks, et ekraani peegeldamine töötaks, veendu, et projektor ja sinu telefon on ühendatud sama juhtmevaba võrguga.

• iOS-seadmete jaoks:

1. Laadige alla ja avage Nebula Cast rakendus oma projektoris.
2. Avage oma telefoni juhtimiskeskus ja puudutage '**Ekraani peegeldamine**'.
3. Klõpsake seadmete loendis '**soundcore Nebula Pli**' peal.


• Android-seadmete jaoks:

1. Avage Google Home rakendus ja valige '**soundcore Nebula Pli**'.
2. Puudutage '**Cast My Screen**', et alustada ekraani jagamist.

• Voogedastusteenused:

1. Sisene voogedastusteenuse rakendusse ja puuduta edastamise ikooni.
2. Klõpsake seadmete loendis oma Nebula seadme nimel: 'soundcore Nebula Pli'.

💡 Teatud sisu võib olla autoriõiguste piirangute tõttu kättesaamatu.
Sellisel juhul saate rakenduse oma projektorisse installida, et voogesitada sisu.
Autoriõigusega kaitstud ja DRM-kaitsega sisu voogedastusteenustest, nagu Netflix ja Disney+, ei saa peegeldada.

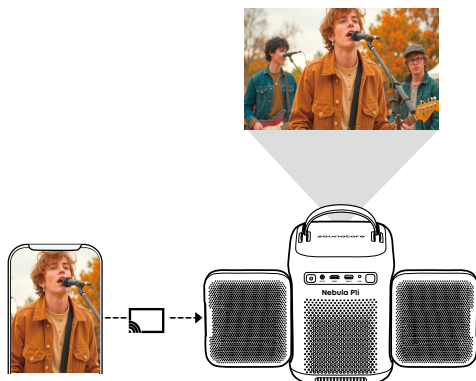

Projektori indikaatoritulede juhend


Püsiv valge	Sees lülitatud
Püsiv punane	Väljalülitatud / Ooterežiim
Vilkuv punane	Toiteallika anomaalia
Valge valgus vilgub kiiresti	Bluetooth ühenduse ootel
Valge valgus vilgub aeglaselt	Bluetooth ühendatud

Bluetooth-kõlari režiim

Projektorit saab kasutada ka Bluetooth-kõlarina.

1. Mine kõikide seadete juurde > Ekraan ja heli > Heli > Lülita sisse Bluetooth kõlarirežiim, et vahetada oma Nebula projektor projektorirežiimist Bluetooth kõlarirežiimi. Teise võimalusena võite minna avalehele ja valida Armatuurlaud > Heli > Lülita sisse Bluetooth kõlarirežiim.
2. Lülitage oma nutitelefonis Bluetooth sisse ja valige soundcore Nebula P1i, et kasutada projektorit Bluetooth-kõlarina.


Video esitamine HDMI/USB-seadmetelt

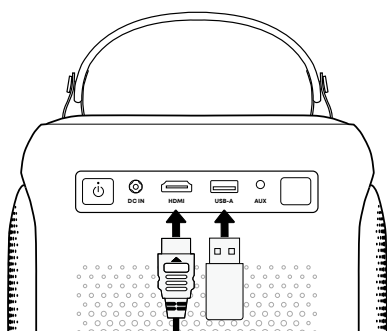

1. Projektor toetab ühendusi erinevate HDMI taasesitusseadmetega, nagu TV-pulgad, TV-karbid, DVD-mängijad, digiboksid (STB), mängukonsoolid või muud seadmed.
2. Selle projektoriga saate nautida muusikat, videoid ja pilte, mis on salvestatud USB-mäluseadmele (ei kuulu komplekti).
3. USB-mälupulka kasutades veenduge, et USB-mälupulk oleks FAT32 või NTFS formaadis (exFat formaat ei ole toetatud).

Esita väliste heliseadmete kaudu

Ühendage väliste heliväljundseadmetega, sealhulgas kõrvaklappide ja kõlaritega.

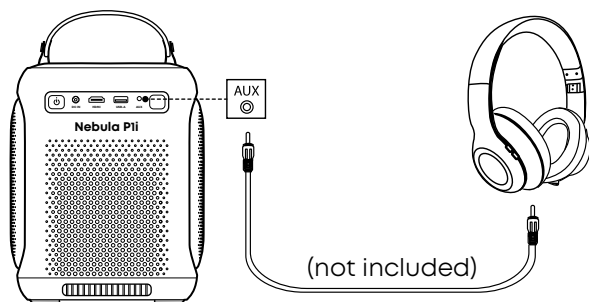

Kaugjuhtimispuldi ja Bluetooth-tarvikute ühendamine

Saate oma projektoriga ühendada väliseid Bluetooth-tarvikuid, sealhulgas kõlareid, kõrvaklappe ja klaviatuure.

1. Mine kõikidesse seadistustesse > Kaugjuhtimispult ja tarvikud > Paigalda tarvik.
2. Pange oma kaugjuhtimispult või Bluetooth-tarvik sidumisrežiimi.
3. Valige seade, millega soovite ühenduda.

Süsteemivärskendus

Selleks, et teie kogemus oleks täielikult parendatud, soovitame süsteemi ja kõlareid aeg-ajalt uuendada, et saada uusimaid funktsioone.

Mine Kõik seaded > Süsteem > Teave > Süsteemi värskendus.

Põhiseadistus

Esimesel kasutuskorral järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et lõpetada põhiseadistus. Kohandage projektori seadete menüüs seadeid, kui vajalik.

1. Kanalid ja sisendid

Mine Kõik seaded > Kanalid ja sisendid > Sisendid.

HDMI	Valige sisendallikaks HDMI taasesitusseade.
HDMI juhtimine	Luba Google TV-l juhtida oma HDMI taasesitusseadmeid.
Seadme automaatne väljalülitamine	Lülitage HDMI taasesitusseadmed Google TV-ga välja.
Teleri automaatne sisselülitamine	Lülitage Google TV sisse HDMI taasesitusseadme abil.
Automaatne allikavahetus	Vahetub koheselt uuele allikasignaalile, kui on ühendatud aktiivse seadmega.
CEC-seadmete loend	Kontrollige Consumer Electronic Control (CEC) seadmeid.


2. Projektori seaded

Avalehel valige Kõik seaded > Projektor

[Fookus]	• [Start Auto Focus]: Automaatne teravustamine selgete piltide saamiseks. • [Tehke käsitsi teravustamine]: Reguleerib käsitsi teravust selgete piltide jaoks.
[Keystone Correction]	• [Automaatne Keystone'i korrektsioon]: Parandab automaatselt pildi 16:9 ristkülikuks. • [Automaatne takistuste vältimine]: Kui see on lubatud, väldib süsteem takistusi automaatse keystone'i korrigeerimise ajal. • [Tehke käsitsi keystone-korrektsioon]: Tehke käsitsi keystone-korrektsioon, et muuta pilt 16:9 ristkülikuks.
[Ekraani sobivus]	• [Start Auto Screen Fit]: Tuvastab automaatselt ekraani ja kohandab pildi selle servadega. • [Tehke käsitsi ekraani sobitamine]: Reguleerige pilti käsitsi, et see vastaks ekraani piiridele.

[Zoom]	• Muuda projitseeritud pildi suurust vastavalt soovile.
Automatiseerimine	• [Kaugjuhtimisega käivitamine]: Automaatse pildikohanduse nupu lühike vajutamine käivitab valitud toimingu. • [Käivita käivitamisel]: Pärast käivitamist, kui projektori asukoht erineb eelmisest positsioonist, teostatakse valitud ülesanded automaatselt. • [Käivita pärast liikumist]: Valitud ülesanded täidetakse automaatselt, kui projektorit liigutatakse, kui see on sisse lülitatud.
[Täiustatud seaded]	[Projektsiooni režiim]: Valige projektori paigutamise viis. • [Auto]: Tuvastab automaatselt, kas projektor on ümber pööratud. Lülituge automaatselt nende valikute vahel. • [Esikülg]: Seade asub projektsioonipinna ees. • [Esiosa laes]: Seade ripub laest tagurpidi asendis. Pilt on pööratud 180 kraadi. • [Tagumine]: Seade asub projitseerimispinna taga. • [Tagumine lagi]: Seade ripub projektsioonipinna taga laest, tagurpidi asendis. Pilt on pööratud 180 kraadi ja horisontaalselt peegeldatud.

Lae paigaldusjuhised (Eesmine laeprojektsiooni näide)

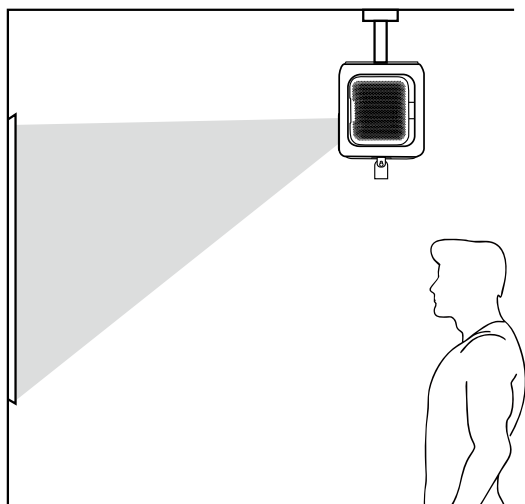

Projektoril on alumisel küljel 1/4" statiivipesa kinnitamiseks. Projektori paigaldamiseks lakke:

1. Kasutage sobivat kinnitust: Kinnitage reguleeritav laekinnitusjalg 1/4-tollise kruvikeermega.
2. Kinnitage projektor: Kinnitage kinnituspolst projektori alumises osas olevasse pesasse ja pingutage kindlalt.
3. Reguleeri nurka: Kalluta ja joonda projektor nii, et objektiiv oleks suunatud seina või ekraani poole.
4. Pöörake pilti: Projektori seadetes valige „Eesmine lagi“ režiim, et pilt lakke kasutamiseks ümber pöörata.
5. Lõpeta seadistamine: Reguleeri fookust ja trapetsmoonutust ning veendu, et kõik kaablid on korralikult paigutatud, et vältida pinget või sassi minemist.

Kui projektor on sellisel viisil paigaldatud, ripub see laest tagurpidi ja projitseerib pildi ettepoole seinale, nagu on näidatud illustratsioonil.

3. Kuva ja heli

Mine Kõik seaded > Ekraan ja heli.

[Pilt]	[Heledus]: Reguleerige projektori ekraani heledust.
	[Pildi režiim]: Projektoril on eelseadistatud mitu eeldefineeritud pildirežiimi, mille hulgast saate valida sobiva vastavalt oma keskkonnale ja sisendallikale. • [Standard]: Säilitab loomulikud värvid, tasakaalustades sooje ja jahedaid toone. • [Vivid]: Suurendab kontrasti ja küllastust, et muuta pilt elavamaks ja elujõulisemaks, sobib sisule, millel on rikkalikud värvid ja dünaamilised visuaalid. • [Film]: Pakub parimaid värve filmide vaatamiseks. • [Mäng]: Suurendab videomängude mängimiseks heleduse ja reageerimisaja taset. • [Konverents]: Suurendab heledust, kuid mõjutab värvide taasesitust. [Madal mürarežiim]: Vähendab müra, kohandades dünaamiliselt projektsiooni heledust ja alandades jahutusventilaatori kiirust. Kui see on lubatud, vähendatakse heledust sobivalt, et vähendada ventilaatori müra. [Üldised pildiseaded] • [Musta taseme]: Reguleerib pildi kõige tumedamate osade heledust. Selle suurendamine muudab varjud heledamaks; vähendamine süvendab tumedaid toone parema kontrasti saavutamiseks. • [Kontrast]: Reguleerib erinevust pildi heledate ja tumedate alade vahel. • [Saturatsioon]: Muudab pildi värvide intensiivsust. • [TOON]: Nihutab kõik pildil olevad värvid mööda värvispektrit. Saate seda kasutada värvitooni korrigeerimiseks või kunstiliste värviefektide loomiseks. • [Teravus]: Parandab pildi detailide selgust ja teravust.
[Heli]	[Täiustatud seaded]: Kohandage ekspertseadeid, et parandada pildikvaliteeti. • Värvitemperatuur • [DNR]: Vähendab müra selgema pildi jaoks. • [MPEG NR]: Vähendab kompressiooniartefakte. • [Gamma]: Reguleerib heledust ja kontrasti, et muuta pilt loomulikumaks ja tasakaalustatumaks, parandades detailide nähtavust nii tumedates kui ka heledates piirkondades. • [Värviruum]: Laiendab või kitsendab kuvatavate värvide ulatust, et tagada täpsem värvide taasesitus vastavalt sisu tüübile või ekraani võimekusele. • [Värvi häälestaja]: Häälestab värviesitust täpselt. • [11-punktiline valge tasakaalu korrigeerimine]: Täppishäälestus parandab värvitäpsust. [Taasta Vaikeseaded]: Lähtestab kõik seaded tehase vaikeseadetele.
	[Filmid]: Loob ruumilise heli kogemuse filmide vaatamiseks. [Muusika]: Suurendab kõrgheliseid muusika kuulamiseks. [Õues]: Suurendab heli / video esitamisel mahtu õues. [Kohandatud]: Seadistage käsitsi heliseaded, nagu balanss, bass ja kõrged. [Lülitage sisse Bluetooth-kõlari režiim]: Lubage projektorit kasutada Bluetooth-kõlarina. [Kõlari viivitus]: Heli ja pildi sünkroonimiseks reguleerige heli viivitust iga toimingu kohta 10 millisekundi võrra. [Ekspertide Seaded]: Kohanda täpsemaid seadeid, et parandada helikvaliteeti.

[Heliväljund]	[Auto]: Valib automaatselt parima heliväljundi režiimi. [Ümbersõit]: Edastage digitaalne helisignaal ilma seda töötlemata, võimaldades ühendatud seadmel heli dekodeerida. [PCM]: Väljundheli PCM-formaadis. [Dolby Digital Plus]: Väljundheli Dolby Digital Plus formaadis. [Dolby Digital]: Väljundheli Dolby Digital formaadis. [Digitaalse väljundi viivitus]: Reguleeri digitaalse heli väljundi viivitust, et sünkroniseerida heli videoga.
----------------------	---

4. Rakendused

1. Mine kõikidesse seadistustesse > Rakendused.
2. Valige rakendus, et kontrollida selle praegust versiooni, avada või sundpeatada, vaadata selle kasutatavat salvestusruumi, kustutada selle andmed või vahemälu, desinstallida see või lubada/keelata selle teavitused ja õigused.

5. Süsteem

Mine Kõik seaded > Süsteem.

[Umbes]	Kontrollige tooteinfot, värskendage süsteemi, lähtestage seade või nimetage seade ümber jne.
[Kuupäev ja kellaaeg]	Luba või keela automaatne kuupäev ja kellaaeg. Seadke kuupäev ja kellaaeg käsitsi, valige ajavöönd või määrake aja formaat.
[Keel]	Valige ekraanil kuvatav keel.
[Klaviatuur]	Kontrolli ja halda klaviatuure.
[Ladustamine]	Kontrollige seadme salvestusruumi.
[Ambienti režiim]	Seadke oma eelistused, et kuvada Google TV ekraanil fotosid, ilma ja kellaaega.
[Võimsus ja energia]	Muuda automaatse unerežiimi seadeid, lülita välja praegune ekraan või seadista automaatne väljalülitusaeg, kui signaal puudub.
[Süsteemihelid]	Lülitage süsteemiteavituste helid sisse/välja.
[Taaskäivita]	Taaskäivitage süsteem.

6. Teised

Mine kõikidesse seadistustesse, et leida rohkem seadistusvalikuid.

[Kontod ja profiilid]	Logige sisse, et Google TV-d maksimaalselt kasutada.
[Juurdepääsetavus]	Muuda pealdiste seadeid või luba juurdepääsetavuse teenus.
[Privaatsus]	Kohanda oma privaatsuseelistusi.
[Puldi- ja tarvikud]	Otsige ühendamiseks tarvikuid.
[Abi ja tagasiside]	Jätke tagasiside projektori kohta või jagage muid ideid.

Технічні характеристики

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	21V / 6.67A
Võimsustarve	140W
Ooterežiimi energiatarve	< 0,5 W
Resolutsioon	1920 x 1080
Kontrastsussuhe (standardrežiim)	1500:1
Kuvasuhe	16:9
Saadaval ekraani suurus	40"-150"
Soovitatav ekraani suurus	80"-120"
Viske suhe	1.25:1
Viske kaugus	1,1 m-4,15 m (3,6 ft-13,6 ft)
Valgusallikas	LED
Fookus	Käsitsi teravustamise kaugusvahemik: 1,1-4 m Automaatse teravustamise ulatus: 1.6-3.2m (Kaamera)
Keystone korrigeerimine	Vertikaalne: Automaatne ($V\pm 20^\circ$) või Käsitsi ($V\pm 20^\circ$) Horisontaalne: Automaatne ($H\pm 20^\circ$) või Käsitsi ($H\pm 20^\circ$)
Kõlari väljundvõimsus	10W*2
Müra	$\leq 29\text{dB}$
Wi-Fi	tugi
Bluetoothi versioon	Bluetooth 5.1
USB-formaat	FAT32, NTFS
Saadaval töötemperatuur	0-35°C

Soovitav töötemperatuur	25°C
Patareid kaugjuhtimispuldile	2* AAA patareid
Operatsioonisüsteem	Android TV™ OS
Sisend	DC
Ekraani tehnoloogia	LCD
Ühenduvus	Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, HDMI (ARC), USB-A, AUX-out
Optiline mootor	Täielikult suletud optiline mootor
Viske suhe	1.25:1
Heledus	400 ANSI luumenit
RAM / ROM	2 GB / 32 GB
Kõlarid	10W täisvahemiku kõlar x2
Resolutsioon	1080P Täis-HD
Toiteallikas	140W Kõrge Võimsusega Integreeritud Toitejuhe

Tõrkeotsing

1. Ei lülitu sisse

- Kontrollige, et adapter oleks korralikult vooluvõrku ühendatud ja et alalisvoolu pistik oleks kindlalt projektori külge kinnitatud.

2. Ei saa laadida

- Kasutage kaasasolevat adapterit projektori laadimiseks.
- Proovige teist adapterit (vähemalt 140 W) ja DC-IN laadimiskaablit.

3. Ei saa Wi-Fi-võrguga ühendust luua

- Asetage projektor ruuterist 16 jala / 5 m kaugusele ja ühendage uuesti.
- Seadke oma ruuter sagedusele 2,4 GHz või 5 GHz ja proovige uuesti.
- Taaskäivitage oma projektor ja ruuter ning proovige uuesti.
- Proovige teist Wi-Fi võrku või oma telefoni mobiilset leviala.

4. Hägune pilt

- Liigutage projektorit veidi või vajutage kaugjuhtimispuldil, et alustada automaatset teravustamist.
- Fookuse käsitsi reguleerimiseks minge **[Kõik seaded] > [Projektor] > [Fookuse seaded] > [Käsitsi fookus]** ja kasutage vasakut või paremat nuppu, kuni pilt on selge.
- Reguleerige vajaduse korral projektori projektsiooninurka, suunda ja kõrgust.

5. Moonutatud pilt

- Uuenda püsivara uusimale versioonile, minnes **[Kõik seaded] > [Süsteem] > [Teave] > [Süsteemi uuendus]**.
- Mine **[Kõik seaded] > [Projektor] > [Pildikorrektsoon] > [Teosta käsitsi keystone-korrektsoon]**.
- Liigutage projektorit vasakule või paremale või reguleerige vajadusel alust.

6. HDMI-signaali pole

- Kasutage teistsugust HDMI-kaablit.
- Ühendage projektor teise HDMI-mänguseadmega.
- Ühendage HDMI taasesitusseade HDMI-kaabli abil teleriga, et kontrollida, kas seade või kaabel ei tööta korralikult.
- Kohandage HDMI-taasesitusseadme väljundresolutsioon / sagedus projektoriga samaks.

7. Kuidas videoid ilma Wi-Fi-ta esitada

- Laadige videod USB-draivile FAT32 või NTFS formaadis. Järgmiste sammude jaoks vaadake jaotist Esitamine USB-mäluseadmelt.

Juurdepääsetavuse ja ühilduvuse funktsioonid

Juurdepääsetavuse funktsioonid

See toode sisaldab mitmeid juurdepääsetavuse funktsioone, mis on loodud selleks, et muuta selle kasutamine lihtsamaks nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega inimestele.

Visuaalne juurdepääsetavus

- **Ekraani lugeja tugi:** Töötab Android TV™ sisseehitatud ekraanilugejaga (TalkBack) ekraanisisu ettelugemiseks.

Operatsioon:

1. Minge menüüsse Seaded > Juurdepääsetavus > TalkBack.
 2. Lülita sisse, et lubada.
 3. Kasutage kaugjuhtimispuldi nooleklahve navigeerimiseks; süsteem loeb valitud üksused valjult ette.
- **Kõrge kontrastsuse režiim:** Parandab teksti ja elementide nähtavust.

Operatsioon:

1. Minge Seaded > Juurdepääsetavus > Kõrge kontrastsusega tekst.
 2. Luba funktsioon parema nähtavuse tagamiseks.
- **Fondi suuruse reguleerimine:**
1. Minge Seaded > Juurdepääsetavus > Subtiitrid > Kuva lubamine > Teksti suurus.
 2. Valige Suur või Suurim paremaks loetavuseks.

Kuulmise ligipääsetavus

- **Subtiitrid ja pealdised:** Toetab suletud subtiitreid toetatud rakendustes (nt YouTube, Netflix).

Operatsioon:

1. Voogedastusrakenduses minge menüüsse „Subtiitrid/CC”.
2. Valige oma eelistatud keel ja lülitage see sisse.

Liikuvuse ligipääsetavus

- **Täielik kaugjuhtimine:** Kõiki funktsioone saab juhtida kaugjuhtimispuldi abil ilma puutetundlikku ekraani või otsest ekraani interaktsiooni kasutamata.
- **Klaviatuuri / hiire tugi:** Ühildub Bluetoothi ja USB sisendseadmetega.

Operatsioon:

1. Minge menüüsse Seaded > Puldid ja tarvikud > Ühendage tarvik.
2. Pange oma klaviatuur/hiir sidumisrežiimi.
3. Valige seade, millega ühendada.

Ühilduvus ja koostalitlusvõime

- **Operatsioonisüsteem:** Android TV™ OS, ühilduv enamiku Google Play sertifitseeritud rakendustega.
- **Abivahendite ühilduvus:** Töötab TalkBacki, ekraanisuurenduste ja lülitipääsuseadmetega.
- **Ühenduvusvõimalused:**
USB-A, HDMI 2.1 (ARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Toetatud Bluetooth-tarvikud:** Kõrvaklapid, kõlarid, klaviatuurid, mängukontrollerid, ekraanilugejad.

Kiired ligipääsulühiteed

- **Kiire TalkBacki lubamine:** Minge menüüsse Seaded > Juurdepääsetavus > Juurdepääsetavuse otsetee > Luba juurdepääsetavuse otsetee, seejärel vajutage ja hoidke puldil korraga all nii Tagasi- kui ka Allnuppu 3 sekundit.
- **Suumi ekraan:**
 1. Minge Seaded > Juurdepääsetavus > Teksti suurendamine > Valige Suur või Suurim.
 2. Kolm korda vajutage OK-nuppu, et suumida/suumi eemaldada.
- **Häälkäsklused:** Kasutage kaugjuhtimispuldi mikrofoninuppu häälkäskluste andmiseks