

Ülevaade

Seadmete laadimine

Akupanga laadimine

Samaaegne laadimine ja taaslaadimine

Bluetooth ja Wi-Fi ühendus

Ankeri rakenduse seaded

Rakendusesisene laadimisaluse ja akupankade kombinatsioon

Запитання і відповіді


Küsimused rakenduse kohta

Küsimused laadimise kohta

Muud küsimused

Технічні характеристики

Ülevaade

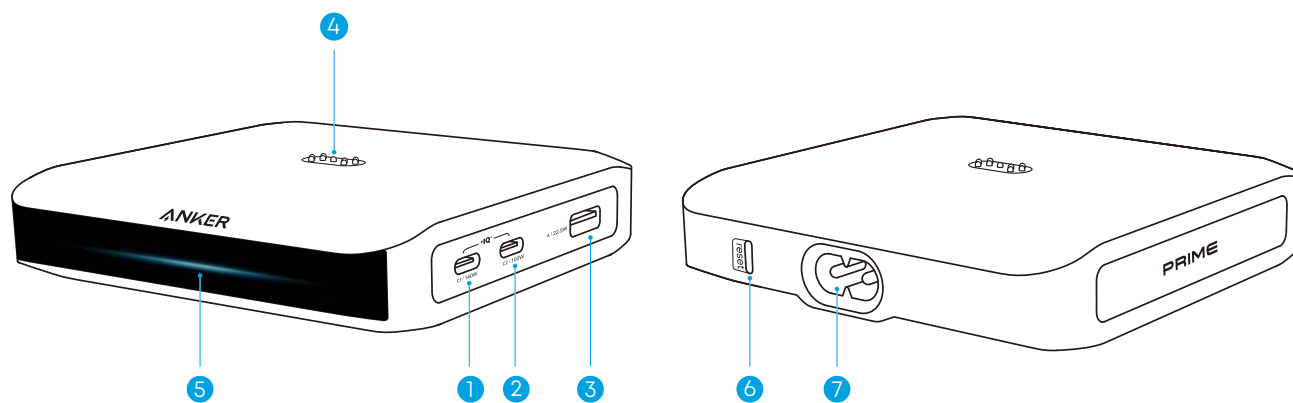


- ① USB-C1 port
- ② USB-C2 port
- ③ USB-A port
- ④ Pogo Pin (Laadimiskonnektor)
- ⑤ Indikaatortuli
- ⑥ Lähtestamise nupp
- ⑦ Sisendport

Laadimisjaama olek	Indikaatorlamp	
Toide sisse	Valgus süttib kesktelt, vilgub korra ja jääb seejärel põlema.	
Seade ühendatud USB-pordiga	Tuli vilgub kaks korda.	
Akupank ühendatud Pogo Piniga	Valgus koondub mõlemalt poolt keskpunkti suunas.	
Püsivara värskendus	Valgus animeerub vasakult paremale.	
Bluetoothi ja Wi-Fi lähtestamine	Tuli vilgub aeglaselt, kuni Bluetooth uuesti ühendatakse.	


Valguse sisse- või väljalülitamiseks vajutage lähtestamismuppu üks kord või kohandage seadeid Ankeri rakenduses pärast laadimisaluse ühendamist telefoniga Bluetoothi kaudu.

Seadmete laadimine

Ühendage sisendport voluvõrku. Kui laadimisalus on sisse lülitatud, süttib indikaatorvalgus kesktelt, vilgub korra ja jääb seejärel püsivalt siniseks.

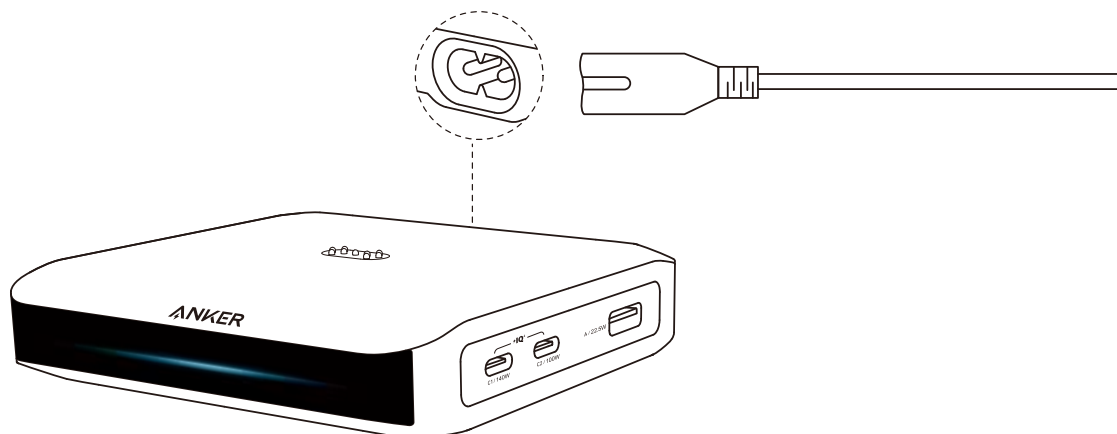

Laadige oma seadmeid USB-portide kaudu. Indikaatortuli vilgub kaks korda, kui uus seade on ühendatud.

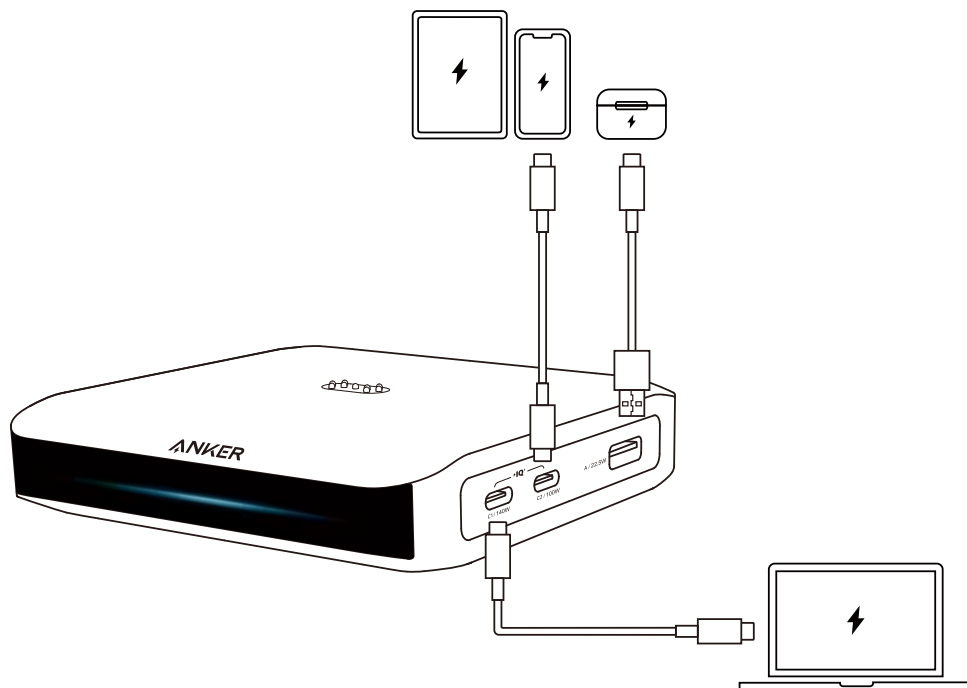


Akupanga laadimine


Pogo Pin laadimine ühildub järgmiste akupankadega:

- Anker Prime 12,000mAh akupank (130W)—Mudel A1335
- Anker Prime 20,000mAh akupank (200W)—Mudel A1336
- Anker Prime 27,650mAh Akupank (250W)—Mudel A1340
- Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Mudel A110A
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Mudel A110B
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Mudel A110G

Joonda akupanga põhi Pogo Piniga (laadimisühendusega) ja aseta akupank vertikaalselt alusele. Valgus koondub mõlemalt poolt keskpunkti suunas.

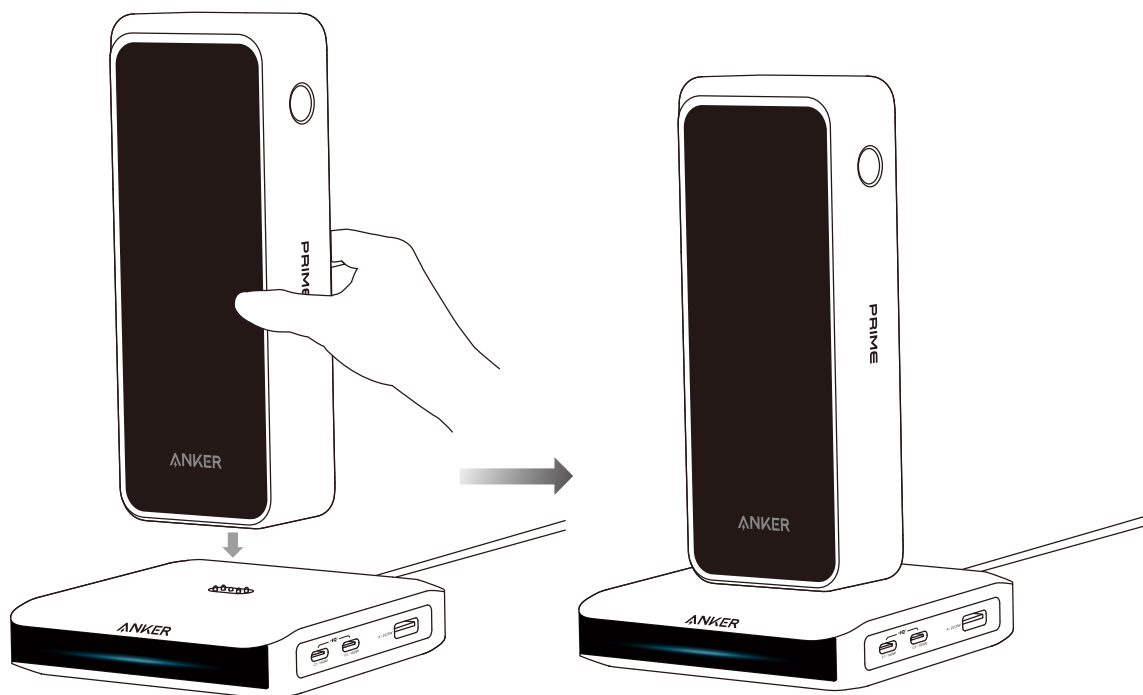

Toitepanga eemaldamiseks kallutage seda veidi tahapoole ja tõstke üles.

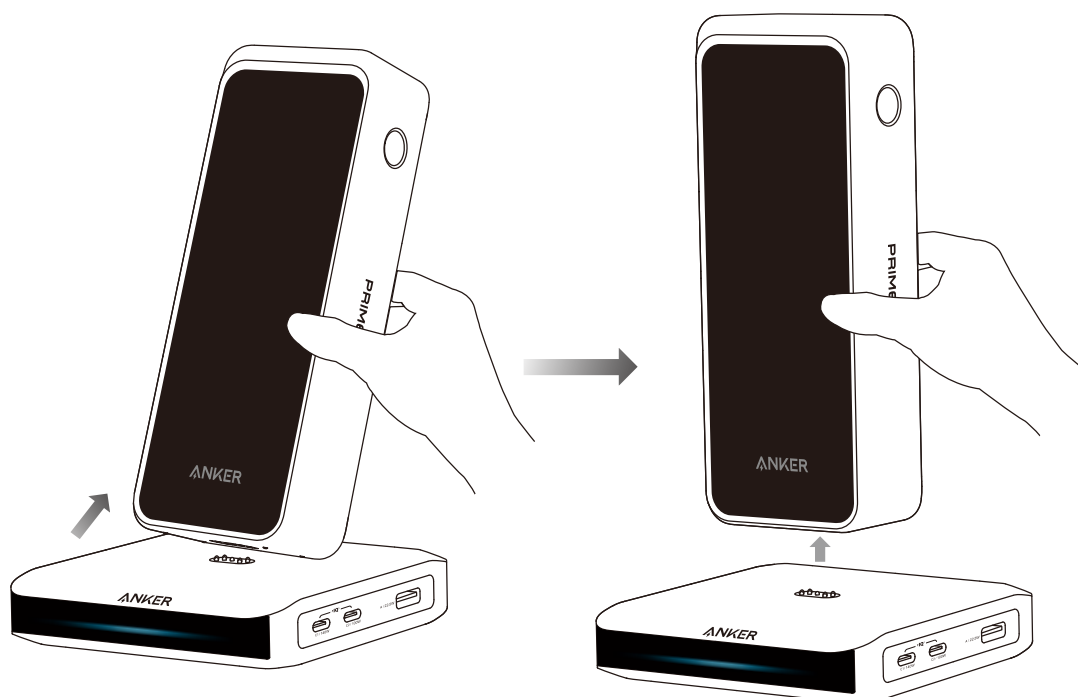

Samaaegne laadimine ja taaslaadimine



Märkus:

- Toitepank ei saa laadida teisi seadmeid, kui seda laetakse Ankeri 100W laadimisaluse – mudel A1902 – kaudu. See funktsioon on toetatud ainult Anker Prime laadimisaluse (150 W, 3 porti) kasutamisel – mudel A1903.
- Kui akupanga temperatuur muutub liiga kõrgeks, võib sisendvõimsus väheneda, et tagada ohutus. Kui sisend langeb alla 30 W, peatub väljund, et vältida aku taseme langemist.

Bluetooth ja Wi-Fi ühendus

1. Download the Anker app: <https://www.anker.com/app-download>



2. Laadimisaluse Bluetooth on vaikimisi sisse lülitatud. Hoidke seda oma ruuteri lähedal tugeva 2,4 GHz signaaliga. Veenduge, et teie telefoni Bluetooth on sisse lülitatud ja hoidke laadimisalust 33 jala (10 m) raadiuses.

3. Avage rakendus ja puudutage paremas ülanurgas olevat "+" ikooni või valige seadmete lehe allosas "Lisa seadmed". Järgige rakenduses olevaid juhiseid, et lõpetada ühenduse seadistamine.


Kui sidumine ebaõnnestub, kontrollige:

- Laadimisalus on sisse lülitatud.
- Bluetooth on teie telefonis lubatud.
- Laadimisalus on teie telefoni lähedal.



4. Pärast Bluetoothi sidumist valige oma Wi-Fi võrk ja sisestage parool. Kui valite "Kasuta Bluetoothi juhtimist", saate Wi-Fi hiljem seadme "Seaded" lehel seadistada.


Märkus: Laadimisalus toetab ainult 2,4 GHz võrke. 5 GHz võrgud ei ole toetatud.

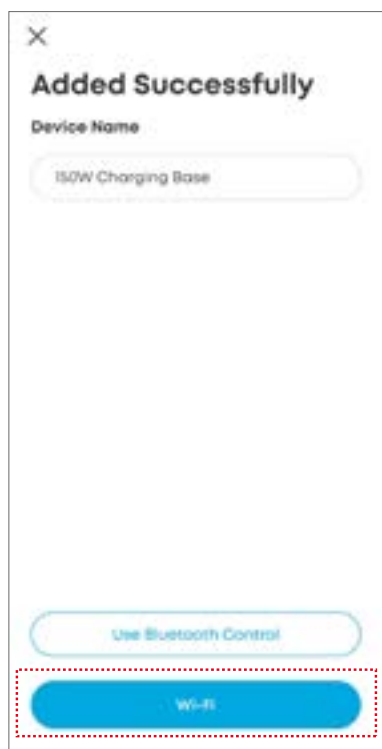

Wi-Fi ühenduvus võimaldab teil:

- Vaadake reaajas teavet ühendatud seadmete kohta kaugjuhtimise teel.
- Automaatne tarkvara ja püsivara uuendamine üleöö.
- Laadige alla uued kella kuvamise stiilid seotud akupankade jaoks.

5.Pärast edukat sidumist saate kontrollida reaajas andmeid ja muuta üksikasjalikke seadeid.

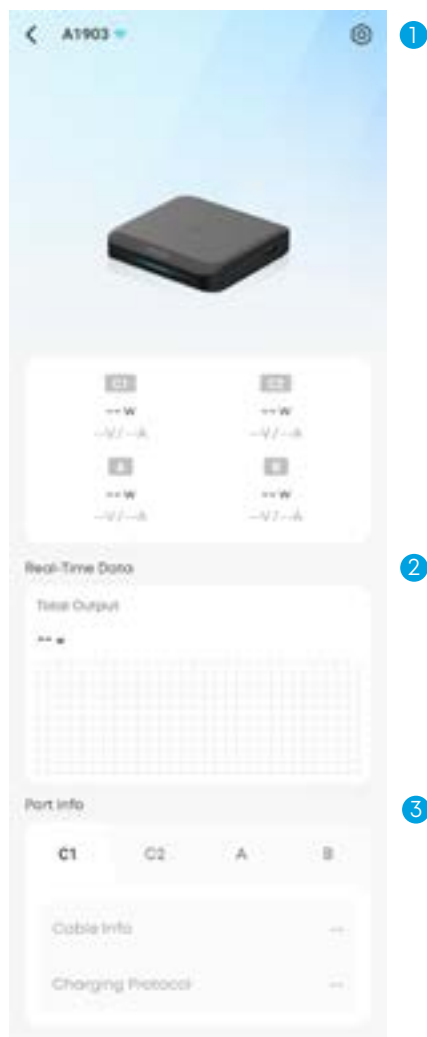

Seaded


② Reaajas laadimisandmed

③ Kaabli ja protokollide teave

Märkus: Kuna USB-C2 port ja USB-A port jagavad sama vooluringi, ei kuvata kaabli ja protokollide teavet, kui mõlemad pordid on samaaegselt kasutusel.

6.Kui tarkvara või püsivara uuendus on saadaval, uuendage seda rakenduse kaudu. Valgus liigub vasakult paremale ja laadimisalus peatab väljundi, et kaitsta teie seadmeid.


Ärge eemaldage laadimisalust ega lülitage Bluetoothi välja püsivara värskendamise ajal. Veenduge, et teie võrguühendus on stabiilne, ja hoidke Ankeri rakendus avatud, kuni värskendus on lõpule viidud.

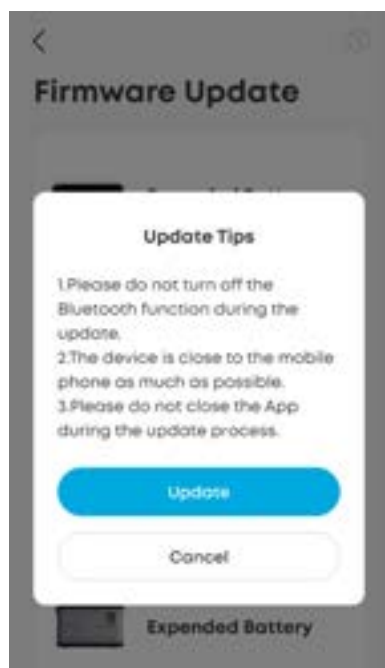

7.Bluetoothi ja Wi-Fi lähtestamiseks vajutage ja hoidke lähtestamisnuppu 7 sekundit all, seejärel vabastage. Seejärel saate ülaloodud samme korrata, et ühendada laadimisalus uue telefoni või rakenduse kontoga. Tuli vilgub aeglaselt, kuni Bluetooth uuesti ühendatakse.

Ankeri rakenduse seaded

Puudutage seadme lehe paremas ülanurgas olevat ikooni „Seaded“, et vaadata ja muuta üksikasjalikke seadeid.

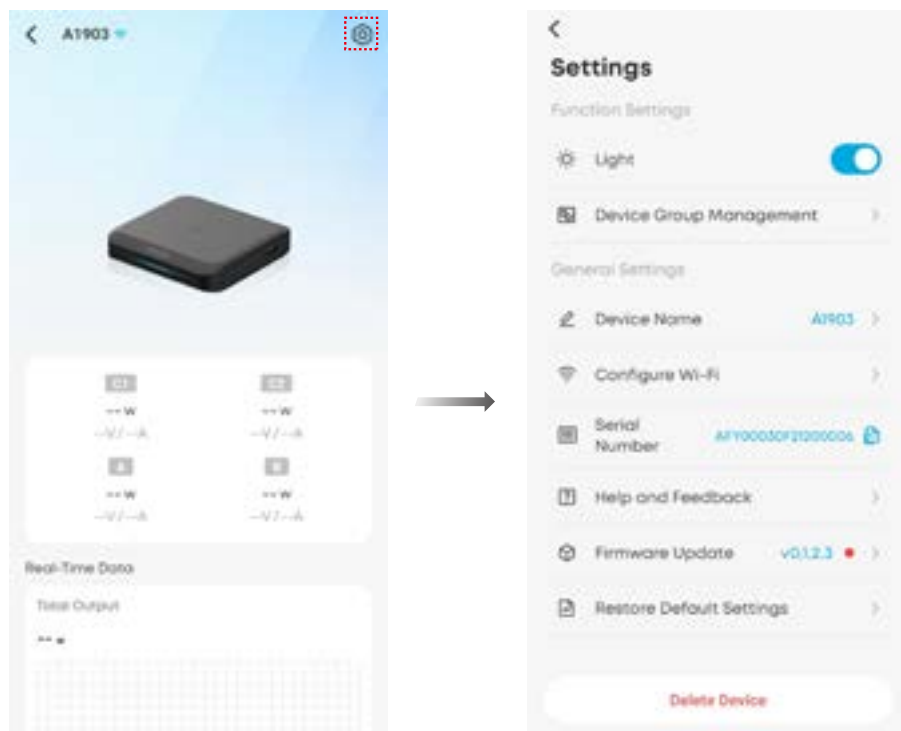

світло	Lülitage laadimisaluse tuli sisse või välja.
Seadmegrupi haldamine	Halda laadimisalusega ühendatud akupankasid.
Seadme nimi	Kohanda oma laadimisaluse nime.
Konfigureeri Wi-Fi	Valige loendist 2,4 GHz võrk ja sisestage parool, et ühendada laadimisalus Wi-Fi-ga.

Rakendusesisene laadimisaluse ja akupankade kombinatsioon

Saate Ankeri rakenduse kaudu kombineerida järgmisi seadmeid, et saada rohkem funktsioone. Iga grupp võib sisaldada ühte laadimisalust ja kuni nelja akupanka.


Laadimisalus	Akupank
Anker Prime laadimisalus (150W, 3 porti)—Mudel A1903	Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Mudel A110A Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Mudel A110B Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Mudel A110G

Märkus:


- Anker 100W laadimisalus—mudel A1902 ei toeta rakenduse ühendust.
- Akupangad ei toeta iseseisvalt Wi-Fi-d.

1.Enne alustamist veenduge, et laadimisalus ja akupank on lisatud teie Ankeri rakenduse kontole ning et laadimisalus on korralikult ühendatud Wi-Fi võrguga.

2. Asetage akupank vertikaalselt laadimisalusele ja Ankeri rakenduses ilmub kombinatsiooni teavitus. Kinnitage teade, et aktiveerida akupanga Bluetooth ja lõpule viia sidumisprotsess.

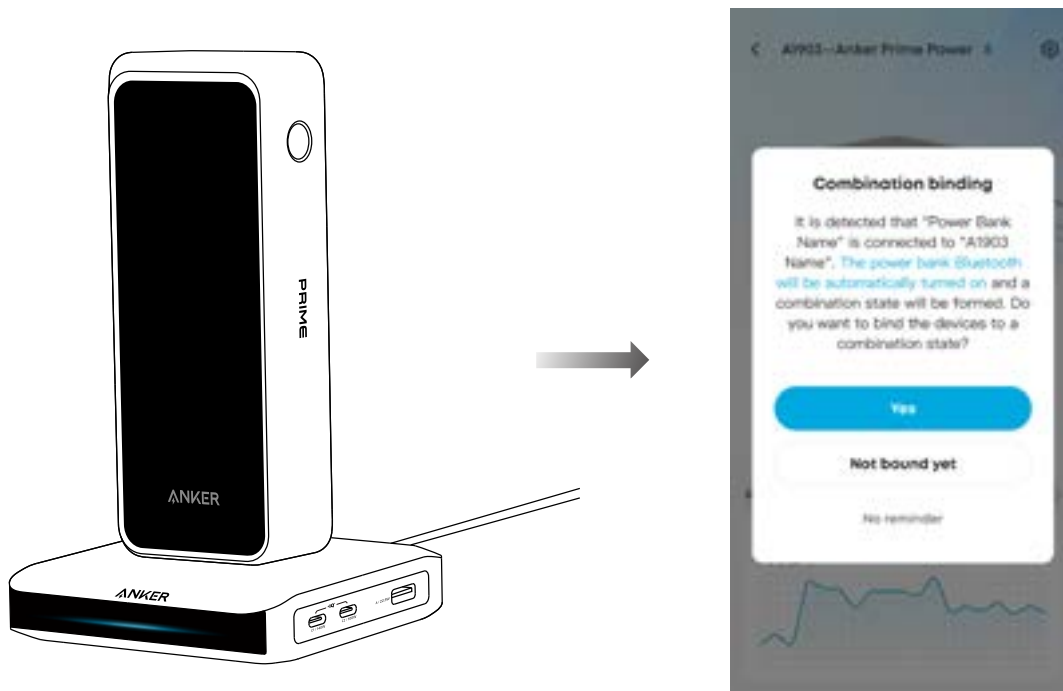


Kui akupank on juba teie rakenduse kontole lisatud, saate samuti puudutada laadimisaluse lehe paremas ülanurgas olevat ikooni „Seaded”. Seejärel puudutage "Seadme grupi haldamine", et siduda akupank laadimisalusega.

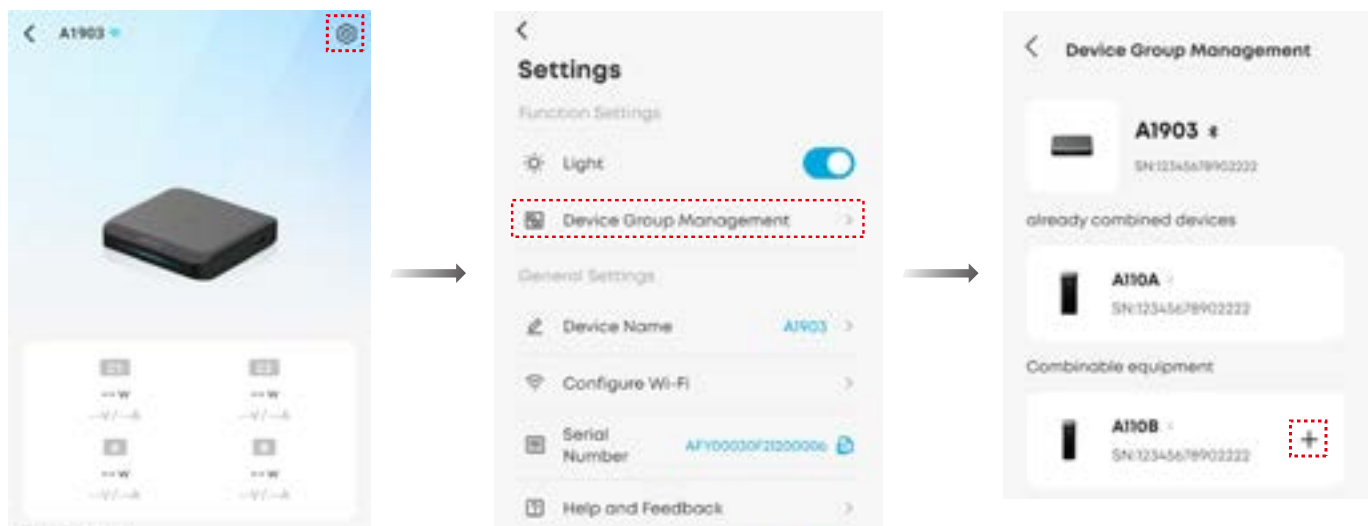

3. Pärast ühendamist saate jälgida kõigi ühendatud toodete reaalajas laadimisandmeid. Iga grupp võib sisaldada ühte laadimisalust ja kuni nelja akupanka.

Seadme eemaldamiseks libistage selle nimele vasakule ja puudutage prügikasti ikooni.

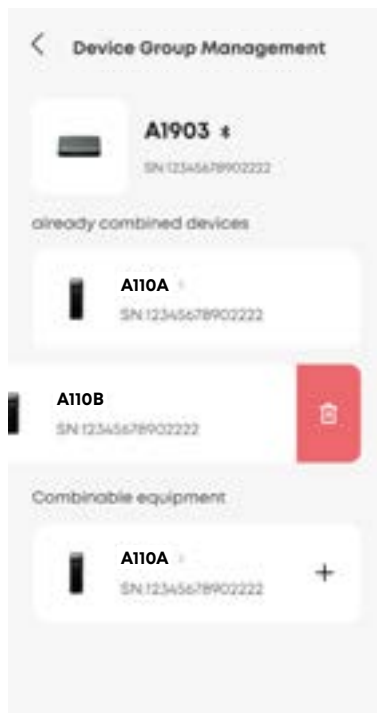

Запитання і відповіді

Küsimused rakenduse kohta

Kas ma pean selle toote kasutamiseks Ankeri rakenduse kontole sisse logima?

Kõiki toote funktsioone saab kasutada ilma sisse logimata (külaliskonto). Kuid kui peate tõrkeotsinguks logisid üles laadima, peate esmalt sisse logima.

Mida peaksin tegema, kui Bluetoothi sidumine ebaõnnestub?

Kui läheduses on mitu Bluetooth-seadet, võib sidumine ebaõnnestuda.

- Veenduge, et Bluetooth on nii teie telefonis kui ka selles tootes lubatud, ja asetage need üksteise lähedale.
- Liiku alale, kus on vähem Bluetooth-seadmeid, ja proovi uuesti.
- Vajutage ja hoidke nuppu 7 sekundit all, et lähtestada Bluetooth, seejärel proovige uuesti.

Mida peaksin tegema, kui Wi-Fi võrgu seadistamine ebaõnnestub?

- Veenduge, et Bluetooth on sisse lülitatud. Laadimisalus peab enne Wi-Fi seadistamist Bluetoothi kaudu teie telefoniga pairituma.
- Kinnitage, et võrk on 2,4 GHz. Laadimisalus toetab ainult 2,4 GHz, mitte 5 GHz.
- Kontrollige, kas Wi-Fi signaal on stabiilne.
- Kontrollige Wi-Fi nime ja parooli. Nii Wi-Fi nimi kui ka parool on tõstutundlikud ja tühikutundlikud.

Mida peaksin tegema, kui püsivara värskendamine ebaõnnestub?

- Veenduge, et võrguühendus oleks stabiilne. Hoidke toode oma telefoni lähedal ja jätke Ankeri rakendus avatuks, kuni värskendus lõpeb. Uuendamisprotsess võtab tavaliselt 7 kuni 10 minutit.
- Ärge lülitage Bluetoothi välja, laadige teisi seadmeid ega puudutage laadimisaluse nuppu värskenduse ajal.

- Kui värskendus ikka ebaõnnestub, võtke ühendust Ankeri klienditoega. Saate ka rakenduse Seadete menüüs logisid üles laadida, et aidata arendustiimil tõrkeid lahendada.

Miks rakendus ei näita kaabli ja protokolli teavet, kui USB-C2 ja USB-A pordid on mõlemad kasutusel?

Kuna USB-C2 ja USB-A jagavad sama vooluahelat, ei saa kaabli ja protokolli teavet kuvada, kui mõlemad pordid on samaaegselt kasutusel. Kui kasutatakse ainult USB-C2 porti, kuvatakse teave tavapäraselt.

Miks rakendus ei näita kaabli ja protokolli teavet, kui USB-A porti kasutatakse?

Kui USB-A port väljastab 5V, ei suuda laadimisalus protokollipiirangute tõttu mõnede seadmete kaabli ja protokolli teavet lugeda. Kui väljundpinge ei ole 5 V, kuvatakse teave tavapäraselt.

Küsimused laadimise kohta

Kas on normaalne, et toitenäidik kõigub seadmete laadimisel või lahtiühendamisel?

On tavaline, et laadimise ajal vool kõigub teatud vahemikus. Kui seade on vooluvõrgust lahti ühendatud, jaotab laadimisalus voolu ümber ülejäänud seadmetele. See võib põhjustada ajutisi voolukõikumisi, mis on samuti normaalne.

Miks ei suuda ühe pordi väljund ulatuda 140 W-ni?

- Kõigepealt kinnitage, et teie seade toetab 140 W sisendvõimsust. Nii kaabel kui ka seade peavad toetama 140 W, et saavutada maksimaalne väljund.
- Laadige USB-C1 pordi abil. USB-C2 port ja USB-A port ei toeta 140 W laadimist.
- Laadimiskiirus võib sobivalt väheneda, kui teie seade muutub liiga kuumaks, eriti pikaajalise kasutamise ajal. Proovige laadida jahedas keskkonnas (32 - 77°F / 0 - 25°C) ja peatage laadimisel olevate seadmete kasutamine.
- Laadimisvõimsus muutub ka aku tasemega. Kui aku laetuse tase ületab 80%, väheneb laadimisvõimsus automaatselt, et kaitsta aku tervist.
- 16-tollise MacBook Pro laadimisel sõltub vajalik kaabel kiibimudelist. M1 ja M2 mudelite puhul kasutage ainult USB-C to MagSafe 3 kaablit; M3 ja M4 mudelite puhul võite kasutada kas EPR (140W / 240W) USB-C to USB-C kaablit või USB-C to MagSafe 3 kaablit.

Miks ei saa väljund jõuda 150 W-ni?

Ainult Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—mudel A110A toetab 150 W laadimist Pogo Pin ühenduse kaudu.

Muud küsimused

Kas on normaalne, et laadimisalus või ühendatud seadmed muutuvad laadimise ajal soojaks?

Seadmete kuumenemine energia ülekande ajal on normaalne, eriti pika laadimiseseansi ajal või kui kasutate telefoni mängimiseks või video voogesituseks. Seadmed metallkorpustega võivad tunduda puudutamisel soojemad, kuna need on loodud soojust tõhusamalt hajutama. Kasutage toodet jahedas, hästi ventileeritavas kohas (32 - 77°F / 0 - 25°C) ja peatage laadivate seadmete kasutamine.

Kas on normaalne, et laadimisalus tundub soe isegi siis, kui seadmeid pole ühendatud?

Jah. Tootel on Bluetooth ja indikaatortuli, mis on vaikimisi aktiivsed ja suurendavad energiatarbimist. See võib muuta toote puudutamisel kergelt soojaks. Võimsuse vähendamiseks vajutage nuppu üks kord või kasutage Ankeri rakendust, et indikaatortuli välja lülitada.

Miks erinevad rakenduse näidud akupanga või kolmanda osapoole tööriista, näiteks POWER-Z, näitudest?

- Ekraani erinevused on normaalsed. Nii laadimisalus kui ka akupank võivad näiteid näidata väikese viivitusega.
- Iga seade mõõdab võimsust erinevas kohas – väljundpordis, akuelemendis või seadme sisendis. Kaabli vananemine ja ülekandekadud võivad samuti tulemusi mõjutada.
- Toitepanga ekraan kuvab ainult ühe kümnendkoha.

Технічні характеристики

Sisend	100 - 240V ~ 2.5A, 50 - 60Hz	
Väljund	USB-C1	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A (140W Max)
	USB-C2	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A (100W Maksimaalne)
	USB-A	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (22.5W Max)
	Pogo Pin	15 ~ 27V = 10A (150W Max)
	USB-C2 + USB-A	15W Maksimaalne
	Koguväljund	150W Maks

Vaikimisi avatud võrguliidesed ja teenused

BLE (Bluetooth Low Energy) konfiguratsioon

Olekukirjeldus: Kui seade ei ole veel võrguga ühendatud, lülitab see automaatselt sisse BLE-leviedastuse ja aktiveerib BLE-teenused, et pakkuda Bluetoothi võrgu seadistamise võimalusi.

Märkused

BLE konfiguratsiooniprotsesside ajal veenduge, et teie võrgu keskkond on stabiilne, ja järgige seadme juhiseid seadistuse lõpuleviimiseks.