

[Na prvi pogled](#)

[Punjenje vaših uređaja](#)

[Punjenje Power Banka](#)

[Istovremeno punjenje i ponovno punjenje](#)

[Bluetooth i Wi-Fi veza](#)

[Postavke aplikacije Anker](#)

[Kombinacija baze za punjenje i prijenosnih baterija u aplikaciji](#)

[Često postavljana pitanja](#)


[Pitanja o aplikaciji](#)

[Pitanja o punjenju](#)


[Ostala pitanja](#)

[Specifikacije](#)

Na prvi pogled

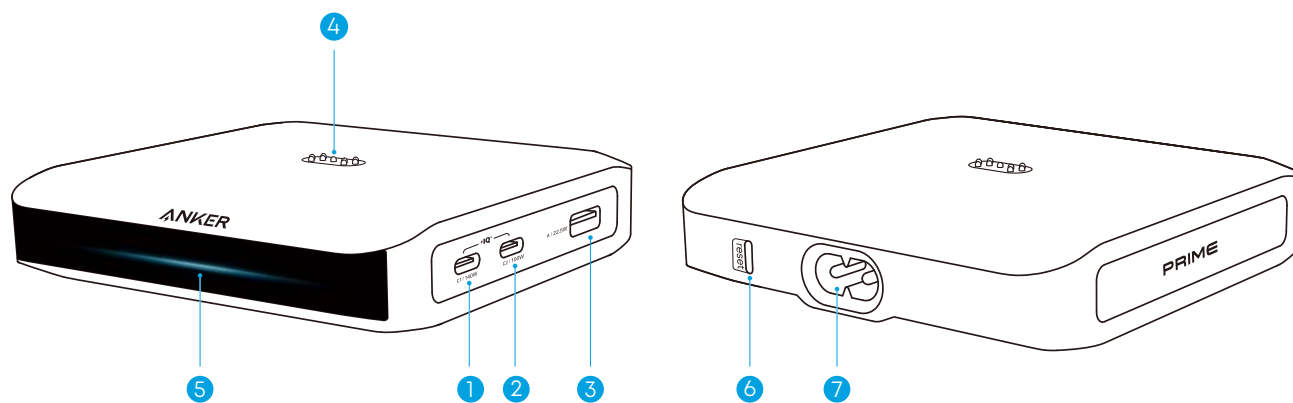


- ① USB-C1 priključak
- ② USB-C2 priključak
- ③ USB-A priključak
- ④ Pogo Pin (Konektor za punjenje)
- ⑤ Indikatorsko svjetlo
- ⑥ Gumb za resetiranje
- ⑦ Ulazni priključak

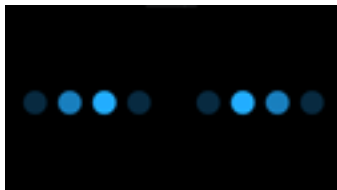Status baze za punjenje	Indikatorsko svjetlo	
Uključivanje	Svjetlo se pali iz središta, jednom zatreperi, a zatim ostaje upaljeno.	
Uređaj povezan na USB priključak	Svjetlo bljesne dvaput.	
Power Bank povezan s Pogo Pin	Svjetlo se konvergira s obje strane prema centru.	
Ažuriranje firmvera	Svjetlo se animira s lijeva na desno.	
Resetiranje Bluetootha i Wi-Fi	Svjetlo polako treperi dok se Bluetooth ponovno ne poveže.	


Za uključivanje ili isključivanje svjetla, pritisnite gumb za resetiranje jednom ili prilagodite postavke u aplikaciji Anker nakon što povežete bazu za punjenje s vašim telefonom putem Bluetootha.

Punjenje vaših uređaja

Spojite ulazni priključak na utičnicu. Kad je baza za punjenje uključena, indikator svjetla se pali od centra, jednom zatreperi, a zatim ostaje stalno plav.

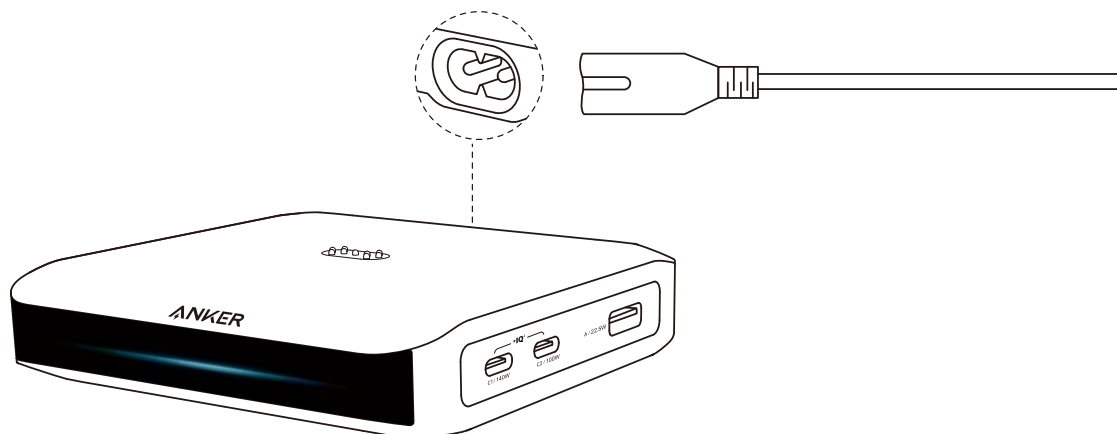

Punite svoje uređaje putem USB priključaka. Indikatorsko svjetlo će treptati dva puta kada se poveže novi uređaj.

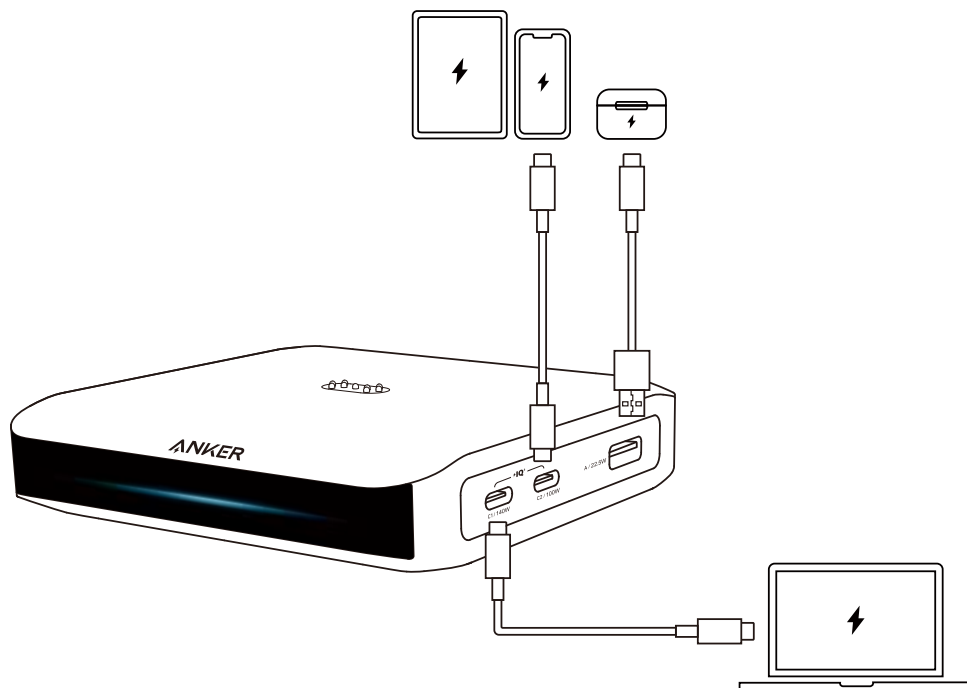


Punjenje Power Banka


Pogo Pin punjenje kompatibilno je sa sljedećim prijenosnim baterijama:

- Anker Prime 12,000mAh Power Bank (130W)—Model A1335
- Anker Prime 20,000mAh Power Bank (200W)—Model A1336
- Anker Prime 27,650mAh Power Bank (250W)—Model A1340
- Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110G

Poravnajte dno power bank-a s Pogo Pinom (konektorom za punjenje) i postavite power bank vertikalno na bazu. Svjetlo će se konvergirati s obje strane prema centru.

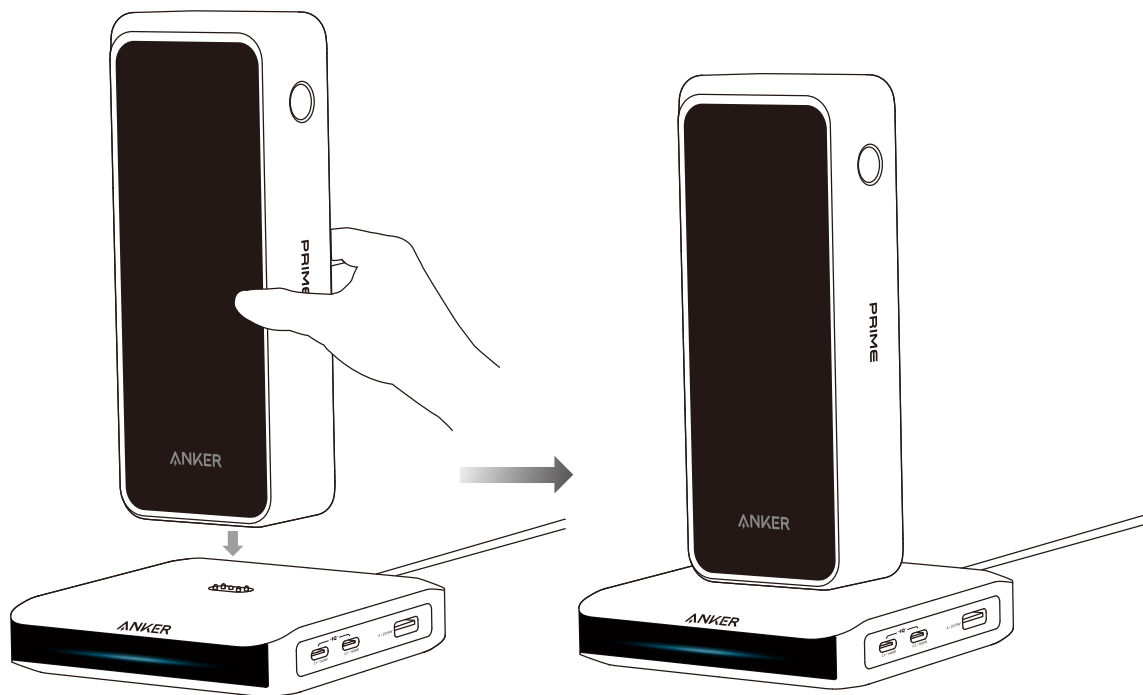

Za uklanjanje power bank-a, lagano ga nagnite unatrag i podignite.

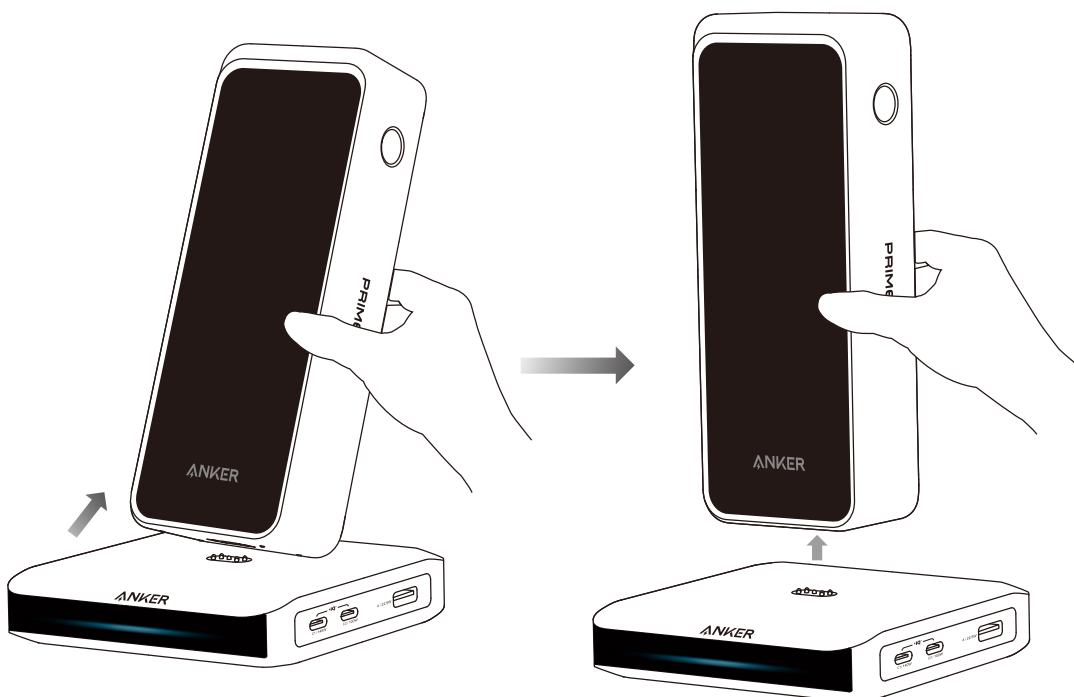

Istovremeno punjenje i ponovno punjenje




Napomena:

- Power banka ne može puniti druge uređaje dok se puni putem Anker 100W Charging Base—Model A1902. Ova funkcija je podržana samo kada se koristi Anker Prime Charging Base (150 W, 3 porta)—Model A1903.
- Ako temperatura power banke postane previsoka, ulazna snaga može se smanjiti radi održavanja sigurnosti. Kada ulaz padne ispod 30W, izlaz će se pauzirati kako bi se spriječilo opadanje razine baterije.

Bluetooth i Wi-Fi veza

1. Download the Anker app: <https://www.anker.com/app-download>

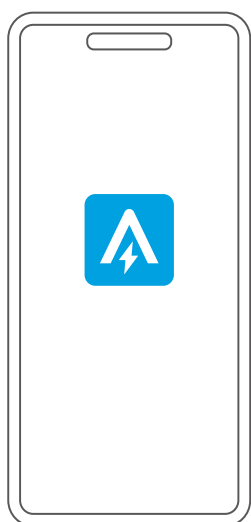

2. Bluetooth na bazi za punjenje je uključen prema zadanim postavkama. Držite ga blizu vašeg usmjerivača s jakim 2.4 GHz signalom. Provjerite je li Bluetooth na vašem telefonu omogućen i držite bazu za punjenje unutar 10 m (33 ft).

3. Otvorite aplikaciju i dodirnite ikonu “+” u gornjem desnom kutu ili odaberite “Dodaj uređaje” na dnu stranice Uređaji. Slijedite upute u aplikaciji kako biste dovršili postavljanje veze.


Ako uparivanje ne uspije, provjerite:

- Baza za punjenje je uključena.
- Bluetooth je omogućen na vašem telefonu.
- Baza za punjenje je blizu vašeg telefona.



4. Nakon uparivanja putem Bluetootha, odaberite svoju Wi-Fi mrežu i unesite lozinku. Ako odaberete "Koristi Bluetooth kontrolu", Wi-Fi možete konfigurirati kasnije na stranici "Postavke" uređaja.


Napomena: Baza za punjenje podržava samo 2.4 GHz mreže. 5 GHz mreže nisu podržane.

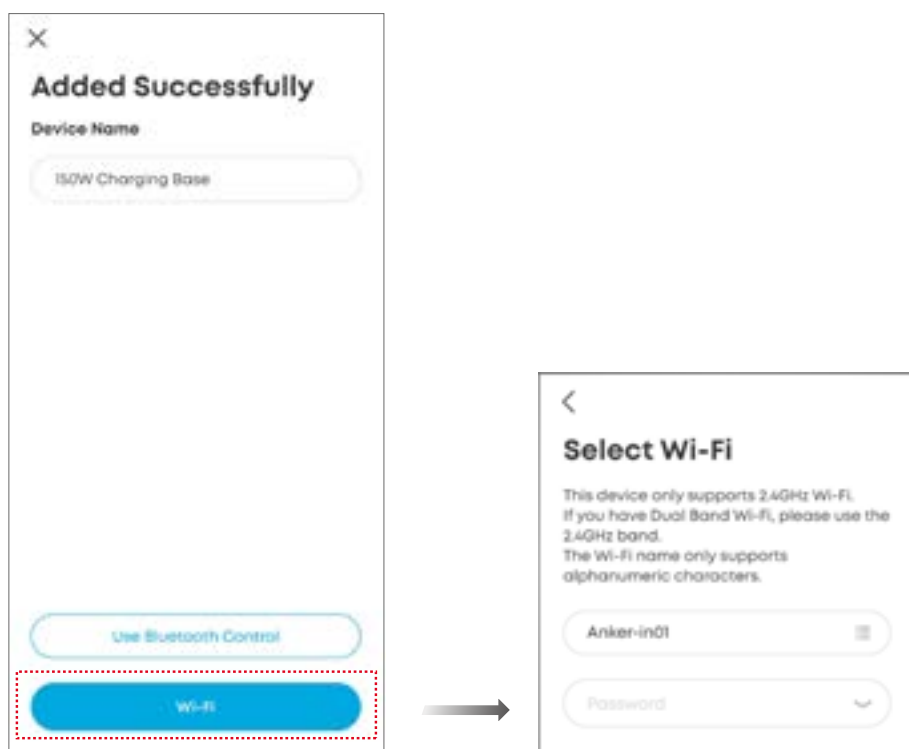

Wi-Fi povezivost omogućuje vam:

- Pregledajte informacije u stvarnom vremenu o povezanim uređajima na daljinu.
- Automatski izvršavajte ažuriranja softvera i firmvera tijekom noći.
- Preuzmite nove stilove prikaza sata za uparene prijenosne baterije.

5. Nakon uspješnog uparivanja, možete provjeriti podatke u stvarnom vremenu i izmijeniti detaljne postavke.

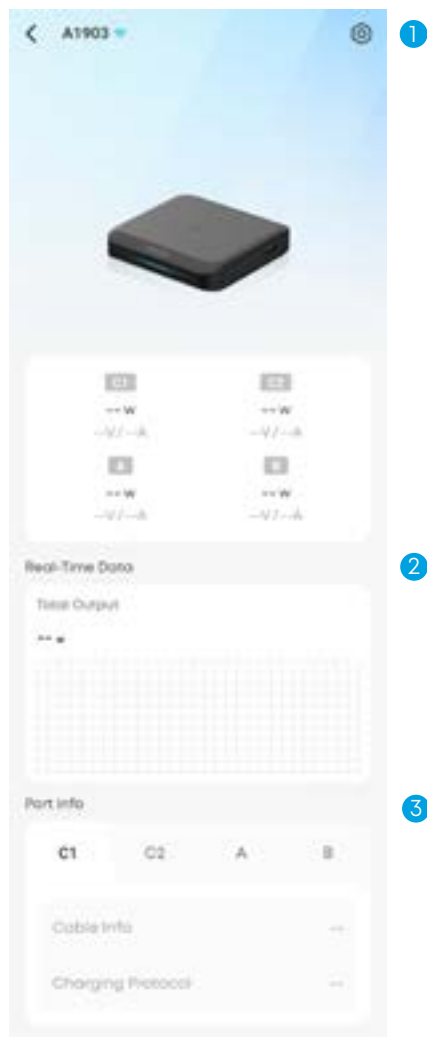

Postavke

② Podaci o naplati u stvarnom vremenu

③ Informacije o kabelu i protokolu

Napomena: Budući da USB-C2 port i USB-A port dijele istu sklopku, informacije o kabelu i protokolu neće biti prikazane kada se oba porta koriste istovremeno.

6. Ako je dostupno ažuriranje softvera ili firmvera, ažurirajte ga putem aplikacije. Svjetlo će se animirati s lijeva na desno, a baza za punjenje će zaustaviti izlaz kako bi zaštitila vaše uređaje.


Nemojte isključivati bazu za punjenje niti isključivati Bluetooth tijekom ažuriranja firmvera. Provjerite je li vaša mrežna veza stabilna i držite Anker aplikaciju otvorenom dok se ažuriranje ne dovrši.



7. Za resetiranje Bluetootha i Wi-Fi-ja, pritisnite i držite gumb za resetiranje 7 sekundi, a zatim ga otpustite. Zatim možete ponoviti gore navedene korake kako biste povezali bazu za punjenje s novim telefonom ili korisničkim računom aplikacije. Svjetlo će polako treperiti dok se Bluetooth ponovno ne poveže.

Postavke aplikacije Anker

Dodirnite ikonu "Postavke" u gornjem desnom kutu stranice uređaja kako biste pregledali i izmijenili detaljne postavke.

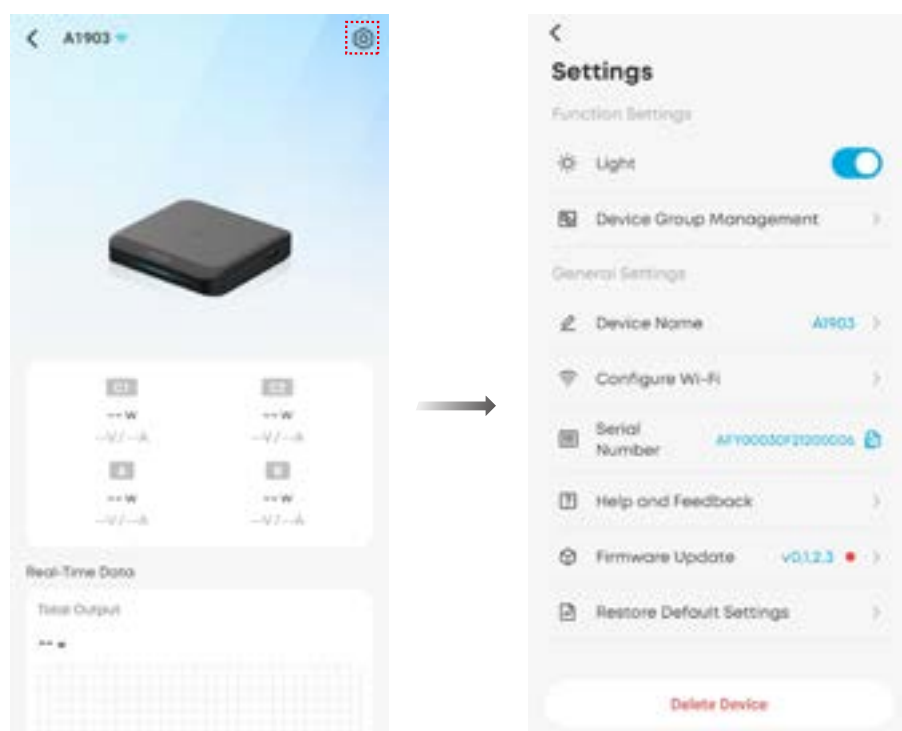

Svjetlo	Uključite ili isključite svjetlo na bazi za punjenje.
Upravljanje grupom uređaja	Upravljajte power bankovima uparenima s bazom za punjenje.
Naziv uređaja	Prilagodite naziv svoje baze za punjenje.
Konfigurirajte Wi-Fi	Odaberite 2.4 GHz mrežu s popisa i unesite lozinku kako biste povezali bazu za punjenje s Wi-Fi-jem.

Kombinacija baze za punjenje i prijenosnih baterija u aplikaciji

Možete kombinirati sljedeće uređaje putem Anker aplikacije za više značajki. Svaka grupa može uključivati jednu bazu za punjenje i do četiri prijenosne baterije.



Baza za punjenje	Prijenosna baterija
Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)—Model A1903	Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110G

Napomena:


- Anker 100W baza za punjenje—Model A1902 ne podržava povezivanje s aplikacijom.
- Power bankovi ne podržavaju Wi-Fi samostalno.

1. Prije početka, provjerite da su baza za punjenje i prijenosna baterija dodani na vaš Anker aplikacijski račun, te da je baza za punjenje ispravno povezana s Wi-Fi mrežom.


2. Postavite power bank vertikalno na bazu za punjenje i obavijest o kombinaciji će se pojaviti u Anker aplikaciji. Potvrdite obavijest za aktivaciju Bluetootha na prijenosnoj bateriji i dovršite proces uparivanja.

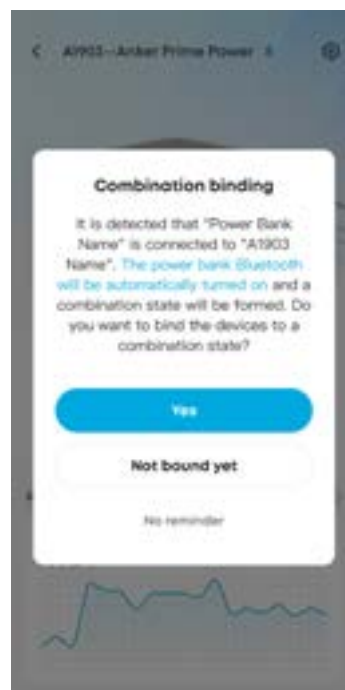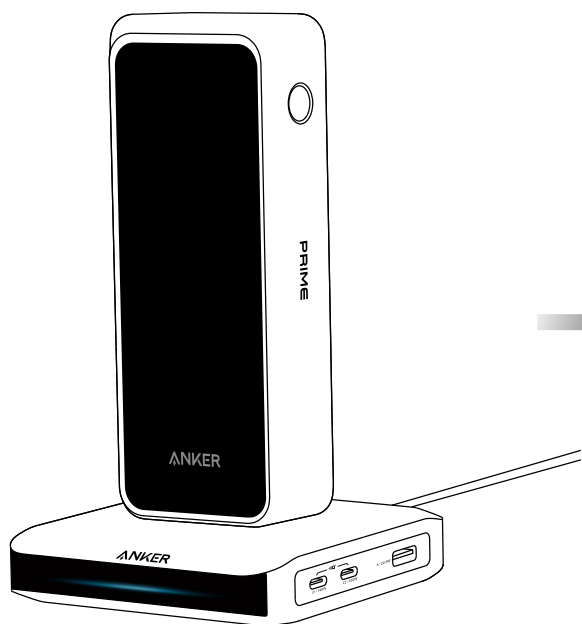

Ako je power bank već dodan na vaš račun u aplikaciji, možete također dodirnuti ikonu "Postavke" u gornjem desnom kutu stranice baze za punjenje. Zatim dodirnite "Upravljanje grupom uređaja" kako biste uparili prijenosnu bateriju s bazom za punjenje.

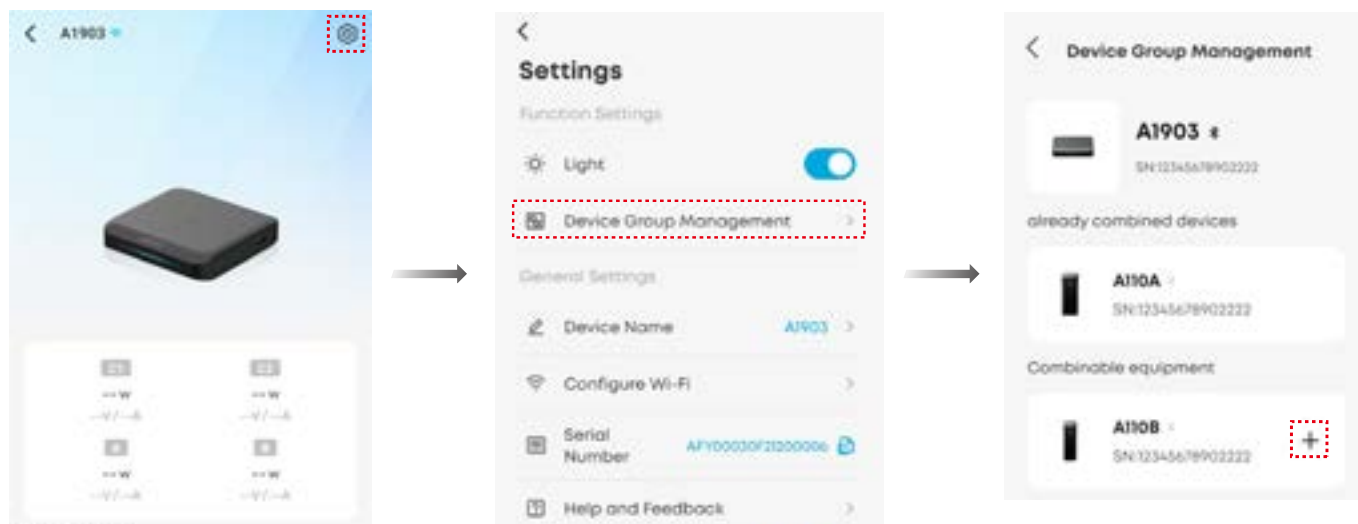

3. Nakon kombinacije, možete pratiti podatke o punjenju u stvarnom vremenu za sve uparene proizvode. Svaka grupa može uključivati jednu bazu za punjenje i do četiri prijenosne baterije. Za uklanjanje uređaja, povucite ulijevo po njegovom imenu i dodirnite ikonu kante za smeće.

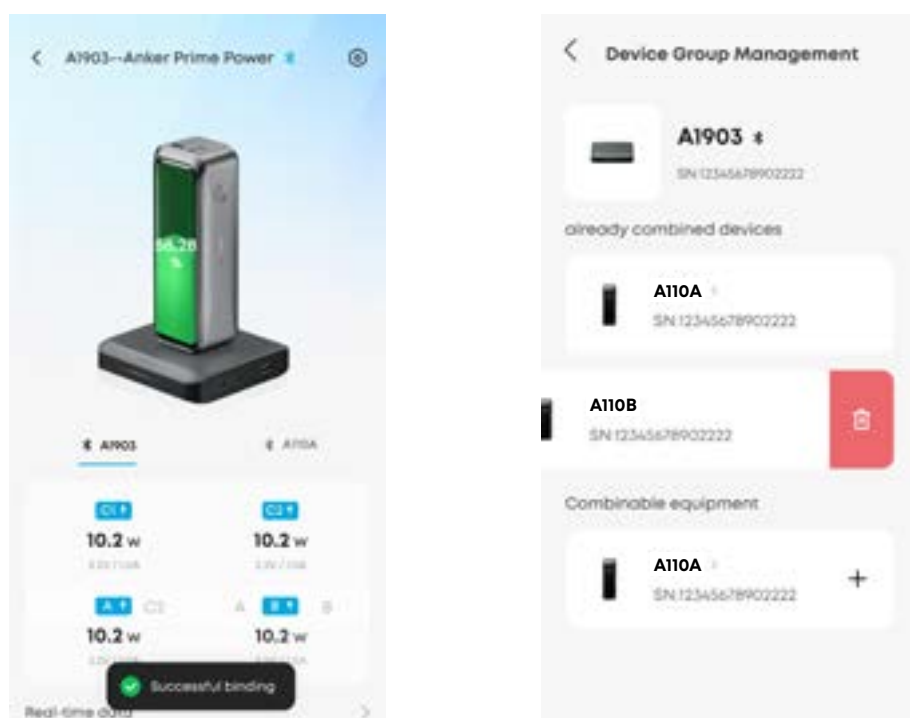

Često postavljana pitanja

Pitanja o aplikaciji

Trebam li se prijaviti na Anker aplikacijski račun kako bih koristio ovaj proizvod?

Sve značajke proizvoda mogu se koristiti bez prijave (turistički račun). Međutim, ako trebate prenijeti zapisnike za otklanjanje poteškoća, prvo se morate prijaviti.

Što trebam učiniti ako uparivanje putem Bluetootha ne uspije?

Kada je u blizini više Bluetooth uređaja, uparivanje može neuspjeti.

- Provjerite je li Bluetooth omogućen na vašem telefonu i ovom proizvodu te ih postavite blizu jedan drugoga.
- Premjestite se u područje s manje Bluetooth uređaja i pokušajte ponovno.
- Pritisnite i držite gumb 7 sekundi kako biste resetirali Bluetooth, zatim pokušajte ponovno.

Što trebam učiniti ako konfiguracija Wi-Fi mreže ne uspije?

- Provjerite je li Bluetooth uključen. Baza za punjenje mora se povezati s vašim telefonom putem Bluetootha prije postavljanja Wi-Fi mreže.
- Potvrdite da je mreža 2,4 GHz. Baza za punjenje podržava samo 2.4 GHz, ne 5 GHz.
- Provjerite je li Wi-Fi signal stabilan.
- Provjerite naziv i lozinku Wi-Fi mreže. Ime i lozinka za Wi-Fi osjetljivi su na velika i mala slova te na razmake.

Što trebam učiniti ako ažuriranje firmvera ne uspije?

- Provjerite je li mrežna veza stabilna. Držite proizvod blizu svog telefona i ostavite Anker aplikaciju otvorenom dok se ažuriranje ne završi. Proces ažuriranja obično traje 7 do 10 minuta.
- Nemojte isključivati Bluetooth, puniti druge uređaje ili dodirivati gumb na bazi za punjenje tijekom ažuriranja.
- Ako ažuriranje i dalje ne uspijeva, obratite se korisničkoj podršci Anker. Također možete prenijeti zapisnike u izborniku Postavke aplikacije kako biste pomogli razvojnom timu u rješavanju problema.

Zašto aplikacija ne prikazuje informacije o kabelu i protokolu kada su istovremeno u upotrebi USB-C2 i USB-A priključci?

Budući da USB-C2 i USB-A dijele isti krug, informacije o kabelu i protokolu ne mogu se prikazati kada se oba porta koriste istovremeno. Ako se koristi samo USB-C2 priključak, informacije se prikazuju normalno.

Zašto aplikacija ne prikazuje informacije o kabelu i protokolu kada se koristi USB-A priključak?

Kada USB-A priključak izlazi 5V, baza za punjenje ne može očitati informacije o kabelu i protokolu za neke uređaje zbog ograničenja protokola. Kada izlazni napon nije 5V, informacije se prikazuju normalno.

Pitanja o punjenju

Je li normalno da se prikaz napajanja mijenja tijekom punjenja ili odspajanja uređaja?

Normalno je da struja oscilira unutar određenog raspona tijekom punjenja. Kada se uređaj isključi, baza za punjenje preraspodjeljuje energiju preostalim uređajima. To može uzrokovati privremene fluktuacije napajanja, što je također normalno.

Zašto izlaz s jednim priključkom ne može dosegnuti 140 W?

- Prvo, potvrdite da vaš uređaj podržava ulaznu snagu od 140 W. I kabel i uređaj moraju podržavati 140 W kako bi postigli maksimalni izlaz.
- Punjenje putem USB-C1 priključka. USB-C2 priključak i USB-A priključak ne podržavaju punjenje od 140 W.
- Brzina punjenja može biti smanjena ako vaš uređaj postane previše vruć, posebno tijekom dugotrajne upotrebe. Pokušajte puniti u hladnom okruženju (32 - 77°F / 0 - 25°C) i pauzirajte korištenje uređaja koji se pune.
- Snaga punjenja također se mijenja s razinom baterije. Kada baterija premaši 80%, snaga punjenja automatski se smanjuje kako bi se zaštitilo zdravlje baterije.
- Pri punjenju 16" MacBook Pro, potrebni kabel ovisi o modelu čipa. Za modele M1 i M2 koristite samo USB-C na MagSafe 3 kabel; za modele M3 i M4 možete koristiti ili EPR (140W / 240W) USB-C na USB-C kabel ili USB-C na MagSafe 3 kabel.

Zašto izlaz ne može dosegnuti 150W?

Samo Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A podržava punjenje od 150 W putem Pogo Pin konektora.

Ostala pitanja

Je li normalno da baza za punjenje ili povezani uređaji budu topli tijekom punjenja?

Normalno je da uređaji generiraju toplinu tijekom prijenosa energije, posebno tijekom dugih sesija punjenja ili kada koristite telefon za igranje ili streaming videozapisa. Uređaji s metalnim kućištima mogu se činiti toplijima na dodir jer su dizajnirani da učinkovitije raspršuju toplinu. Koristite proizvod na hladnom, dobro prozračenom mjestu (32 - 77°F / 0 - 25°C) i pauzirajte korištenje uređaja koji se pune.

Je li normalno da baza za punjenje bude topla čak i kada nijedan uređaj nije povezan?

Da. Proizvod ima Bluetooth i indikatorsko svjetlo, koji su aktivni prema zadanim postavkama i povećavaju potrošnju energije. To može učiniti da proizvod bude blago topao na dodir. Za smanjenje potrošnje energije, pritisnite gumb jednom ili koristite Anker aplikaciju za isključivanje indikatorskog svjetla.

Zašto se očitavanja u aplikaciji razlikuju od onih na power banku ili alatu treće strane poput POWER-Z?

- Razlike u prikazu su normalne. I punjač i prijenosna baterija mogu prikazivati očitavanja s malim kašnjenjem.
- Svaki uređaj mjeri snagu na različitom mjestu—na izlaznom priključku, ćeliji baterije ili ulazu uređaja. Starenje kabela i gubici u prijenosu također mogu utjecati na rezultate.
- Prikaz na prijenosnoj bateriji prikazuje samo jednu decimalu.

Specifikacije

Postavljanje	100 - 240V ~ 2.5A, 50 - 60Hz	
Izlaz	USB-C1	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A (140W Maks.)
	USB-C2	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A (100W Maks)
	USB-A	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (22.5W Maks.)
	Pogo Pin	15 ~ 27V = 10A (150W Max)
	USB-C2 + USB-A	15W Maks.
	Ukupni izlaz	150W Maks.

Zadane izložene mrežne sučelje i usluge

Konfiguracija BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis statusa: Kada uređaj još nije povezan na mrežu, automatski će omogućiti BLE emitiranje i aktivirati BLE usluge kako bi pružio mogućnosti konfiguracije Bluetooth mreže.

Bilješke

Tijekom procesa konfiguracije BLE-a, molimo osigurajte da je vaša mrežna okolina stabilna i slijedite upute uređaja kako biste dovršili postavljanje.