

Մի հայացքով

Ձեր սարքերի լիցքավորումը

Վերալիցքավորել Power Bank-ը

Միաժամանակյա լիցքավորում և վերալիցքավորում

ԲլուԹուԼթ և Wi-Fi միացում

Անկեր հավելվածի կարգավորումներ

Ծրագրի ներսում լիցքավորման հիմքի և էներգաբանկերի համադրություն

ՀՏՀ


Հարցեր հավելվածի վերաբերյալ

Հարցեր լիցքավորման վերաբերյալ

Այլ հարցեր

Տեխնիկական բնութագրեր

Մի հայացքով

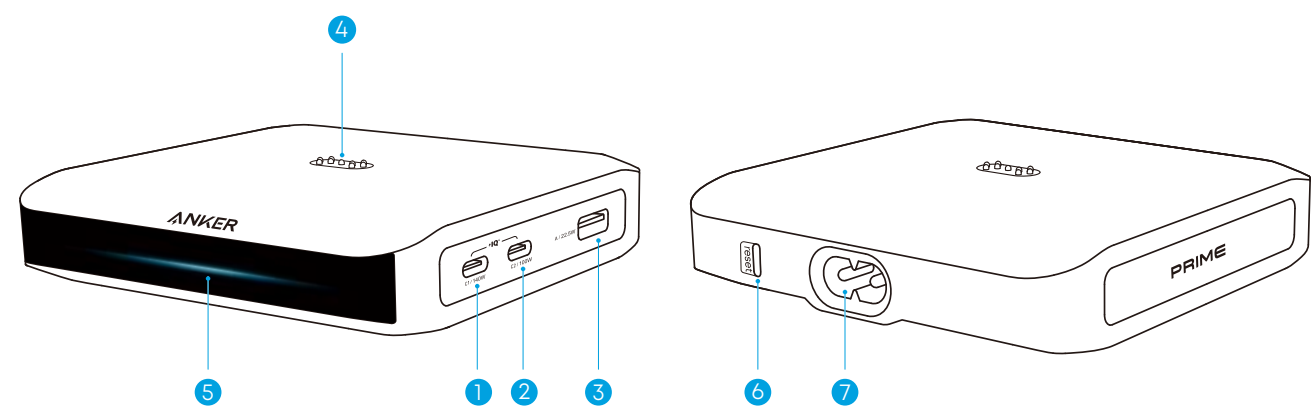


- ① USB-C1 պորտ
- ② USB-C2 պորտ
- ③ USB-A միացք
- ④ Պոգո փին (լիցքավորման միակցիչ)
- ⑤ Ցուցիչ լույս
- ⑥ Վերականգնման կոճակ
- ⑦ Մուտքի պորտ

Լիցքավորման բազայի վիճակ	Ցուցիչ լույս	
Միացնել	Լույսը լուսավորվում է կենտրոնից, մեկ անգամ թարթում է, ապա մնում է վառված:	
Սարքը միացված է USB պորտին	Լույսը երկու անգամ թարթում է:	
Պահուստային մարտկոցը միացված է Pogo Pin-ին	Լույսը համախմբվում է երկու կողմերից դեպի կենտրոն:	
Ֆերմվերի թարմացում	Լույսը շարժվում է ձախից աջ:	
Բլուէթուփ և Wi-Fi վերականգնում	Լույսը դանդաղ թարթում է, մինչև Bluetooth-ը վերամիացվի:	


Լույսը միացնելու կամ անջատելու համար սեղմեք վերականգնման կոճակը մեկ անգամ կամ կարգավորումները փոխեք Anker հավելվածում՝ լիցքավորման հիմքը ձեր հեռախոսի հետ Bluetooth-ի միջոցով զուգակցելուց հետո:

ձեր սարքերի լիցքավորումը

Միացրեք մուտքային պորտը էլեկտրական վարդակին: Երբ լիցքավորման հիմքը միացված է, ցուցիչ լույսը միանում է կենտրոնից, մեկ անգամ թարթում է, ապա մնում է կայուն կապույտ:

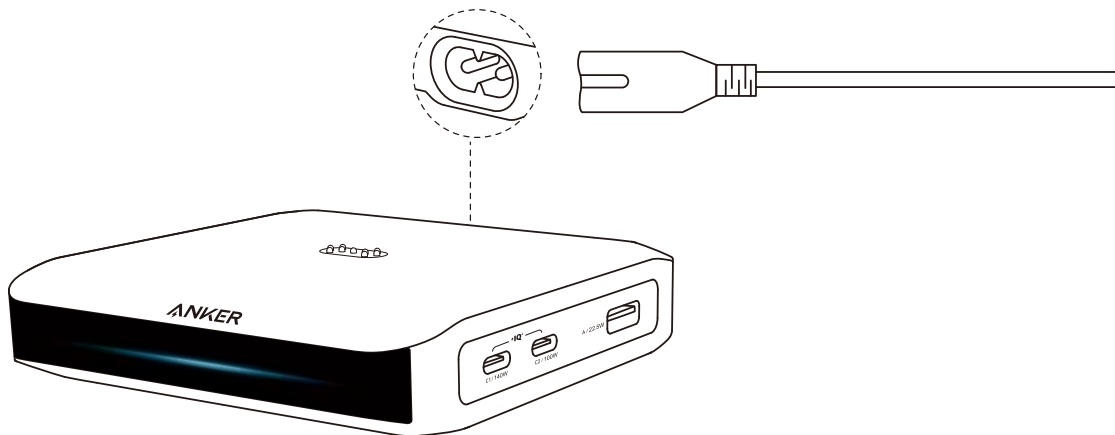

Լիցքավորեք ձեր սարքերը USB պորտերի միջոցով: Ցուցիչ լույսը կփայլի երկու անգամ, երբ նոր սարք միացվի:

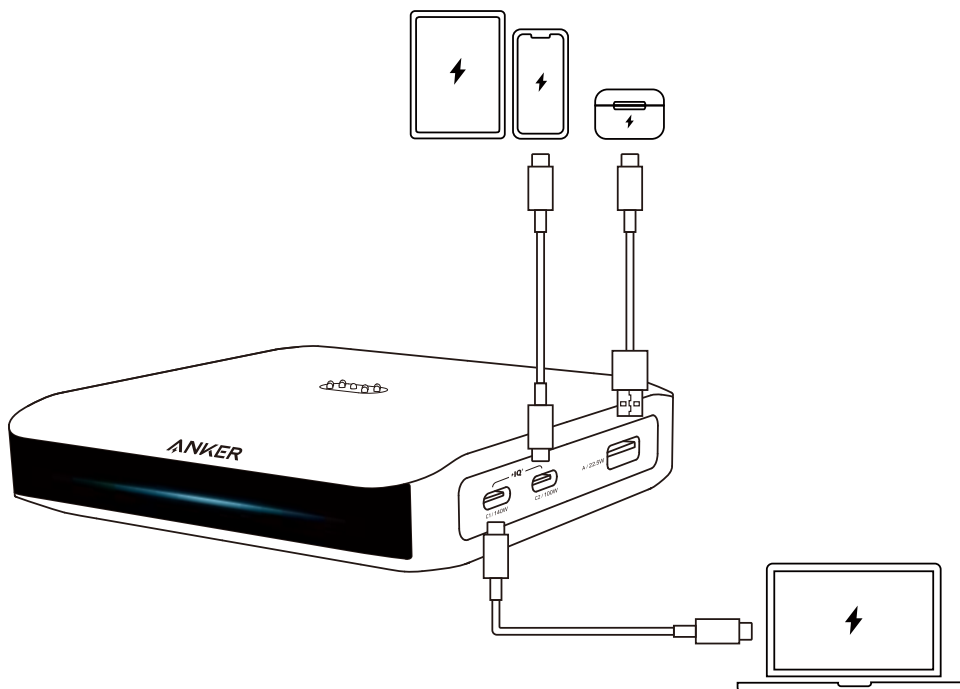


Վերալիցքավորել Power Bank-ը


Pogo Pin լիցքավորումը համատեղելի է հետևյալ էներգաբանկերի հետ:

- Anker Prime 12,000mAh Պահեստային մարտկոց (130W)՝ Սողել A1335
- Անկեր Prime 20,000mAh հզորության բանկ (200Վտ)՝ մոդել A1336
- Anker Prime 27,650mAh հզորության բանկ (250W)՝ մոդել A1340
- Անկեր Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)՝ Սողել A110B
- Անկեր Prime Power Bank (20K, 220W)—Սողել A110G

Համապատասխանեցրեք էներգիայի բանկի ներքևի մասը Pogo Pin-ի (լիցքավորման միակցիչի) հետ և տեղադրեք էներգիայի բանկը ուղղահայաց հիմքի վրա: Լույսը կկենտրոնանա երկու կողմերից դեպի կենտրոն:

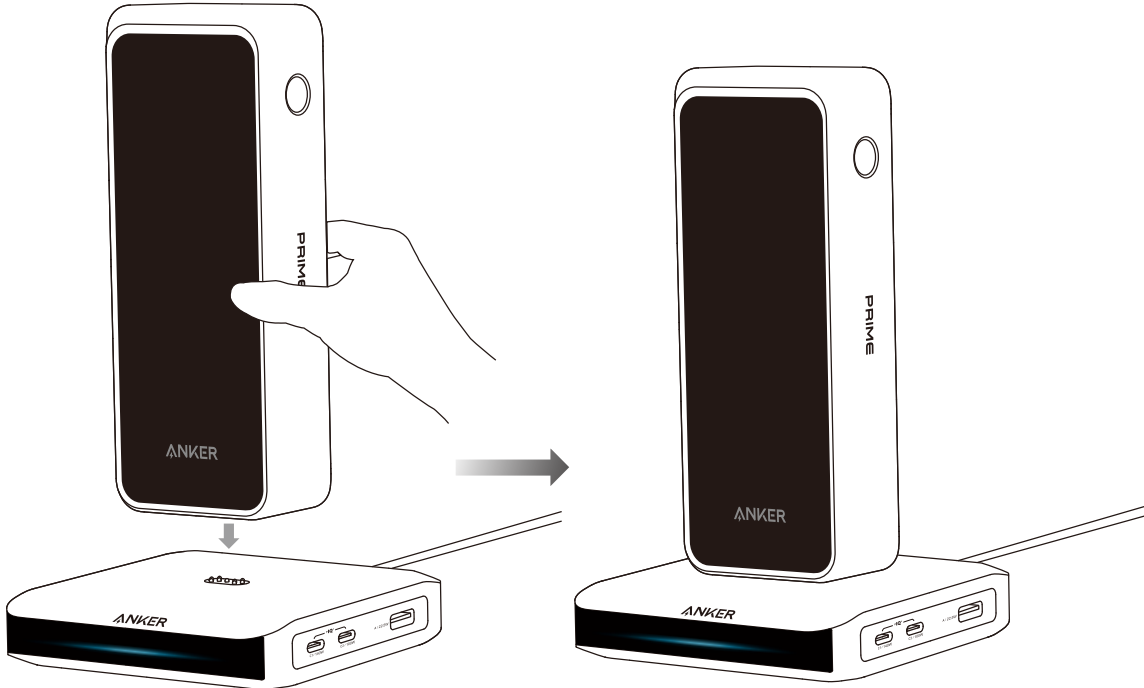

Էլեկտրական բանկը հեռացնելու համար թեքեք այն մի փոքր հետ և բարձրացրեք վեր:

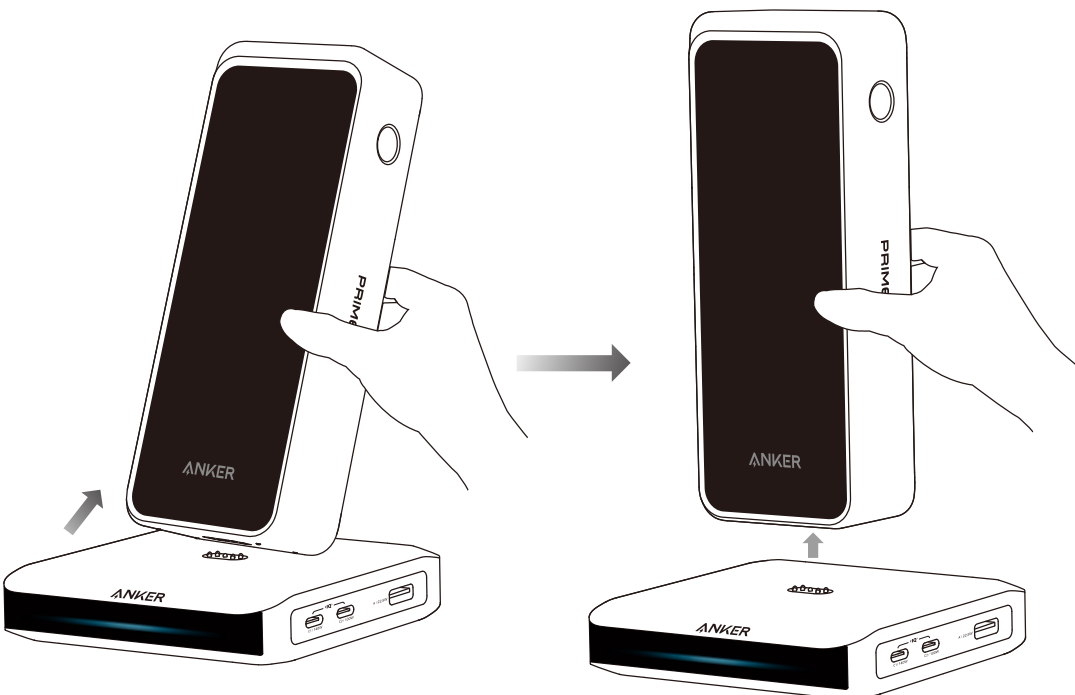

Միաժամանակյա լիցքավորում և վերալիցքավորում



Նշում:

- Էներգաբանկը չի կարող լիցքավորել այլ սարքեր, երբ լիցքավորվում է Anker 100W Charging Base—Model A1902-ի միջոցով: Այս ֆունկցիան աջակցվում է միայն Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)—Model A1903 օգտագործելիս:
- Եթե Էներգաբանկի ջերմաստիճանը չափազանց բարձրանա, մուտքային հզորությունը կարող է նվազել՝ անվտանգության ապահովման համար: Երբ մուտքը նվազում է 30°C-ից, ելքը կդադարեցվի՝ կանխելու համար մարտկոցի մակարդակի նվազումը:

ԲլուԹուփ և Wi-Fi միացում

1. Download the Anker app: <https://www.anker.com/app-download>



2. Լիցքավորման հիմքի Bluetooth-ը լռելայն միացված է: Պահեք այն ձեր ռոուտերի մոտ՝ ուժեղ 2.4 GHz ազդանշանով: Համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի Bluetooth-ը միացված է և լիցքավորման հիմքը պահեք 33 ֆուտ (10 մ) հեռավորության վրա:

3. Բացեք հավելվածը և սեղմեք վերևի աջ անկյունում գտնվող “+” նշանը կամ ընտրեք “Ավելացնել սարքեր” սարքերի էջի ներքևում: Հետևեք հավելվածի ցուցումներին՝ միացման կարգավորումը ավարտելու համար:


Եթե զուգակցումը ձախողվում է, ստուգեք:

- Լիցքավորման հիմքը միացված է:
- Ձեր հեռախոսի վրա Bluetooth-ը միացված է:
- Լիցքավորման հիմքը գտնվում է ձեր հեռախոսի մոտ:



4. Բլուէութի զուգակցումից հետո ընտրեք ձեր Wi-Fi ցանցը և մուտքագրեք գաղտնաբառը: Եթե դուք ընտրեք «Օգտագործել Bluetooth կառավարում», ապա կարող եք Wi-Fi-ը կարգավորել ավելի ուշ սարքի «Կարգավորումներ» էջում:


Նշում. Լիցքավորման հիմքը աջակցում է միայն 2.4 ԳՀց ցանցերին: 5 GHz ցանցերը չեն աջակցվում:

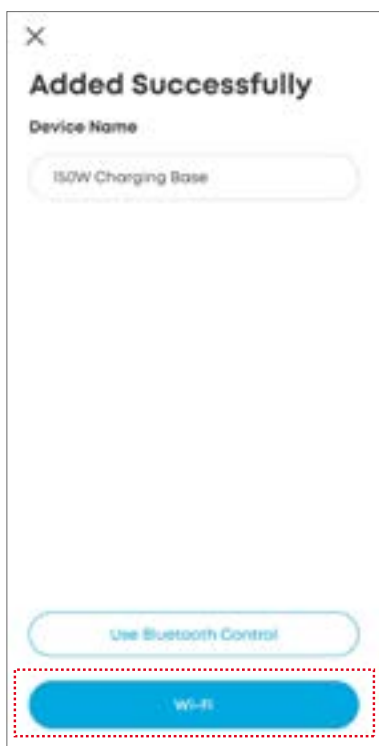

Wi-Fi կապը թույլ է տալիս ձեզ՝

- Դիտեք միացված սարքերի վերաբերյալ իրական ժամանակի տեղեկատվությունը հեռակա:
- Ավտոմատ կերպով կատարեք ծրագրային և ֆիրմային թարմացումներ գիշերվա ընթացքում:
- Ներբեռնեք նոր ժամացույցի ցուցադրման ոճեր զուգակցված Էներգաբանկերի համար:

5.Յաջող զուգակցումից հետո դուք կարող եք ստուգել իրական ժամանակի տվյալները և փոփոխել մանրամասն կարգավորումները:

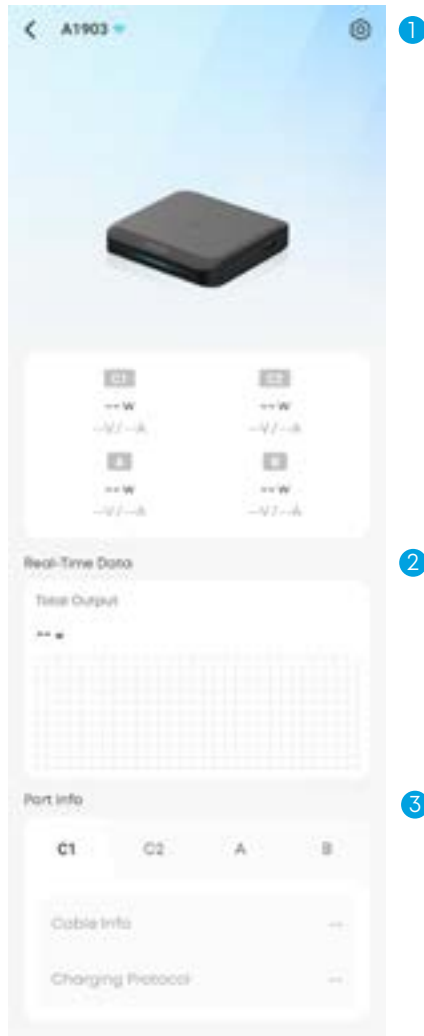

① Կարգավորումներ


② Իրական ժամանակի լիցքավորման տվյալներ

③ Մալուխի և պրոտոկոլի տեղեկատվություն

Նշում. Զանի որ USB-C2 պորտը և USB-A պորտը կիսում են նույն շղթան, մալուխի և պրոտոկոլի տեղեկատվությունը չի ցուցադրվի, երբ երկու պորտերն էլ միաժամանակ օգտագործվում են:

6. Եթե ծրագրային ապահովման կամ ֆիրմային ապահովման թարմացում հասանելի է, թարմացրեք այն հավելվածի միջոցով: Լույսը կշարժվի ձախից աջ, և լիցքավորման հիմքը կդադարեցնի ելքը՝ ձեր սարքերը պաշտպանելու համար:


Մի անջատեք լիցքավորման հիմքը կամ անջատեք Bluetooth-ը ծրագրային ապահովման թարմացման ընթացքում: Համոզվեք, որ ձեր ցանցային կապը կայուն է և պահեք Anker հավելվածը բաց մինչև թարմացումը ավարտվի:

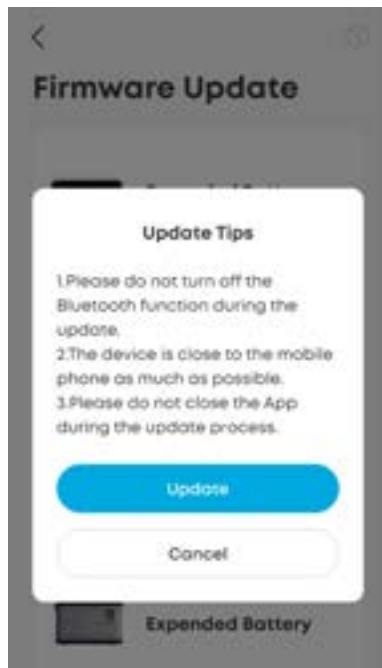

7. Bluetooth-ը և Wi-Fi-ը վերակայելու համար սեղմեք և պահեք վերակայման կոճակը 7 վայրկյան, ապա բաց թողեք: Դուք կարող եք կրկնել վերը նշված քայլերը՝ լիցքավորման հիմքը նոր հեռախոսի կամ հավելվածի հաշվի հետ միացնելու համար: Լույսը կթարթի դանդաղ, մինչև Bluetooth-ը վերամիացվի:

Անկեր հավելվածի կարգավորումներ

Հայեք «Կարգավորումներ» պատկերակին սարքի էջի վերին աջ անկյունում՝ մանրամասն կարգավորումները դիտելու և փոփոխելու համար:

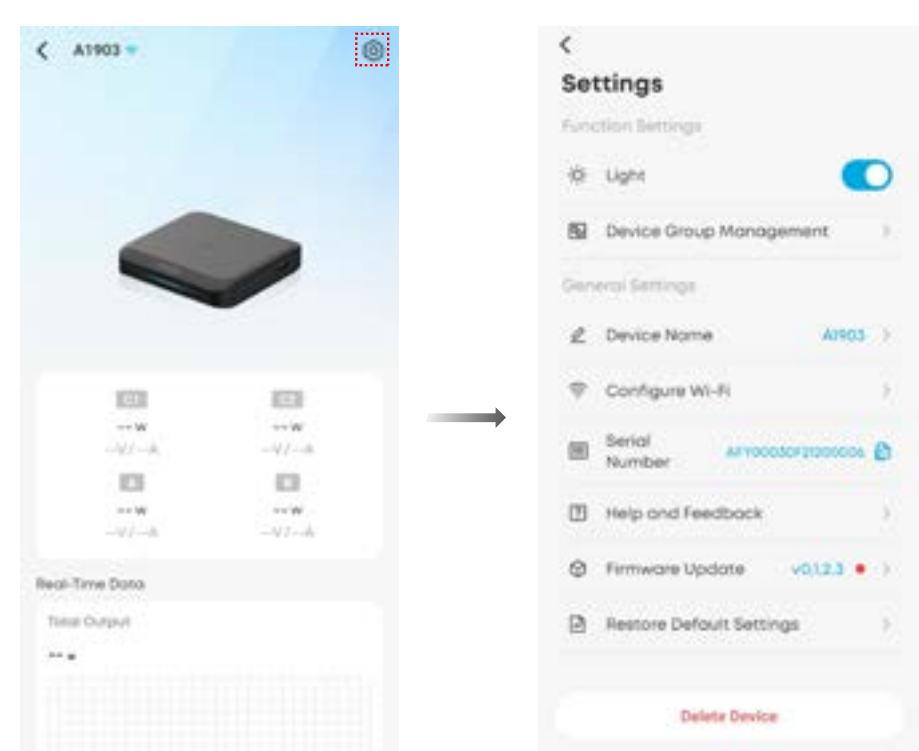

Լույս	Միացրեք կամ անջատեք լիցքավորման հիմքի լույսը:
Սարքերի խմբի կառավարում	Կառավարեք լիցքավորման բազայի հետ զուգակցված էներգաբանկերը:
Սարքի անվանումը	Անհատականացրեք ձեր լիցքավորման բազայի անունը:
Կարգավորել Wi-Fi	Ընտրեք 2.4 GHz ցանցը ցուցակից և մուտքագրեք գաղտնաբառը՝ լիցքավորման բազան Wi-Fi-ին միացնելու համար:

Ծրագրի ներսում լիցքավորման հիմքի և էներգաբանկերի համադրություն

Դուք կարող եք համատեղել հետևյալ սարքերը Anker հավելվածի միջոցով՝ ավելի շատ հնարավորությունների համար: Յուրաքանչյուր խումբ կարող է ներառել մեկ լիցքավորման հիմք և մինչև չորս էներգաբանկ:


Լիցքավորման հիմք	Պաուեր բանկ
Անկեր Prime լիցքավորման հիմք (150Կտ, 3 պորտ)՝ մոդել A1903	Անկեր Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A Anker Prime Power Bank (20K, 220W)՝ Մոդել A110B Անկեր Prime Power Bank (20K, 220W)—Մոդել A110G

Նշում:


- Anker 100W լիցքավորման հիմք՝ մոդել A1902-ը չի աջակցում հավելվածի միացում:
- Պաուերբանկերը ինքնուրույն չեն աջակցում Wi-Fi-ին:

1.Մինչև սկսելը, համոզվեք, որ լիցքավորման հիմքը և էներգիայի բանկը ավելացված են ձեր Anker հավելվածի հաշվին, և որ լիցքավորման հիմքը ճիշտ միացված է Wi-Fi ցանցին:

2. Դրեք Էներգաբանկը ուղղահայաց լիցքավորման հիմքի վրա, և Anker հավելվածում կհայտնվի համակցման ծանուցում: Հաստատեք ծանուցումը՝ ակտիվացնելու Էներգաբանկի Bluetooth-ը և ավարտելու զուգակցման գործընթացը:

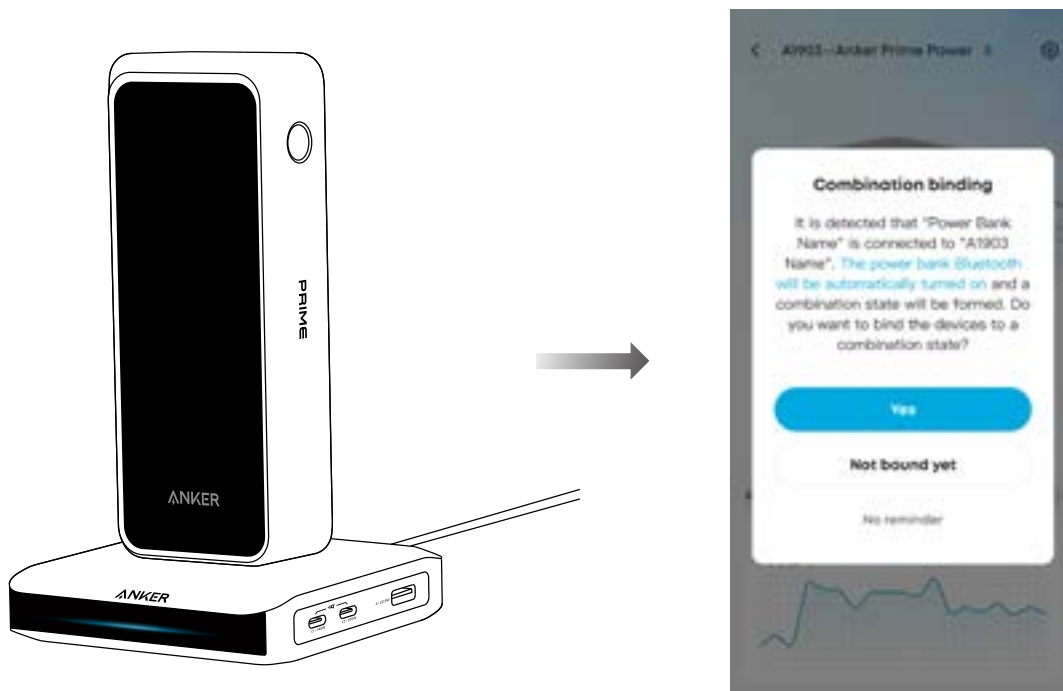


Եթե Էներգաբանկը արդեն ավելացված է ձեր հավելվածի հաշվին, կարող եք նաև սեղմել լիցքավորման բազայի էջի վերին աջ անկյունում գտնվող «Կարգավորումներ» պատկերակը: Այնուհետև սեղմեք «Device Group Management»՝ Էներգաբանկը լիցքավորման հիմքի հետ զուգակցելու համար:

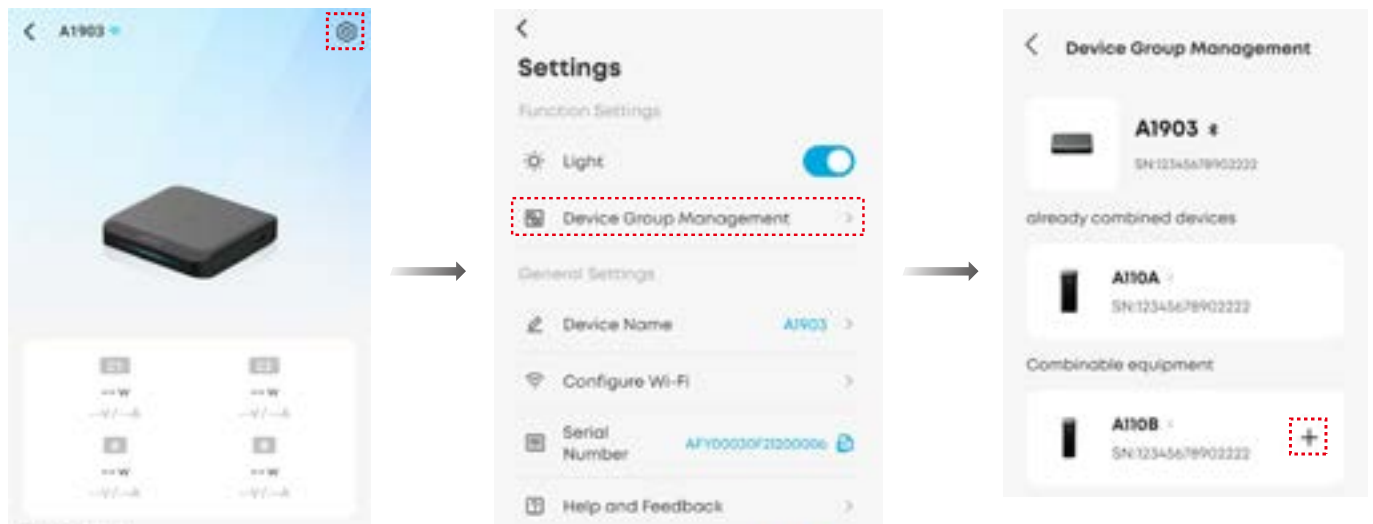

3. Համակցումից հետո դուք կարող եք հետևել բոլոր զուգակցված ապրանքների իրական ժամանակի լիցքավորման տվյալներին: Յուրաքանչյուր խումբ կարող է ներառել մեկ լիցքավորման հիմք և մինչև չորս էներգաբանկ:

Սարքը հեռացնելու համար սահեցրեք ձախ նրա անվան վրա և սեղմեք աղբարկղի պատկերակը:

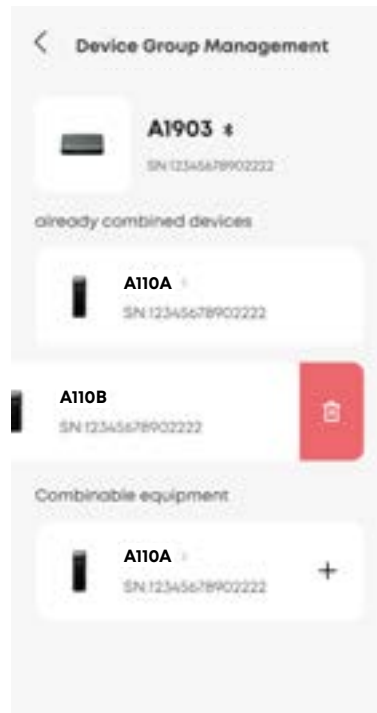

ՀՏՀ

Հարցեր հավելվածի վերաբերյալ

Արդյո՞ք անհրաժեշտ է մուտք գործել Anker հավելվածի հաշիվ՝ այս ապրանքը օգտագործելու համար:

Բոլոր արտադրանքի հատկությունները կարող են օգտագործվել առանց մուտք գործելու (գրասաշրջիկի հաշիվ): Այնուամենայնիվ, եթե անհրաժեշտ է վերբեռնել լրացրել խնդիրների լուծման համար, դուք նախ պետք է մուտք գործեք:

Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե Bluetooth զուգակցումը ձախողվում է:

Երբ մի քանի Bluetooth սարքեր են մոտակայքում, զուգակցումը կարող է ձախողվել:

- Համոզվեք, որ Bluetooth-ը միացված է ինչպես ձեր հեռախոսի, այնպես էլ այս արտադրանքի վրա, և դրանք տեղադրեք միմյանց մոտ:
- Տեղափոխվեք մի տարածք, որտեղ Bluetooth սարքերը քիչ են, և փորձեք կրկին:
- Սեղմեք և պահեք կոճակը 7 վայրկյան՝ Bluetooth-ը վերակայելու համար, ապա փորձեք կրկին:

Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե Wi-Fi ցանցի կարգավորումը ձախողվում է:

- Համոզվեք, որ Bluetooth-ը միացված է: Լիցքավորման հիմքը պետք է զուգակցվի ձեր հեռախոսի հետ Bluetooth-ի միջոցով մինչև Wi-Fi-ի կարգավորումը:
- Հաստատեք, որ ցանցը 2.4 GHz է: Լիցքավորման հիմքը աջակցում է միայն 2.4 ԳՀց, ոչ 5 ԳՀց:
- Ստուգեք՝ արդյոք Wi-Fi ազդանշանը կայուն է:
- Հաստատեք Wi-Fi-ի անունը և գաղտնաբառը: Ե՛վ Wi-Fi-ի անունը, և՛ գաղտնաբառը զգայուն են մեծատառերի և բացատների նկատմամբ:

Ի՞նչ պետք է անեմ, եթե ֆիրմվերի թարմացումը ձախողվի:

- Համոզվեք, որ ցանցային կապը կայուն է: Պահեք արտադրանքը ձեր հեռախոսի մոտ և թողեք Anker հավելվածը բաց մինչև թարմացումը ավարտվի: Թարմացման գործընթացը սովորաբար տևում է 7-ից 10 րոպե:
- Մի անջատեք Bluetooth-ը, մի լիցքավորեք այլ սարքեր և մի դիպչեք լիցքավորման հիմքի կոճակին թարմացման ընթացքում:
- Եթե թարմացումը դեռ չի հաջողվում, դիմեք Anker-ի հաճախորդների աջակցությանը: Դուք կարող եք նաև վերբեռնել լոգերը հավելվածի Կարգավորումների մենյուում՝ օգնելու զարգացման թիմին լուծել խնդիրները:

Ինչու՞ հավելվածը չի ցուցադրում մալուխի և պրոտոկոլի մասին տեղեկատվությունը, երբ USB-C2 և USB-A պորտերը միաժամանակ օգտագործվում են:

Զանի որ USB-C2-ը և USB-A-ն կիսում են նույն շղթան, մալուխի և պրոտոկոլի տեղեկատվությունը չի կարող ցուցադրվել, երբ երկու պորտերն էլ օգտագործվում են միաժամանակ: Եթե օգտագործվում է միայն USB-C2 պորտը, տեղեկատվությունը ցուցադրվում է նորմալ:

Ինչու՞ հավելվածը չի ցուցադրում մալուխի և պրոտոկոլի տեղեկատվությունը, երբ օգտագործվում է USB-A պորտը:

Երբ USB-A պորտը արտահանում է 5V, լիցքավորման հիմքը չի կարող կարդալ որոշ սարքերի մալուխի և պրոտոկոլի տեղեկատվությունը պրոտոկոլի սահմանափակումների պատճառով: Երբ ելքային լարումը 5V չէ, տեղեկատվությունը ցուցադրվում է նորմալ:

Հարցեր լիցքավորման վերաբերյալ

Արդյո՞ք նորմալ է, որ Էներգիայի ցուցադրումը տատանվում է սարքերը լիցքավորելու կամ անջատելու ժամանակ:

Լիցքավորման ընթացքում հոսանքի տատանումները որոշակի միջակայքի սահմաններում նորմալ են: Երբ սարքը անջատվում է, լիցքավորման հիմքը վերաբաշխում է հոսանքը մնացած սարքերին: Սա կարող է առաջացնել ժամանակավոր հոսանքի տատանումներ, ինչը նույնպես նորմալ է:

Ինչու՞ է միակ պորտի ելքը չի կարող հասնել 140 Վտ:

- Սկզբում հաստատեք, որ ձեր սարքը աջակցում է 140W մուտքային հզորությանը: Ե՛վ մալուխը, և՛ սարքը պետք է աջակցեն 140 Վտ, որպեսզի հասնեն առավելագույն ելքին:
- Լիցքավորեք USB-C1 պորտով: USB-C2 պորտը և USB-A պորտը չեն աջակցում 140Վտ լիցքավորմանը:
- Երբ ձեր սարքը չափազանց տաքանում է, հատկապես երկարատև օգտագործման ժամանակ, լիցքավորման արագությունը կարող է համապատասխանաբար նվազել: Փորձեք լիցքավորել սառը միջավայրում (32 - 77°F / 0 - 25°C) և դադարեցնել լիցքավորվող սարքերի օգտագործումը:
- Լիցքավորման հզորությունը նույնպես փոփոխվում է մարտկոցի մակարդակից: Երբ մարտկոցի լիցքավորումը գերազանցում է 80%-ը, լիցքավորման հզորությունը ավտոմատ կերպով նվազում է՝ մարտկոցի առողջությունը պաշտպանելու համար:
- Երբ լիցքավորում եք 16" MacBook Pro-ը, անհրաժեշտ մալուխը կախված է չիպի մոդելից: M1 և M2 մոդելների համար օգտագործեք միայն USB-C դեպի MagSafe 3 մալուխ: M3 և M4 մոդելների համար կարող եք օգտագործել կամ EPR (140W / 240W) USB-C դեպի USB-C մալուխ, կամ USB-C դեպի MagSafe 3 մալուխ:

Ինչու՞ արդյունքը չի կարող հասնել 150W:

Միայն Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A-ն է աջակցում 150W լիցքավորմանը Pogo Pin միակցիչի միջոցով:

Այլ հարցեր

Արդյո՞ք նորմալ է, որ լիցքավորման հիմքը կամ միացված սարքերը տաք լինեն լիցքավորման ընթացքում:

Սարքերի համար նորմալ է ջերմություն առաջացնել Էներգիայի փոխանցման ընթացքում, հատկապես երկար լիցքավորման սեանսների ժամանակ կամ երբ օգտագործում եք ձեր հեռախոսը խաղերի կամ վիդեո հոսքի համար: Մետաղական պատյաններով սարքերը կարող են ավելի տաք զգացվել, քանի որ դրանք նախագծված են

ավելի արդյունավետ ջերմություն տարածելու համար: Օգտագործեք արտադրանքը զով, լավ օդափոխվող վայրում (32 - 77°F / 0 - 25°C) և դադարեցրեք լիցքավորվող սարքերի օգտագործումը:

Արդյո՞ք նորմալ է, որ լիցքավորման հիմքը տաք լինի, նույնիսկ երբ ոչ մի սարք միացված չէ:

Այո: Այրանքը ունի Bluetooth և ցուցիչ լույս, որոնք լռելյայն ակտիվ են մնում և ավելացնում են էներգիայի օգտագործումը: Սա կարող է արտադրանքը շոշափելիս մի փոքր տաք զգացվել: Էներգիայի օգտագործումը նվազեցնելու համար սեղմեք կոճակը մեկ անգամ կամ օգտագործեք Anker հավելվածը՝ ցուցիչ լույսը անջատելու համար:

Ինչու՞ են հավելվածի ցուցումները տարբերվում էներգիայի բանկի կամ երրորդ կողմի գործիքի, օրինակ՝ POWER-Z-ի ցուցումներից:

- Ցուցադրման տարբերությունները նորմալ են: Ե՛վ լիցքավորման հիմքը, և՛ էներգաբանկը կարող են ցուցադրել տվյալները փոքր ուշացումով:
- Յուրաքանչյուր սարք չափում է հզորությունը տարբեր վայրում՝ ելքային պորտում, մարտկոցի բջիջում կամ սարքի մուտքում: Մալուխների հնացումը և փոխանցման կորուստները նույնպես կարող են ազդել արդյունքների վրա:
- Էլեկտրական բանկի Էկրանն արտացոլում է միայն մեկ տասնորդական նշան:

Տեխնիկական բնութագրեր

Մուտք	100 - 240Վ ~ 2.5Ա, 50 - 60Յg	
Արդյունք	USB-C1	5Վ = 3Ա / 9Վ = 3Ա / 12Վ = 3Ա / 15Վ = 3Ա / 20Վ = 5Ա / 28Վ = 5Ա (140Վտ առավելագույն)
	USB-C2	5Վ = 3Ա / 9Վ = 3Ա / 12Վ = 3Ա / 15Վ = 3Ա / 20Վ = 5Ա (100Վտ առավելագույն)
	USB-A	5Վ = 3Ա / 9Վ = 2Ա / 10Վ = 2.25Ա / 12Վ = 1.5Ա (22.5Վտ առավելագույն)
	Պոզո Փին	15 ~ 27Վ = 10Ա (150W Max)
	USB-C2 + USB-A	15Վտ առավելագույն
	Ընդհանուր ելքային	150Վտ առավելագույն

Լռելյայն բաց ցանցային միջերեսներ և ծառայություններ

BLE (Bluetooth Low Energy) Կոնֆիգուրացիա

Կարգավիճակի նկարագրություն: Երբ սարքը դեռ միացված չէ ցանցին, այն ավտոմատ կերպով միացնում է BLE հեռարձակումը և ակտիվացնում BLE ծառայությունները՝ ապահովելու համար Bluetooth ցանցի կարգավորման հնարավորությունները:

Նշումներ

BLE կարգաբերման գործընթացների ընթացքում խնդրում ենք ապահովել, որ ձեր ցանցային միջավայրը կայուն է և հետևեք սարքի ցուցումներին՝ կարգավորումը ավարտելու համար: