

[Na prvi pogled](#)

[Punjenje vaših uređaja](#)

[Punjenje Power Bank-a](#)

[Istovremeno punjenje i dopunjavanje](#)

[Bluetooth i Wi-Fi povezivanje](#)

[Postavke Anker aplikacije](#)

[Kombinacija baze za punjenje i prenosivih baterija u aplikaciji](#)

[Često postavljana pitanja](#)


[Pitanja o aplikaciji](#)

[Pitanja o punjenju](#)

[Ostala pitanja](#)

[Specifikacije](#)

Na prvi pogled

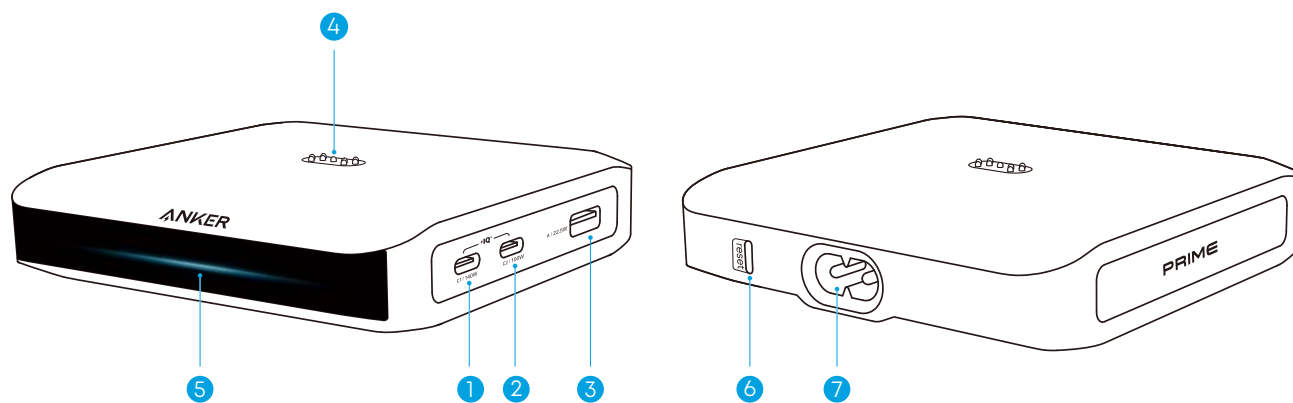


- ① USB-C1 Port
- ② USB-C2 Port
- ③ USB-A port
- ④ Pogo Pin (Konektor za punjenje)
- ⑤ Indikatorska lampica
- ⑥ Dugme za resetovanje
- ⑦ Ulazni port

Status baze za punjenje	Indikatorska lampica	
Uključivanje	Svetlo se osvetljava iz centra, jednom zatreperi, a zatim ostaje upaljeno.	
Uređaj povezan na USB port	Svetlo trepće dva puta.	
Power Bank povezan na Pogo Pin	Svetlost se konvergira sa obe strane ka centru.	
Ažuriranje firmvera	Svetlo se animira s leva na desno.	
Resetovanje Bluetooth-a i Wi-Fi-ja	Svetlo polako treperi dok se Bluetooth ponovo ne poveže.	


Da biste uključili ili isključili svetlo, pritisnite dugme za resetovanje jednom ili podesite postavke u Anker aplikaciji nakon povezivanja baze za punjenje sa vašim telefonom putem Bluetooth-a.

Punjenje vaših uređaja

Povežite ulazni port na električnu utičnicu. Kada je baza za punjenje uključena, indikator svetla se pali od centra, jednom zatreperi, a zatim ostaje stalno plavo.

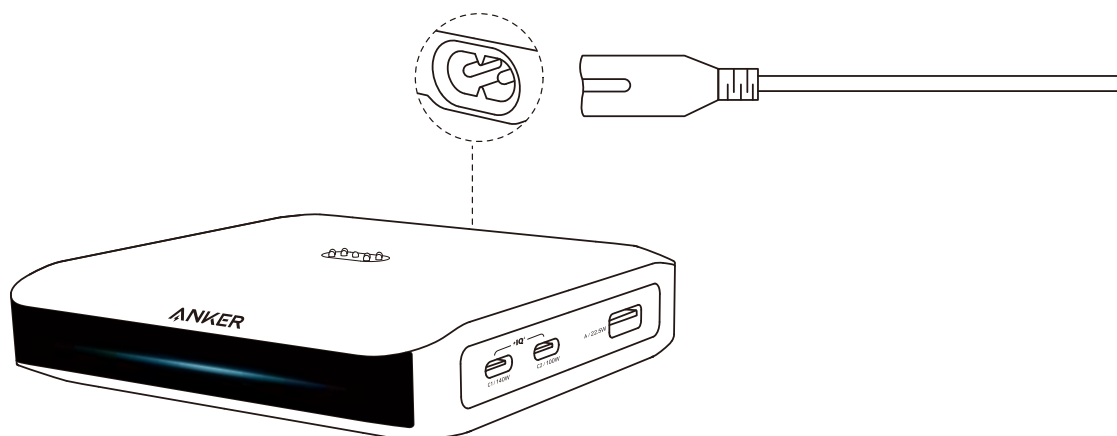

Punite svoje uređaje putem USB portova. Indikatorska lampica će trepnuti dva puta kada se poveže novi uređaj.

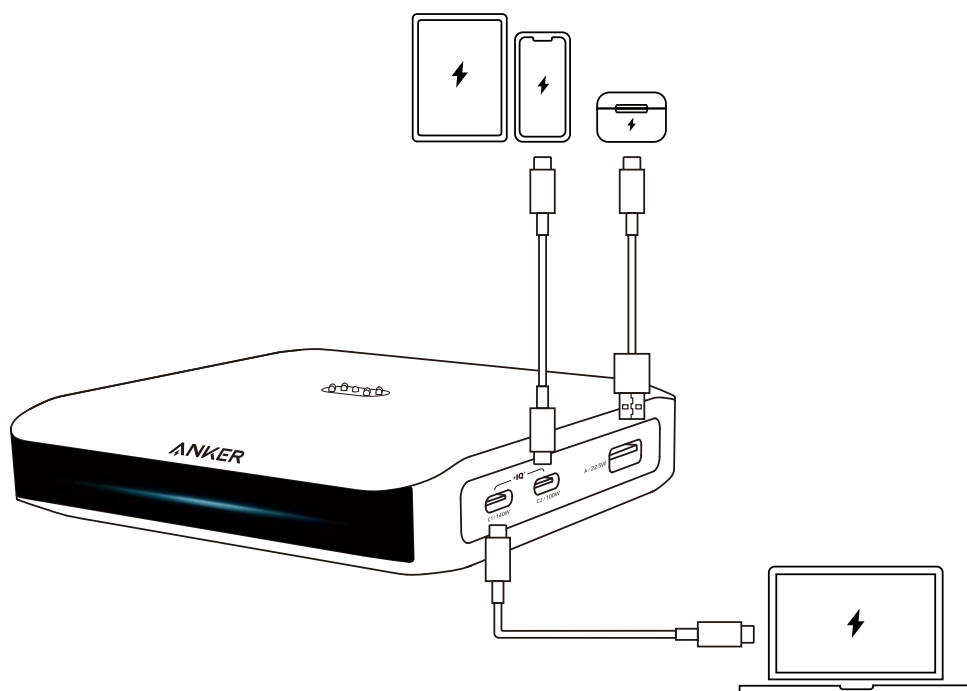


Punjenje Power Bank-a


Pogo Pin punjenje je kompatibilno sa sledećim eksternim baterijama:

- Anker Prime 12,000mAh Power Bank (130W)—Model A1335
- Anker Prime 20,000mAh Power Bank (200W)—Model A1336
- Anker Prime 27,650mAh Power Bank (250W)—Model A1340
- Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B
- Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110G

Poravnajte donji deo power bank-a sa Pogo Pin-om (konektorom za punjenje) i postavite power bank vertikalno na bazu. Svetlost će se konvergirati s obe strane ka centru.

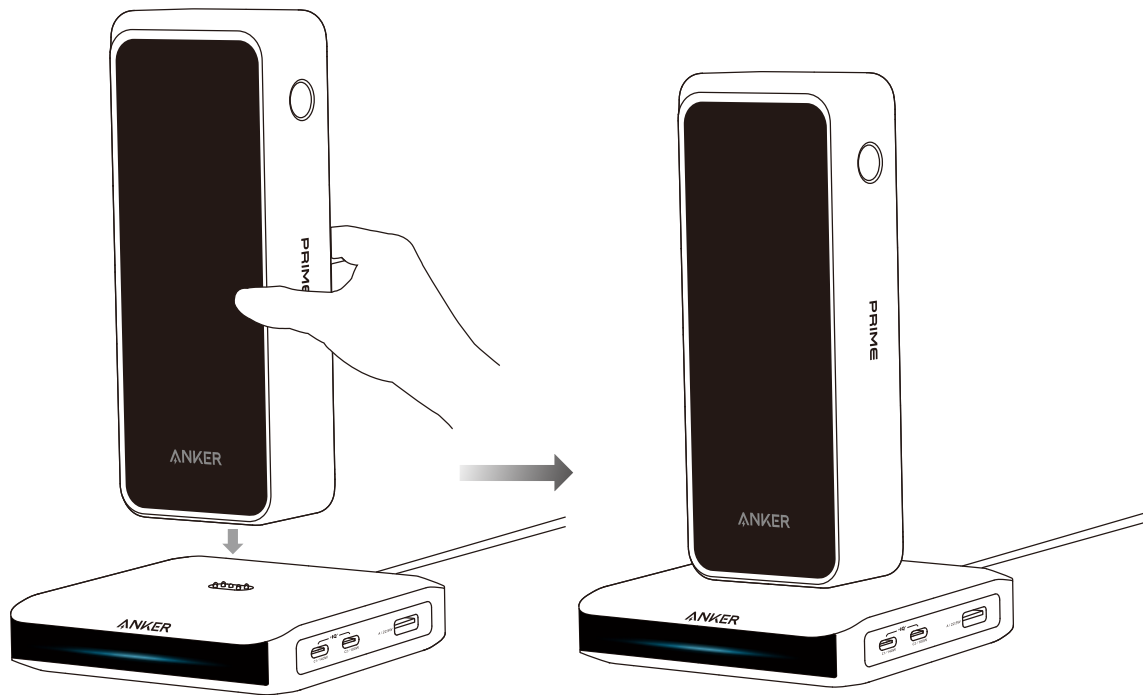

Da biste uklonili power bank, nagnite ga blago unazad i podignite ga.

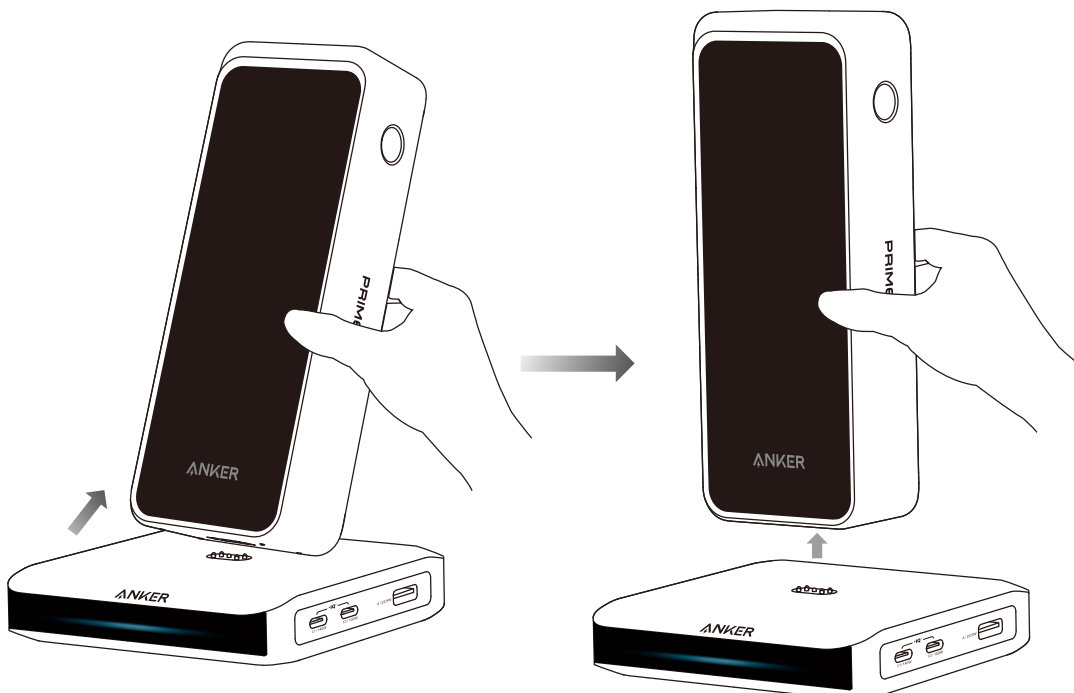

Istovremeno punjenje i dopunjavanje




Napomena:

- Power banka ne može puniti druge uređaje dok se puni preko Anker 100W Charging Base—Model A1902. Ova funkcija je podržana samo kada se koristi Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)—Model A1903.
- Ako temperatura power bank-a postane previsoka, ulazna snaga može se smanjiti radi održavanja sigurnosti. Kada ulaz padne ispod 30W, izlaz će se pauzirati kako bi se sprečilo opadanje nivoa baterije.

Bluetooth i Wi-Fi povezivanje

1. Download the Anker app: <https://www.anker.com/app-download>

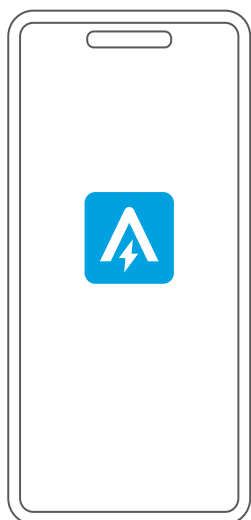

2. Bluetooth na bazi za punjenje je uključen po defaultu. Držite ga blizu rutera sa jakim signalom od 2,4 GHz. Uverite se da je Bluetooth na vašem telefonu uključen i držite bazu za punjenje na udaljenosti do 10 m (33 ft).

3. Otvorite aplikaciju i dodirnite ikonu „+“ u gornjem desnom uglu ili odaberite „Dodaj uređaje“ na dnu stranice Uređaji. Pratite uputstva u aplikaciji da biste završili postavljanje veze.


Ako uparivanje ne uspe, proverite:

- Baza za punjenje je uključena.
- Bluetooth je omogućen na vašem telefonu.
- Baza za punjenje je blizu vašeg telefona.



4. Nakon uparivanja putem Bluetooth-a, odaberite svoju Wi-Fi mrežu i unesite lozinku. Ako odaberete „Koristi Bluetooth kontrolu“, možete kasnije konfigurisati Wi-Fi na stranici „Podešavanje“ uređaja.


Napomena: Baza za punjenje podržava samo 2.4 GHz mreže. 5 GHz mreže nisu podržane.

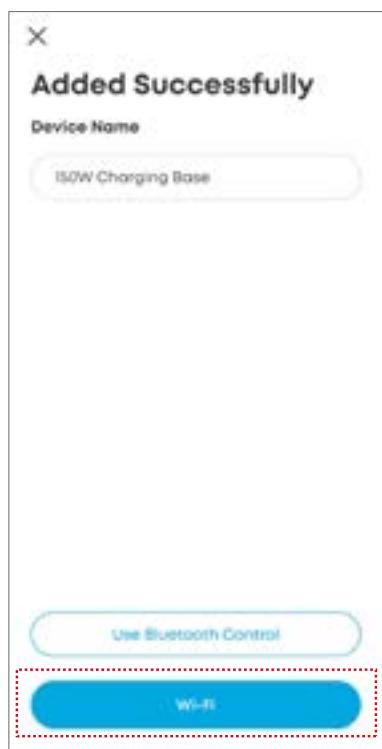

Wi-Fi povezivanje vam omogućava da:

- Pregledajte informacije u realnom vremenu o povezanim uređajima na daljinu.
- Automatski izvršavajte ažuriranja softvera i firmvera tokom noći.
- Preuzmite nove stilove prikaza sata za uparene eksterne baterije.

5. Nakon uspešnog uparivanja, možete proveriti podatke u realnom vremenu i izmeniti detaljna podešavanja.

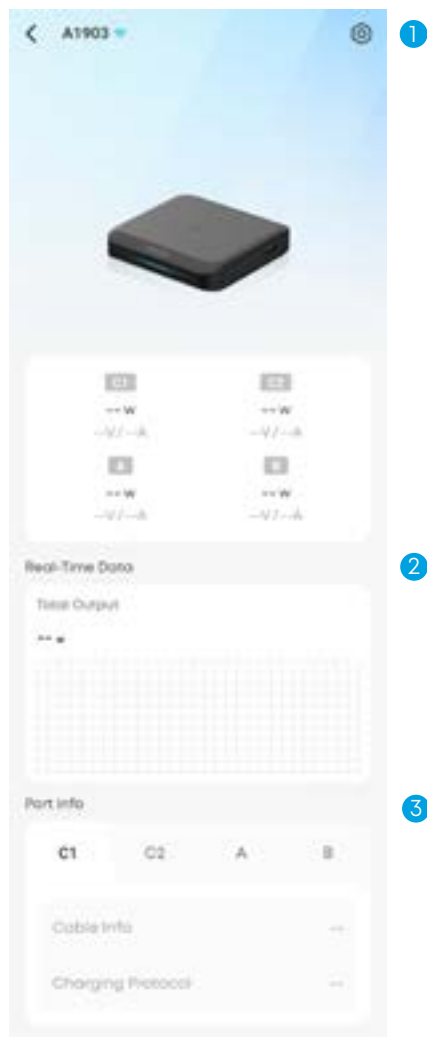

① Postavke

② Podaci o naplati u realnom vremenu

③ Informacije o kablu i protokolu

Napomena: Pošto USB-C2 port i USB-A port dele istu elektronsku sklopku, informacije o kablu i protokolu neće biti prikazane kada se oba porta koriste istovremeno.

6. Ako je dostupno ažuriranje softvera ili firmvera, ažurirajte ga putem aplikacije. Svetlo će se animirati s leva na desno, a baza za punjenje će pauzirati izlaz kako bi zaštitila vaše uređaje.


Ne isključujte bazu za punjenje niti isključujte Bluetooth tokom ažuriranja firmvera. Uverite se da je vaša mrežna veza stabilna i držite Anker aplikaciju otvorenom dok se ažuriranje ne završi.



7. Da biste resetovali Bluetooth i Wi-Fi, pritisnite i držite dugme za resetovanje 7 sekundi, a zatim ga otpustite. Zatim možete ponoviti gore navedene korake kako biste povezali bazu za punjenje s novim telefonom ili nalogom aplikacije. Svetlo će polako treptati dok se Bluetooth ponovo ne poveže.

Postavke Anker aplikacije

Dodirnite ikonu „Podešavanja“ u gornjem desnom uglu stranice uređaja da biste pregledali i izmenili detaljna podešavanja.

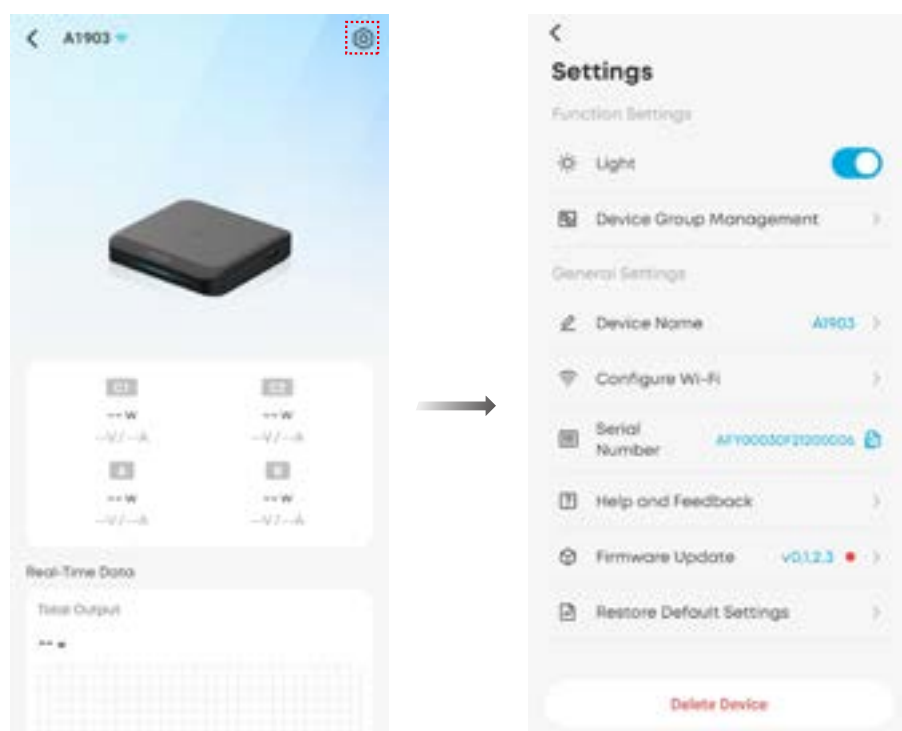

Svetlo	Uključite ili isključite svetlo na bazi za punjenje.
Upravljanje grupama uređaja	Upravljajte prenosnim baterijama uparenim sa bazom za punjenje.
Naziv uređaja	Prilagodite naziv vaše baze za punjenje.
Konfigurirate Wi-Fi	Izaberite 2.4 GHz mrežu sa liste i unesite lozinku da povežete bazu za punjenje na Wi-Fi.

Kombinacija baze za punjenje i prenosivih baterija u aplikaciji

Možete kombinovati sledeće uređaje putem Anker aplikacije za više funkcija. Svaka grupa može uključivati jednu bazu za punjenje i do četiri prenosive baterije.



Baza za punjenje	Prenosivi punjač
Anker Prime baza za punjenje (150W, 3 porta)—Model A1903	Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110G

Napomena:


- Anker 100W baza za punjenje—Model A1902 ne podržava povezivanje sa aplikacijom.
- Power bankovi ne podržavaju Wi-Fi samostalno.

1.Pre nego što počnete, uverite se da su baza za punjenje i prenosiva baterija dodati na vaš Anker nalog u aplikaciji, i da je baza za punjenje pravilno povezana na Wi-Fi mrežu.

2.Postavite power bank vertikalno na bazu za punjenje, i obaveštenje o kombinaciji će se pojaviti u Anker aplikaciji. Potvrdite obaveštenje za aktivaciju Bluetooth-a na power banku i završite proces uparivanja.

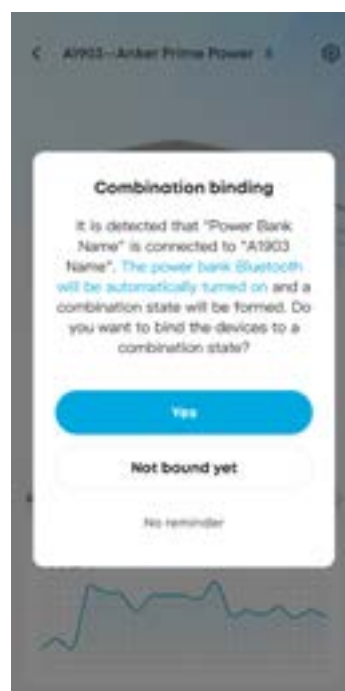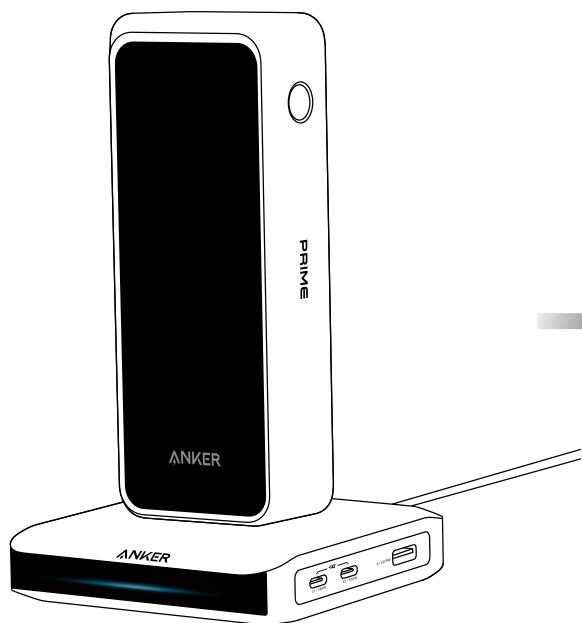


Ako je power bank već dodat na vaš nalog u aplikaciji, možete takođe dodirnuti ikonu „Podešavanja“ u gornjem desnom uglu stranice baze za punjenje. Zatim dodirnite „Upravljanje grupom uređaja“ da biste uparili eksternu bateriju sa bazom za punjenje.

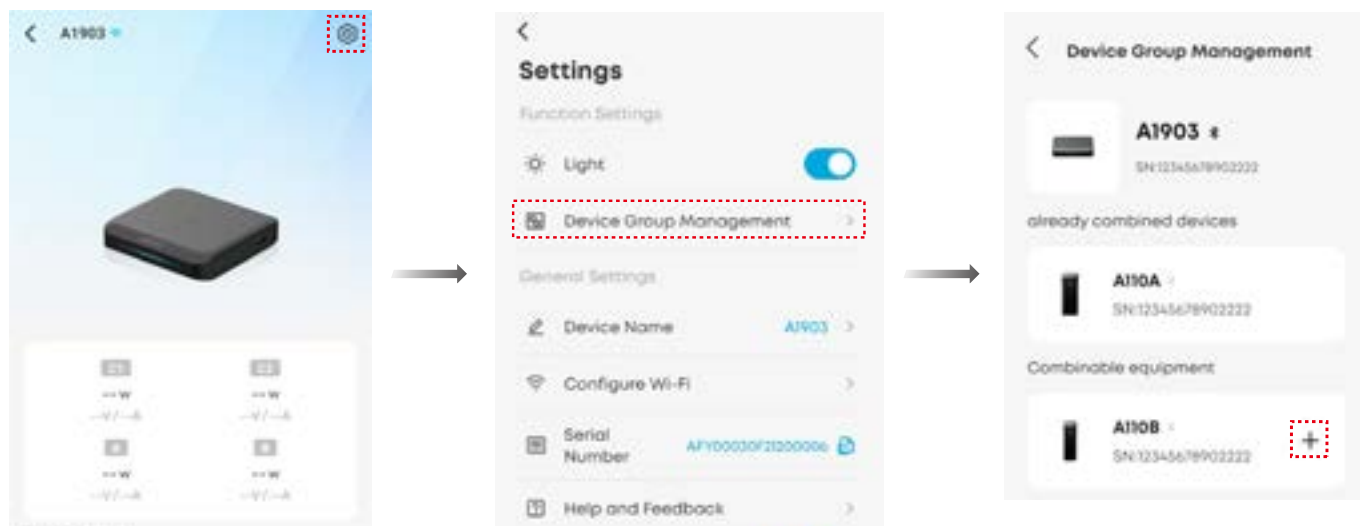

3. Nakon kombinovanja, možete pratiti podatke o punjenju u realnom vremenu za sve uparene proizvode. Svaka grupa može uključivati jednu bazu za punjenje i do četiri prenosive baterije.

Da biste uklonili uređaj, prevucite levo preko njegovog imena i dodirnite ikonu kante za smeće.

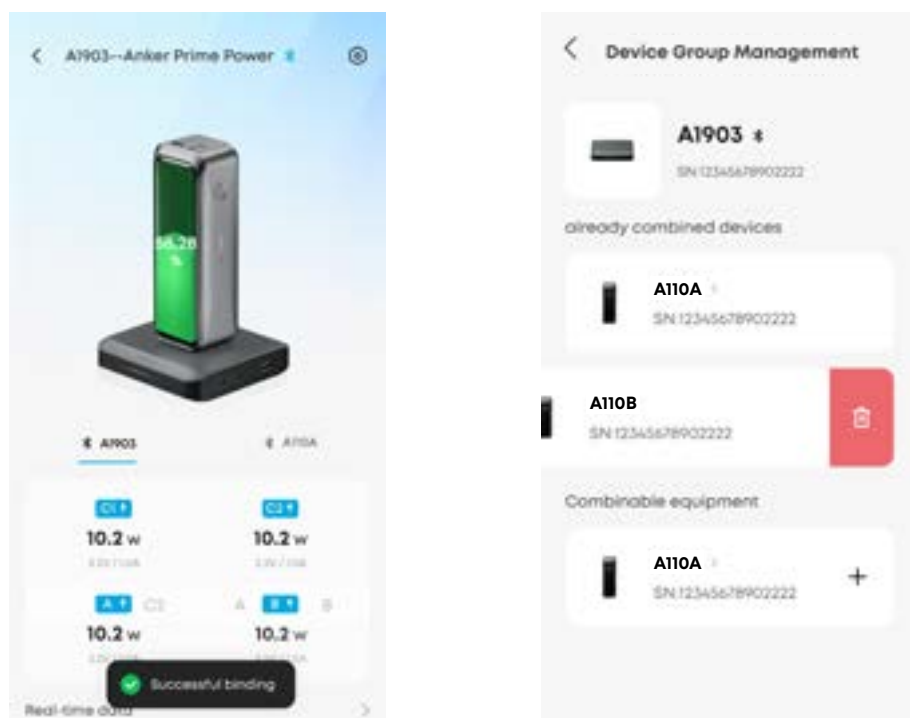

Često postavljana pitanja

Pitanja o aplikaciji

Da li treba da se prijavim na Anker nalog u aplikaciji da bih koristio ovaj proizvod?

Sve funkcije proizvoda mogu se koristiti bez prijavljivanja (turistički nalog). Međutim, ako treba da otpremite logove za rešavanje problema, prvo se morate prijaviti.

Šta da radim ako uparivanje putem Bluetooth-a ne uspe?

Kada je u blizini više Bluetooth uređaja, uparivanje može propasti.

- Uverite se da je Bluetooth omogućen i na vašem telefonu i na ovom proizvodu, i postavite ih blizu jedan drugog.
- Premestite se u područje sa manje Bluetooth uređaja i pokušajte ponovo.
- Pritisnite i držite dugme 7 sekundi da resetujete Bluetooth, zatim pokušajte ponovo.

Šta da radim ako konfiguracija Wi-Fi mreže ne uspe?

- Uverite se da je Bluetooth uključen. Baza za punjenje mora se povezati sa vašim telefonom putem Bluetooth-a pre podešavanja Wi-Fi-a.
- Potvrdite da je mreža 2.4 GHz. Baza za punjenje podržava samo 2,4 GHz, ne 5 GHz.
- Proverite da li je Wi-Fi signal stabilan.
- Proverite naziv i lozinku za Wi-Fi. Ime i lozinka za Wi-Fi su osetljivi na velika i mala slova i na razmake.

Šta da radim ako ažuriranje firmvera ne uspe?

- Uverite se da je mrežna konekcija stabilna. Držite proizvod blizu vašeg telefona i ostavite Anker aplikaciju otvorenom dok se ažuriranje ne završi. Proces ažuriranja obično traje 7 do 10 minuta.
- Nemojte isključivati Bluetooth, puniti druge uređaje ili dodirivati dugme na postolju za punjenje tokom ažuriranja.
- Ako ažuriranje i dalje ne uspeva, kontaktirajte Anker korisničku podršku. Takođe možete otpremiti logove u meniju Podešavanja aplikacije kako biste pomogli razvojnog timu u rešavanju problema.

Zašto aplikacija ne prikazuje informacije o kablju i protokolu kada su oba porta USB-C2 i USB-A u upotrebi?

Pošto USB-C2 i USB-A dele isti krug, informacije o kablju i protokolu ne mogu biti prikazane kada se oba porta koriste istovremeno. Ako se koristi samo USB-C2 port, informacije se prikazuju normalno.

Zašto aplikacija ne prikazuje informacije o kablju i protokolu kada se koristi USB-A port?

Kada USB-A port izlazi 5V, baza za punjenje ne može očitati informacije o kablju i protokolu za neke uređaje zbog ograničenja protokola. Kada izlazni napon nije 5V, informacije se prikazuju normalno.

Pitanja o punjenju

Da li je normalno da se prikaz napajanja menja prilikom punjenja ili isključivanja uređaja?

Normalno je da struja varira unutar određenog opsega tokom punjenja. Kada se uređaj isključi, baza za punjenje preraspodeljuje energiju preostalim uređajima. Ovo može izazvati privremene fluktuacije napona, što je takođe normalno.

Zašto izlaz sa jednim portom ne može dostići 140W?

- Prvo, potvrdite da vaš uređaj podržava ulaznu snagu od 140W. I kabl i uređaj moraju podržavati 140 W da bi dostigli maksimalnu snagu izlaza.
- Punjenje putem USB-C1 porta. USB-C2 port i USB-A port ne podržavaju punjenje od 140W.
- Brzina punjenja može biti smanjena odgovarajuće kada vaš uređaj postane previše vruć, posebno tokom duže upotrebe. Pokušajte puniti u hladnom okruženju (32 - 77°F / 0 - 25°C) i pauzirajte korišćenje uređaja koji se pune.
- Snaga punjenja se takođe menja u zavisnosti od nivoa baterije. Kada baterija pređe 80%, snaga punjenja se automatski smanjuje kako bi se zaštitilo zdravlje baterije.
- Prilikom punjenja 16" MacBook Pro, potrebni kabl zavisi od modela čipa. Za modele M1 i M2 koristite samo USB-C na MagSafe 3 kabl; za modele M3 i M4 možete koristiti ili EPR (140W / 240W) USB-C na USB-C kabl ili USB-C na MagSafe 3 kabl.

Zašto izlaz ne može dostići 150W?

Samo Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A podržava punjenje od 150 W putem Pogo Pin konektora.

Ostala pitanja

Da li je normalno da baza za punjenje ili povezani uređaji budu topli tokom punjenja?

Normalno je da uređaji generišu toplotu tokom prenosa energije, posebno tokom dugih sesija punjenja ili kada koristite telefon za igranje igara ili strimovanje video sadržaja. Uređaji sa metalnim kućištem mogu delovati toplije na dodir jer su dizajnirani da efikasnije rasipaju toplotu. Koristite proizvod na hladnom, dobro provetrenom mestu (32 - 77°F / 0 - 25°C) i pauzirajte korišćenje uređaja koji se pune.

Da li je normalno da baza za punjenje bude topla čak i kada nijedan uređaj nije povezan?

Da. Proizvod ima Bluetooth i indikatorsko svetlo, koji su aktivni po defaultu i povećavaju potrošnju energije. Ovo može učiniti da proizvod bude blago topao na dodir. Da biste smanjili potrošnju energije, pritisnite dugme jednom ili koristite Anker aplikaciju da isključite indikatorsko svetlo.

Zašto se očitavanja u aplikaciji razlikuju od onih na power banku ili alatu treće strane kao što je POWER-Z?

- Razlike u prikazu su normalne. I baza za punjenje i prenosiva baterija mogu prikazivati očitavanja sa blagim kašnjenjem.
- Svaki uređaj meri snagu na različitom mestu—na izlaznom portu, ćeliji baterije ili ulazu uređaja. Starenje kablova i gubici u prenosu takođe mogu uticati na rezultate.
- Prikaz na power banku prikazuje samo jednu decimalu.

Specifikacije

Ulaz	100 - 240V ~ 2.5A, 50 - 60Hz	
Izlaz	USB-C1	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A (140W Maks)
	USB-C2	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A (100W Maks)
	USB-A	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (22.5W Maks)
	Pogo Pin	15 ~ 27V = 10A (150W Max)
	USB-C2 + USB-A	15W Maks
	Ukupan izlaz	150W Maks

Podrazumevani izloženi mrežni interfejsi i usluge

Konfiguracija BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis statusa: Kada uređaj još nije povezan na mrežu, automatski će omogućiti BLE emitovanje i aktivirati BLE usluge kako bi pružio mogućnosti za Bluetooth konfiguraciju mreže.

Beleške

Tokom procesa konfiguracije BLE, molimo vas da osigurate stabilno mrežno okruženje i pratite uputstva uređaja kako biste završili postavljanje.