

Bir qarashda

Qurilmalaringizni quvvatlash

Quvvat bankini qayta zaryadlash

Bir vaqtda zaryadlash va qayta zaryadlash

Bluetooth va Wi-Fi ulanishi

Anker Ilova Sozlamalari

Ilovadagi Zaryadlash Bazasi va Quvvat Banklarining Kombinatsiyasi

Savol-javoblar


Ilova haqida savollar

Savollar haqida quvvatlash

Boshqa Savollar

Texnik xususiyatlari

Bir qarashda

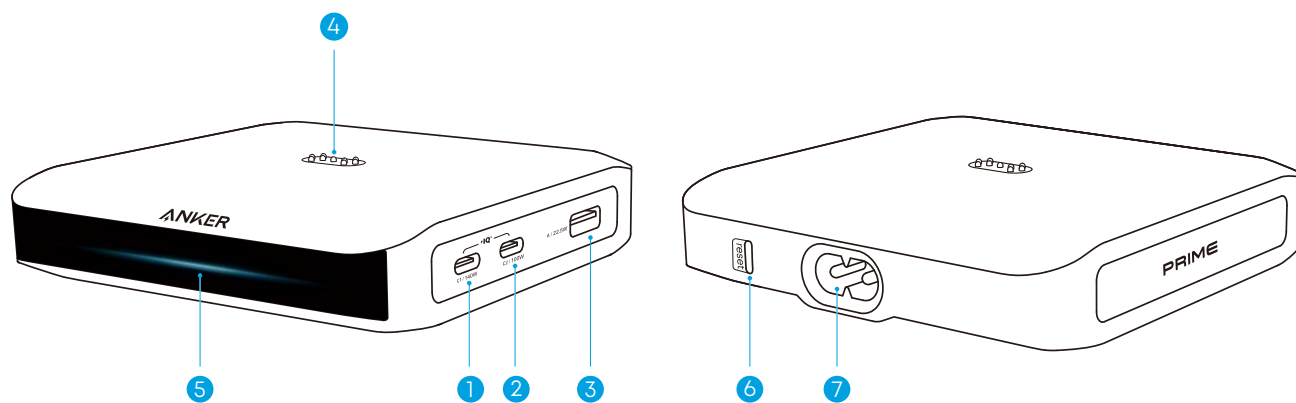


- ① USB-C1 Port
- ② USB-C2 Port
- ③ USB-A porti
- ④ Pogo Pin (Zaryadlash ulagichi)
- ⑤ Ko'rsatkich chirog'i
- ⑥ Qayta o'rnatish tugmasi
- ⑦ Kirish Porti

Zaryadlash bazasi holati	Ko'rsatkich chirog'i	
Quvvatni yoqing	Yorug'lik markazdan yoritiladi, bir marta miltillaydi va keyin yonib turadi.	
Qurilma USB portiga ulandi	Chiroq ikki marta miltillaydi.	
Pogo Pin-ga ulanadigan Quvvat Banki	Yorug'lik har ikki tomondan markazga qarab yo'naladi.	
Firmware yangilanishi	Chiroq chapdan o'ngga harakatlanadi.	
Bluetooth va Wi-Fi-ni qayta tiklash	Chiroq Bluetooth qayta ulanguncha sekin miltillaydi.	


Chiroqni yoqish yoki o'chirish uchun reset tugmasini bir marta bosing yoki Bluetooth orqali telefoningizni zaryadlash bazasi bilan ulaganingizdan so'ng Anker ilovasida sozlamalarni o'zgartiring.

Qurilmalaringizni quvvatlash

Kirish portini elektr rozetkasiga ulang. Zaryadlash bazasi yoqilganda, indikator chirog'i markazdan yonadi, bir marta miltillaydi, so'ngra doimiy ko'k rangda yonib turadi.

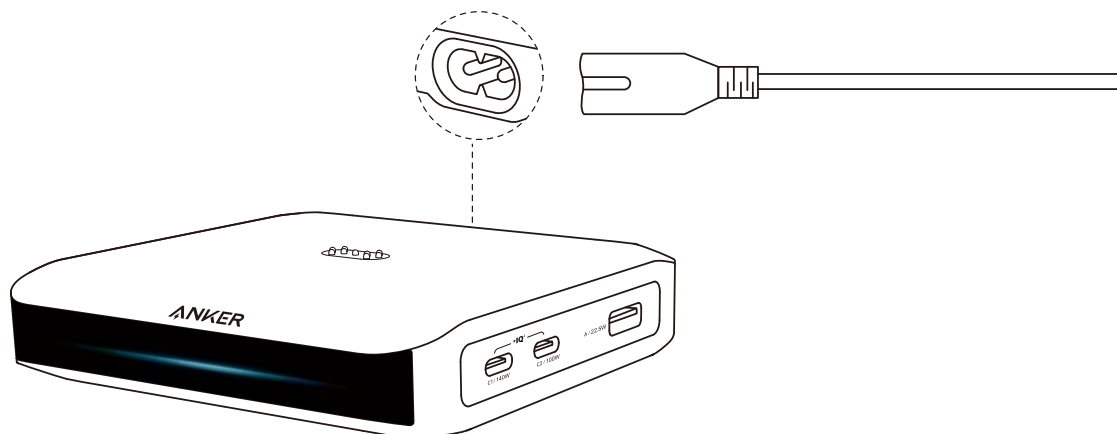

USB portlari orqali qurilmalaringizni quvvatlang. Ko'rsatkich chirog'i yangi qurilma ulanganida ikki marta miltillaydi.

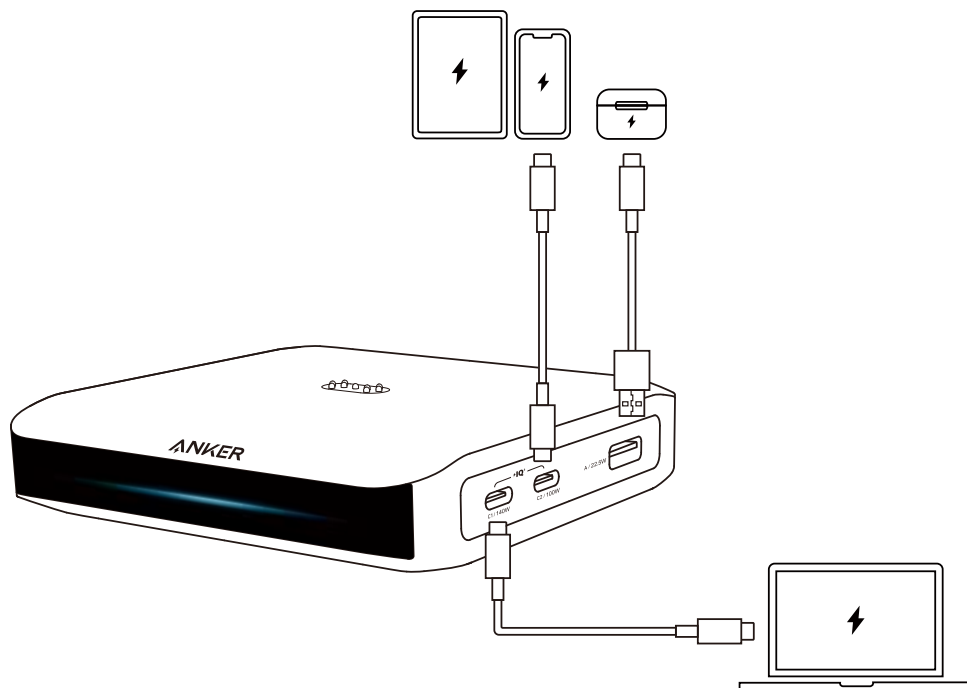


Quvvat bankini qayta zaryadlash


Pogo Pin zaryadlash quyidagi quvvat banklari bilan mos keladi:

- Anker Prime 12,000mAh Quvvat Banki (130W)—Model A1335
- Anker Prime 20,000mAh Quvvat Banki (200W)—Model A1336
- Anker Prime 27,650mAh Quvvat Banki (250W)—Model A1340
- Anker Prime Quvvat Banki (26K, 300W)—Model A110A
- Anker Prime Quvvat Banki (20K, 220W)—Model A110B
- Anker Prime Quvvat Banki (20K, 220W)—Model A110G

Quvvat bankining pastki qismini Pogo Pin (zaryadlash ulagichi) bilan moslang va quvvat bankini vertikal holda asosga joylashtiring. Yorug'lik ikkala tomondan markazga qarab yig'iladi.

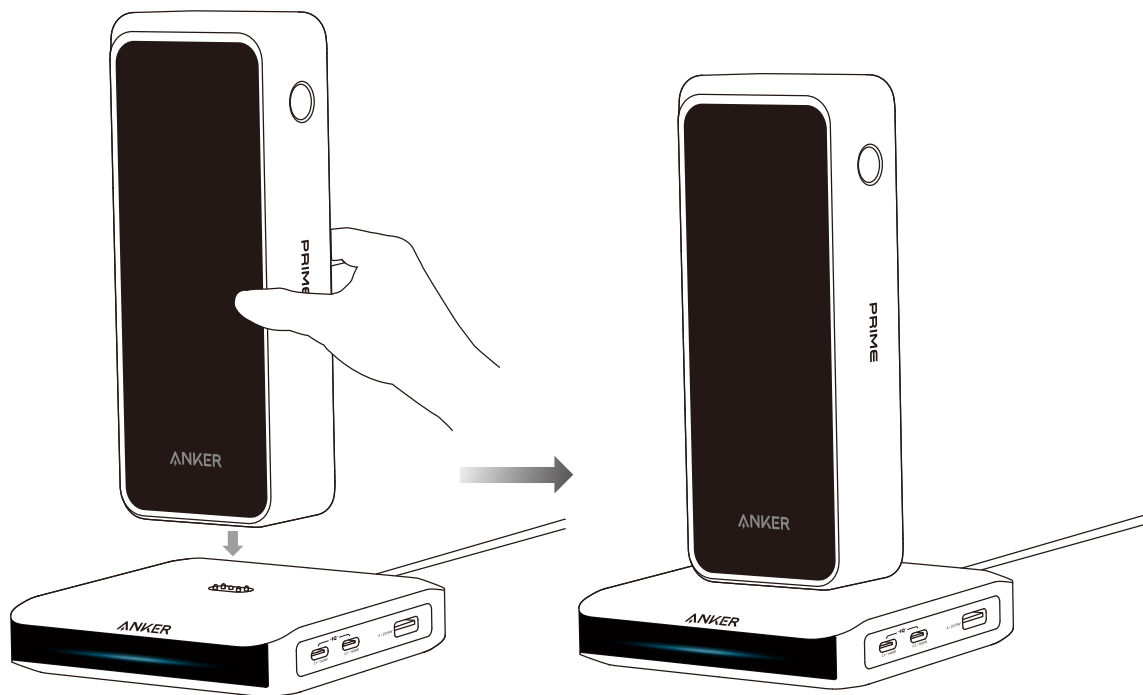

Quvvat bankini olib tashlash uchun uni biroz orqaga egib, yuqoriga ko'taring.

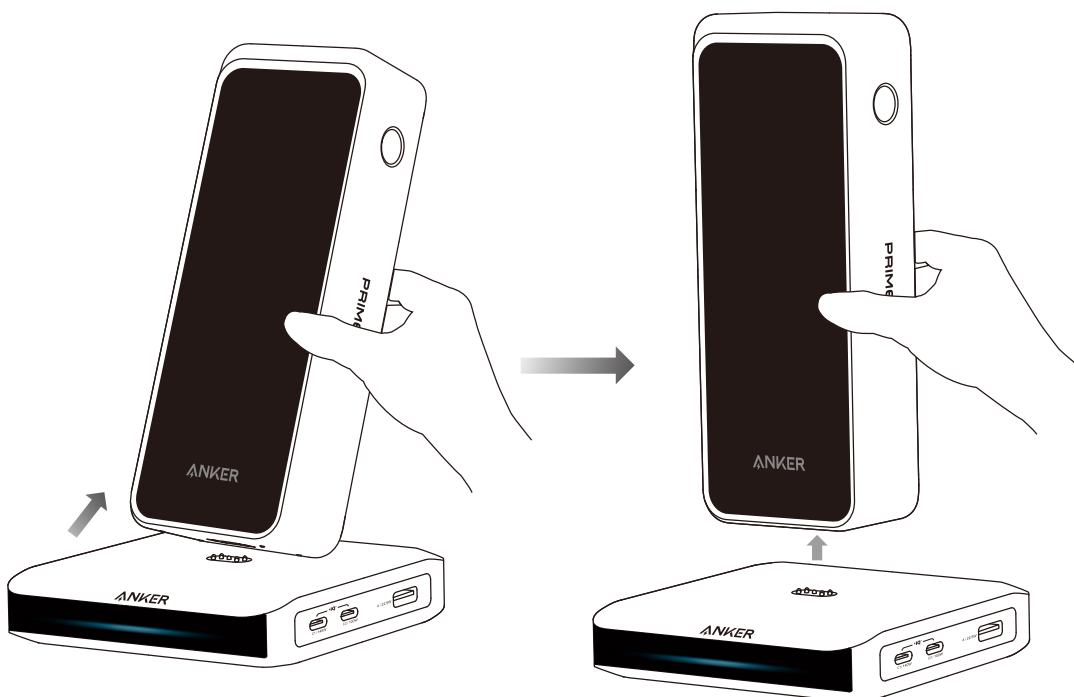

Bir vaqtda zaryadlash va qayta zaryadlash




Eslatma:

- Quvvat banki Anker 100W Charging Base—Model A1902 orqali qayta quvvatlanayotganda boshqa qurilmalarni quvvatlay olmaydi. Ushbu funksiya faqat Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)—Model A1903 ishlatilganda qo'llab-quvvatlanadi.
- Agar quvvat bankining harorati juda yuqori bo'lsa, xavfsizlikni ta'minlash uchun kirish quvvati kamayishi mumkin. Kirish 30W dan pastga tushganda, akkumulyator darajasining pasayishini oldini olish uchun chiqish to'xtatiladi.

Bluetooth va Wi-Fi ulanishi

1. Download the Anker app: <https://www.anker.com/app-download>

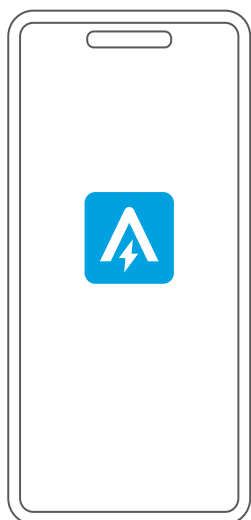

2. Zaryadlash bazasining Bluetooth funksiyasi odatiy holatda yoqilgan. Uni 2.4 GHz kuchli signali bilan routingiz yaqinida saqlang. Telefoningizning Bluetooth funksiyasi yoqilganligiga ishonch hosil qiling va zaryadlash bazasini 33 fut (10 m) masofada saqlang.

3. Ilovani oching va yuqori o'ng burchakdagi "+" belgisini bosib yoki Qurilmalar sahifasining pastki qismida "Qurilmalarni qo'shish"ni tanlang. Ilovadagi ko'rsatmalarga amal qilib, ulanish sozlamalarini yakunlang.

Agar ulanish muvaffaqiyatsiz bo'lsa, tekshiring:

- Zaryadlash bazasi yoqilgan.
- Bluetooth telefoningizda yoqilgan.
- Zaryadlash bazasi telefoningiz yonida joylashgan.



4. Bluetooth ulanishidan so'ng, Wi-Fi tarmog'ingizni tanlang va parolni kiriting. Agar siz "Bluetooth boshqaruvi"ni tanlasangiz, Wi-Fi-ni keyinchalik qurilmaning "Sozlamalar" sahifasida sozlashingiz mumkin.


Eslatma: Quvvatlash bazasi faqat 2.4 GHz tarmoqlarini qo'llab-quvvatlaydi. 5 GHz tarmoqlari qo'llab-quvvatlanmaydi.



Wi-Fi ulanishi sizga quyidagilarni amalga oshirish imkonini beradi:

- Ulangan qurilmalar haqida real vaqt ma'lumotlarini masofadan ko'ring.
- Tungi vaqtda dasturiy ta'minot va mikrodastur yangilanishlarini avtomatik ravishda amalga oshiring.
- Juftlangan quvvat banklari uchun yangi soat display uslublarini yuklab oling.

5. Muvaffaqiyatli ulanishdan so'ng, siz real vaqt ma'lumotlarini tekshirishingiz va batafsil sozlamalarni o'zgartirishingiz mumkin.

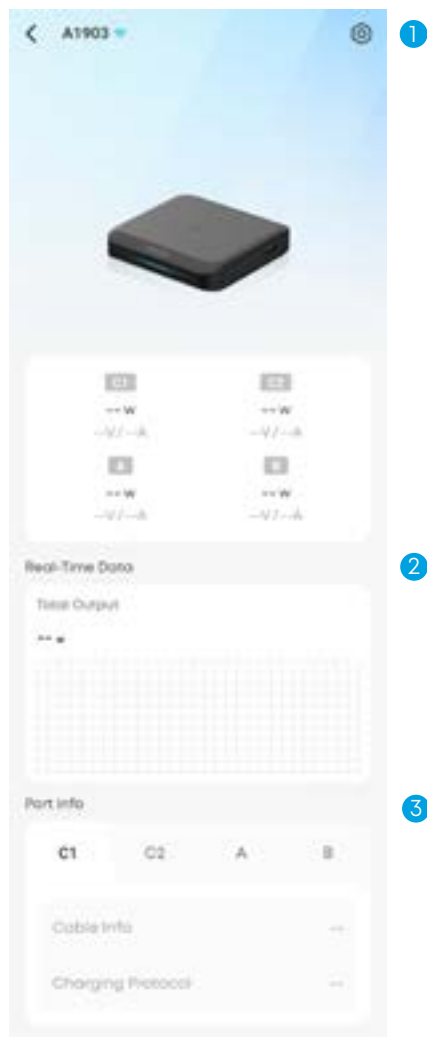

① Sozlamalar


② Haqiqiy vaqt zaryadlash ma'lumotlari

③ Kabel va Protokol Ma'lumotlari

Eslatma: USB-C2 porti va USB-A porti bir xil sxema, kabel va protokol ma'lumotlarini bo'lishgani sababli, ikkala port bir vaqtning o'zida ishlatilganda kabel va protokol ma'lumotlari ko'rsatilmaydi.

6. Agar dasturiy ta'minot yoki dasturiy ta'minot yangilanishi mavjud bo'lsa, uni ilova orqali yangilang. Chiroq chapdan o'ngga harakatlanadi va quvvatlash bazasi qurilmalaringizni himoya qilish uchun chiqishni to'xtatadi.


Firmware yangilanishi davomida quvvatlash bazasini uzang yoki Bluetoothni o'chirmang. Tarmoq ulanishingiz barqaror ekanligiga ishonch hosil qiling va yangilanish tugaguniga qadar Anker ilovasini ochiq holda saqlang.

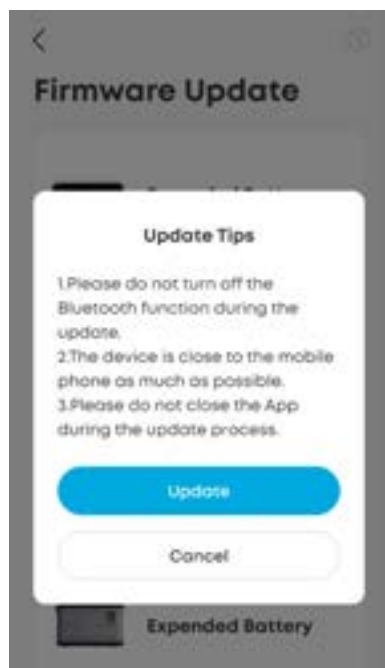

7. Bluetooth va Wi-Fi-ni qayta tiklash uchun reset tugmasini 7 soniya davomida bosib turing, so'ng qo'yib yuboring. Keyin siz yuqoridagi bosqichlarni takrorlab, quvvatlash bazasini yangi telefon yoki ilova hisobiga ulashingiz mumkin. Chiroq Bluetooth qayta ulanguncha sekin miltillaydi.

Anker Ilova Sozlamalari

Qurilma sahifasining yuqori o'ng burchagidagi "Sozlamalar" belgisini bosib va batafsil sozlamalarni ko'rish va o'zgartirish uchun kiring.

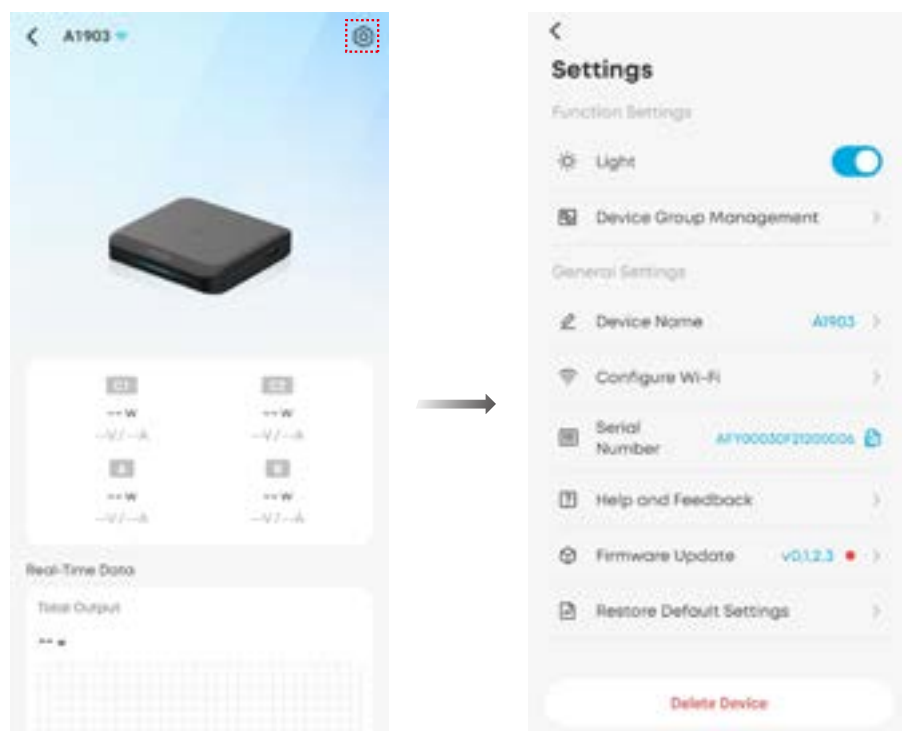

Yorug'lik	Zaryadlash bazasining chirog'ini yoqing yoki o'chiring.
Qurilmalar Guruhini Boshqarish	Quvvatlash bazasi bilan bog'langan quvvat banklarini boshqaring.
Qurilma nomi	Zaryadlash bazasi nomini moslashtiring.
Wi-Fi sozlash	Ro'yxatdan 2.4 GHz tarmoqni tanlang va zaryadlash bazasini Wi-Fi ga ulash uchun parolni kiriting.

Ilovadagi Zaryadlash Bazasi va Quvvat Banklarining Kombinatsiyasi

Siz qo'shimcha funksiyalar uchun Anker ilovasi orqali quyidagi qurilmalarni birlashtirishingiz mumkin. Har bir guruh bitta zaryadlash bazasi va to'rt tagacha quvvat bankini o'z ichiga olishi mumkin.



Quvvatlash bazasi	Quvvat banki
Anker Prime Zaryadlash Bazasi (150W, 3 ta port)—Model A1903	Anker Prime Quvvat Banki (26K, 300W)—Model A110A Anker Prime Quvvat Banki (20K, 220W)—Model A110B Anker Prime Quvvat Banki (20K, 220W)—Model A110G

Eslatma:


- Anker 100W Quvvatlash Bazasi—Model A1902 ilova ulanishini qo'llab-quvvatlamaydi.
- Quvvat banklari mustaqil ravishda Wi-Fi ni qo'llab-quvvatlamaydi.

1.Boshlashdan oldin, Anker ilovangiz hisobiga quvvatlash bazasi va quvvat bankini qo'shganingizga hamda quvvatlash bazasi Wi-Fi tarmog'iga to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.

2.Quvvat bankini quvvatlash bazasiga vertikal ravishda joylashtiring, va Anker ilovasida birlashish xabarnomasi paydo bo'ladi. Bildirishnomani tasdiqlang, quvvat bankining Bluetooth funksiyasini faollashtiring va juftlash jarayonini yakunlang.

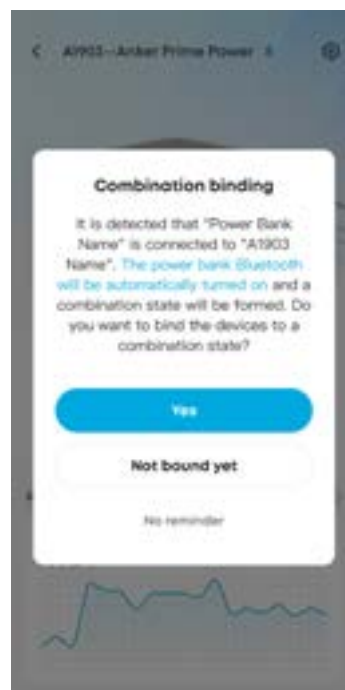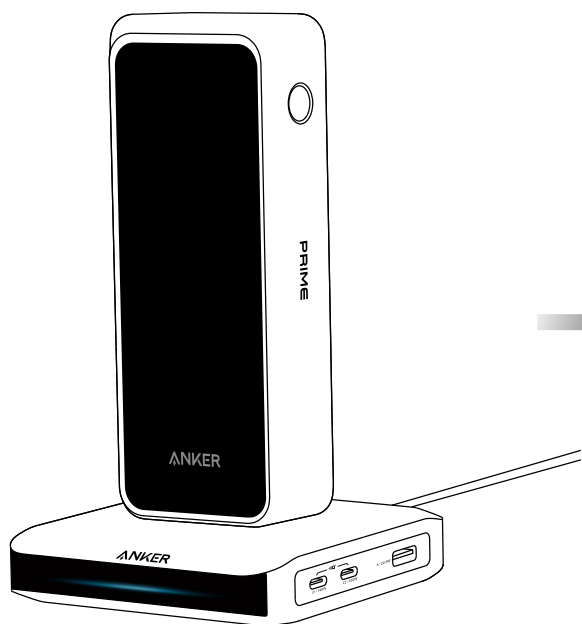


Agar quvvat banki allaqachon ilova hisobingizga qo'shilgan bo'lsa, siz shuningdek, quvvatlash bazasi sahifasining yuqori o'ng burchagidagi "Sozlamalar" belgisini bosishingiz mumkin. Keyin "Device Group Management" tugmasini bosing va quvvat bankini quvvatlash bazasi bilan ulashing.

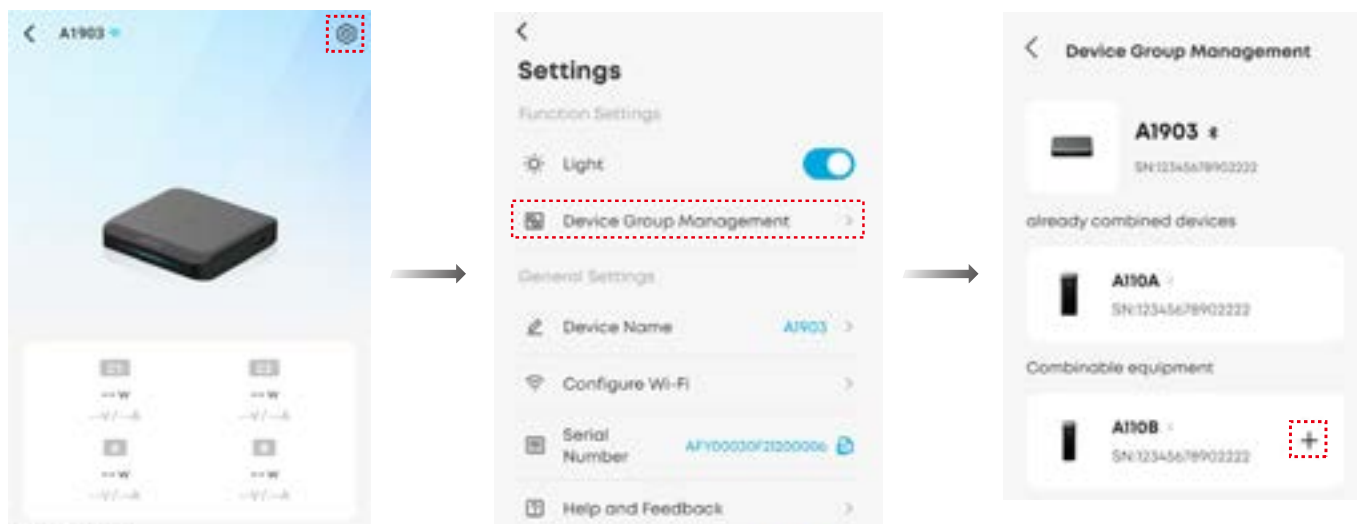

3. Kombinatsiyadan so'ng, siz barcha juftlashtirilgan mahsulotlar uchun real vaqt rejimida zaryadlash ma'lumotlarini kuzatishingiz mumkin. Har bir guruh bitta zaryadlash bazasi va to'rt tagacha quvvat bankini o'z ichiga olishi mumkin.

Qurilmani olib tashlash uchun uning nomini chapga suring va axlat qutisi belgisini bosing.

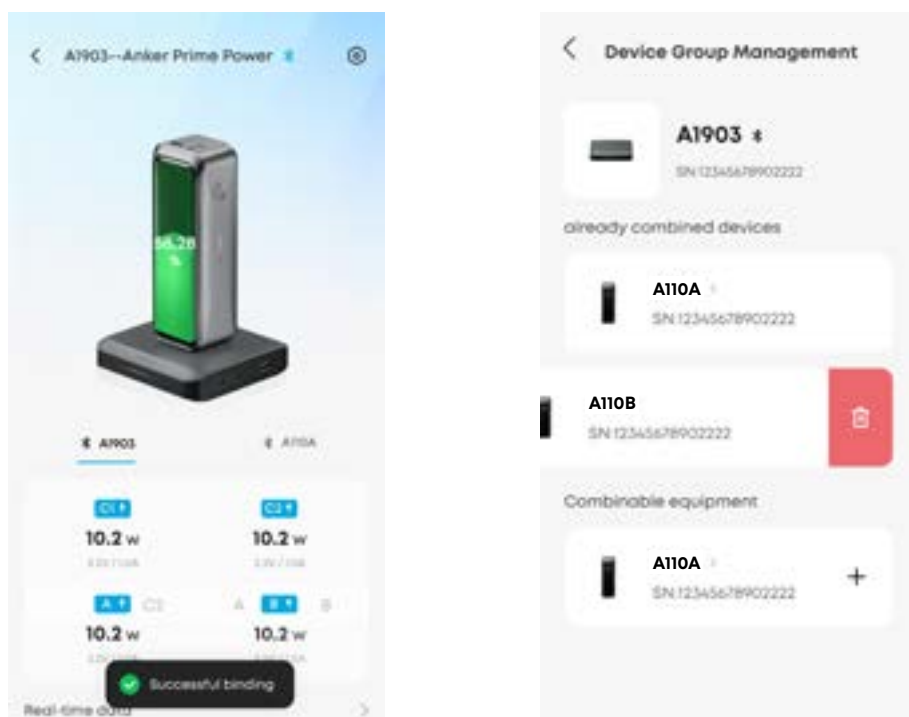

Savol-javoblar

Ilova haqida savollar

Ushbu mahsulotni ishlatish uchun Anker ilovasi hisobiga kirishim kerakmi?

Barcha mahsulot xususiyatlaridan tizimga kirmasdan (mehmon hisob qaydnomasi) foydalanish mumkin. Biroq, muammolarni hal qilish uchun loglarni yuklashingiz kerak bo'lsa, avval tizimga kirishingiz kerak.

Bluetooth ulanishi muvaffaqiyatsiz bo'lsa, nima qilishim kerak?

Bir nechta Bluetooth qurilmalari yaqin atrofda bo'lsa, ulanish muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin.

- Telefoningizda va ushbu mahsulotda Bluetooth yoqilganligiga ishonch hosil qiling va ularni bir-biriga yaqin joylashtiring.
- Bluetooth qurilmalari kamroq bo'lgan hududga o'ting va qayta urinib ko'ring.
- Bluetooth-ni qayta tiklash uchun tugmani 7 soniya bosib turing, so'ngra qayta urinib ko'ring.

Wi-Fi tarmog'ini sozlash muvaffaqiyatsiz bo'lsa, nima qilishim kerak?

- Bluetooth yoqilganligiga ishonch hosil qiling. Zaryadlash bazasi Wi-Fi sozlamalaridan oldin telefoningiz bilan Bluetooth orqali juftlanishi kerak.
- Tarmoq 2.4 GHz ekanligini tasdiqlang. Quvvatlash bazasi faqat 2.4 GHz ni qo'llab-quvvatlaydi, 5 GHz ni emas.
- Wi-Fi signali barqarorligini tekshiring.
- Wi-Fi nomi va parolini tekshiring. Wi-Fi nomi va paroli katta-kichik harflarga hamda bo'shliqlarga sezgir.

Firmware yangilanishi muvaffaqiyatsiz tugasa, nima qilishim kerak?

- Tarmoq ulanishi barqaror ekanligiga ishonch hosil qiling. Mahsulotni telefoningizga yaqin tuting va yangilanish tugaguniga qadar Anker ilovasini ochiq holda qoldiring. Yangilash jarayoni odatda 7 dan 10 minutgacha davom etadi.
- Yangilanish jarayonida Bluetooth-ni o'chirmang, boshqa qurilmalarni quvvatlamang yoki quvvatlash bazasining tugmasiga tegmang.
- Agar yangilanish hali ham muvaffaqiyatsiz bo'lsa, Anker mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Siz shuningdek, ilovaning Sozlamalar menyusida loglarni yuklab, rivojlantirish guruhiga muammolarni hal qilishda yordam berishingiz mumkin.

Nega ilova USB-C2 va USB-A portlari bir vaqtning o'zida ishlatilganda kabel va protokol ma'lumotlarini ko'rsatmaydi?

USB-C2 va USB-A bir xil sxemani bo'lishgani sababli, ikkala port bir vaqtning o'zida ishlatilganda kabel va protokol ma'lumotlari ko'rsatilmaydi. Agar faqat USB-C2 porti ishlatilsa, ma'lumotlar odatdagidek ko'rsatiladi.

Nega ilova USB-A porti ishlatilayotganda kabel va protokol ma'lumotlarini ko'rsatmaydi?

USB-A porti 5V chiqarganda, zaryadlash bazasi ba'zi qurilmalar uchun kabel va protokol ma'lumotlarini protokol cheklovlari tufayli o'qiy olmaydi. Chiqish kuchlanishi 5V bo'lmaganda, ma'lumotlar odatdagidek ko'rsatiladi.

Savollar haqida quvvatlash

Qurilmalaringizni quvvat olayotganda yoki ulardan uzib qo'yilganda quvvat ko'rsatkichi o'zgarishi odatiymi?

Zaryadlash jarayonida tokning ma'lum bir diapazonda o'zgarishi normal holatdir. Qurilma elektr tarmog'idan uzilganda, quvvatlash bazasi qolgan qurilmalarga quvvatni qayta taqsimlaydi. Bu vaqtinchalik quvvat tebranishlariga olib kelishi mumkin, bu ham normal holat.

Nega bitta portli chiqish 140W ga yetolmaydi?

- Avvalo, qurilmangiz 140W quvvatni qabul qilishni qo'llab-quvvatlashini tasdiqlang. Kabel va qurilma maksimal chiqishni ta'minlash uchun 140W ni qo'llab-quvvatlashi kerak.
- USB-C1 porti orqali quvvatlang. USB-C2 porti va USB-A porti 140W quvvatlashni qo'llab-quvvatlamaydi.
- Qurilma juda qizib ketganda, ayniqsa uzoq muddat foydalanilganda, quvvatlash tezligi mos ravishda pasayishi mumkin. Sovuq muhitda (32 - 77°F / 0 - 25°C) quvvatlashga harakat qiling va quvvatlanayotgan qurilmalardan foydalanishni to'xtating.

- Quvvatlash quvvati ham batareya darajasiga qarab o'zgaradi. Batareya 80% dan oshganda, quvvat avtomatik ravishda kamayadi, bu esa batareya salomatligini himoya qilishga xizmat qiladi.
- 16" MacBook Pro-ni quvvatlantirishda kerakli kabel chip modeliga bog'liq. M1 va M2 modellari uchun faqat USB-C dan MagSafe 3 kabelidan foydalaning; M3 va M4 modellari uchun esa EPR (140W / 240W) USB-C dan USB-C kabeli yoki USB-C dan MagSafe 3 kabelidan foydalanishingiz mumkin.

Nega chiqish quvvati 150W ga yetmayapti?

Faqat Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A Pogo Pin ulanishi orqali 150W quvvatlashni qo'llab-quvvatlaydi.

Boshqa Savollar

Zaryadlash bazasi yoki ulangan qurilmalar zaryadlash paytida iliq bo'lib qolishi odatiymi?

Quvvat uzatish paytida, ayniqsa uzoq zaryadlash seanslari yoki telefoningizda o'yin o'ynash yoki video tomosha qilish paytida qurilmalarning qizishi odatiy holatdir. Metall korpusli qurilmalar issiqlikni samaraliroq tarqatish uchun mo'ljallanganligi sababli, ularga tegilganda issiqroq tuyulishi mumkin. Mahsulotni salqin, yaxshi shamollatiladigan joyda (32 - 77°F / 0 - 25°C) ishlating va quvvat olayotgan qurilmalardan foydalanishni to'xtating.

Zaryadlash bazasi hech qanday qurilma ulanmagan bo'lsa ham iliq bo'lib turishi normalmi?

Ha. Mahsulotda Bluetooth va indikator chirog'i mavjud bo'lib, ular odatda faol holatda bo'ladi va quvvat sarfini oshiradi. Bu mahsulotni teginishda biroz issiq his qilishi mumkin. Quvvat iste'molini kamaytirish uchun tugmani bir marta bosing yoki indikator chirog'ini o'chirish uchun Anker ilovasidan foydalaning.

Nega ilovadagi o'qishlar quvvat banki yoki POWER-Z kabi uchinchi tomon vositalaridagi o'qishlardan farq qiladi?

- Displey farqlari normal holat. Ham quvvatlash bazasi, ham quvvat banki o'lchovlarni biroz kechikish bilan ko'rsatishi mumkin.
- Har bir qurilma quvvatni turli joylarda o'lchaydi—chiqish portida, batareya hujayrasida yoki qurilma kirishida. Kabelning eskirishi va uzatish yo'qotishlari ham natijalarga ta'sir qilishi mumkin.
- Quvvat bankining displeyi faqat bir o'nlik raqamni ko'rsatadi.

Texnik xususiyatlari

Kirish	100 - 240V ~ 2.5A, 50 - 60Hz	
Chiqarish	USB-C1	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A (140W Maks)
	USB-C2	5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A (100W Maks)
	USB-A	5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (22.5W Maks)
	Pogo Pin	15 ~ 27V = 10A (150W Max)
	USB-C2 + USB-A	15W Maks
	Umumiy chiqish	150W Maks

Standart ochiq tarmoq interfeyslari va xizmatlari

BLE (Bluetooth Low Energy) Konfiguratsiyasi

Holat tavsifi: Qurilma hali tarmoqqa ulanmagan bo'lsa, u avtomatik ravishda BLE uzatishni yoqadi va Bluetooth tarmog'ini sozlash imkoniyatlarini ta'minlash uchun BLE xizmatlarini faollashtiradi.

Eslatmalar

BLE konfiguratsiya jarayonlari davomida, iltimos, tarmoq muhitining barqarorligini ta'minlang va qurilmaning ko'rsatmalariga amal qilib sozlashni yakunlang.