Kutu İçeriği

Genel Bakış

Güç İstasyonunuzu Yeniden Şarj Etme

AC ile şarj etme (2200 W Maks.)
Güneş Paneli ile şarj etme (Maks. 1000 W)
Araçta Şarj Etme

Cihazlarınıza Güç Sağlama

Güç Tasarrufu Modu
AC ile Şarj Etme
USB ile Şarj Etme
Araç Soketi ile Şarj Etme

Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

Genişletme Piline Bağlanma

Akıllı Kontrol için Anker Uygulaması

Işık


Ortam ışığı
SOS Modu

LCD Ekran Kılavuzu


SSS

Teknik Özellikler

Kutu İçeriği

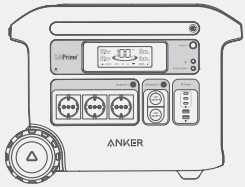

Anker SOLIX F2600 Portable Power Station



Aksesuar Çantası



Solar Şarj Kablosu



AC Şarj Kablosu




Araç Şarj Kablosu



Kullanım Kılavuzu

Genel Bakış

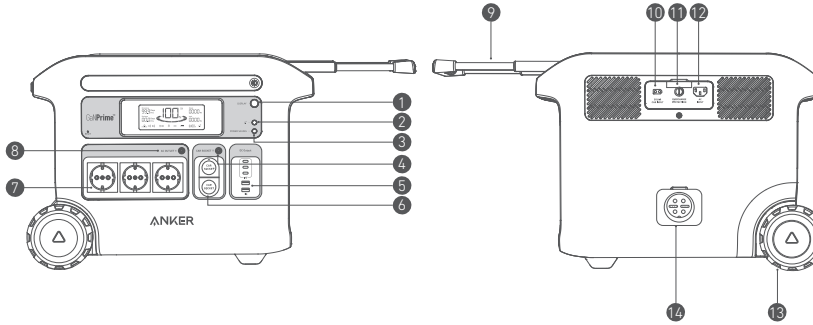


1 Ekran Düğmesi	8 AC Çıkış Düğmesi
2 IoT Düğmesi	9 Geri Çekilebilir Tutma Yeri (Tutma yerini dışarı çekmek için geri çekilebilir tutma yerindeki düğmeye basın)
3 Güç Tasarrufu Düğmesi	10 Solar Giriş ve Araç Girişi
4 Araç Soketi Düğmesi	11 Aşırı Şarj Koruması
5 USB Bağlantı Noktaları	12 AC Giriş Bağlantı Noktası
6 Araç Soketleri	13 Tekerlekler
7 AC Çıkış Bağlantı Noktaları	14 Genişletme Pili Bağlantı Noktası

Güç İstasyonunuzu Yeniden Şarj Etme


AC ile şarj etme (2200 W Maks.)

Güç istasyonunuzu AC şarj kablosuyla elektrik prizine takarak yeniden şarj edin.

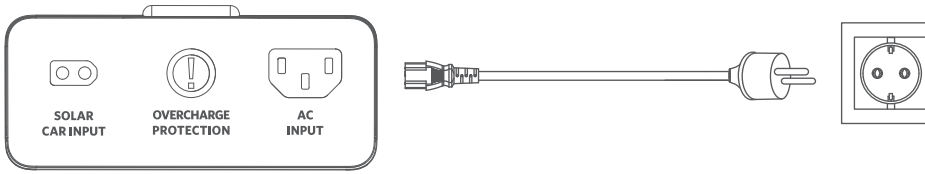


Güneş Paneli ile şarj etme (Maks. 1000 W)

Maksimum 1000W güneş enerjisi girişi ile güç istasyonunuzu şarj edin.

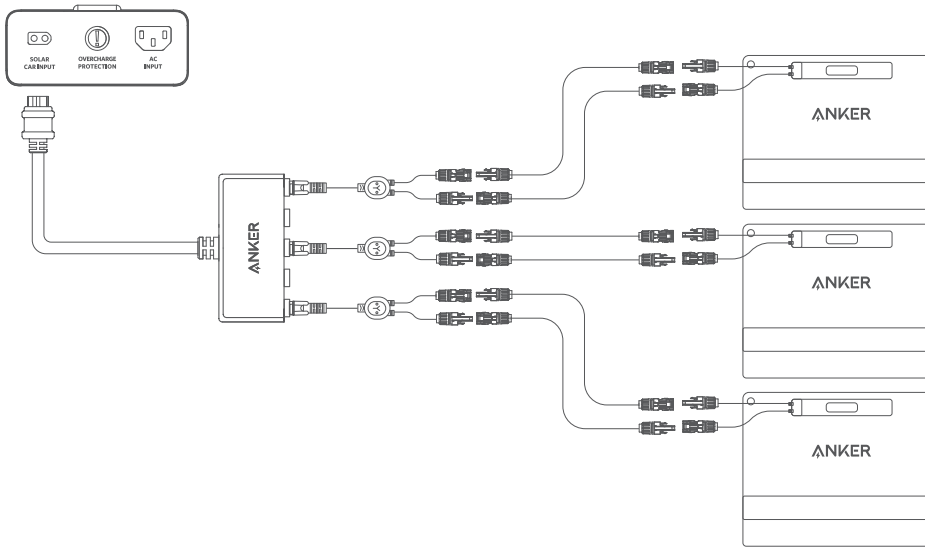

Araçta Şarj Etme

Güç istasyonunuzu araç şarj kablosuyla bir aracın çıkış bağlantı noktasına bağlayarak yeniden şarj edin.

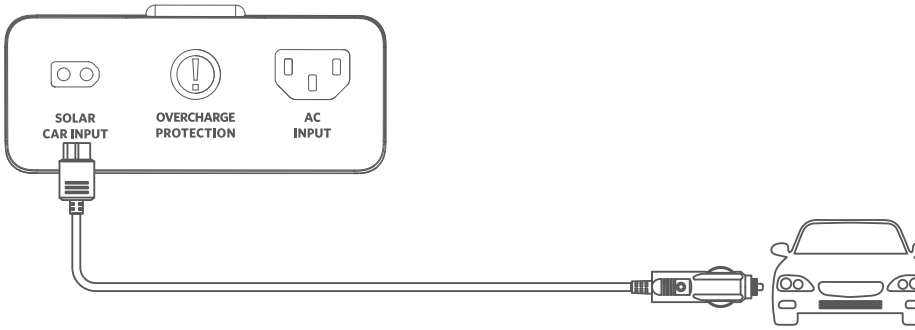

Taşınabilir güç istasyonunuzun pil seviyesi %1'e düştüğünde, "Kalan Pil" göstergesi size yeniden şarj etmeyi hatırlatmak için yanıp söner.


Cihazlarınıza Güç Sağlama

Güç Tasarrufu Modu

Güç tasarrufu modu açıldığında tüm cihazlarınız tamamen şarj olduktan sonra güç istasyonu otomatik olarak kapatılarak enerjinin boşa harcanması önlenir.
Güç tasarrufu modu kapatıldığında uzun süre boyunca sabit şarj olanağı sağlanır (örneğin, zaman atlamalı fotoğraf veya gece boyu kullanılan bir CPAP makinesi için).
AC çıkışları bir fişin takılı olup olmadığını akıllı şekilde belirleyebilir. Böylece, güç tasarrufu modunun açık veya kapalı olmasından bağımsız olarak 15 dakikadan uzun bir süre boyunca fiş algılanmadığında güç istasyonunu otomatik olarak kapatarak gücün boşa harcanmasını önlemeye yardımcı olur.


AC ile Şarj Etme

AC çıkış düğmesine basın ve cihazlarınızı AC çıkış bağlantı noktalarına bağlayın.

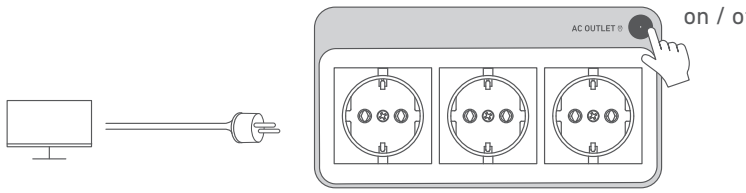


USB ile Şarj Etme

Cihazlarınızı USB bağlantı noktalarına bağlayın.

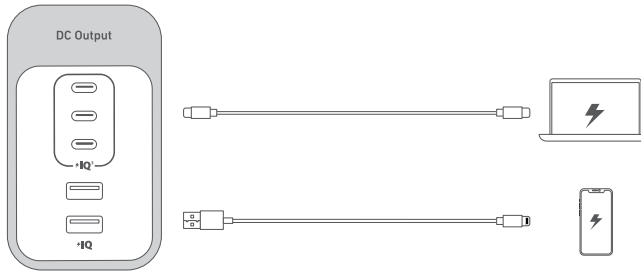


Araç Soketi ile Şarj Etme

Araç prizini açın ve cihazlarınızı bağlayarak şarj etmeye başlayın.

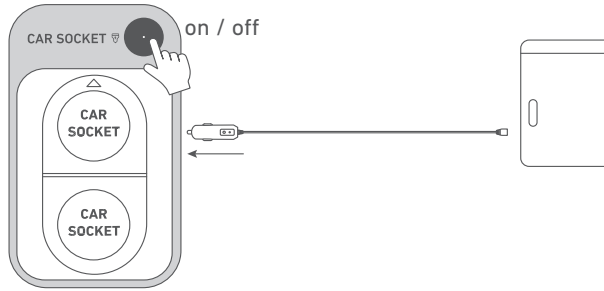


Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

UPS özelliğini kullanmak için güç istasyonunuzu AC şarj kablosuyla elektrik prizine takın. Ardından, AC çıkış düğmesine basın ve cihazlarınızı AC çıkış bağlantı noktaları aracılığıyla bağlayın. UPS bağlantısı ile cihazlarınız baypas modunda şarj edilir.

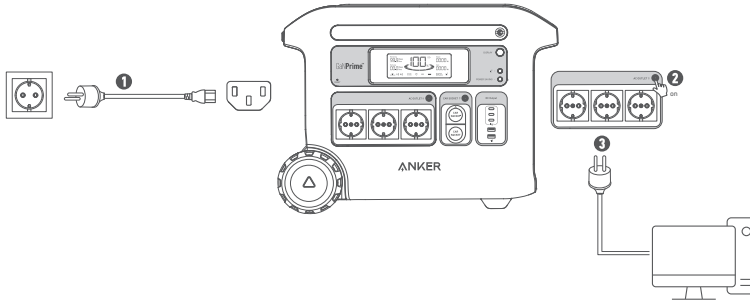

Genişletme Piline Bağlanma

Güç istasyonunuz bir genişletme piline bağlanarak kapasite iki katına çıkarılabilir. Ayrıntılı talimatlar için lütfen Anker Expansion Battery kullanım kılavuzuna başvurun.

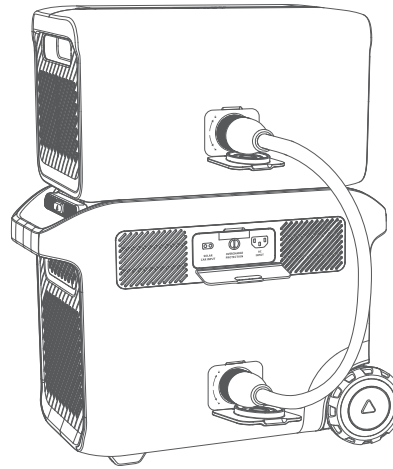


Akıllı Kontrol için Anker Uygulaması

Anker uygulamasını kullanarak güç istasyonunuzu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Lütfen bu QR Kodunu tarayarak Uygulamayı ve UYGULAMA kullanım kılavuzunu indirin.
Uygulamayı ilk kez kullanmadan önce cihazı bir ağa bağlayın.
Bağlantı kurulduktan sonra cihazlarınızı bağımsız olarak bağlayabilirsiniz.

Işık

Ortam ışığı

Ortam ışığını açmak için düğmeye bir kez basın ve parlaklık seviyeleri arasında geçiş yapmak için en fazla 2 kez yeniden basın.

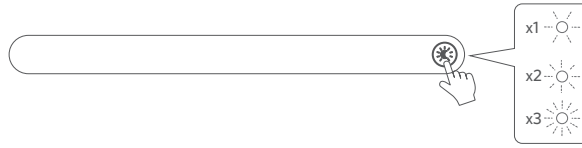


SOS Modu

SOS modunu açmak için düğmeyi 2 saniye süreyle basılı tutun.



LCD Ekran Kılavuzu

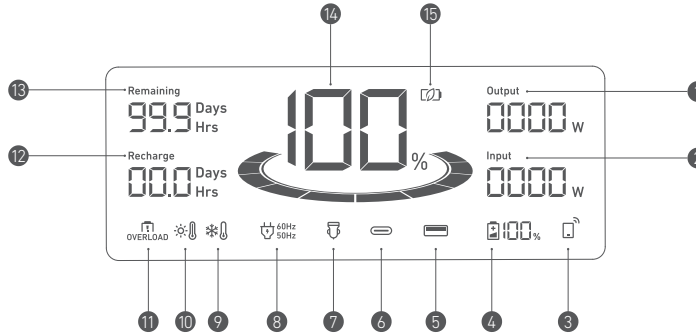

1. Akım Çıkış Gücü
2. Akım Giriş Gücü
3. IoT
   Bluetooth ve Wi-Fi'yi açmak için IoT düğmesine bir kez basın ve bu simge ekranda görüntülendiğinde uygulama üzerinden cihazlarınızı bağlayın.
   Bluetooth ve Wi-Fi'yi kapatmak için IoT düğmesine 2 saniye süreyle basın.
   Bluetooth ve Wi-Fi'yi sıfırlamak için IoT düğmesine 7 saniye süreyle basın.
4. Genişletme Pili için Kalan Pil
   Genişletme pili başarıyla bağlandığında ekranda bu simge görüntülenir.
5. USB-A Çıkış Bağlantı Noktası
6. USB-C Çıkış Bağlantı Noktası
7. Araç Şarjı
8. AC Şarj ve Voltaj Frekansı
9. Düşük Sıcaklık Uyarısı
   Bu simge göründüğünde, simge kaybolana kadar güç istasyonunu kullanmaya ara verin.
10. Yüksek Sıcaklık Uyarısı
    Bu simge göründüğünde güç istasyonunu kullanmaya ara verin ve simge kaybolana kadar soğumasını bekleyin.
11. Aşırı Yük Uyarısı
    Bu simge, bir bağlantı noktası aşırı yüklendiğinde görüntülenir. Hasarı önlemek için bağlantı noktası kapatılır. Lütfen aşırı yüke neden olan cihazı çıkarın.
12. Tahmini Tam Şarj Süresi
13. Pilin Tahmini Tükenme Süresi
14. Güç İstasyonu için Kalan Pil
15. Güç Tasarrufu Modu

SSS


S1: AC çıkış bağlantı noktalarının maksimum çıkış gücü nedir?
AC çıkış bağlantı noktaları, bağlı cihazlara maksimum 2300 W güç sağlayabilir.

S2: Anker SOLIX F2600 Portable Power Station, bir CPAP makineye güç sağlayabilir mi?
Evet, ancak öncelikle güç tasarrufu modunu kapattığınızdan emin olun.


S3: Anker SOLIX F2600 Portable Power Station'yi şarj etmek için solar şarj cihazı kullanırken nelere dikkat etmem gerekir?
Solar giriş, XT-60 konnektörlü 11-60 V solar şarj cihazını destekler. 11-32 V solar şarj cihazı maksimum 10 A akımı destekler. 32-60 V solar şarj cihazı maksimum 20 A akımı destekler. En iyi uyumu elde etmek için Anker SOLIX solar şarj cihazı kullanmanız önerilir.

S4: USB-C bağlantı noktaları Anker SOLIX F2600 Portable Power Station'yi (yalnızca giriş) şarj etmek için kullanılabilir mi yoksa bunlar yalnızca çıkışı mı destekliyor?
USB-C bağlantı noktaları yalnızca çıkışı destekler.

S5: AC ile şarj başarısız olduğunda ne yapabilirim?
AC ile şarj çalışmıyorsa aşırı yük koruma anahtarının açık olup olmadığını kontrol edin. Açıksa sıfırlamak için aşağı doğru bastırın ve ardından şarj etmeye devam edin.

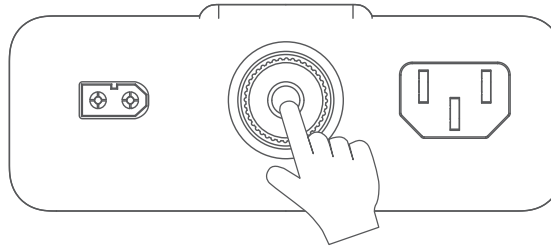

S6: Anker SOLIX F2600 Portable Power Station'yi nasıl sıfırlarım?
Güç İstasyonu düzgün çalışmıyorsa fabrika ayarlarına dönmek için sıfırlama deliğine 1 saniyeliğine bir ataş veya iğne sokun. Güç İstasyonu hâlâ çalışmıyorsa lütfen support@anker.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçin.

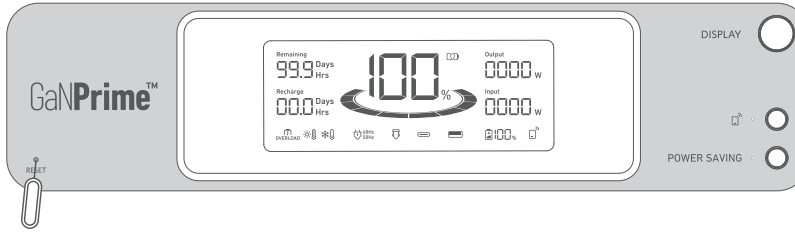

S7: Güç istasyonu uzun süre kullanılmadıktan sonra neden çalışmıyor?
Güç istasyonu uzun süre düşük kapasitede saklanırsa lityum piller kendi kendine güç tüketir ve bu da hızlı boşalmaya neden olabilir. Bu durum genellikle zayıf iletkenliğe ve pilin çalışmamasına neden olacak şekilde pil ömrünün azalmasına yol açar.

S8: Güç istasyonunu nasıl saklamalı ve bakımını nasıl yapmalıyım?
Taşınabilir güç istasyonunuzu saklarken lütfen şu noktalara dikkat edin:
1) Tüm çıkışları kapatın.
2) Güç istasyonunu kuru ve serin bir ortamda saklayın.
3) Kalan pil kapasitesini her hafta kontrol edin. Pil seviyesi %30'un altındaysa güç istasyonunu tamamen şarj edin. Her 3 ayda bir %100 seviyesine kadar şarj etmeyi unutmayın.

Teknik Özellikler

Hücre Kapasitesi	2560 W/sa
AC Giriş Voltajı	220-240 V~ 10 A Maks., 50 Hz
AC Giriş Gücü (Şarj)	Maks. 2200 W
Güneş Paneli Girişi	11–32 V ⎓ 10 A; 32 V–60 V ⎓ 20 A (Maks. 1000 W)
Araç Şarjı Çıkışı	12V ⎓ 10A
AC Çıkışı	230 V~ 10 A, 50 Hz, Maks. 2300 W
USB-A Çıkışı	5 V ⎓ 2,4 A (Bağlantı Noktası Başına Maks. 2,4 A)
USB-C Çıkışı (100 W)	5 V ⎓ 3 A/9 V ⎓ 3 A/15 V ⎓ 3 A/20 V ⎓ 3 A/20 V ⎓ 5 A (Bağlantı Noktası Başına Maks. 100 W)
UPS	20ms
Deşarj Sıcaklığı	-20°C-40°C (-4°F-104°F)
Şarj Sıcaklığı	0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Boyutlar	52,5 × 39,5 × 25,0 cm (20,7 × 15,5 × 9,8 inç)
Net Ağırlık	31,6 kg (69,7 lb)