

Съдържание

Зареждане на вашите устройства

Ръководство за екранен дисплей

Начален екран и разпределение на захранването

Защита от температура

Bluetooth връзка

Настройки на режим на зареждане

Настройки на приложението Anker

ЧЗВ

Въпроси относно приложението


Въпроси относно зареждането

Други въпроси

Спецификации

Зареждане на вашите устройства


Можете да зареждате няколко устройства едновременно, като използвате трите USB-C порта.

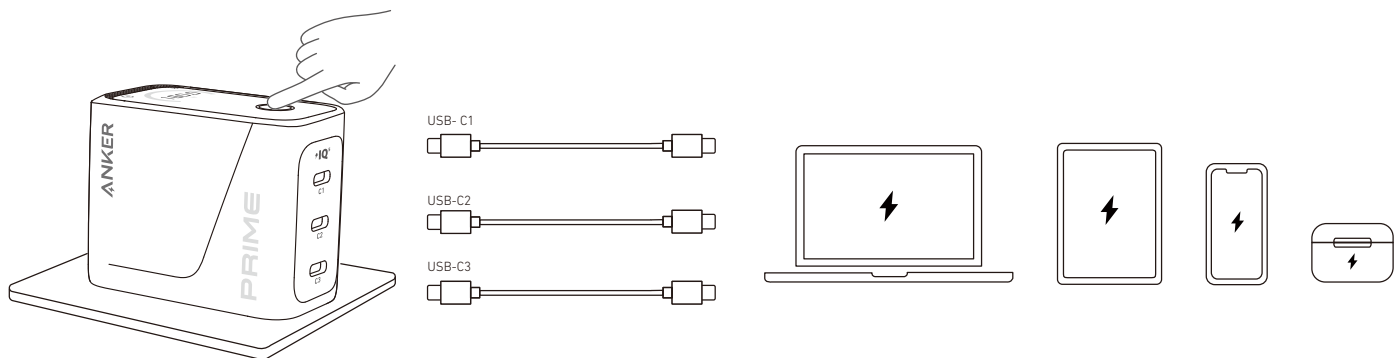


	Свързан 3A кабел: Кабелът поддържа до 60W
	Свързан кабел 5A: Кабелът поддържа до 100W
	Свързан кабел с разширен диапазон на мощност (EPR): Кабелът поддържа до 240W
	140W Макс Бързо Зареждане
	Максимално бързо зареждане 150W (протокол на Anker)

Ръководство за екранен дисплей

Натиснете бутона веднъж, за да събудите екрана или да превключите страниците.

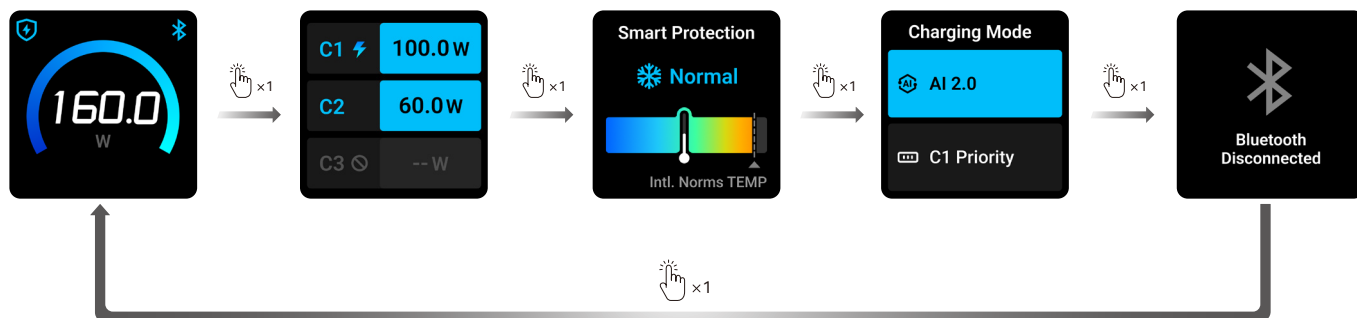


За да изключите екрана, натиснете и задръжте бутона за две секунди.

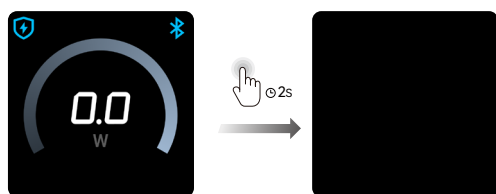

Екранът автоматично се завърта според неговата ориентация.

За да завъртите екрана ръчно, натиснете бутона три пъти. Това ще деактивира автоматичното завъртане за текущата сесия на зареждане. За да активирате отново автоматичното завъртане, използвайте приложението Anker или изключете и включете зарядното устройство отново.

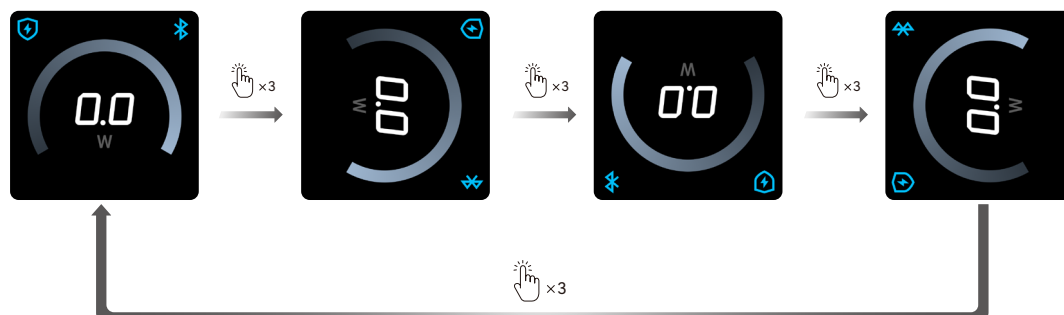


Начален екран и разпределение на захранването



	Високите температури ще намалят скоростта на зареждане и ще ограничат мощността, което се случва с всички зарядни устройства.Технологията ActiveShield™ подобрява защитата, като интелигентно следи температурата и регулира изходната мощност, за да защити свързаните ви устройства.
	Иконата на Bluetooth показва следните състояния: A: Bluetooth е свързан B: Bluetooth не е свързан C: Bluetooth е изключен
	Режимът за приоритет на порт C1 е активиран.

Защита от температура

Зарядното устройство следи вътрешната температура за безопасност. Когато температурата е твърде висока, мощността на зареждане ще бъде съответно намалена, докато температурата се нормализира.

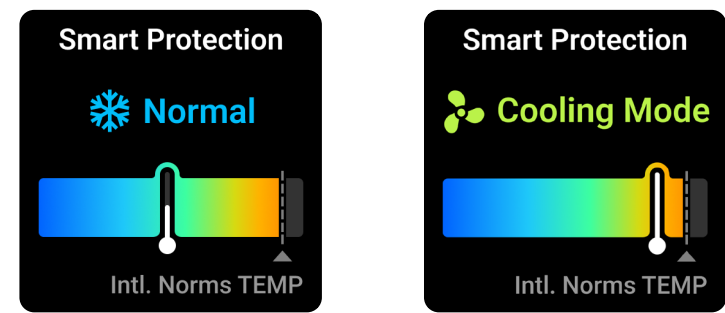


Bluetooth връзка

1.Изтеглете приложението Anker:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth е включен по подразбиране. Уверете се, че Bluetooth на телефона е включен и дръжте зарядното устройство на разстояние до 33 фута (10 м). Натиснете бутона два пъти, за да включите или изключите Bluetooth.

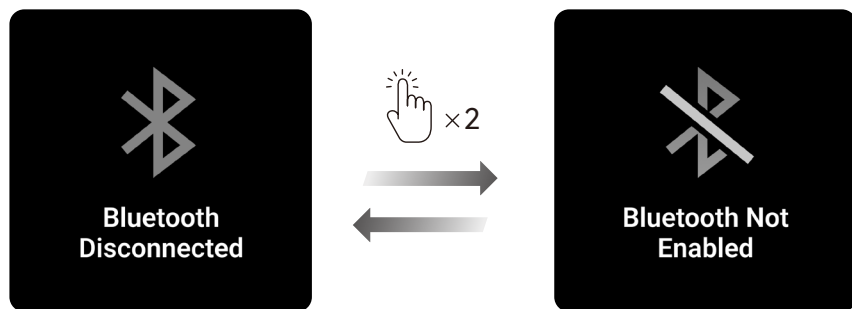


3.Отворете приложението и докоснете иконата „+“ в горния десен ъгъл или изберете „Добавяне на устройства“ в долната част на страницата с устройства. Следвайте инструкциите в приложението, за да завършите настройката на връзката.

Ако сдвояването не успее, проверете:

- Зарядното устройство е включено.
- Bluetooth е включен.
- Зарядното устройство е близо до вашия телефон.


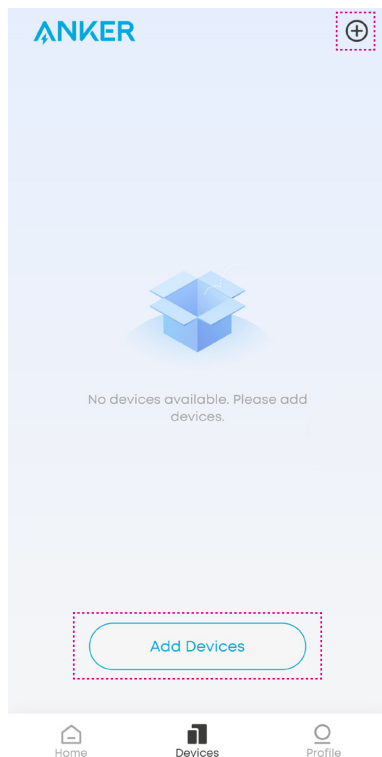


4. След успешно сдвояване можете да проверите данните в реално време и да промените подробните настройки.




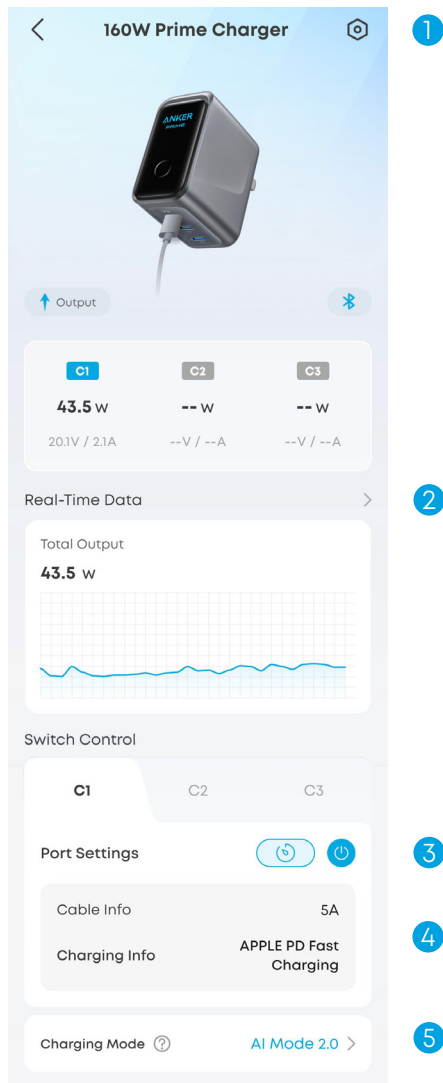


- ① Настройки
- ② Данни за таксуване в реално време
- ③ Изключване на порта (Задайте таймер за обратно броене или незабавно спрете изхода)
- ④ Информация за кабели и протоколи
- ⑤ Режими на зареждане

5. Когато е налична актуализация на софтуера или фърмуера, актуализирайте я чрез приложението. Не изключвайте зарядното устройство по време на актуализацията. Уверете се, че вашата мрежова връзка е стабилна и поддържайте приложението Anker отворено, докато актуализацията завърши.

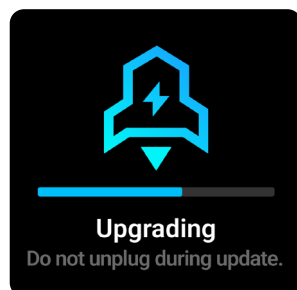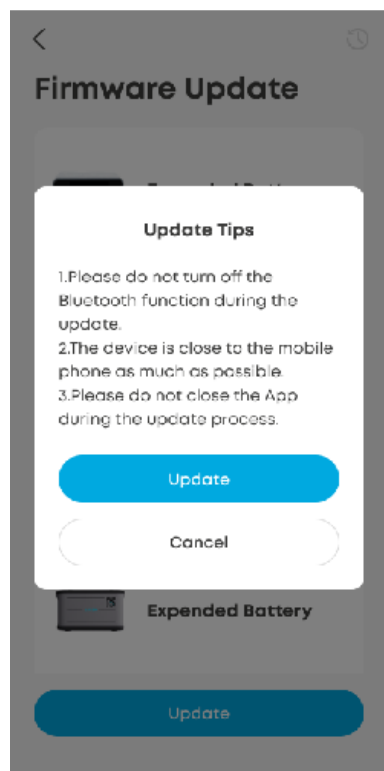


6. За да нулирате Bluetooth, натиснете и задръжте бутона за 7 секунди. Екранът ще се изключи за кратко, преди да започне нулирането. След това можете да повторите горепосочените стъпки, за да свържете зарядното устройство с нов телефон или нов акаунт в приложението.

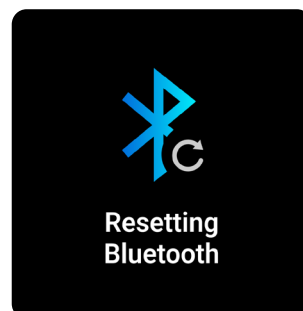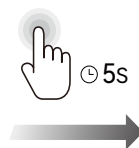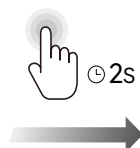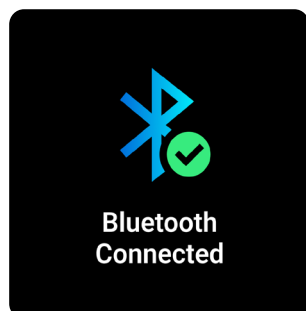


Настройки на режим на зареждане

Натиснете бутона два пъти, за да превключите на нов режим, и изчакайте синята част да мига три пъти. След като мигането спре, новият режим ще бъде активен.

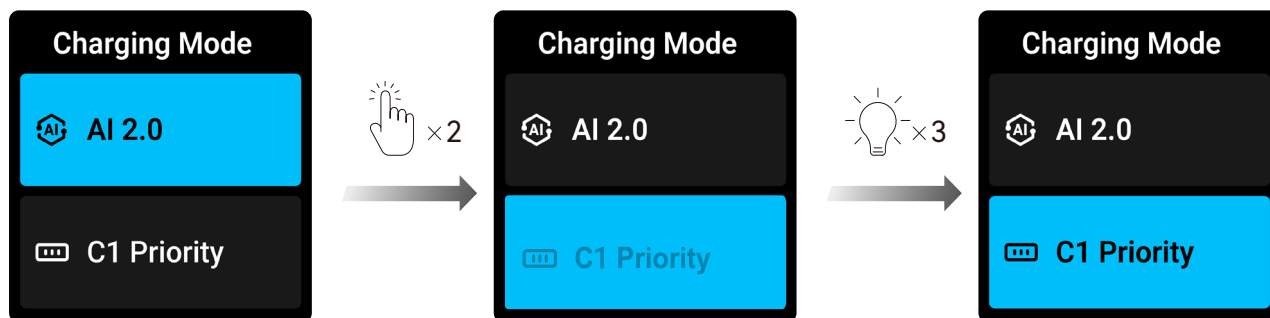


След като Bluetooth е сдвоен, можете също да докоснете иконата „Настройки“ в горния десен ъгъл на страницата на устройството, след което да отидете на „Режим на зареждане“, за да изберете план за разпределение на мощността.


Забележка: Когато зарядното устройство е свързано с нов акаунт в приложението (включително туристически акаунт), то автоматично ще бъде настроено на AI режим.

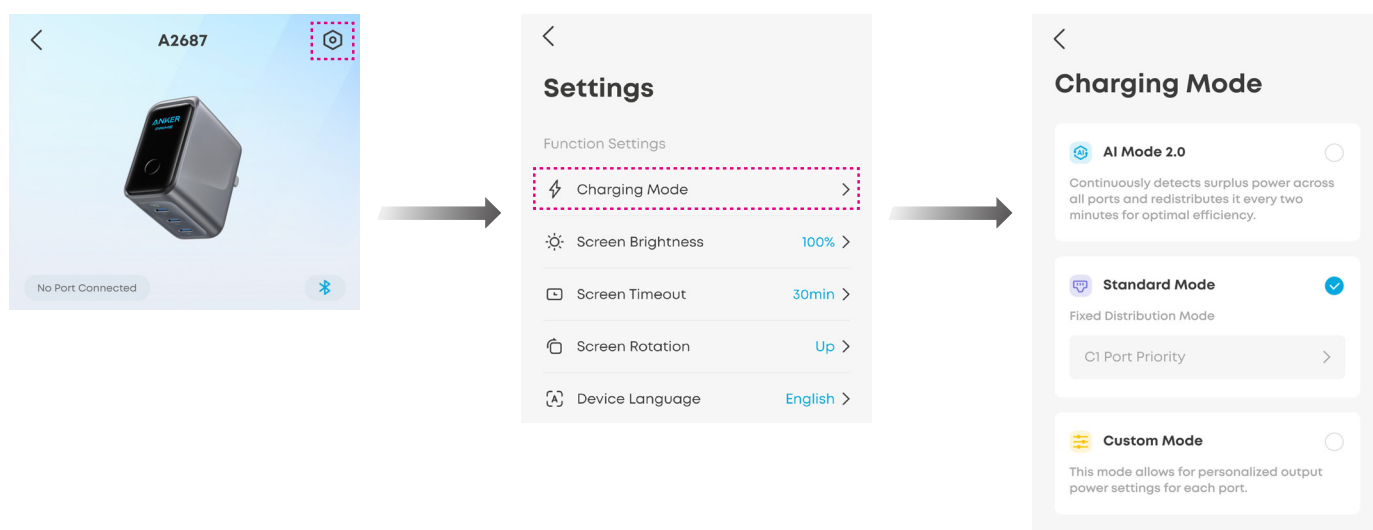


- AI режим: Зарядното устройство автоматично регулира мощността на всеки 2 минути за максимална ефективност.
- Стандартен режим:
Режим на приоритет на порт C1: Зарядното устройство изпраща най-много енергия към порта USB-C1.

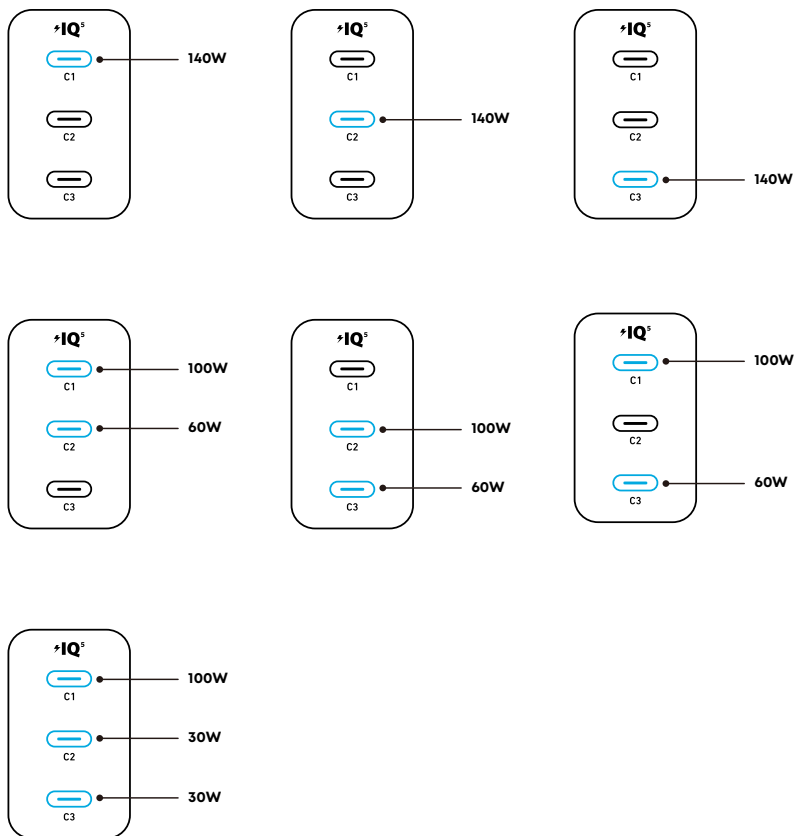

Режим за два лаптопа: Когато е свързано с два лаптопа, зарядното устройство разделя мощността поравно между двата лаптопа.

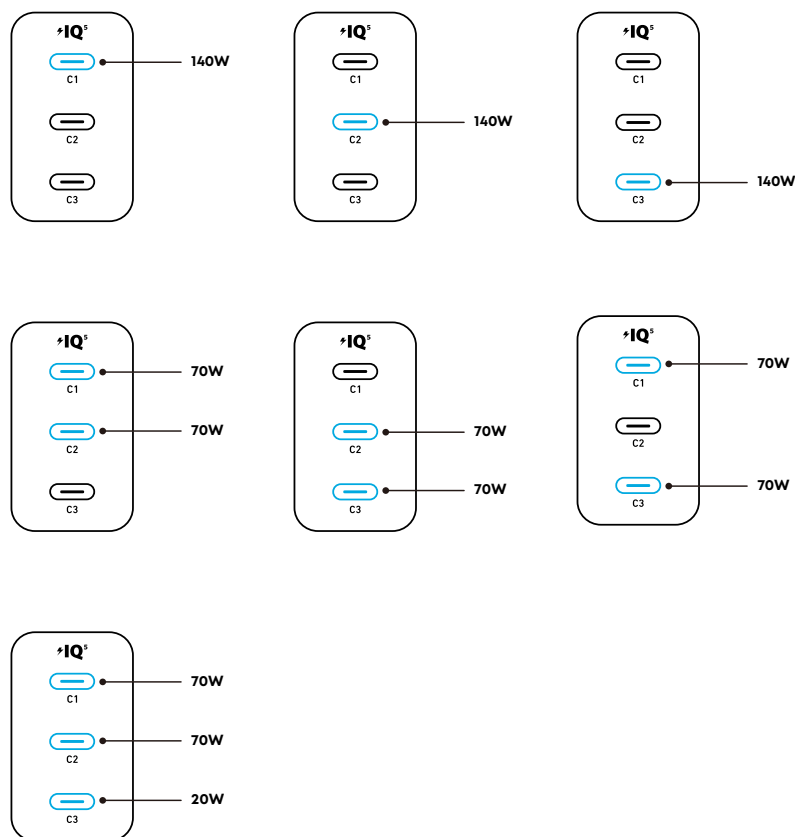


- Персонализиран режим: Създайте свои собствени настройки за разпределение на мощността в приложението Anker. След като зададете Режим по избор, съответната опция ще се появи на екрана. Вашите настройки остават запазени, дори ако Bluetooth е изключен.

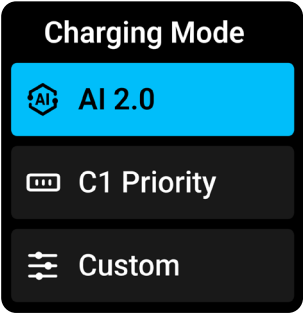

Настройки на приложението Anker

Докоснете иконата „Настройки“ в горния десен ъгъл на страницата на устройството, за да прегледате и промените подробните настройки.

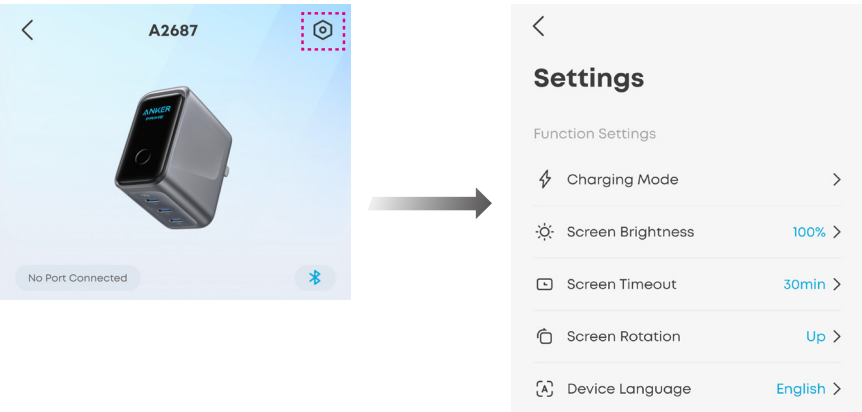

Режим на зареждане	Изберете между AI режим, Стандартен режим и Персонализиран режим.
Яркост на екрана	Плъзнете лентата, за да регулирате яркостта на екрана на зарядното устройство (25%-100%).
Време за изключване на екрана	Екранът се изключва автоматично, след като изтече периодът на изчакване на екрана.
Завъртане на екрана	Активирайте автоматично завъртане или ръчно изберете ориентация на екрана.
Език на устройството	Екранът на зарядното устройство поддържа четири езика: английски, немски, японски и китайски.

ЧЗВ

Въпроси относно приложението

Трябва ли да вляза в акаунта на приложението Anker, за да използвам този продукт?

Всички функции на продукта могат да се използват без влизане в акаунт (гост акаунт). Въпреки това, ако трябва да качите дневници за отстраняване на проблеми, първо трябва да влезете.

Какво да направя, ако сдвояването чрез Bluetooth не успее?

Когато наблизко има множество Bluetooth устройства, сдвояването може да се провали.

- Уверете се, че Bluetooth е активиран както на вашия телефон, така и на този продукт, и ги поставете близо един до друг.
- Преместете се в зона с по-малко Bluetooth устройства и опитайте отново.
- Натиснете и задръжте бутона за 7 секунди, за да нулирате Bluetooth, след това опитайте отново.

Какво да направя, ако актуализацията на фърмуера не успее?

- Уверете се, че мрежовата връзка е стабилна. Дръжте продукта близо до телефона си и оставете приложението Anker отворено, докато актуализацията завърши. Процесът на актуализация обикновено отнема 7 до 10 минути.
- Не изключвайте Bluetooth, не зареждайте други устройства и не докосвайте екрана на зарядното устройство по време на актуализацията.
- Ако актуализацията все още не успява, свържете се с клиентската поддръжка на Anker. Можете също така да качите дневници в менюто Настройки на приложението, за да помогнете на екипа за разработка да отстрани проблемите.

Въпроси относно зареждането

Защо скоростта на зареждане намалява след определен период на употреба?

Зарядното устройство следи вътрешната температура за безопасност. Когато температурата стане твърде висока, мощността на зареждане се намалява съответно, докато температурата се върне към нормалното. Използвайте продукта на хладно, добре проветриво място (32 - 77°F / 0 - 25°C) и прекратете използването на устройства, които се зареждат.

Други въпроси

Защо изходът на един порт не може да достигне 140W?

- Първо, уверете се, че вашето устройство поддържа входна мощност от 140W. И зарядното устройство, и устройството трябва да поддържат 140W, за да достигнат максималната мощност.
- При зареждане на 16" MacBook Pro, необходимият кабел зависи от модела на чипа. За моделите M1 и M2 използвайте само USB-C към MagSafe 3 кабел; за моделите M3 и M4 можете да използвате или EPR (140W / 240W) USB-C към USB-C кабел, или USB-C към MagSafe 3 кабел.
- Зарядната мощност също се променя в зависимост от нивото на батерията. Когато батерията надвиши 80%, мощността на зареждане автоматично намалява, за да защити здравето на батерията.

Защо изходът на един порт не може да достигне 150W?

За да достигнете максимално зареждане от 150W от един порт, зарядното устройство трябва да бъде настроено на AI режим и да се използва със следните устройства и кабели:

Устройство	Кабел
Anker Prime Power Bank (26K, 300W)— Модел A110A	Anker Prime USB-C към USB-C кабел (240W, рециклирана оплетка) — Модел A88E2 Anker USB-C към USB-C кабел (3 фута / 6 фута, 240W, рециклирана оплетка) — Модел A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5 Кабел (3.3 фута, 80 Gbps, 240W)—Модел A84N1 Кабелът, включен в пакета A110A

Anker може да пусне нови продукти в бъдеще, които поддържат зареждане с мощност 150W. Моля, проверете официалния уебсайт за най-новите актуализации.

Защо моите слушалки и часовник се зареждат с ниска мощност или не се зареждат?

Повечето слушалки и часовници са проектирани с вътрешни ограничения, обикновено ограничаващи входа до 5W или по-малко. Когато токът е много нисък, зарядното устройство може да покаже 0.0W. Проверете следното:

- Индикаторът за зареждане на устройството свети.
- Дисплеят на зарядното устройство е включен и показва 0.0W за свързания порт.

Ако и двете условия са изпълнени, зареждането работи нормално.

Защо този продукт не достига същата мощност на зареждане като оригиналното зарядно устройство за телефона?

Повечето телефони поддържат максимална мощност на зареждане от 20W до 34W. Някои телефони използват собствени протоколи, които може да ограничат мощността на зареждане при използване на зарядни устройства от трети страни. С този продукт телефоните на Huawei поддържат до 22.5W, телефоните на Xiaomi до 27W, а някои модели на vivo или OPPO до 100W. За vivo или OPPO трябва да отворите приложението Anker и да деактивирате всички протоколи, освен 4.5 = 21V в Режим по избор.

Защо моят Samsung телефон не показва „Super Fast Charging 2.0“, когато използвам този продукт?

- Уверете се, че вашият модел Samsung телефон поддържа 45W бързо зареждане.
- Когато зарядното устройство е в AI режим, използвайте 5A кабел за зареждане.
- Когато зарядното устройство е в други режими, уверете се, че свързаният порт осигурява повече от 45W.
- Забележка: Ако зареждате телефон Samsung с кабел Apple Thunderbolt, вътрешната система на телефона може да активира защитната функция на зарядното устройство, показвайки предупреждение с капка вода на телефона и спирайки зареждането.

Защо се появява „Бавно зареждане“ на моя Dell компютър, когато е свързан с този продукт?

Много компютри Dell имат строги изисквания за зареждане. Използването на неоригинално зарядно устройство може да предизвика предупреждение за бавно зареждане. Препоръчваме да проверите оригиналното си зарядно устройство Dell и да настроите разпределението на мощността на зарядното устройство Anker в настройките на Режим по избор.

Защо моят MacBook показва „Батерията не се зарежда“, когато е свързан с този продукт?

Когато MacBook е свързан към адаптер на трета страна, състоянието на зареждане може да се актуализира със закъснение. Зареждането вече е започнало, но иконата може да не се промени веднага. След няколко секунди, след като адаптерът бъде разпознат, иконата на щепсела ще се промени на иконата за зареждане.



Защо не мога да зареждам хъбовете за зареждане на DJI с този продукт?

Зарядните хъбове на DJI не поддържат автоматично регулиране на входа. В резултат на това те не могат да се зареждат, когато зарядното устройство е в AI режим. Използвайте режим на приоритет на порта USB-C1 или персонализиран режим при свързване на хъбове за зареждане на DJI.

Други въпроси

Защо този продукт използва повече енергия от другите зарядни устройства?

Този продукт включва Bluetooth и дисплей екран. Когато и двете са активни, консумацията на енергия се увеличава. За да намалите консумацията на енергия, натиснете бутона два пъти на екрана за Bluetooth, за да изключите Bluetooth, или задайте време за изключване на екрана в приложението Anker.

Защо показанията на екрана на зарядното устройство се различават от тези на външна батерия или инструмент на трета страна като POWER-Z?

- Разликите в дисплея са нормални. И зарядните устройства, и външните батерии показват показания с леко закъснение.
- Всяко устройство измерва мощността на различно място—на изходния порт на зарядното устройство, клетката на батерията или входа на устройството. Стареенето на кабелите и загубите при предаване също могат да повлияят на резултатите.
- Дисплеят на зарядното устройство показва само един знак след десетичната запетая.

Защо показаният тип кабел е неточен?

- Кабел с 3A поддържа до 60W; кабел с 5A поддържа до 100W; кабел с разширен диапазон на мощност (EPR) поддържа до 240W; кабели с патентовани протоколи все още може да се показват като 5A или EPR. Винаги се съобразявайте с максималния ток и мощност, поддържани от протокола PD.
- Имайте предвид, че кабелите Apple Thunderbolt (1.8 m / 2 m / 3 m) поддържат само до 60W и ще се показват като 3A кабели на зарядното устройство.
- Когато са включени няколко устройства едновременно, се показва само информацията за кабела на горния порт (например USB-C1 преди USB-C2).

Спецификации

Вход	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Изход	Еднопорт	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5.36A (150W Макс)
	Двупортов	160W Макс
	Троен порт	160W Макс
	Четирипортов	160W Макс

Свържете USB-C1 порта на зарядното устройство с 16" MacBook Pro, използвайки USB-C към MagSafe 3 кабел, за да постигнете максимална мощност от 140W. По същия начин, USB-C2 или USB-C3 могат да осигурят максимална мощност от 140W при използване на същия кабел.

Когато се използва с избрани продукти на Anker, зарядното устройство може да осигури 28V= 5.36A (макс. 150W). Проверете секцията с често задавани въпроси в това ръководство за потребителя или официалния уебсайт на Anker за повече подробности.

Този продукт е предназначен да осигурява захранване за оборудване за информационни и комуникационни технологии с марки: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, HP, Lenovo, Dell, HONOR, Redmi, Realme, OnePlus, iqoo, SONY.

Свържете се с обслужването на клиенти, за да попитате за съвместимостта на други модели устройства.

По подразбиране изложените мрежови интерфейси и услуги

BLE (Bluetooth Low Energy) Конфигурация

Описание на състоянието: Когато устройството все още не е свързано към мрежа, то автоматично ще активира BLE излъчване и ще активира BLE услуги, за да предостави възможности за конфигуриране на Bluetooth мрежа.

Бележки

По време на процесите на конфигуриране на BLE, моля, уверете се, че мрежовата ви среда е стабилна и следвайте инструкциите на устройството, за да завършите настройката.