

TURINYS

Įrenginių įkrovimas

Ekrano rodymo vadovas

Paleidimo ekranas ir energijos paskirstymas

Temperatūros apsauga

„Bluetooth“ ryšys

Įkrovimo režimo nustatymai

Anker programėlės nustatymai

DUK

Klausimai apie programėlę


Klausimai apie įkrovimą

Kiti klausimai

Specifikacijos

Įrenginių įkrovimas


Galite vienu metu įkrauti kelis įrenginius naudodami tris USB-C prievadus.

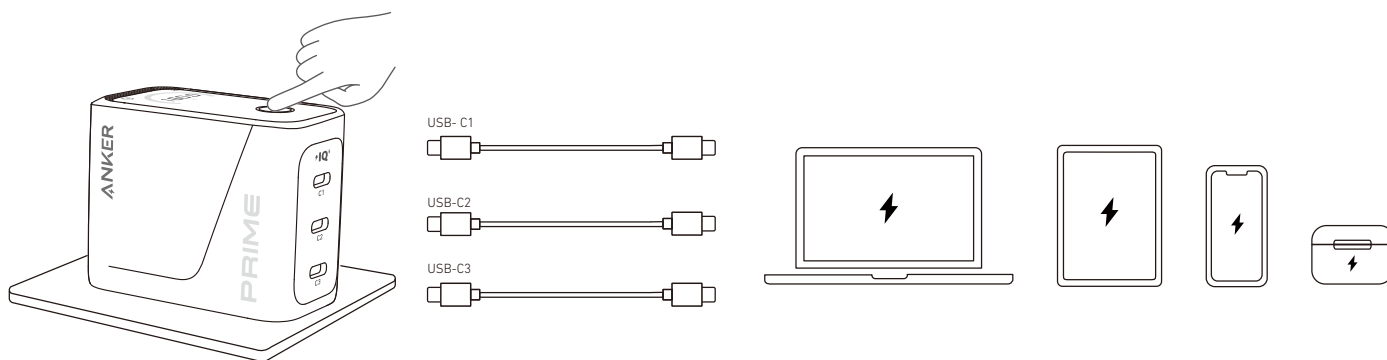


	3A kabelis prijungtas: Kabelis palaiko iki 60 W
	5A kabelis prijungtas: Kabelis palaiko iki 100 W
	Prijungtas išplėstinio galios diapazono (EPR) kabelis: Kabelis palaiko iki 240 W
	140W Maksimalus Greitas Įkrovimas
	150W Maksimalus Greitas Įkrovimas (Anker Protokolas)

Ekranų rodymo vadovas

Paspauskite mygtuką vieną kartą, kad pažadintumėte ekraną arba perjungtumėte puslapius.

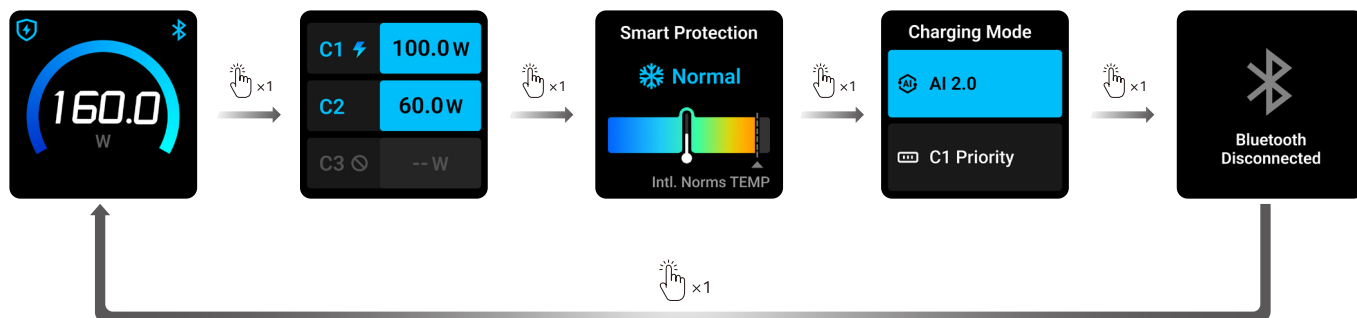


Norėdami išjungti ekraną, paspauskite ir palaikykite mygtuką dvi sekundes.

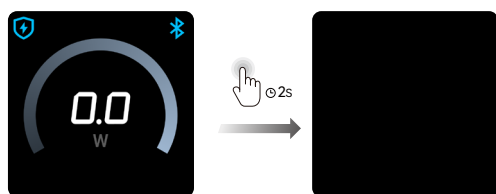

Ekranas automatiškai pasisuka pagal jo orientaciją.

Norėdami rankiniu būdu pasukti ekraną, paspauskite mygtuką tris kartus. Tai išjungs automatinį pasukimą dabartinei įkrovimo sesijai. Norėdami vėl įjungti automatinį pasukimą, naudokite Anker programėlę arba atjunkite ir vėl prijunkite įkroviklį.

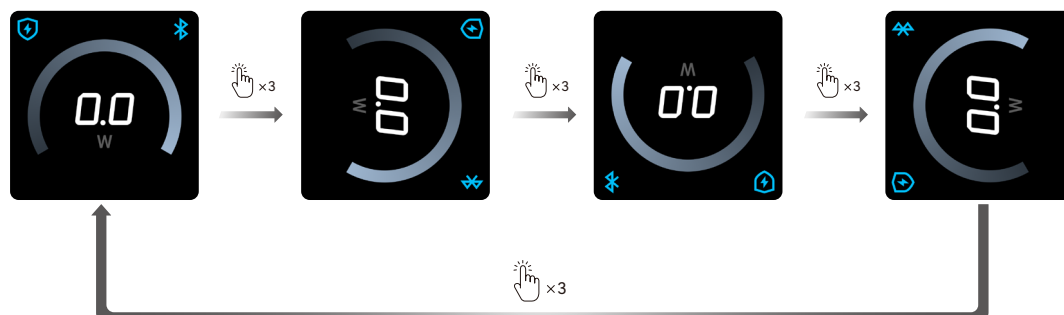


Paleidimo ekranas ir energijos paskirstymas



	Aukšta temperatūra sumažins įkrovimo greitį ir apribos galią, kas būdinga visiems įkrovikliams.ActiveShield™ technologija sustiprina apsaugą, protingai stebėdama temperatūrą ir reguliuodama energijos tiekimą, kad apsaugotų jūsų prijungtus įrenginius.
	„Bluetooth“ piktograma rodo šias būsenas: A: „Bluetooth“ yra prijungtas B: „Bluetooth“ nėra prijungtas C: „Bluetooth“ išjungtas
	C1 prievado prioriteto režimas įjungtas.

Temperatūros apsauga

Įkroviklis stebi vidinę temperatūrą saugumui užtikrinti. Kai temperatūra yra per aukšta, įkrovimo galia bus atitinkamai sumažinta, kol temperatūra normalizuosis.

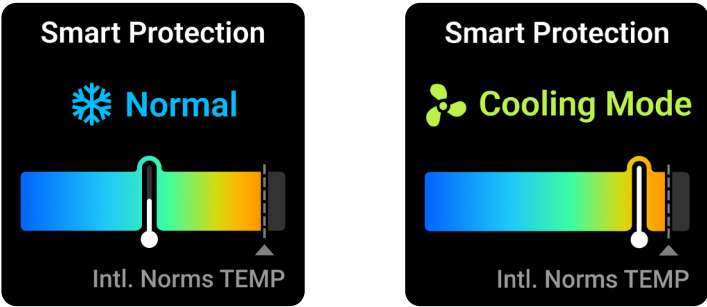


„Bluetooth“ ryšys

1. Atsisiųskite Anker programėlę:

<https://www.anker.com/app-download>




2. „Bluetooth“ yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Įsitikinkite, kad telefono „Bluetooth“ funkcija įjungta ir laikykite įkroviklį ne toliau kaip 33 pėdų (10 m) atstumu. Paspauskite mygtuką du kartus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Bluetooth“.

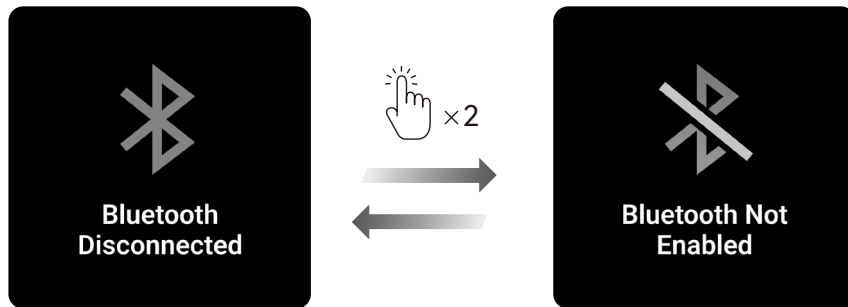


3. Atidarykite programėlę ir bakstelėkite „+“ piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe arba pasirinkite „Pridėti įrenginius“ puslapio „Įrenginiai“ apačioje. Vadovaukitės programėlės instrukcijomis, kad užbaigtumėte ryšio nustatymą.

Jei susiejimas nepavyksta, patikrinkite:

- Įkroviklis įjungtas.
- „Bluetooth“ yra įjungtas.
- Įkroviklis yra šalia jūsų telefono.


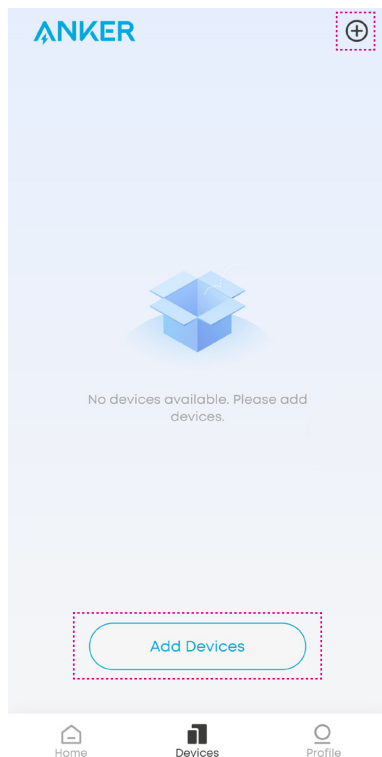


4. Po sėkmingo susiejimo galite patikrinti realaus laiko duomenis ir pakeisti detalius nustatymus.

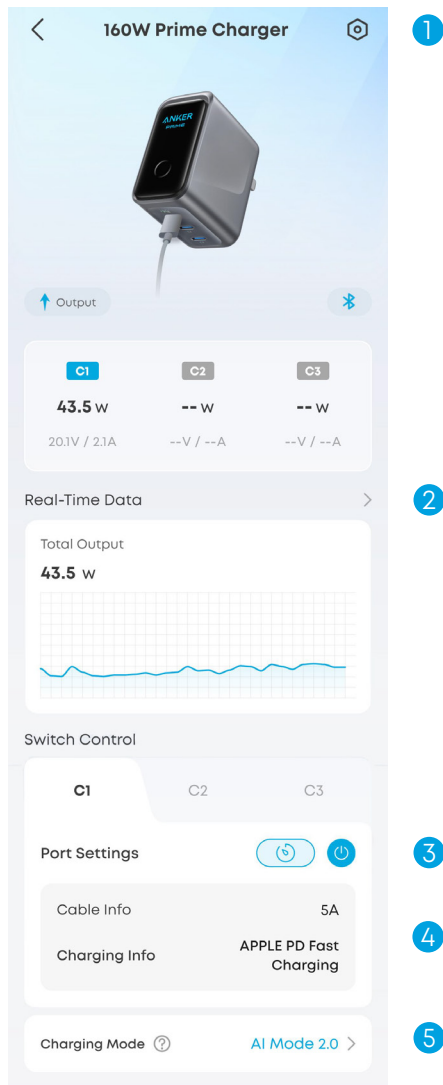


- ① Nustatymai
- ② Realaus laiko įkrovimo duomenys
- ③ Prievado išjungimas (nustatyti atgalinės atskaitos laikmatį arba nedelsiant sustabdyti išvestį)
- ④ Kabelio ir protokolo informacija
- ⑤ Įkrovimo režimai

5. Kai pasiekiamas programinės įrangos ar programinės aparatinės įrangos atnaujinimas, atnaujinkite jį per programėlę. Neatjunkite įkroviklio atnaujinimo metu. Įsitikinkite, kad jūsų tinklo ryšys yra stabilus, ir laikykite atidarytą Anker programėlę, kol atnaujinimas bus baigtas.

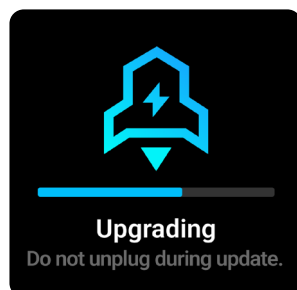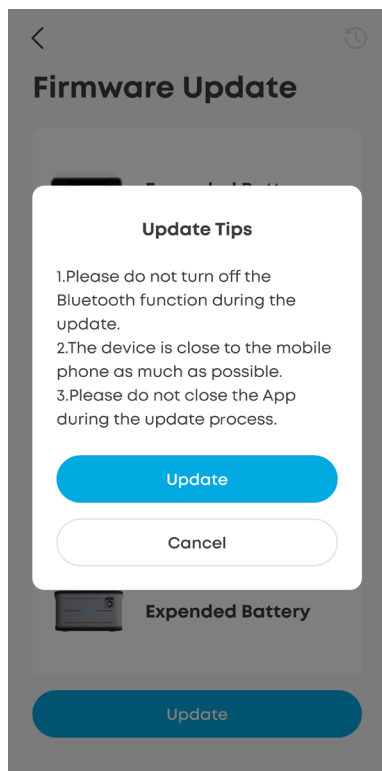


6. Norėdami iš naujo nustatyti „Bluetooth“, paspauskite ir laikykite mygtuką 7 sekundes. Ekranas trumpam išsijungs prieš prasidedant atstatymui. Tada galite pakartoti aukščiau nurodytus veiksmus, kad prijungtumėte įkroviklį prie naujo telefono arba naujos programėlės paskyros.

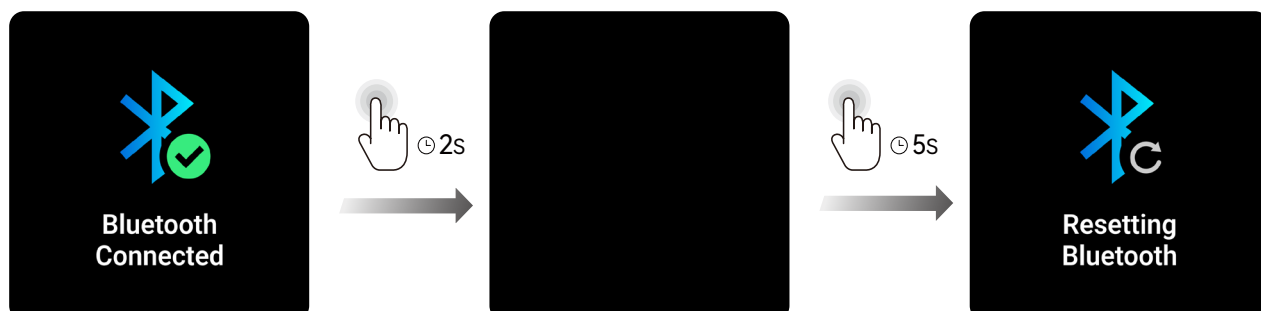


Įkrovimo režimo nustatymai

Paspauskite mygtuką du kartus, kad perjungtumėte į naują režimą, ir palaukite, kol mėlynoji dalis mirksės tris kartus. Kai mirksėjimas sustos, naujas režimas bus aktyvus.

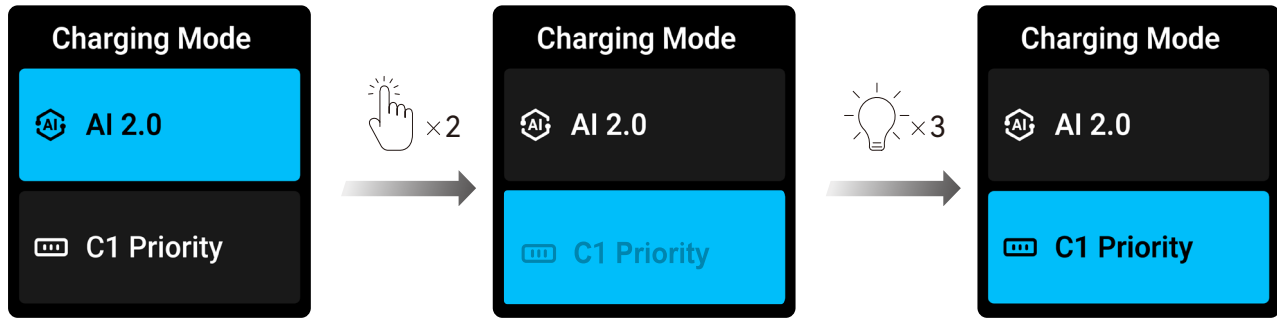


Kai „Bluetooth“ yra suporuotas, taip pat galite bakstelėti piktogramą „Nustatymai“ viršutiniame dešiniajame įrenginio puslapio kampe, tada eiti į „Įkrovimo režimą“, kad pasirinktumėte energijos paskirstymo planą.


Pastaba: Kai įkroviklis susiejamas su nauja programėlės paskyra (įskaitant turistinę paskyrą), jis automatiškai nustatomas į AI režimą.

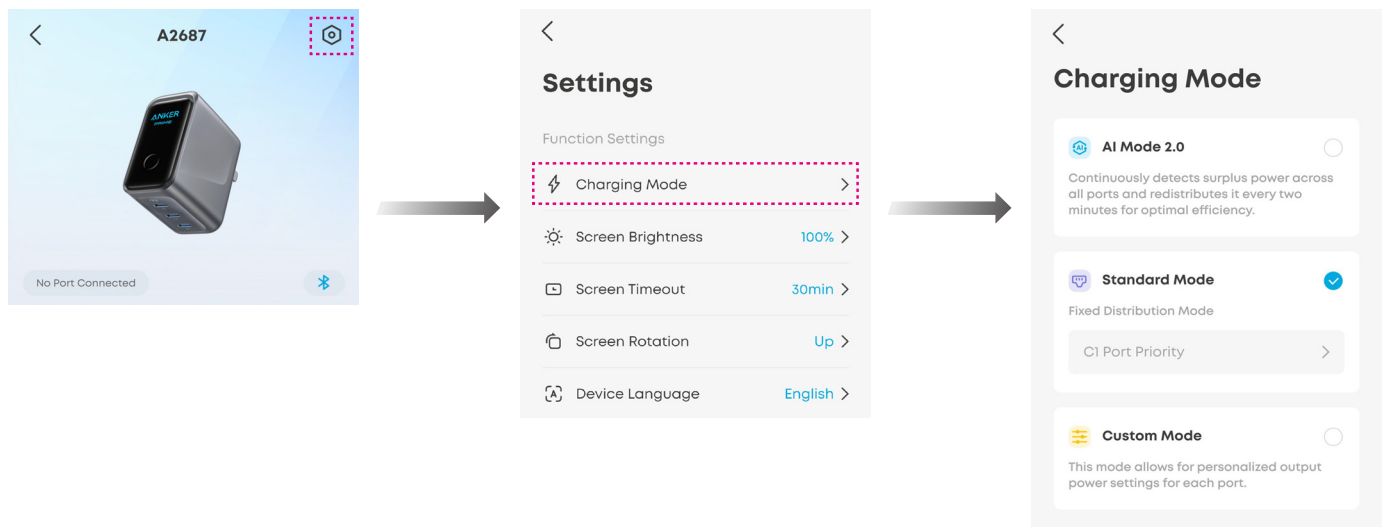


- AI režimas: Įkroviklis automatiškai reguliuoja galią kas 2 minutes, siekdamas maksimalaus efektyvumo.
- Standartinis režimas:
C1 prievado prioriteto režimas: Įkroviklis siunčia daugiausia energijos į USB-C1 prievadą.

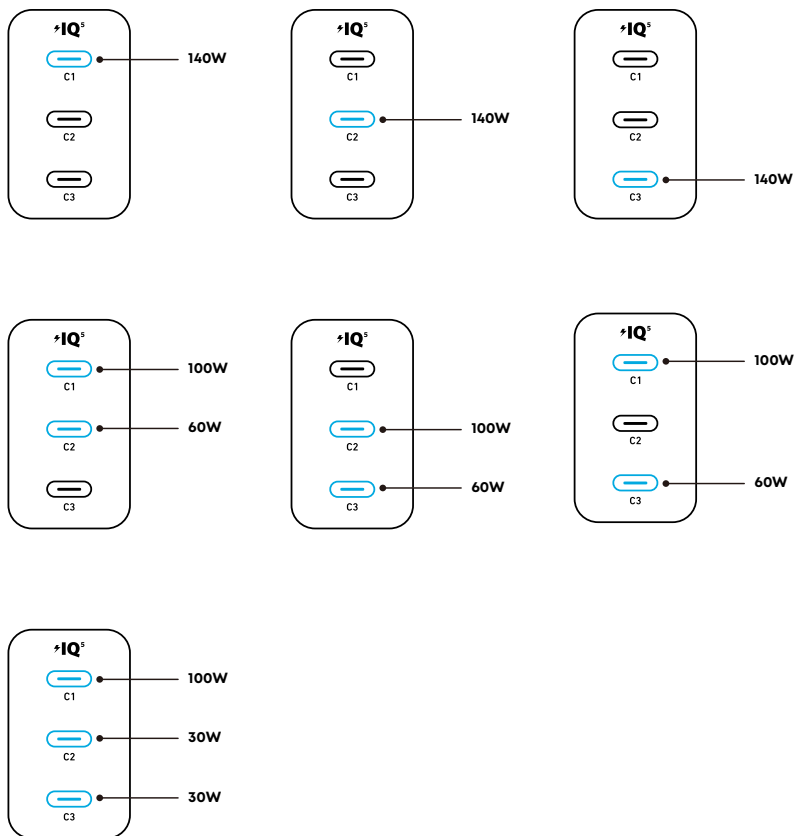

Dvigubo nešiojamojo kompiuterio režimas: Kai prijungtas prie dviejų nešiojamųjų kompiuterių, įkroviklis vienodai paskirsto energiją tarp jų.

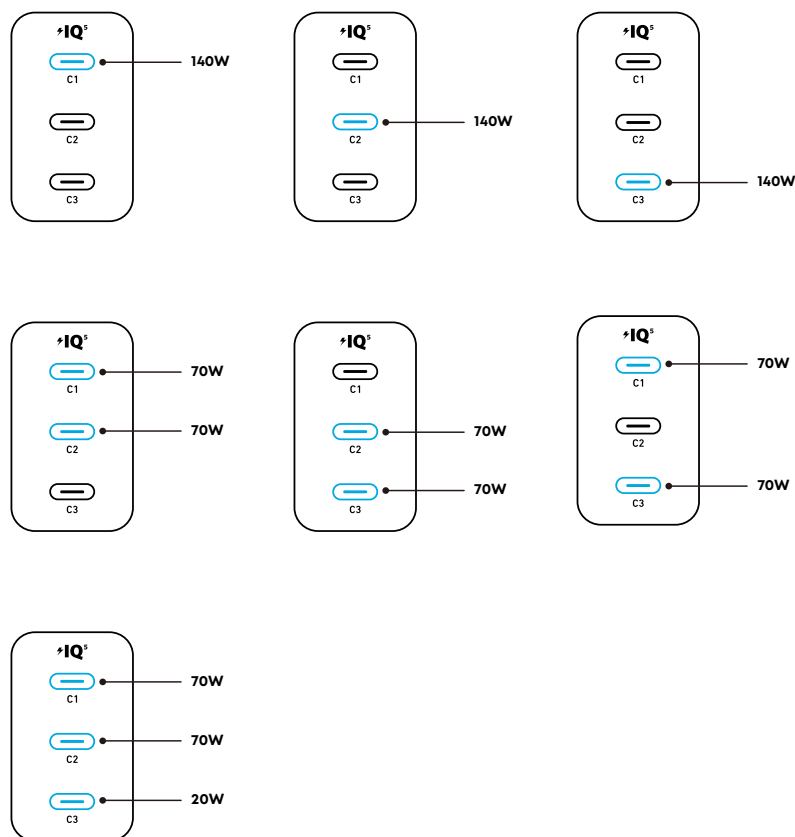


- Pasirinktinis režimas: Kurkite savo energijos paskirstymo nustatymus Anker programėlėje. Nustačius pasirinktinį režimą, atitinkama parinktis pasirodys ekrane. Jūsų nustatymai išlieka išsaugoti net jei „Bluetooth“ yra išjungtas.

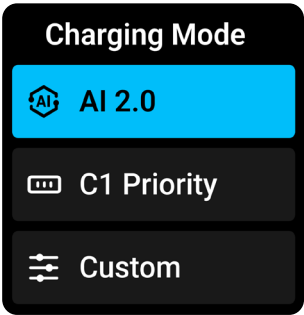

Anker programėlės nustatymai

Bakstelėkite piktogramą „Nustatymai“ viršutiniame dešiniajame įrenginio puslapio kampe, kad peržiūrėtumėte ir pakeistumėte išsamius nustatymus.

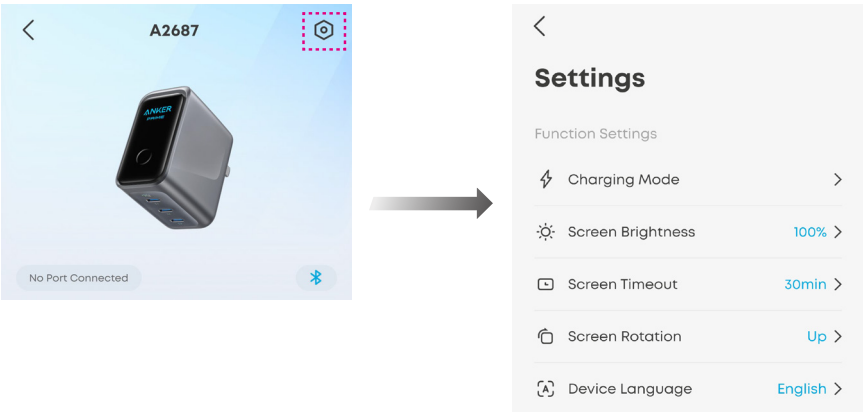

Įkrovimo režimas	Pasirinkite AI režimą, Standartinį režimą arba Pasirinktinį režimą.
Ekrano ryškumas	Stumkite juostą, kad sureguliuotumėte įkroviklio ekrano ryškumą (25%-100%).
Ekrano laiko tarpas	Ekranas automatiškai išsijungia, kai baigiasi ekrano išjungimo laikotarpis.
Ekrano pasukimas	Įjunkite automatinį pasukimą arba rankiniu būdu pasirinkite ekrano orientaciją.
Įrenginio kalba	Įkroviklio ekranas palaiko keturias kalbas: anglų, vokiečių, japonų ir kinų.

DUK

Klausimai apie programėlę

Ar man reikia prisijungti prie „Anker“ programėlės paskyros, kad galėčiau naudotis šiuo produktu?

Visos produkto funkcijos gali būti naudojamos be prisijungimo (svečio paskyra). Tačiau, jei reikia įkelti žurnalus trikčių šalinimui, pirmiausia turite prisijungti.

Ką turėčiau daryti, jei „Bluetooth“ susiejimas nepavyksta?

Kai netoliese yra keli „Bluetooth“ įrenginiai, susiejimas gali nepavykti.

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ funkcija įjungta tiek jūsų telefone, tiek šiame produkte, ir laikykite juos arti vienas kito.
- Pereikite į vietą, kurioje yra mažiau „Bluetooth“ įrenginių, ir bandykite dar kartą.
- Paspauskite ir laikykite mygtuką 7 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte „Bluetooth“, tada bandykite dar kartą.

Ką turėčiau daryti, jei programinės įrangos atnaujinimas nepavyksta?

- Įsitikinkite, kad tinklo ryšys yra stabilus. Laikykite gaminį arti savo telefono ir palikite atidarytą Anker programėlę, kol atnaujinimas bus baigtas. Atnaujinimo procesas paprastai trunka 7–10 minučių.
- Neįjunkite „Bluetooth“, neįkraukite kitų įrenginių ir nelieskite įkroviklio ekrano atnaujinimo metu.
- Jei atnaujinimas vis tiek nepavyksta, susisiekite su Anker klientų aptarnavimo tarnyba. Taip pat galite įkelti žurnalus programėlės nustatymų meniu, kad padėtumėte kūrimo komandai spręsti problemas.

Klausimai apie įkrovimą

Kodėl įkrovimo greitis sumažėja po tam tikro naudojimo laikotarpio?

Įkroviklis stebi vidinę temperatūrą saugumui užtikrinti. Kai temperatūra tampa per aukšta, įkrovimo galia tinkamai sumažinama, kol temperatūra grįžta į normalią. Naudokite gaminį vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje (32 - 77°F / 0 - 25°C) ir pristabdykite įkrovimo įrenginių naudojimą.

Kiti klausimai

Kodėl vieno prievado išvestis negali pasiekti 140 W?

- Pirmiausia įsitikinkite, kad jūsų įrenginys palaiko 140 W įvesties galią. Tiek įkroviklis, tiek įrenginys turi palaikyti 140 W, kad pasiektų maksimalų išėjimą.
- Kraunant 16" MacBook Pro, reikalingas kabelis priklauso nuo lustų modelio. M1 ir M2 modeliams naudokite tik USB-C į MagSafe 3 kabelį; M3 ir M4 modeliams galite naudoti arba EPR (140W / 240W) USB-C į USB-C kabelį, arba USB-C į MagSafe 3 kabelį.
- Įkrovimo galia taip pat keičiasi priklausomai nuo baterijos lygio. Kai baterija viršija 80%, įkrovimo galia automatiškai sumažėja, kad būtų apsaugota baterijos sveikata.

Kodėl vieno prievado išvestis negali pasiekti 150 W?

Norint pasiekti 150 W maksimalaus įkrovimo iš vieno prievado, įkroviklis turi būti nustatytas į AI režimą ir naudojamas su šiais įrenginiais ir kabeliais:

Įrenginys	Kabelis
Anker Prime išorinė baterija (26K, 300W)—Modelis A110A	Anker Prime USB-C į USB-C kabelis (240W, perdirbtas pintas)—Modelis A88E2 Anker USB-C į USB-C kabelis (3 pėd. / 6 pėd., 240W, perdirbtas pintas) – Modelis A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5 kabelis (1 m, 80 Gbps, 240 W)—Modelis A84N1 Kabelis, įtrauktas į A110A pakuotę

Anker gali išleisti naujus produktus ateityje, kurie palaikys 150W įkrovimą. Prašome patikrinti oficialią svetainę dėl naujausių atnaujinimų.

Kodėl mano ausinės ir laikrodis kraunasi lėtai arba visai nesikrauna?

Dauguma ausinių ir laikrodžių yra sukurti su vidiniais apribojimais, paprastai ribojant įvestį iki 5 W ar mažiau. Kai srovė yra labai maža, įkroviklis gali rodyti 0,0 W. Patikrinkite šiuos dalykus:

- Įrenginio įkrovimo indikatorius lemputė įjungta.
- Įkroviklio ekranas įjungtas ir rodo 0,0 W prijungtam prievadui.

Jei abi sąlygos yra įvykdytos, įkrovimas veikia normaliai.

Kodėl šis gaminys nepasiekia tokios pačios įkrovimo galios kaip originalus telefono įkroviklis?

Dauguma telefonų palaiko maksimalų įkrovimo diapazoną nuo 20W iki 34W. Kai kurie telefonai naudoja patentuotus protokolus, kurie gali apriboti įkrovimo galią naudojant trečiųjų šalių įkroviklius. Naudojant šį gaminį, Huawei telefonai palaiko iki 22,5 W, Xiaomi telefonai iki 27 W, o kai kurie vivo arba OPPO modeliai iki 100 W. Vivo arba OPPO įrenginiuose turite atidaryti Anker programėlę ir išjungti visus protokolus, išskyrus 4.5 = 21V pasirinktinio režimo nustatymuose.

Kodėl mano „Samsung“ telefonas nerodo „Super Fast Charging 2.0“ funkcijos naudojant šį produktą?

- Patvirtinkite, kad jūsų Samsung telefono modelis palaiko 45 W greitąjį įkrovimą.
- Kai įkroviklis yra AI režime, naudokite 5A įkrovimo kabelį.
- Kai įkroviklis yra kituose režimuose, įsitinkite, kad prijungtas prievadas tiekia daugiau nei 45 W.
- Pastaba: Jei kraunate „Samsung“ telefoną naudodami „Apple Thunderbolt“ kabelį, telefono vidinė sistema gali suaktyvinti įkroviklio apsaugos funkciją, ekrane parodydama vandens lašo įspėjimą ir sustabdydama įkrovimą.

Kodėl mano „Dell“ kompiuteryje, prijungus šį gaminį, pasirodo „Lėtas įkroviklis“?

Daugelis Dell kompiuterių turi griežtus įkrovimo reikalavimus. Naudojant neoriginalų įkroviklį gali pasirodyti lėto įkrovimo įspėjimas. Rekomenduojame patikrinti savo originalų Dell įkroviklį ir sureguliuoti Anker įkroviklio energijos paskirstymą pasirinktinio režimo nustatymuose.

Kodėl mano „MacBook“ rodo „Baterija nekraunama“, kai prijungtas prie šio gaminio?

Kai „MacBook“ prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, įkrovimo būseną gali atsinaujinti su vėlavimu. Įkrovimas jau prasidėjo, tačiau piktograma gali iš karto nepasikeisti. Po kelių sekundžių, kai adapteris bus atpažintas, kištuko piktograma pasikeis į įkrovimo piktogramą.



Kodėl negaliu įkrauti DJI įkrovimo centrų su šiuo produktu?

DJI įkrovimo stotelės nepalaiko automatinio įvesties reguliavimo. Dėl to jie negali įsikrauti, kai įkroviklis yra AI režime. Naudokite USB-C1 prievado prioriteto režimą arba pasirinktinį režimą, kai jungiate DJI įkrovimo stoteles.

Kiti klausimai

Kodėl šis gaminys naudoja daugiau energijos nei kiti įkrovikliai?

Šis gaminys turi „Bluetooth“ ir ekraną. Kai abu yra aktyvūs, energijos suvartojimas padidėja. Norėdami sumažinti energijos suvartojimą, du kartus paspauskite mygtuką „Bluetooth“ ekrane, kad išjungtumėte „Bluetooth“, arba nustatykite ekrano išjungimo laiką „Anker“ programėlėje.

Kodėl įkroviklio ekrane rodomi duomenys skiriasi nuo tų, kurie rodomi išorinėje baterijoje ar trečiosios šalies įrankyje, pvz., POWER-Z?

- Ekranas skirtumas yra normalūs. Tiek įkrovikliai, tiek išorinės baterijos rodo rodmenis su nedideliu vėlavimu.
- Kiekvienas įrenginys matuoja galią skirtingoje vietoje – įkroviklio išvesties prievade, akumuliatoriaus celėje arba įrenginio įvestyje. Kabelių senėjimas ir perdavimo nuostoliai taip pat gali turėti įtakos rezultatams.
- Įkroviklio ekranas rodo tik vieną dešimtainį skaičių.

Kodėl rodomas kabelio tipas yra netikslus?

- 3A kabeliai palaiko iki 60 W; 5A kabeliai palaiko iki 100 W; išplėstinio galios diapazono (EPR) kabeliai palaiko iki 240 W; kabeliai su patentuotais protokolais vis tiek gali būti rodomi kaip 5A arba EPR. Visada atsižvelkite į maksimalią srovę ir galią, palaikomą pagal PD protokolą.
- Atkreipkite dėmesį, kad „Apple Thunderbolt“ kabeliai (1,8 m / 2 m / 3 m) palaiko tik iki 60 W ir įkroviklyje bus rodomi kaip 3A kabeliai.
- Kai prijungiama keli kabeliai vienu metu, rodoma tik viršutinio prievado (pvz., USB-C1 prieš USB-C2) kabelio informacija.

Specifikacijos

Įvestis	100–240 V~, 2 A, 50–60 Hz	
Išvestis	Vieno prievado	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5.36A (150W Maks.)
	Dvigubas prievadas	160W Maks.
	Trigubas prievadas	160W Maks.
	Keturių prievadų	160W Maks.

Prijunkite įkroviklio USB-C1 prievadą prie 16" MacBook Pro naudodami USB-C į MagSafe 3 kabelį, kad pasiektumėte maksimalų 140 W galios išėjimą. Panašiai, USB-C2 arba USB-C3 kiekvienas gali užtikrinti maksimalų 140 W galios išėjimą, kai naudojamas tas pats kabelis.

Kai naudojamas su tam tikrais Anker produktais, įkroviklis gali tiekti 28V= 5,36A (maks. 150W). Patikrinkite DUK dalį šiame naudotojo vadove arba „Anker“ oficialią svetainę, kad gautumėte daugiau informacijos.

Šis gaminys skirtas tiekti energiją informacinių ir ryšių technologijų įrangai su prekių ženklais: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, HP, Lenovo, Dell, HONOR, Redmi, Realme, Oneplus, iqoo, SONY.

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrį, kad sužinotumėte apie kitų įrenginių modelių suderinamumą.

Numatytosios atviros tinklo sąsajos ir paslaugos

BLE (Bluetooth Low Energy) konfigūracija

Būsenos aprašymas: Kai įrenginys dar nėra prijungtas prie tinklo, jis automatiškai įjungs BLE transliaciją ir suaktyvins BLE paslaugas, kad suteiktų „Bluetooth“ tinklo konfigūravimo galimybes.

Pastabos

Per BLE konfigūravimo procesus, įsitikinkite, kad jūsų tinklo aplinka yra stabili, ir vadovaukitės įrenginio instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.