

Sisukord

Seadmete laadimine

Ekraani kuvamise juhend

Käivitusekraan ja toitejaotus

Temperatuuri kaitse

Bluetooth-ühendus

Laadimisrežiimi seaded

Ankeri rakenduse seaded

Запитання і відповіді

Küsimused rakenduse kohta


Küsimused laadimise kohta

Muud küsimused

Технічні характеристики

Seadmete laadimine


Saate laadida mitut seadet samaaegselt, kasutades kolme USB-C porti.

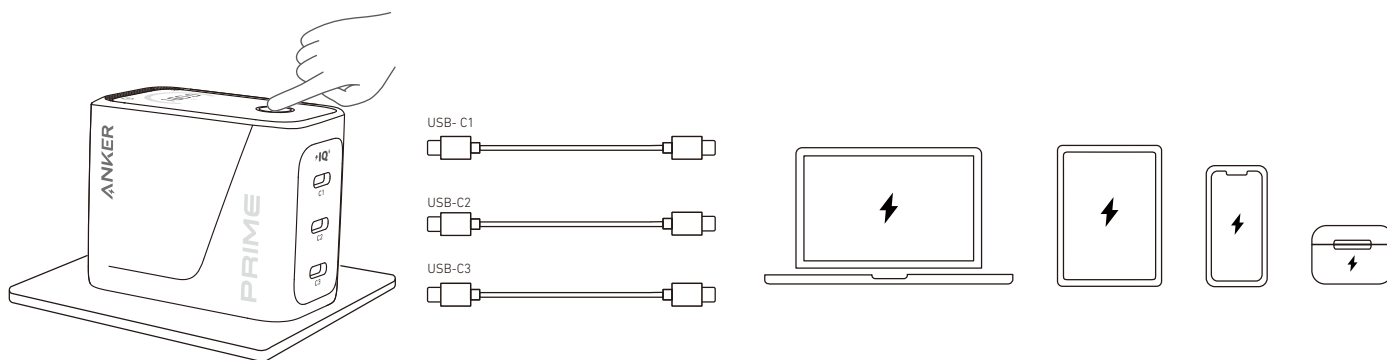


	3A kaabel ühendatud: Kaabel toetab kuni 60 W.
	5A kaabel ühendatud: Kaabel toetab kuni 100 W
	Laiendatud toitevahemiku (EPR) kaabel ühendatud: Kaabel toetab kuni 240 W
	140W Maksimaalne Kiirlaadimine
	150W Maksimaalne Kiirlaadimine (Ankeri Protokoll)

Ekraani kuvamise juhend

Vajutage nuppu üks kord, et äratada ekraan või vahetada lehekülgi.

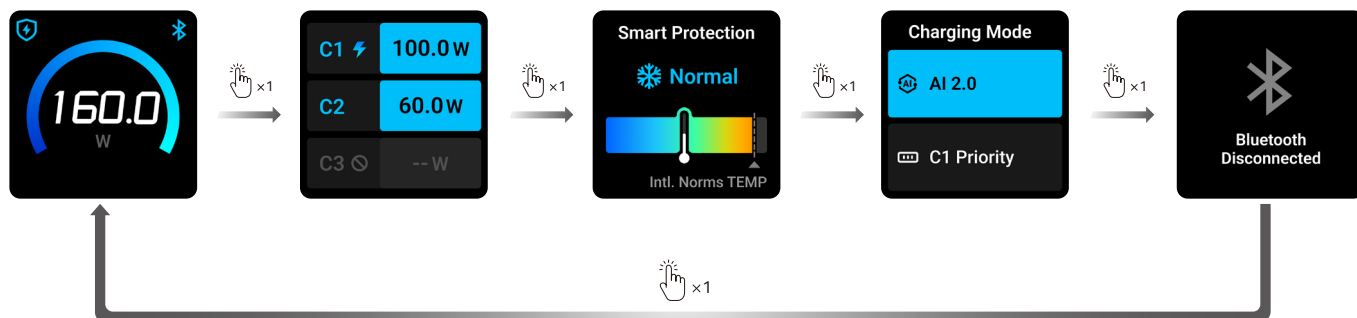


Ekraani väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu kaks sekundit all.

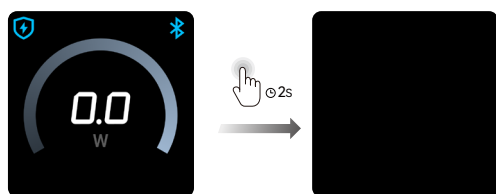


Ekraan pöörleb automaatselt vastavalt selle orientatsioonile.

Ekraani käsitsi pööramiseks vajutage nuppu kolm korda. See keelab automaatse pööramise praeguse laadimisseansi jaoks. Auto-pööramise uuesti lubamiseks kasutage Ankeri rakendust või ühendage laadija lahti ja seejärel uuesti.

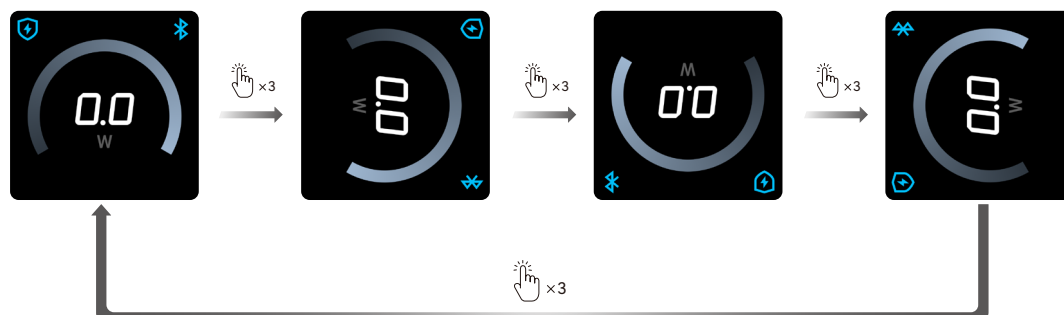


Käivitusekraan ja toitejaotus

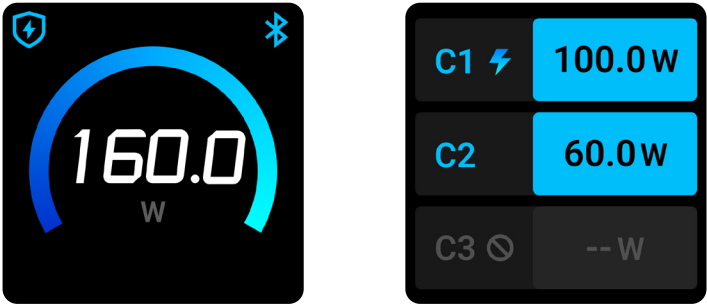

	Kõrged temperatuurid vähendavad laadimiskiirust ja piiravad võimsust, mis juhtub kõigi laadijatega.ActiveShield™ tehnoloogia parandab kaitset, jälgides nutikalt temperatuuri ja kohandades võimsuse väljundit, et kaitsta teie ühendatud seadmeid.
	Bluetoothi ikoon näitab järgmisi olekuid: A: Bluetooth on ühendatud B: Bluetooth ei ole ühendatud C: Bluetooth on välja lülitatud
	C1 pordi prioriteedirežiim on lubatud.

Temperatuuri kaitse

Laadija jälgib ohutuse tagamiseks sisetemperatuuri. Kui temperatuur on liiga kõrge, vähendatakse laadimisvõimsust vastavalt, kuni temperatuur normaliseerub.

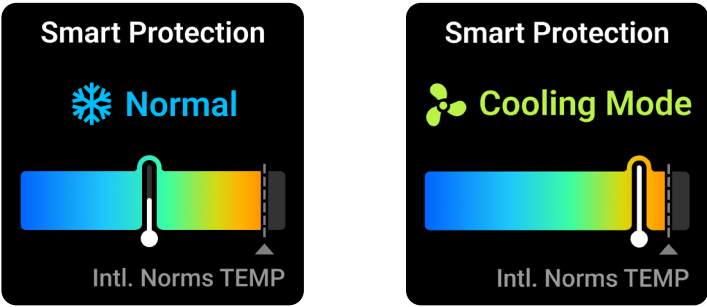


Bluetooth-ühendus

1.Laadige alla Ankeri rakendus:

<https://www.anker.com/app-download>




2.Bluetooth on vaikimisi sisse lülitatud. Veenduge, et telefoni Bluetooth on sisse lülitatud ja hoidke laadijat 33 jala (10 m) kaugusel. Vajutage nuppu kaks korda, et Bluetooth sisse või välja lülitada.

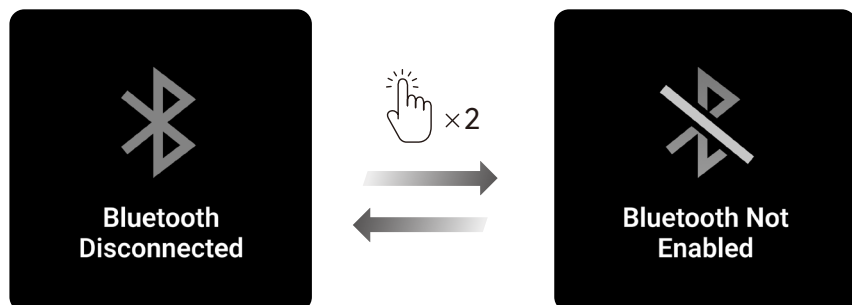


3.Avage rakendus ja puudutage paremas ülanurgas olevat “+” ikooni või valige seadmete lehe allosas “Lisa seadmed”. Järgige rakenduses olevaid juhiseid, et lõpetada ühenduse seadistamine.

Kui sidumine ebaõnnestub, kontrollige:

- Laadija on sisse lülitatud.
- Bluetooth on sisse lülitatud.
- Laadija on teie telefoni lähedal.

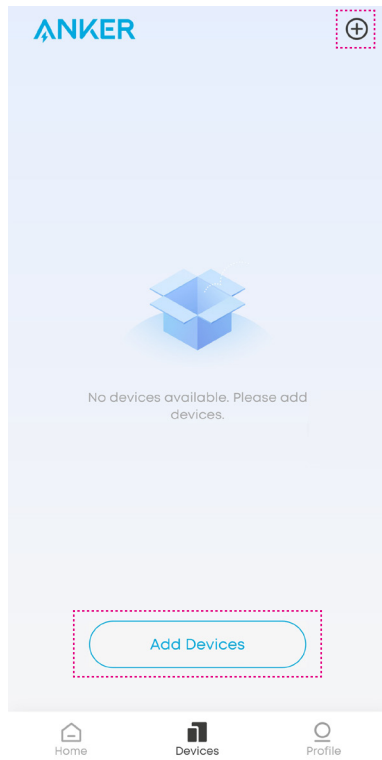



4.Pärast edukat sidumist saate kontrollida reaalsajas andmeid ja muuta üksikasjalikke seadeid.

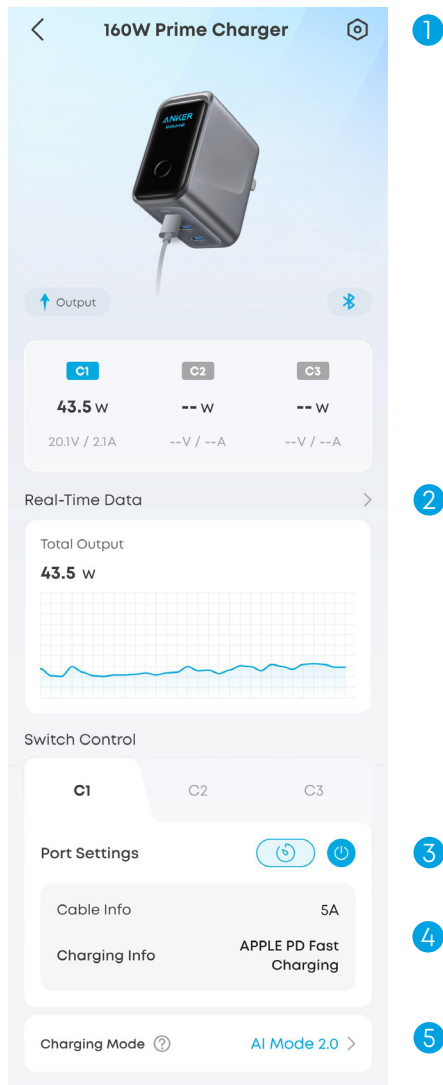






Seaded

- ② Reaalajas laadimisandmed
- ③ Pordi sulgemine (Määra taimer või peata väljund kohe)
- ④ Kaabli ja protokollide teave
- ⑤ Laadimisrežiimid

5. Kui tarkvara- või püsivara värskendus on saadaval, värskendage see rakenduse kaudu. Ärge eemaldage laadijat värskenduse ajal. Veenduge, et teie võrguühendus on stabiilne, ja hoidke Ankeri rakendus avatud, kuni värskendus on lõpule viidud.

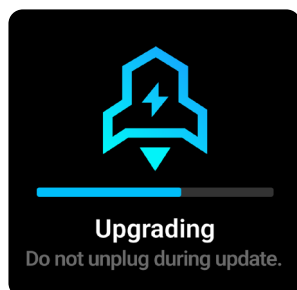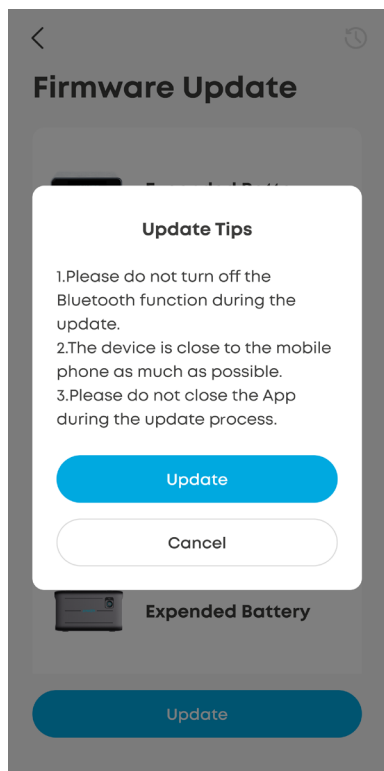


6. Bluetoothi lähtestamiseks vajutage ja hoidke nuppu 7 sekundit all. Ekraan lülitub enne lähtestamise algust lühikeseks ajaks välja. Seejärel saate ülaltoodud samme korrata, et ühendada laadija uue telefoni või uue rakenduse kontoga.

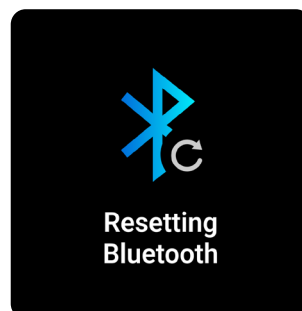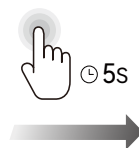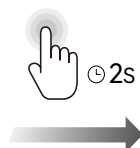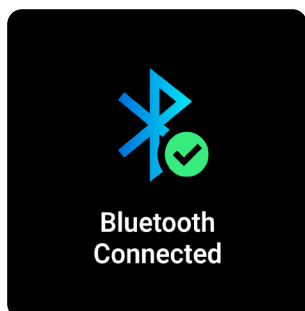


Laadimisrežiimi seaded

Vajutage nuppu kaks korda, et lülituda uude režiimi, ja oodake, kuni sinine osa vilgub kolm korda. Kui vilkumine lakkab, on uus režiim aktiivne.

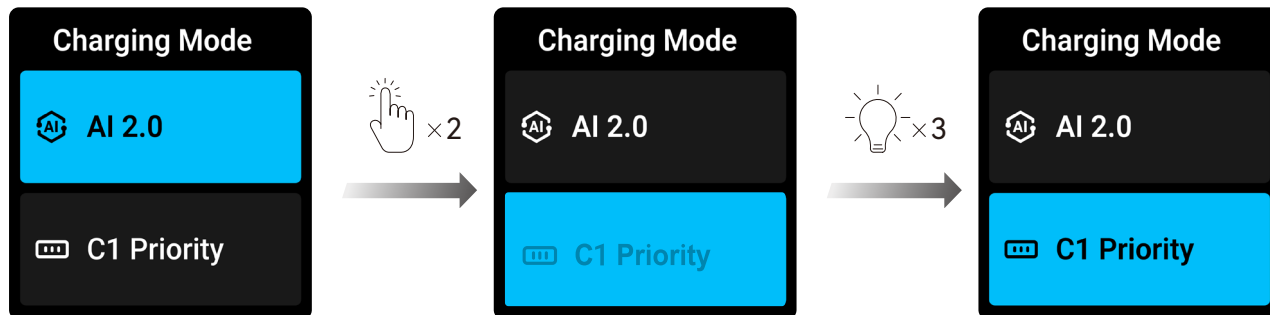

Kui Bluetooth on pairitatud, saate seadme lehe paremas ülanurgas puudutada ikooni „Seaded” ja seejärel minna jaotisse „Laadimisrežiim”, et valida toitejaotuse plaan.


Märkus: Kui laadija on seotud uue rakenduse kontoga (sh turistikonto), lülitub see automaatselt AI-režiimile.

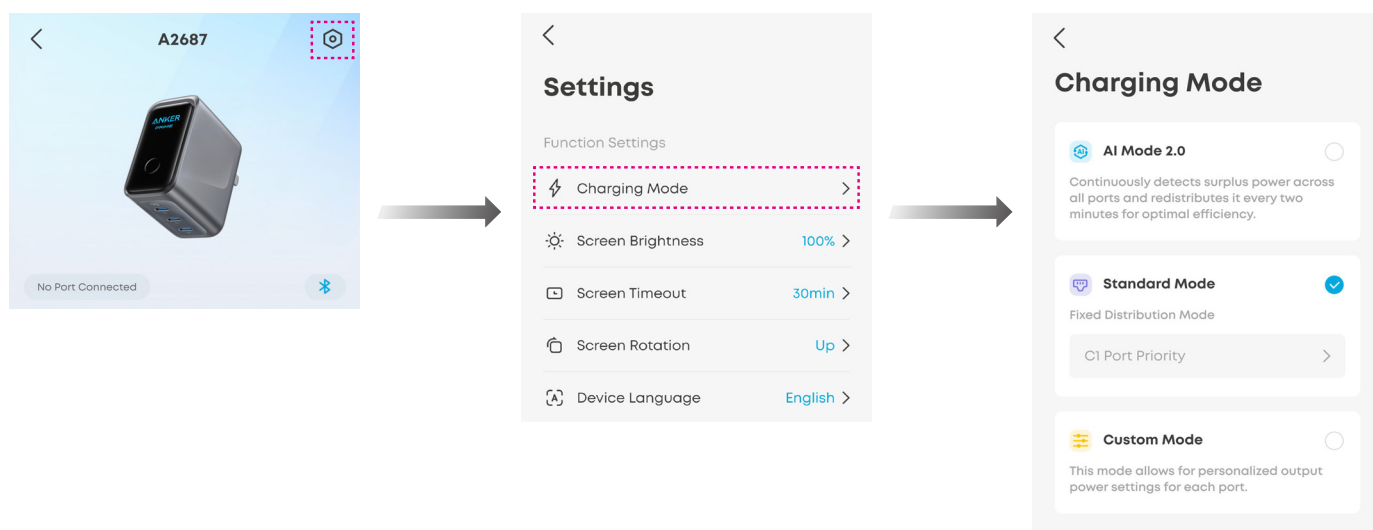


- AI-režiim: Laadija reguleerib võimsust automaatselt iga 2 minuti järel maksimaalse tõhususe saavutamiseks.

- Standardrežiim:


C1 pordi prioriteedi režiim: Laadija suunab enamiku võimsusest USB-C1 pordile.

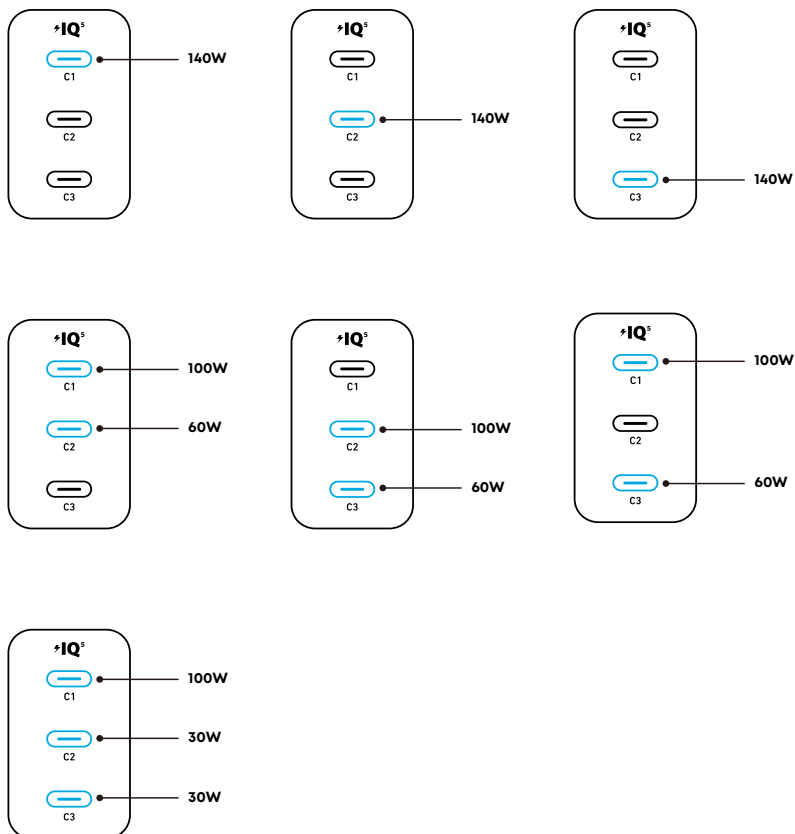

Kahe sülearvuti režiim: Kui laadija on ühendatud kahe sülearvutiga, jagab see toite võrdselt kahe sülearvuti vahel.

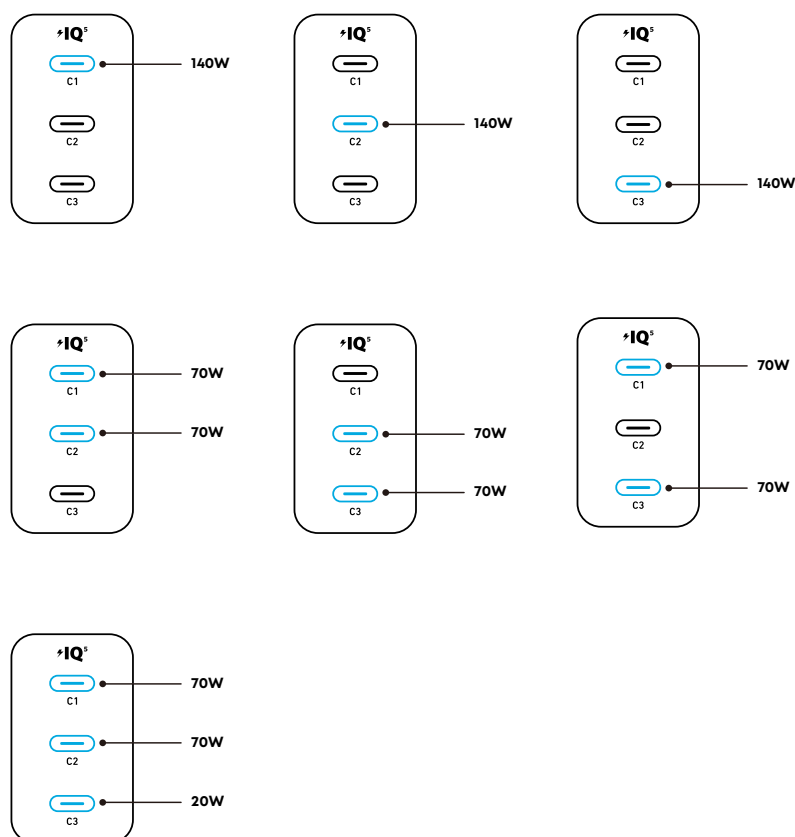


- Kohandatud režiim: Looge oma voolujaotuse sätted Ankeri rakenduses. Pärast kohandatud režiimi seadistamist ilmub ekraanile vastav valik. Teie seaded jäävad salvestatuks isegi siis, kui Bluetooth on välja lülitatud.

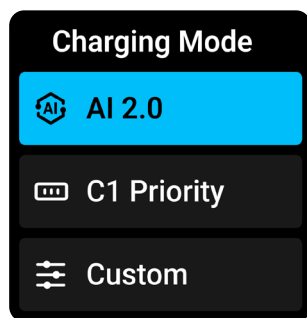

Ankeri rakenduse seaded

Koputage seadme lehe paremas ülanurgas asuvat ikooni „Seaded“, et vaadata ja muuta üksikasjalikke seadeid.

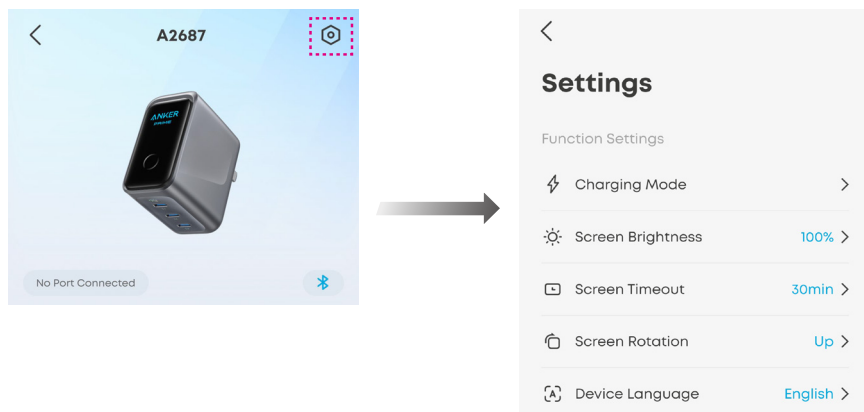

Laadimisrežiim	Valige AI-režiimi, standardrežiimi ja kohandatud režiimi vahel.
Ekraani heledus	Libistage riba, et reguleerida laadija ekraani heledust (25%-100%).
Ekraani ajalõpp	Ekraan lülitub automaatselt välja, kui ekraani ajastuse periood lõpeb.
Ekraani pööramine	Luba automaatne pööramine või vali käsitsi ekraani orientatsioon.
Seadme keel	Laadija ekraan toetab nelja keelt: inglise, saksa, jaapani ja hiina.

Запитання і відповіді

Küsimused rakenduse kohta

Kas ma pean selle toote kasutamiseks Ankeri rakenduse kontole sisse logima?

Kõiki toote funktsioone saab kasutada ilma sisse logimata (külaliskonto). Kuid kui peate tõrkeotsinguks logisid üles laadima, peate esmalt sisse logima.

Mida peaksin tegema, kui Bluetoothi sidumine ebaõnnestub?

Kui läheduses on mitu Bluetooth-seadet, võib sidumine ebaõnnestuda.

- Veenduge, et Bluetooth on nii teie telefonis kui ka selles tootes lubatud, ja asetage need teineteise lähedale.
- Liikuge alale, kus on vähem Bluetooth-seadmeid, ja proovige uuesti.
- Vajutage ja hoidke nuppu 7 sekundit all, et Bluetooth lähtestada, seejärel proovige uuesti.

Mida peaksin tegema, kui püsivara värskendamine ebaõnnestub?

- Veenduge, et võrguühendus oleks stabiilne. Hoidke toode oma telefoni lähedal ja jätke Ankeri rakendus avatuks, kuni värskendus lõpeb. Uuendamisprotsess võtab tavaliselt 7 kuni 10 minutit.
- Ärge lülitage Bluetoothi välja, laadige teisi seadmeid ega puudutage laadija ekraani värskenduse ajal.
- Kui värskendus ikka ebaõnnestub, võtke ühendust Ankeri klienditoega. Saate ka rakenduse Seadete menüüs logisid üles laadida, et aidata arendustiimil tõrkeid lahendada.

Küsimused laadimise kohta

Miks väheneb laadimiskiirus pärast mõnda aega kasutamist?

Laadija jälgib ohutuse tagamiseks sisetemperatuuri. Kui temperatuur muutub liiga kõrgeks, vähendatakse laadimisvõimsust vastavalt, kuni temperatuur normaliseerub. Kasutage toodet jahedas, hästi ventileeritavas kohas (32 - 77°F / 0 - 25°C) ja peatage laadivate seadmete kasutamine.

Muud küsimused

Miks ei suuda ühe pordi väljund ulatuda 140 W-ni?

- Kõigepealt veenduge, et teie seade toetab 140 W sisendvõimsust. Nii laadija kui ka seade peavad toetama 140 W, et saavutada maksimaalne väljund.
- 16-tollise MacBook Pro laadimisel sõltub vajalik kaabel kiibimudelist. M1 ja M2 mudelite puhul kasutage ainult USB-C to MagSafe 3 kaablit; M3 ja M4 mudelite puhul võite kasutada kas EPR (140W / 240W) USB-C to USB-C kaablit või USB-C to MagSafe 3 kaablit.
- Laadimisvõimsus muutub ka aku taseme järgi. Kui aku laetuse tase ületab 80%, väheneb laadimisvõimsus automaatselt, et kaitsta aku tervist.

Miks ei suuda ühe pordi väljund ulatuda 150 W-ni?

150 W maksimaalse laadimise saavutamiseks ühest pordist peab laadija olema seadistatud AI-režiimile ja kasutusel peavad olema järgmised seadmed ja kaablid:

Seade	Kaabel
Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Mudel A110A	Anker Prime USB-C to USB-C kaabel (240W, taaskasutatud punutud)—mudel A88E2 Anker USB-C - USB-C kaabel (3 jalga / 6 jalga, 240W, taaskasutatud punutud) – Mudel A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5 kaabel (1 m, 80 Gbps, 240 W)—mudel A84N1 Kaabel, mis on kaasatud A110A paketti

Anker võib tulevikus välja anda uusi tooteid, mis toetavad 150W laadimist. Palun kontrollige uusimate uuenduste jaoks ametlikku veebisaiti.

Miks minu kõrvaklapid ja kell laadivad madala võimsusega või ei lae üldse?

Enamik kõrvaklappe ja kellasid on loodud sisemiste piirangutega, mis tavaliselt piiravad sisendvõimsuse 5 W või vähemaga. Kui vool on väga madal, võib laadija näidata 0,0 W. Kontrollige järgmist:

- Seadme laadimisindikaatori tuli põleb.
- Laadija ekraan on sisse lülitatud ja näitab ühendatud pordi puhul 0,0 W.

Kui mõlemad tingimused on täidetud, töötab laadimine normaalselt.

Miks ei saavuta see toode sama laadimisvõimsust kui originaallaadija?

Enamik telefone toetab maksimaalset laadimisvõimsust vahemikus 20W kuni 34W. Mõned telefonid kasutavad patenteeritud protokolle, mis võivad piirata laadimisvõimsust kolmanda osapoole laadijate kasutamisel. Selle tootega toetavad Huawei telefonid kuni 22,5 W, Xiaomi telefonid kuni 27 W ja mõned vivo või OPPO mudelid kuni 100 W. Vivo või OPPO puhul peate avama Ankeri rakenduse ja keelama kõik protokollid, välja arvatud 4.5 = 21V kohandatud režiimis.

Miks minu Samsungi telefon ei näita "Super Fast Charging 2.0", kui kasutan seda toodet?


- Kinnitage, et teie Samsungi telefoni mudel toetab 45W kiirlaadimist.
- Kui laadija on AI-režiimis, kasutage 5A laadimiskaablit.
- Kui laadija on teistes režiimides, veenduge, et ühendatud port annaks rohkem kui 45 W.
- Märkus: Kui laadite Samsungi telefoni Apple Thunderbolt kaabliga, võib telefoni sisemine süsteem aktiveerida laadija kaitsefunktsiooni, kuvades telefonil veetilga hoiatuse ja peatades laadimise.

Miks kuvatakse minu Dell arvutis selle tootega ühendamisel „Aeglane laadija”?

Paljudel Dell arvutitel on ranged laadimisnõuded. Mitteoriginaalse laadija kasutamine võib käivitada aeglase laadija hoiatuse. Soovitame kontrollida oma originaalset Dell laadijat ja kohandada Ankeri laadija toitejaotust kohandatud režiimi seadetes.

Miks näitab minu MacBook ühendamisel selle tootega teadet „Aku ei lae”?

Kui MacBook on ühendatud kolmanda osapoole adapteriga, võib laadimise oleku uuendamine viibida. Laadimine on juba alanud, kuid ikoon ei pruugi kohe muutuda. Mõne sekundi pärast, kui adapter on tuvastatud, muutub pistiku ikoon laadimisikooniks.



Miks ma ei saa DJI laadimiskeskusi selle tootega laadida?

DJI laadimishubid ei toeta automaatset sisendi reguleerimist. Selle tulemusena ei saa nad laadida, kui laadija on AI-režiimis. Kasutage DJI laadimissõlmede ühendamisel USB-C1 pordi prioriteetrežiimi või kohandatud režiimi.

Muud küsimused

Miks see toode kasutab rohkem energiat kui teised laadijad?

See toode sisaldab Bluetoothi ja ekraanikuvarit. Kui mõlemad on aktiivsed, suureneb energiatarbimine. Toitekasutuse vähendamiseks vajutage Bluetoothi ekraanil nuppu kaks korda, et Bluetooth välja lülitada, või seadistage ekraani ajalõpp Ankeri rakenduses.

Miks erinevad laadija ekraanil kuvatavad näidud akupanga või kolmanda osapoole tööriista, näiteks POWER-Z, näitudest?

- Ekraani erinevused on normaalsed. Nii laadijad kui ka akupangad näitavad näiteid väikese viivitusega.
- Iga seade mõõdab võimsust erinevas kohas – laadija väljundpordis, akuelemendis või seadme sisendis. Kaabli vananemine ja ülekandekadud võivad samuti tulemusi mõjutada.
- Laadija ekraanil kuvatakse ainult üks kümnendkoht.

Miks on kuvatud kaablitüüp ebatäpne?

- 3A kaabel toetab kuni 60 W; 5A kaabel toetab kuni 100 W; laiendatud võimsusvahemikuga (EPR) kaabel toetab kuni 240 W; kaablid, millel on patenteeritud protokollid, võivad siiski kuvada 5A või EPR. Alati viidake PD-protokolli alusel toetatud maksimaalsele voolule ja võimsusele.
- Pange tähele, et Apple Thunderbolt kaablid (1,8 m / 2 m / 3 m) toetavad ainult kuni 60 W ja kuvatakse laadijal 3A kaablina.
- Kui mitu kaablit on samaaegselt ühendatud, kuvatakse ainult ülemise pordi (näiteks USB-C1 enne USB-C2) kaabli teave.

Технічні характеристики

Sisend	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Väljund	Ühe pordiga	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5.36A (150W Max)
	Kahe pordiga	160W Max
	Kolme pordiga	160W Max
	Neljaportiline	160W Max

Ühendage laadija USB-C1 port 16-tollise MacBook Pro-ga, kasutades USB-C–MagSafe 3 kaablit, et saavutada maksimaalne võimsus 140 W. Samamoodi võivad USB-C2 või USB-C3 pakkuda maksimaalset võimsusväljundit 140 W, kui kasutatakse sama kaablit.

Kui kasutatakse koos valitud Ankeri toodetega, suudab laadija väljundiks anda 28V= 5,36A (maksimaalselt 150W). Vaadake selle kasutusjuhendi KKK-osa või Ankeri ametlikku veebisaiti, et saada rohkem teavet.

See toode on mõeldud toitevarustuseks info- ja sidetehnoloogia seadmetele, mille kaubamärgid on: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, HP, Lenovo, Dell, HONOR, Redmi, Realme, OnePlus, iqoo, SONY.

Võtke ühendust klienditeenindusega, et uurida teiste seadmemudelite ühilduvust.

Vaikimisi avatud võrguliidesed ja teenused

BLE (Bluetooth Low Energy) konfiguratsioon

Olekukirjeldus: Kui seade ei ole veel võrguga ühendatud, lülitab see automaatselt sisse BLE-leviedastuse ja aktiveerib BLE-teenused, et pakkuda Bluetoothi võrgu seadistamise võimalusi.

Märkused

BLE konfiguratsiooniprotsesside ajal veenduge, et teie võrgu keskkond on stabiilne, ja järgige seadme juhiseid seadistuse lõpuleviimiseks.