

SADRŽAJ

Punjenje vaših uređaja

Vodič za prikaz ekrana

Ekran za pokretanje i distribucija napajanja

Zaštita od temperature

Bluetooth veza

Postavke režima punjenja

Postavke Anker aplikacije

Često postavljana pitanja

Pitanja o aplikaciji


Pitanja o punjenju

Ostala pitanja

Specifikacije

Punjenje vaših uređaja


Možete puniti više uređaja istovremeno koristeći tri USB-C porta.

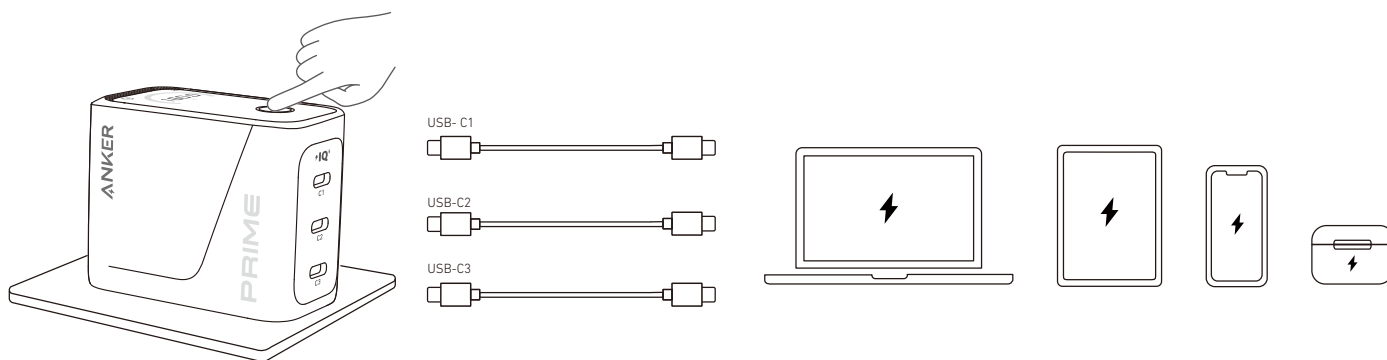


	3A kabl povezan: Kabl podržava do 60W
	5A Kabl Povezan: Kabl podržava do 100W
	Povezan kabl sa proširenim opsegom snage (EPR): Kabl podržava do 240W
	140W Maksimalno Brzo Punjenje
	150W Maksimalno Brzo Punjenje (Anker Protokol)

Vodič za prikaz ekrana

Pritisnite dugme jednom da biste probudili ekran ili prebacili stranice.

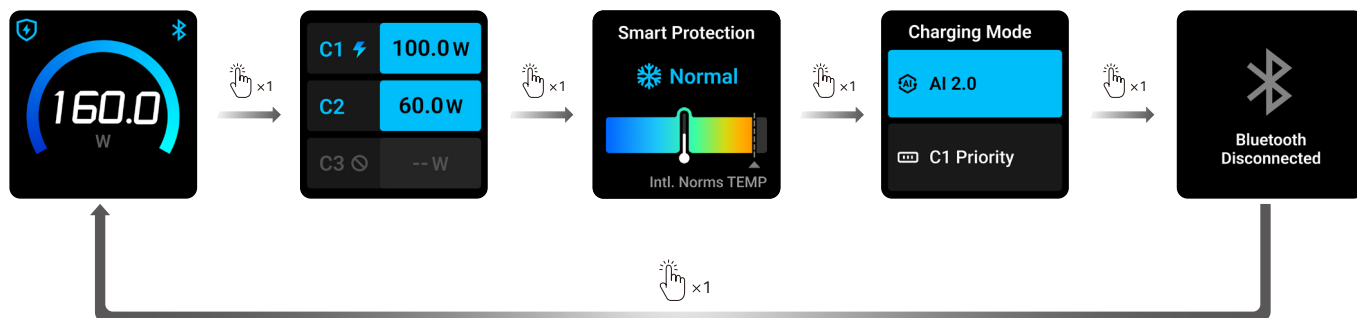


Da biste isključili ekran, pritisnite i držite dugme dve sekunde.

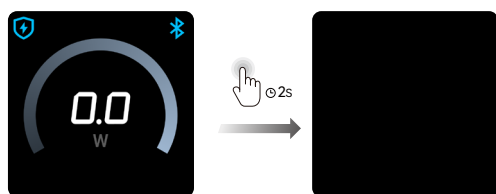

Ekran se automatski rotira u zavisnosti od svog položaja.

Da biste ručno rotirali ekran, pritisnite dugme tri puta. Ovo će onemogućiti automatsku rotaciju za trenutnu sesiju punjenja. Da biste ponovo omogućili automatsku rotaciju, koristite Anker aplikaciju ili isključite i ponovo priključite punjač.

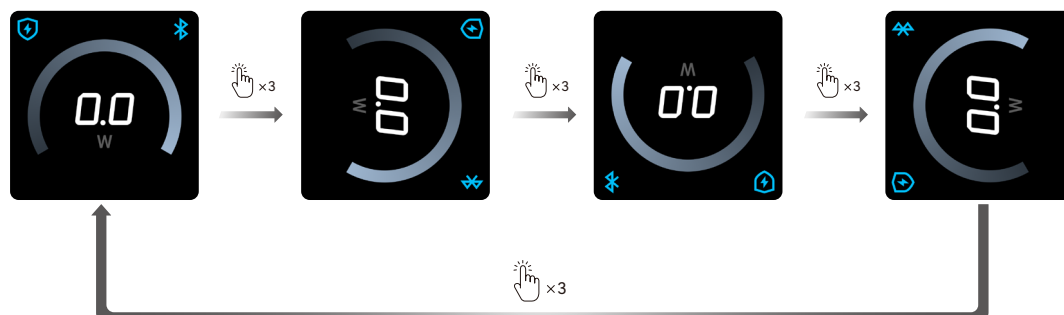



Ekran za pokretanje i distribucija napajanja



	Visoke temperature će smanjiti brzinu punjenja i ograničiti snagu, što se dešava kod svih punjača. Tehnologija ActiveShield™ poboljšava zaštitu inteligentnim praćenjem temperature i prilagođavanjem izlazne snage kako bi zaštitila vaše povezane uređaje.
	Ikona Bluetooth prikazuje sledeća stanja: A: Bluetooth je povezan B: Bluetooth nije povezan C: Bluetooth je isključen
	Omogućen je režim prioriteta porta C1.

Zaštita od temperature

Punjač prati unutrašnju temperaturu radi bezbednosti. Kada je temperatura previsoka, snaga punjenja će biti odgovarajuće smanjena dok se temperatura ne normalizuje.

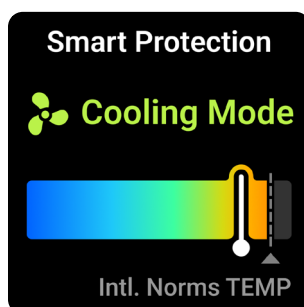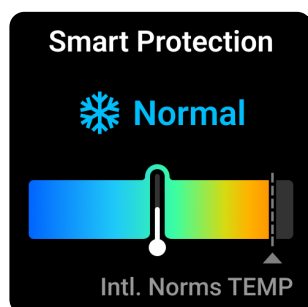


Bluetooth veza

1. Preuzmite Anker aplikaciju:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth je podrazumevano uključen. Uverite se da je Bluetooth na telefonu uključen i držite punjač na udaljenosti do 10 m (33 ft). Pritisnite dugme dva puta da biste uključili ili isključili Bluetooth.

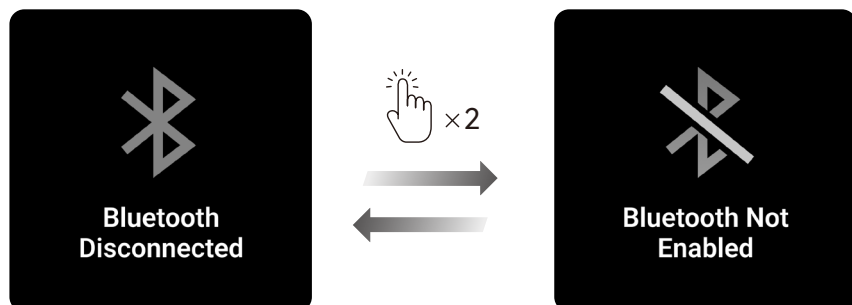


3. Otvorite aplikaciju i dodirnite ikonu „+“ u gornjem desnom uglu ili odaberite „Dodaj uređaje“ na dnu stranice Uređaji. Pratite uputstva u aplikaciji da biste završili postavljanje veze.

Ako uparivanje ne uspe, proverite:

- Punjač je uključen.
- Bluetooth je uključen.
- Punjač je blizu vašeg telefona.


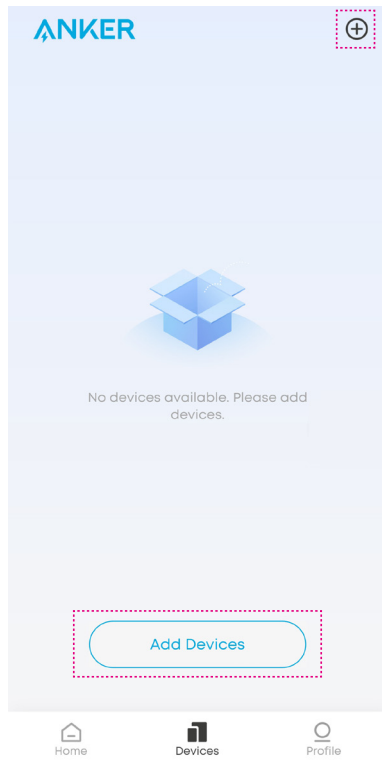


4. Nakon uspešnog uparivanja, možete proveriti podatke u realnom vremenu i promeniti detaljna podešavanja.





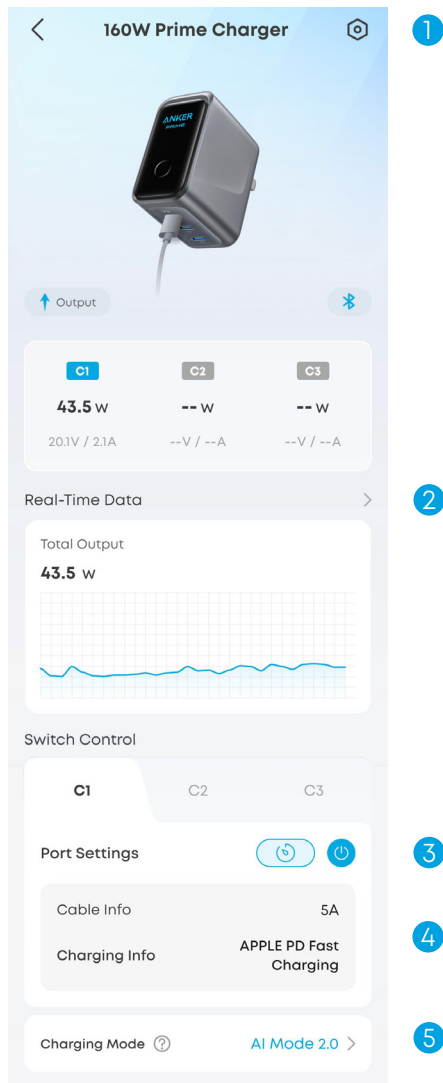


- ① Postavke
- ② Podaci o naplati u realnom vremenu
- ③ Isključivanje porta (Postavite tajmer za odbrojanje ili odmah zaustavite izlaz)
- ④ Informacije o kablu i protokolu
- ⑤ Načini punjenja

5. Kada je dostupno ažuriranje softvera ili firmvera, ažurirajte ga putem aplikacije. Ne isključujte punjač tokom ažuriranja. Uverite se da je vaša mrežna veza stabilna i držite Anker aplikaciju otvorenom dok se ažuriranje ne završi.

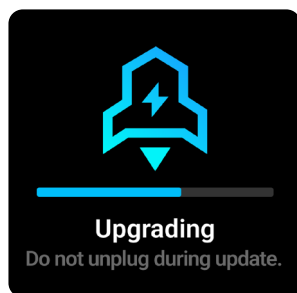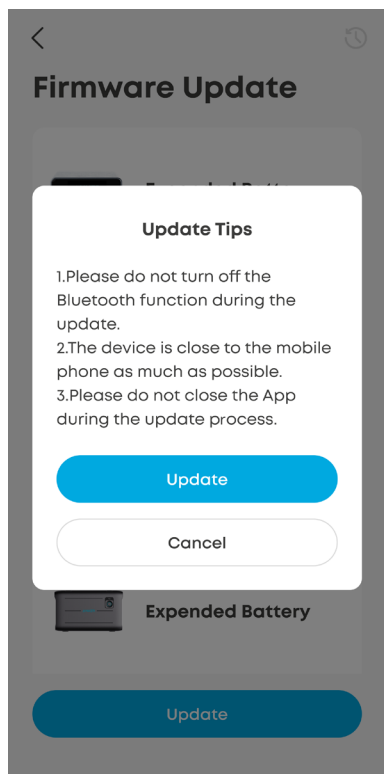


6. Da biste resetovali Bluetooth, pritisnite i držite dugme 7 sekundi. Ekran će se nakratko isključiti pre nego što resetovanje počne. Zatim možete ponoviti gore navedene korake da povežete punjač sa novim telefonom ili novim nalogom u aplikaciji.

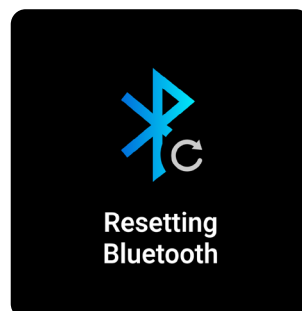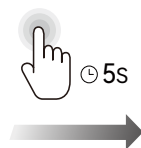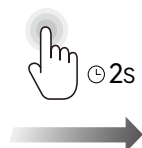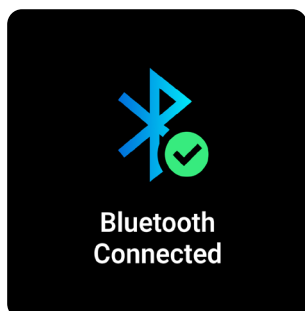


Postavke režima punjenja

Pritisnite dugme dva puta da biste prešli na novi režim i sačekajte da plavi deo trepne tri puta. Kada treptanje prestane, novi režim će biti aktivan.

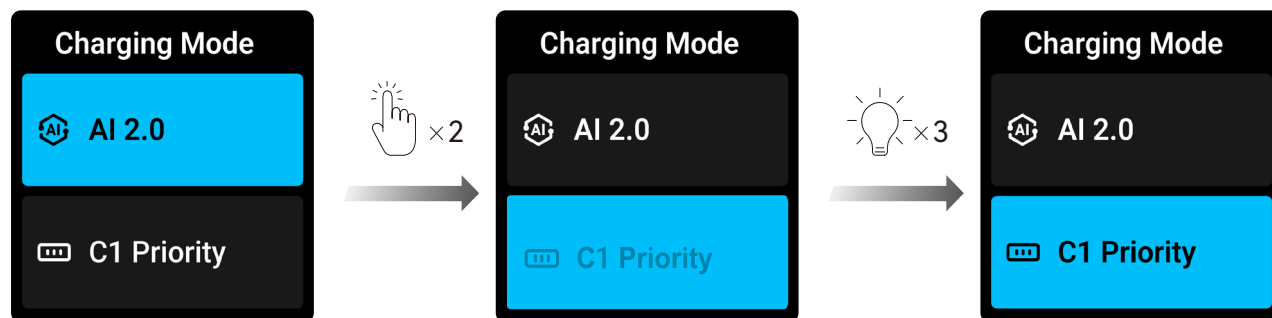


Kada je Bluetooth uparen, možete takođe dodirnuti ikonu „Podešavanja“ u gornjem desnom uglu stranice uređaja, a zatim otići na „Režim punjenja“ da biste odabrali plan raspodele energije.


Napomena: Kada je povezan sa novim nalogom aplikacije (uključujući turistički nalog), punjač će automatski biti postavljen na AI režim.

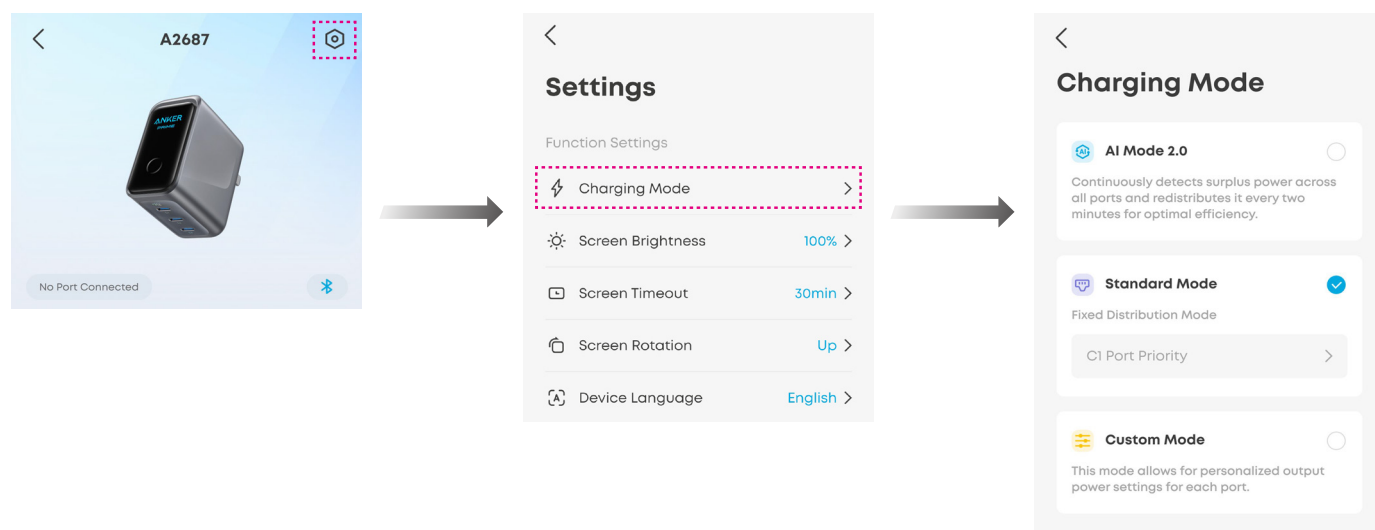


- AI režim: Punjač automatski podešava snagu svakih 2 minuta za maksimalnu efikasnost.
- Standardni režim:
Režim prioriteta porta C1: Punjač šalje najviše snage na USB-C1 port.

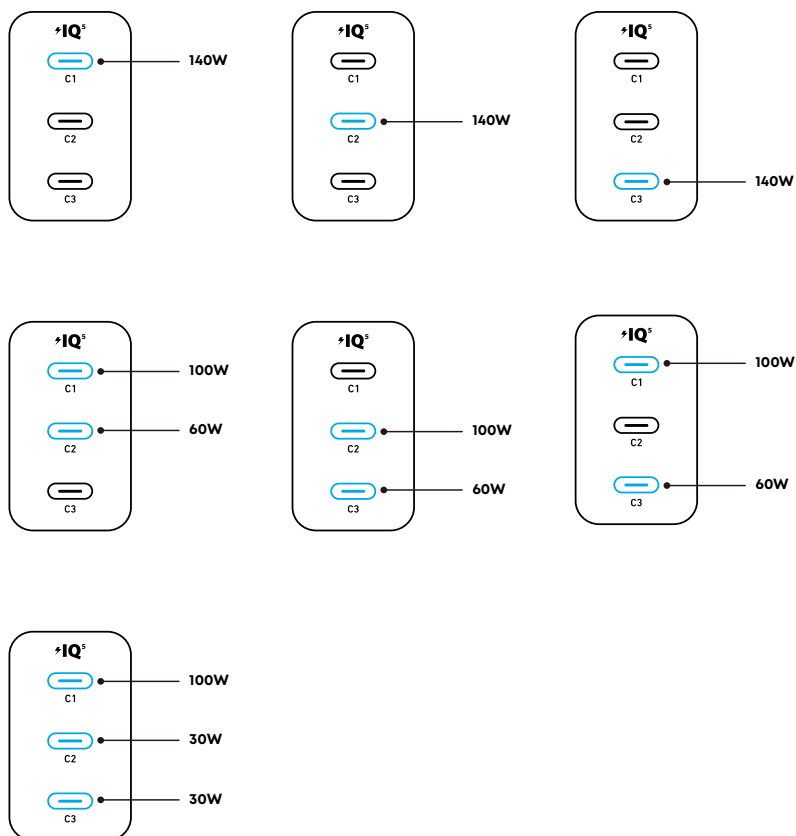

Režim za dva laptopa: Kada je povezan sa dva laptopa, punjač ravnomerno deli snagu između dva laptopa.

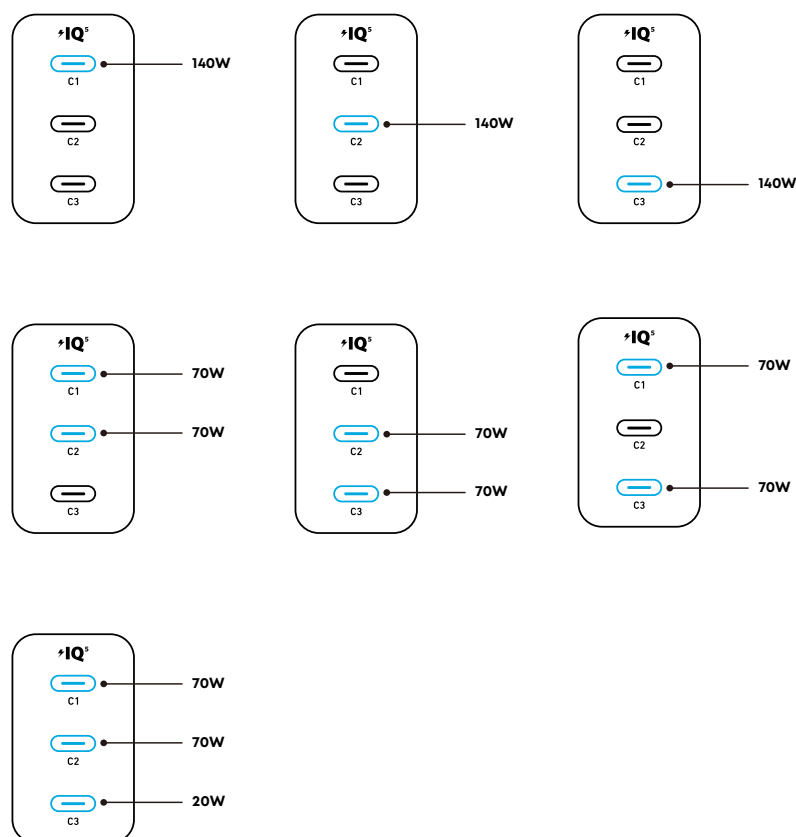


- Prilagođeni režim: Kreirajte sopstvene postavke raspodele snage u Anker aplikaciji. Nakon podešavanja prilagođenog režima, odgovarajuća opcija će se pojaviti na ekranu. Vaša podešavanja ostaju sačuvana čak i ako je Bluetooth isključen.

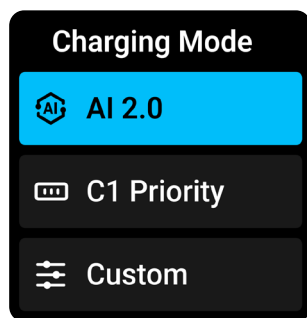

Postavke Anker aplikacije

Dodirnite ikonu „Podešavanja” u gornjem desnom uglu stranice uređaja da biste pregledali i promenili detaljna podešavanja.

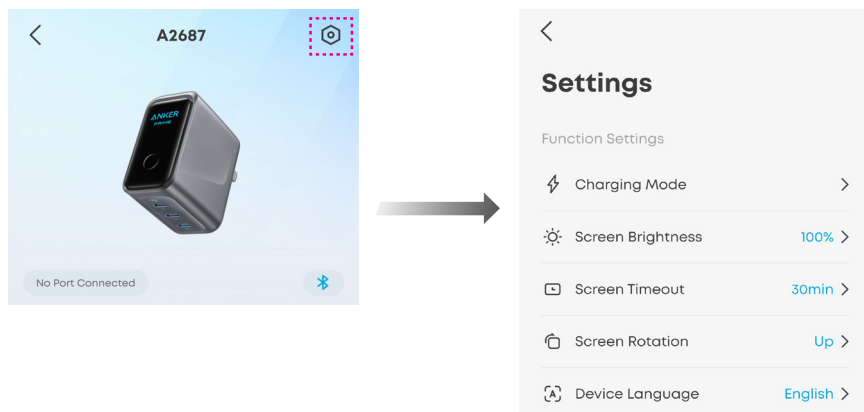

Režim punjenja	Izaberite između AI režima, standardnog režima i prilagođenog režima.
Svetlina ekrana	Pomerite klizač da biste podesili osvetljenost ekrana punjača (25%-100%).
Vreme isteka ekrana	Ekran se automatski isključuje nakon isteka vremena za isključivanje ekrana.
Rotacija ekrana	Omogućite automatsku rotaciju ili ručno odaberite orijentaciju ekrana.
Jezik uređaja	Ekran punjača podržava četiri jezika: engleski, nemački, japanski i kineski.

Često postavljana pitanja

Pitanja o aplikaciji

Da li treba da se prijavim na Anker nalog u aplikaciji da bih koristio ovaj proizvod?

Sve funkcije proizvoda mogu se koristiti bez prijavljivanja (gostujući nalog). Međutim, ako treba da otpremite logove za rešavanje problema, prvo se morate prijaviti.

Šta da radim ako uparivanje putem Bluetooth-a ne uspe?

Kada je u blizini više Bluetooth uređaja, uparivanje može propasti.

- Uverite se da je Bluetooth omogućen i na vašem telefonu i na ovom proizvodu, i postavite ih blizu jedno drugog.
- Pređite na područje sa manje Bluetooth uređaja i pokušajte ponovo.
- Pritisnite i držite dugme 7 sekundi da resetujete Bluetooth, a zatim pokušajte ponovo.

Šta da radim ako ažuriranje firmvera ne uspe?

- Uverite se da je mrežna veza stabilna. Držite proizvod blizu vašeg telefona i ostavite Anker aplikaciju otvorenom dok se ažuriranje ne završi. Proces ažuriranja obično traje 7 do 10 minuta.
- Ne isključujte Bluetooth, ne puniti druge uređaje i ne dodirujte ekran punjača tokom ažuriranja.
- Ako ažuriranje i dalje ne uspeva, obratite se Anker korisničkoj podršci. Takođe možete otpremiti logove u meniju Podešavanja aplikacije kako biste pomogli razvojnom timu u rešavanju problema.

Pitanja o punjenju

Zašto se brzina punjenja smanjuje nakon određenog perioda korišćenja?

Punjač prati unutrašnju temperaturu radi bezbednosti. Kada temperatura postane previsoka, snaga punjenja se odgovarajuće smanjuje dok se temperatura ne vrati u normalu. Koristite proizvod na hladnom, dobro provetrenom mestu (32 - 77°F / 0 - 25°C) i pauzirajte korišćenje uređaja koji se pune.

Ostala pitanja

Zašto izlaz sa jednim portom ne može dostići 140W?

- Prvo, potvrdite da vaš uređaj podržava ulaznu snagu od 140W. I punjač i uređaj moraju podržavati 140W kako bi dostigli maksimalni izlaz.
- Kada puniti 16" MacBook Pro, potreban kabl zavisi od modela čipa. Za modele M1 i M2 koristite samo USB-C na MagSafe 3 kabl; za modele M3 i M4 možete koristiti ili EPR (140W / 240W) USB-C na USB-C kabl ili USB-C na MagSafe 3 kabl.
- Snaga punjenja se takođe menja u zavisnosti od nivoa baterije. Kada baterija pređe 80%, snaga punjenja se automatski smanjuje kako bi se zaštitilo zdravlje baterije.

Zašto izlaz sa jednim portom ne može dostići 150W?

Da biste postigli maksimalno punjenje od 150W sa jednog porta, punjač mora biti postavljen na AI režim i korišćen sa sledećim uređajima i kablovima:

Uređaj	Kabl
Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A	Anker Prime USB-C na USB-C kabl (240W, reciklirano-pleteni)—Model A88E2 Anker USB-C na USB-C kabl (3 ft / 6 ft, 240W, reciklirano-pleteni)—Model A82E2 Anker Prime Thunderbolt 5 kabl (1 m, 80 Gbps, 240W)—Model A84N1 Kabl uključen u paket A110A

Anker može u budućnosti izdati nove proizvode koji podržavaju punjenje od 150W. Molimo proverite zvaničnu veb stranicu za najnovija ažuriranja.

Zašto se moje slušalice i sat pune slabom snagom ili se uopšte ne pune?

Većina slušalica i satova dizajnirana je s unutrašnjim ograničenjima, obično ograničavajući ulaz na 5W ili manje. Kada je struja veoma niska, punjač može prikazati 0.0W. Proverite sledeće:

- Indikator punjenja uređaja je uključen.
- Displej punjača je uključen i prikazuje 0.0W za povezani port.

Ako su oba uslova ispunjena, punjenje funkcioniše normalno.

Zašto ovaj proizvod ne postiže istu snagu punjenja kao originalni punjač za telefon?

Većina telefona podržava maksimalni opseg punjenja od 20W do 34W. Neki telefoni koriste vlasničke protokole, što može ograničiti snagu punjenja prilikom korišćenja punjača treće strane. Sa ovim proizvodom, Huawei telefoni podržavaju do 22,5 W, Xiaomi telefoni do 27 W, a neki vivo ili OPPO modeli do 100 W. Za vivo ili OPPO, morate otvoriti Anker aplikaciju i onemogućiti sve protokole osim 4.5 = 21V u Prilagođenom režimu.

Zašto moj Samsung telefon ne prikazuje „Super Fast Charging 2.0” kada koristim ovaj proizvod?

- Potvrdite da vaš model Samsung telefona podržava brzo punjenje od 45W.
- Kada je punjač u AI režimu, koristite kabl za punjenje od 5A.
- Kada je punjač u drugim režimima, uverite se da povezani port isporučuje više od 45W.
- Napomena: Ako puniti Samsung telefon Apple Thunderbolt kablom, interni sistem telefona može aktivirati zaštitnu funkciju punjača, prikazujući upozorenje u obliku kapljice vode na telefonu i zaustavljajući punjenje.

Zašto se na mom Dell računaru pojavljuje poruka „Spor punjač” kada je povezan s ovim proizvodom?

Mnogi Dell računari imaju stroge zahteve za punjenje. Korišćenje neoriginalnog punjača može izazvati upozorenje o sporom punjenju. Preporučujemo da proverite svoj originalni Dell punjač i prilagodite raspodelu snage vašeg Anker punjača u podešavanjima prilagođenog režima.

Zašto moj MacBook prikazuje „Baterija se ne puni” kada je povezan s ovim proizvodom?

Kada je MacBook povezan sa adapterom treće strane, status punjenja može se ažurirati sa zakašnjenjem. Punjenje je već počelo, ali ikonica se možda neće odmah promeniti. Nakon nekoliko sekundi, kada se adapter prepozna, ikonica utikača će se promeniti u ikonicu punjenja.



Zašto ne mogu puniti DJI čvorišta za punjenje pomoću ovog proizvoda?

DJI punjači ne podržavaju automatsko podešavanje ulaza. Kao rezultat toga, ne mogu se puniti kada je punjač u AI režimu. Koristite USB-C1 Port Priority Mode ili Custom Mode prilikom povezivanja DJI punjačkih čvorišta.

Ostala pitanja

Zašto ovaj proizvod koristi više energije od drugih punjača?

Ovaj proizvod uključuje Bluetooth i ekran za prikaz. Kada su oba aktivna, potrošnja energije postaje veća. Da biste smanjili potrošnju energije, pritisnite dugme dva puta na Bluetooth ekranu da isključite Bluetooth ili postavite vreme isteka ekrana u Anker aplikaciji.

Zašto se očitavanja na ekranu punjača razlikuju od očitavanja na power banku ili alatu treće strane, kao što je POWER-Z?

- Razlike u prikazu su normalne. I punjači i power bankovi prikazuju očitavanja sa blagim kašnjenjem.
- Svaki uređaj meri snagu na različitom mestu—na izlaznom portu punjača, ćeliji baterije ili ulaznom portu uređaja. Starenje kablova i gubici u prenosu takođe mogu uticati na rezultate.
- Prikaz punjača prikazuje samo jednu decimalu.

Zašto je prikazana vrsta kabla netačna?

- Kablovi od 3A podržavaju do 60W; kablovi od 5A podržavaju do 100W; kablovi sa proširenim opsegom snage (EPR) podržavaju do 240W; kablovi sa vlasničkim protokolima i dalje mogu biti prikazani kao 5A ili EPR. Uvek se pozivajte na maksimalnu struju i snagu podržanu prema PD protokolu.
- Imajte na umu da Apple Thunderbolt kablovi (1,8 m / 2 m / 3 m) podržavaju samo do 60W i prikazaće se kao 3A kablovi na punjaču.
- Kada je više uređaja istovremeno priključeno, prikazuju se samo informacije o kablu za gornji port (kao što je USB-C1 pre USB-C2).

Specifikacije

Ulaz	100-240V~, 2A, 50-60Hz	
Izlaz	Jedan port	USB-C1 / USB-C2 / USB-C3: 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 5A / 28V = 5A / 28V = 5.36A (150W Maks)
	Dvostruki port	160W Maks
	Trostruki port	160W Maks
	Četvoroportni	160W Maks

Povežite USB-C1 port punjača sa 16" MacBook Pro koristeći USB-C na MagSafe 3 kabl kako biste postigli maksimalnu izlaznu snagu od 140W. Slično tome, USB-C2 ili USB-C3 mogu svaki pružiti maksimalnu izlaznu snagu od 140 W kada se koristi isti kabl.

Kada se koristi sa odabranim Anker proizvodima, punjač može isporučiti 28V= 5.36A (maksimalno 150W). Proverite deo sa često postavljanim pitanjima u ovom korisničkom vodiču ili zvaničnu veb stranicu Anker-a za više detalja.

Ovaj proizvod je dizajniran za napajanje opreme za informacione i komunikacione tehnologije sa brendovima: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, HP, Lenovo, Dell, HONOR, Redmi, Realme, OnePlus, iqoo, SONY.

Kontaktirajte korisničku podršku kako biste se raspitali o kompatibilnosti drugih modela uređaja.

Podrazumevani izloženi mrežni interfejsi i usluge

Konfiguracija BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis statusa: Kada uređaj još nije povezan na mrežu, automatski će omogućiti BLE emitovanje i aktivirati BLE usluge kako bi pružio mogućnosti za Bluetooth konfiguraciju mreže.

Beleške

Tokom procesa konfiguracije BLE, molimo vas da osigurate stabilno mrežno okruženje i pratite uputstva uređaja kako biste završili postavljanje.