


ANKER SOLIX / Anker SOLIX Power Dock QUICK START GUIDE




support@ankersolix.com
(US/Canada) EE, UU./Canadá)
+1 (800) 988 5541

For Manual / App / Support
Para manual / aplicación / soporte


1 Overview / Visión general

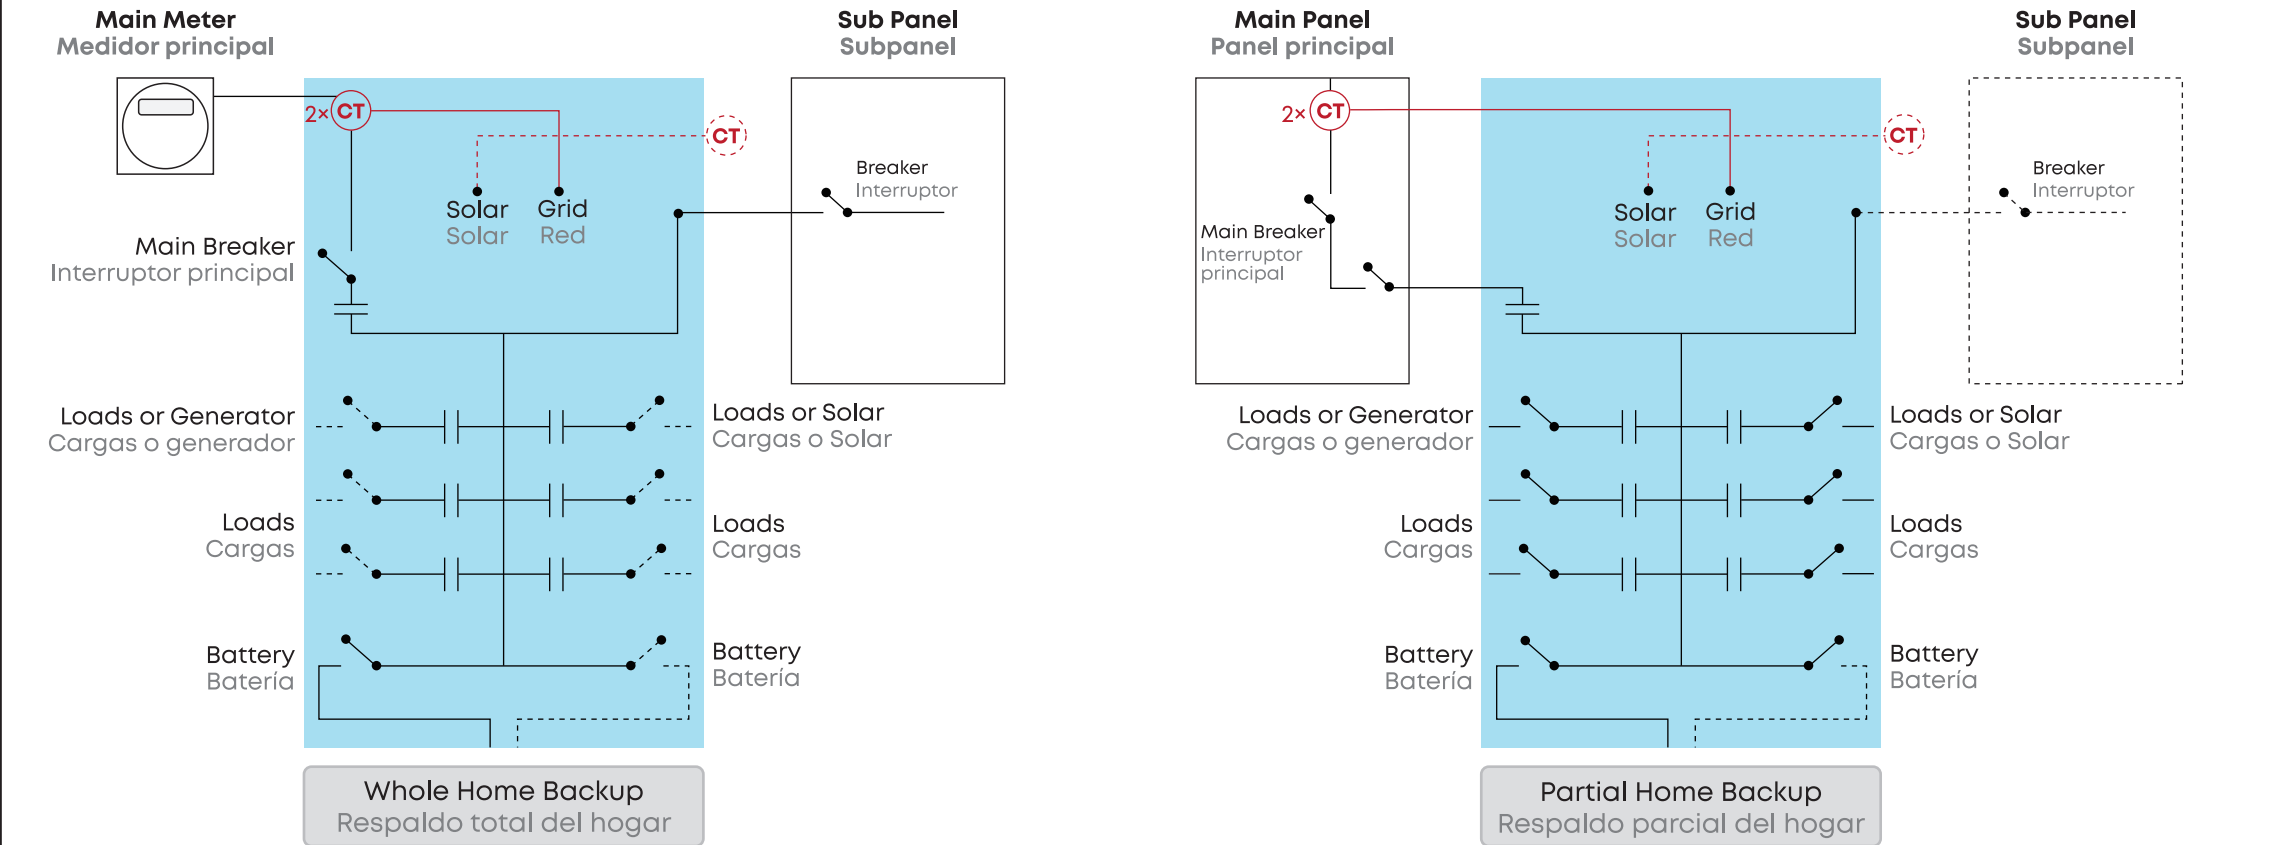


2 Unboxing / Desembalaje

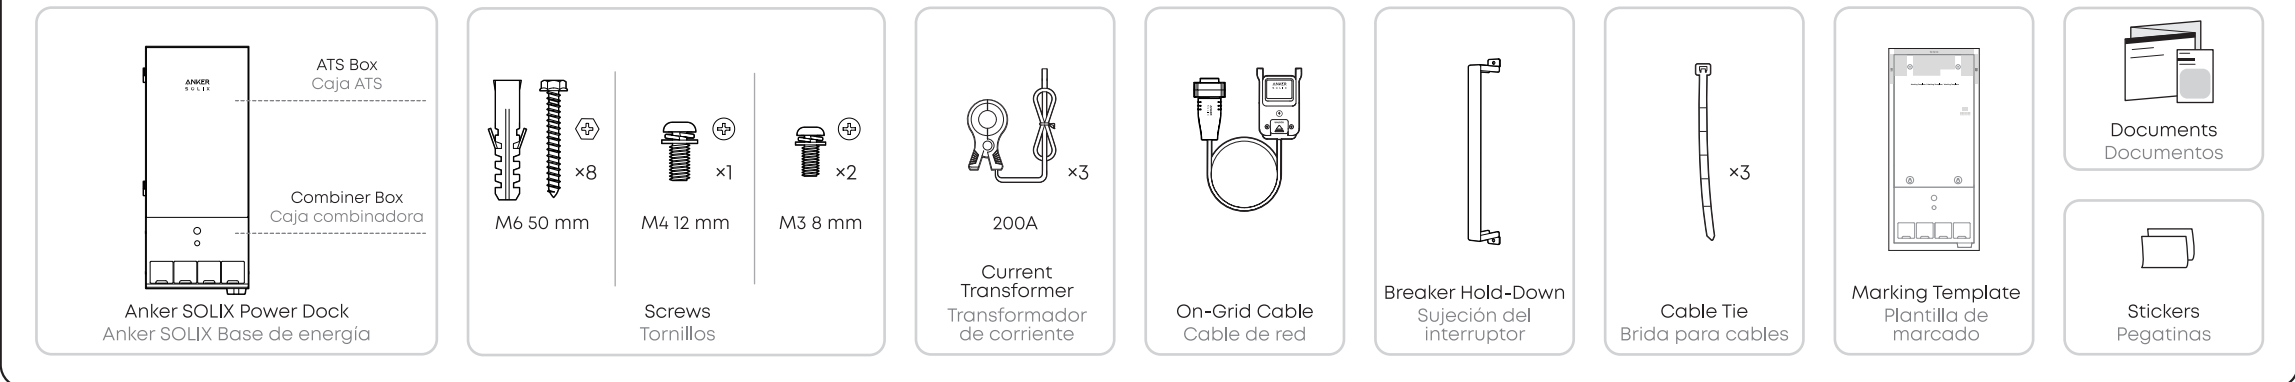


3 Site Selection / Selección del lugar

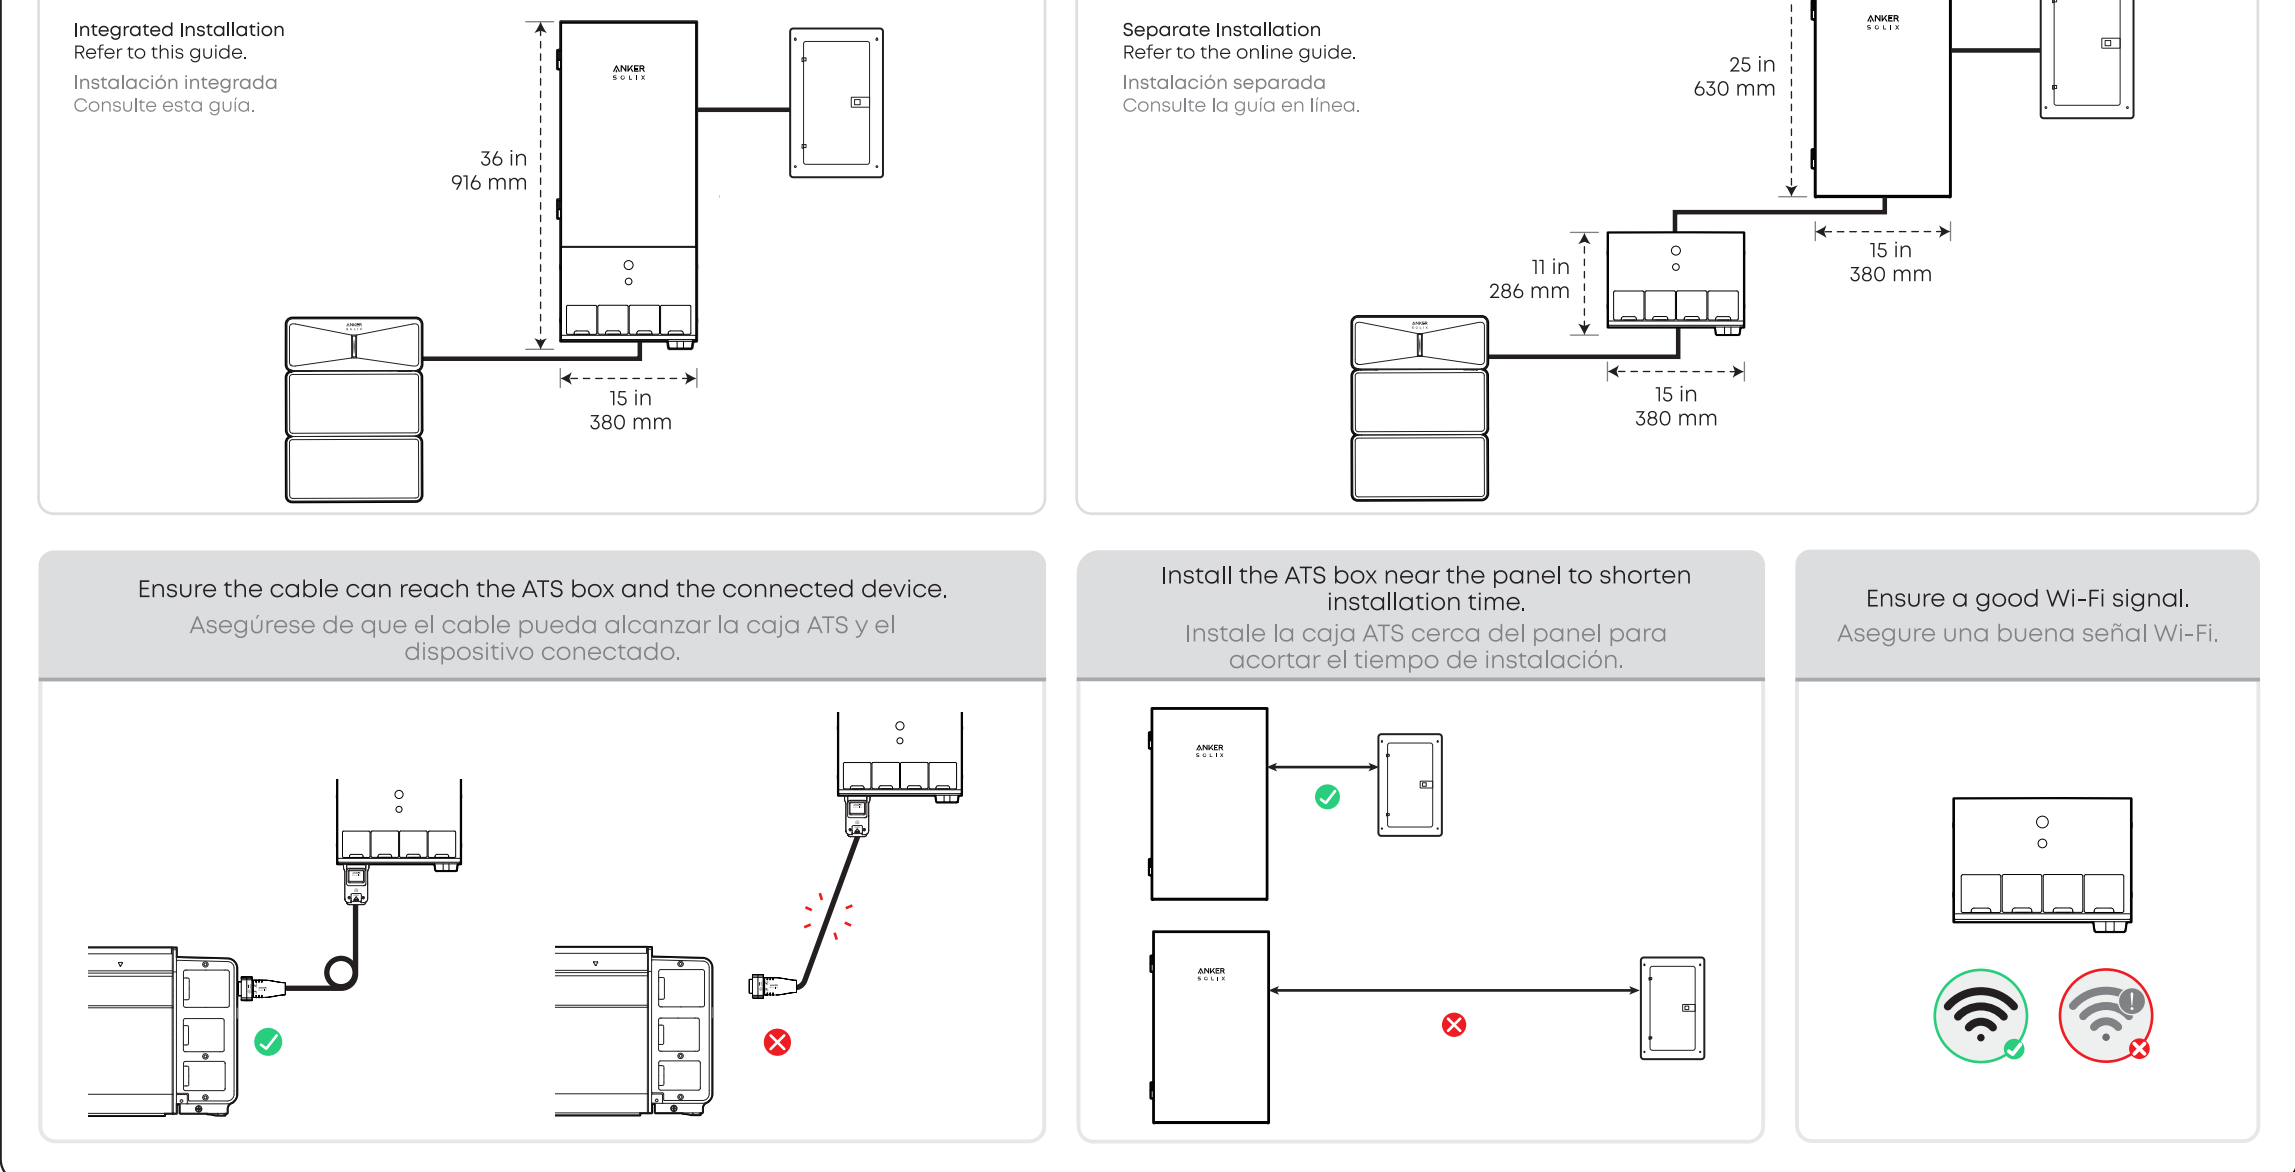

4 Pre-Installation / Preinstalación

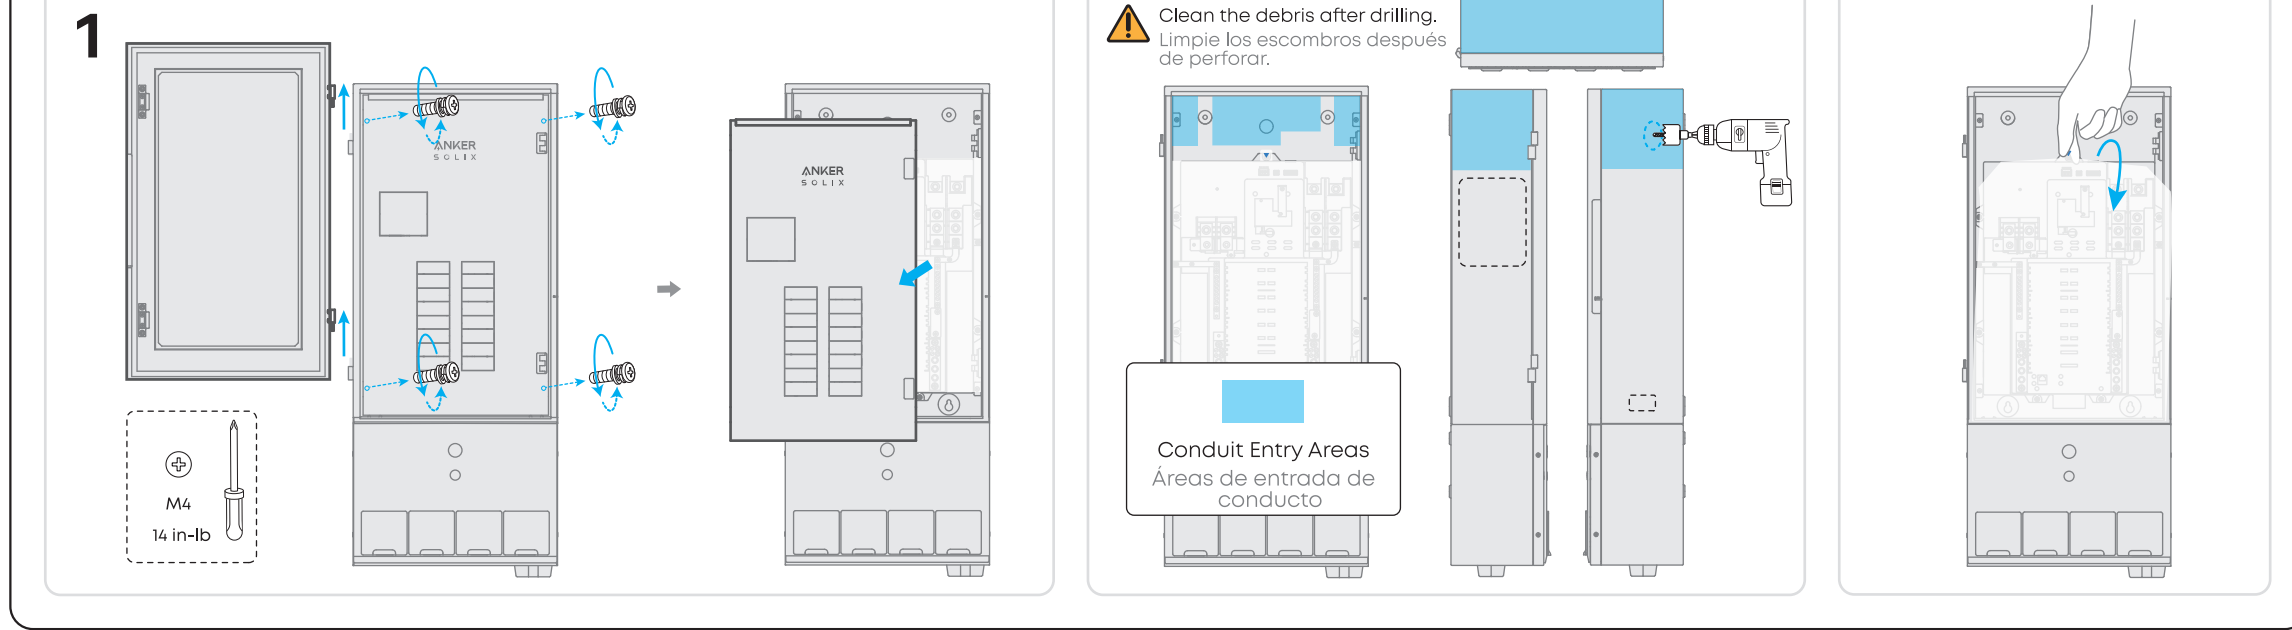

5 Installation / Instalación

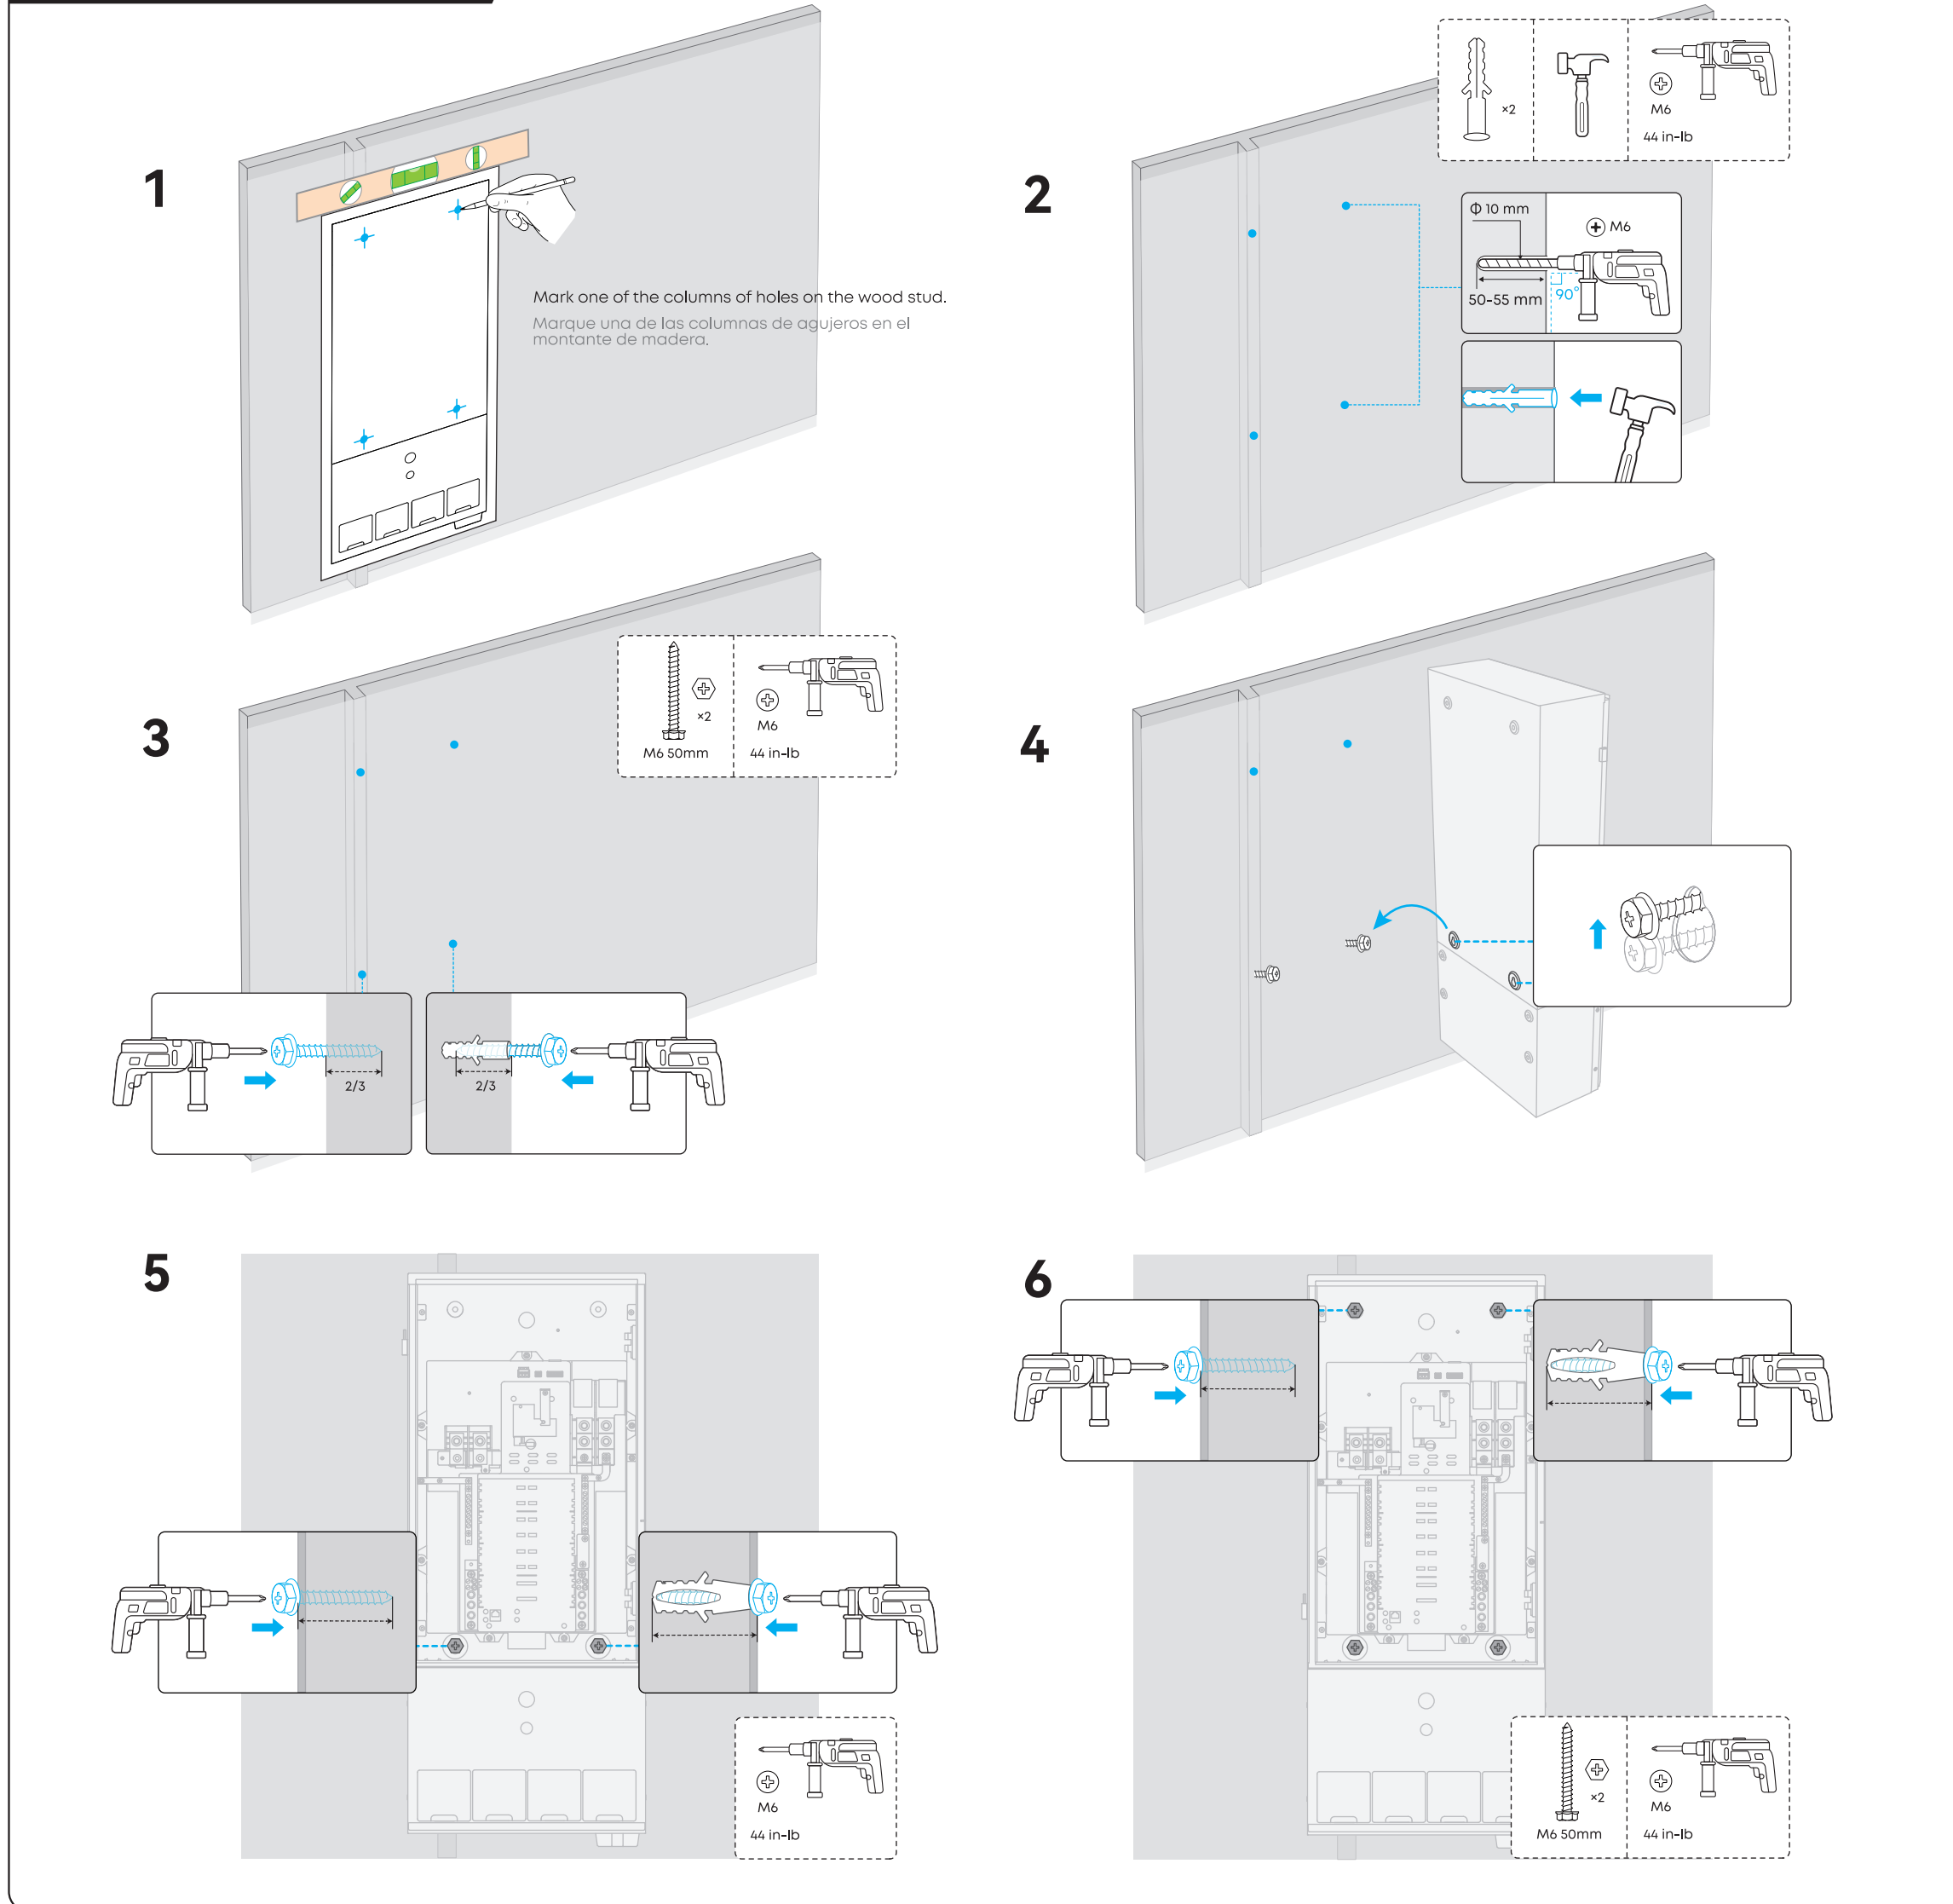


6 Wiring / Cableado



Before wiring, remove the protective film and ensure all power sources are off.
Antes del cableado, retire la película protectora y asegúrese de que todas las fuentes de energía estén apagadas.

1 Connect Combiner Box to ATS Box Conectar la caja combinadora a la caja ATS


Devices Rated Below 100A
Dispositivos clasificados por debajo de 100A

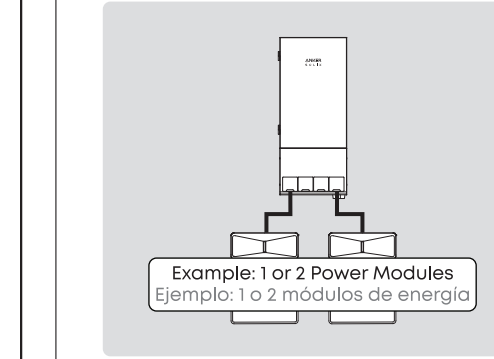




- If the connected Anker SOLIX devices are rated below 100A, install the L1 and L2 power cables to the branch breakers.
- There is no need to remove the combiner box cover.
- Si los dispositivos Anker SOLIX conectados tienen una capacidad nominal inferior a 100A, instale los cables de alimentación L1 y L2 en el interruptor de rama.
- No es necesario retirar la tapa de la caja combinadora.

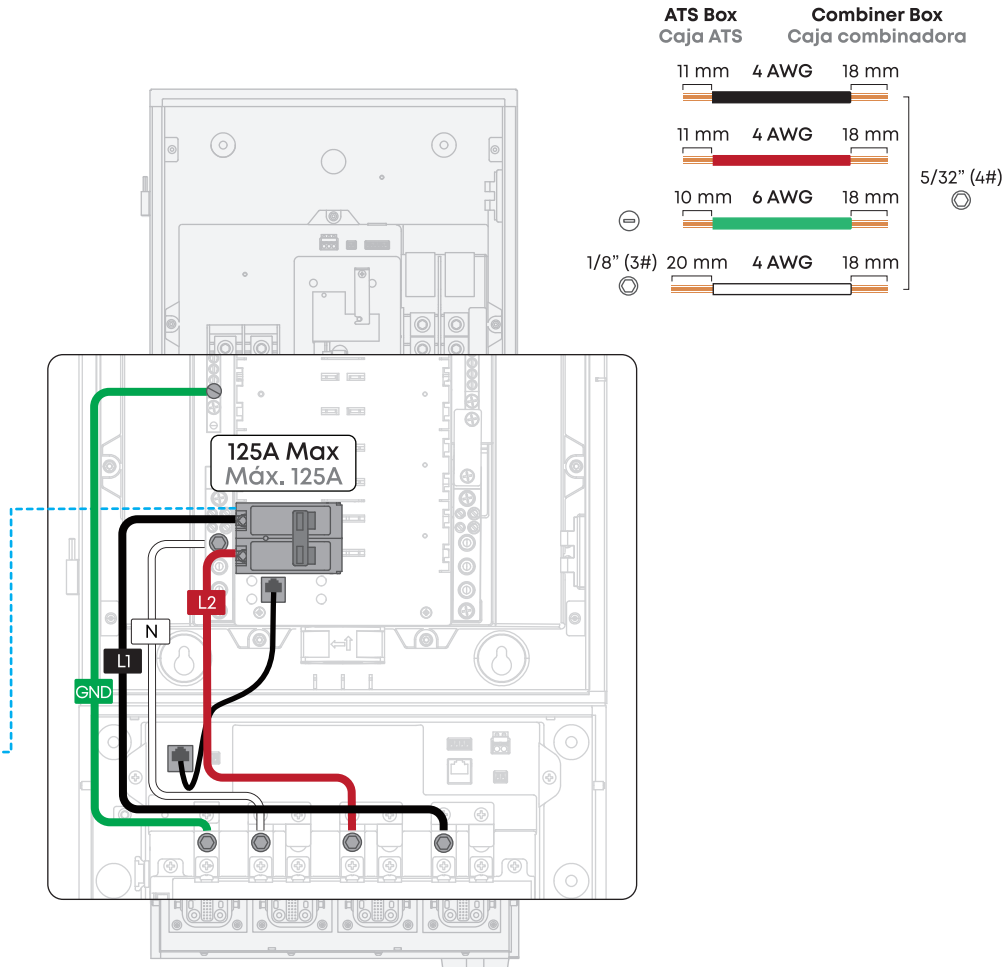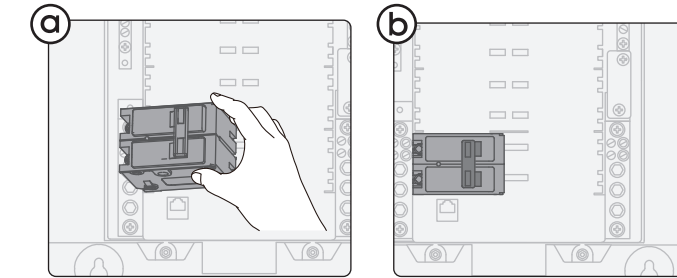


Devices Rated Above 100A
Dispositivos con clasificación superior a 100A

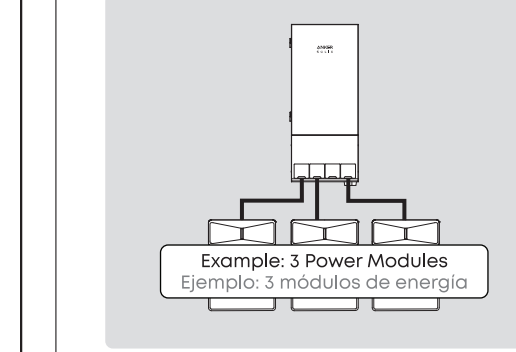

- If the connected Anker SOLIX devices are rated above 100A, remove the combiner box cover and the auxiliary power cable before wiring. Reinstall the cable and the cover after wiring.
- Due to the PCS function integrated into the ATS box, the total continuous current of the two 125A breakers is limited to 160A.
- Si los dispositivos Anker SOLIX conectados tienen una capacidad superior a 100A, retire la tapa de la caja combinadora y el cable de alimentación auxiliar antes del cableado. Vuelva a instalar el cable y la tapa después del cableado.
- Debido a la función PCS integrada en la caja ATS, la corriente continua total de los dos interruptores de 125A está limitada a 160A.

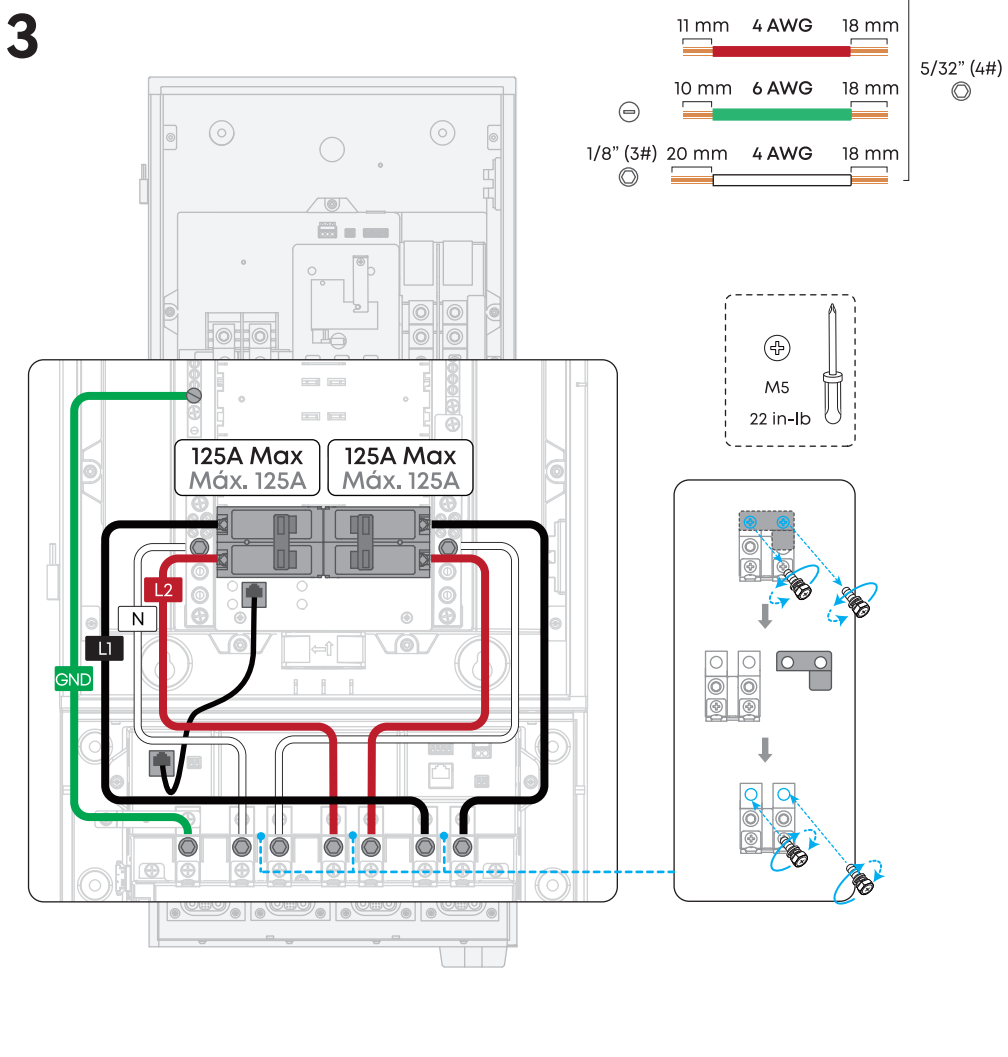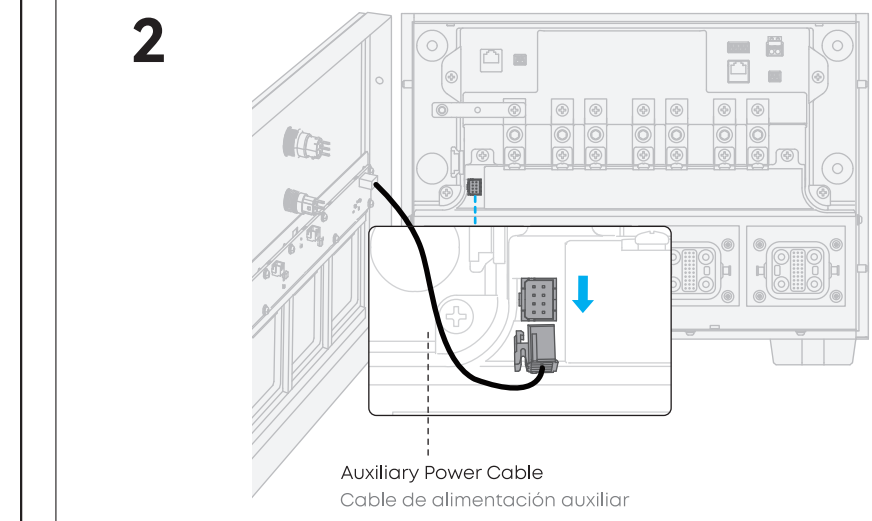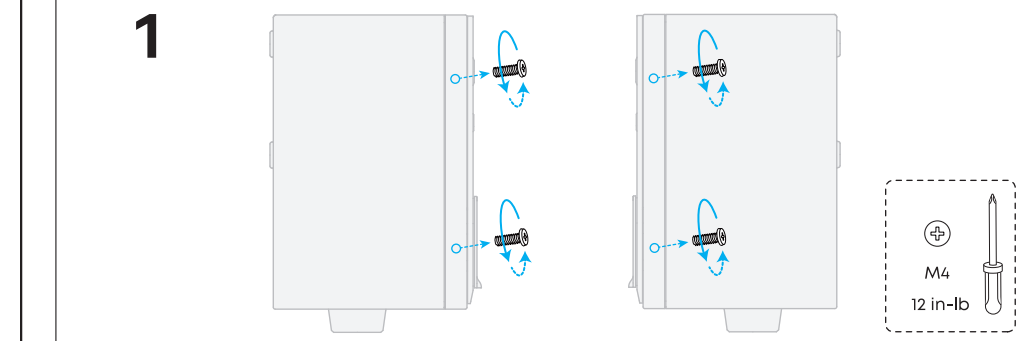


2 Connect to 240V AC Solar System Conectar al sistema solar de CA de 240V

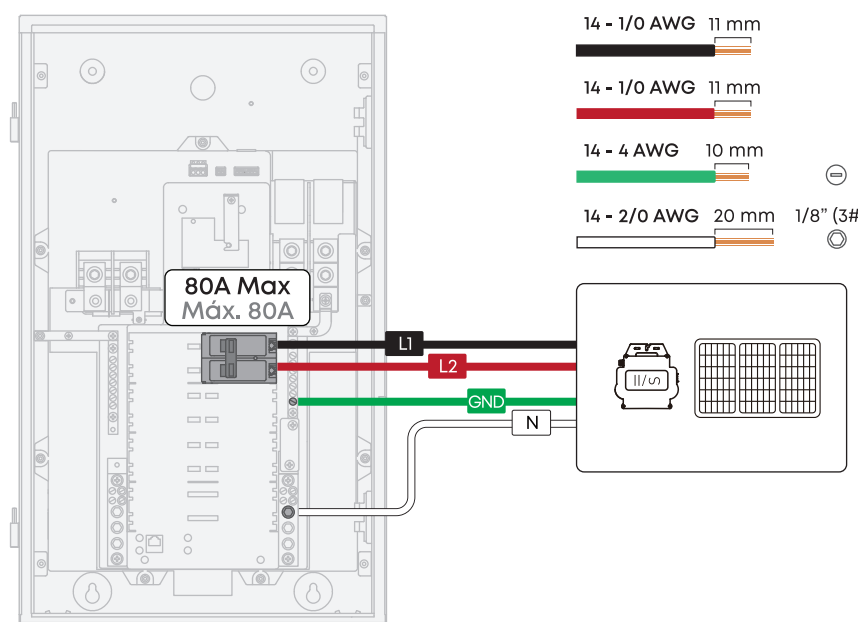

For other wiring scenarios, please refer to the online guide or the Anker app.
Para otros escenarios de cableado, consulte la guía en línea o la aplicación de Anker.

3 Connect to 240V AC Generator Conectar al generador de 240V CA

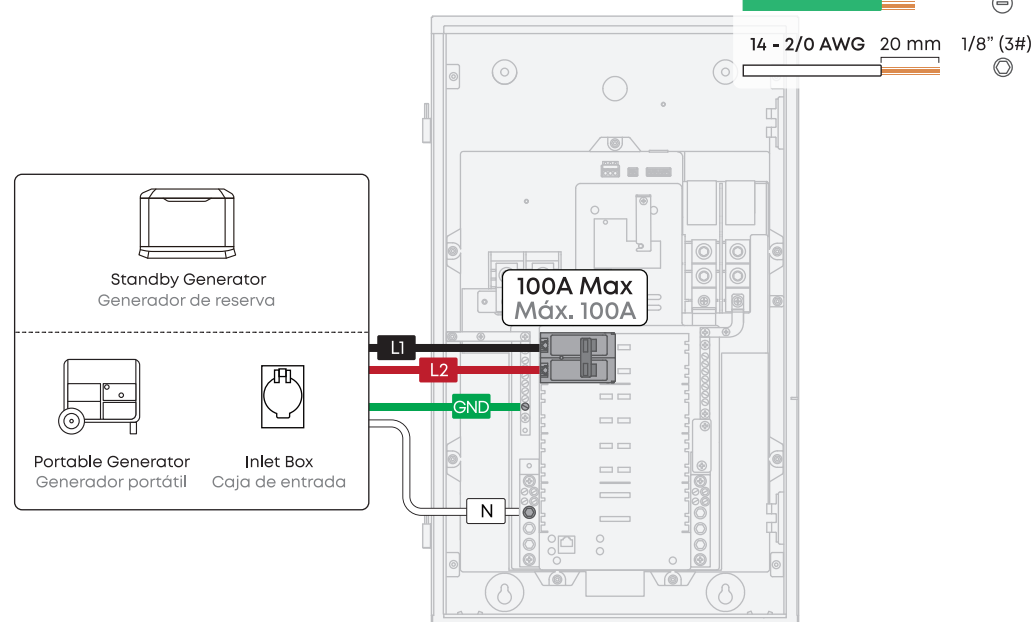


For detailed instructions, please refer to the online guide.
Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía en línea.


4 Connect to the Grid and Loads Conectar a la red y cargas

Whole Home Backup: Use as Main Service Equipment Respaldo total del hogar: usar como equipo de servicio principal

1 Connect ATS Box to Sub Panel Conectar caja ATS al subpanel

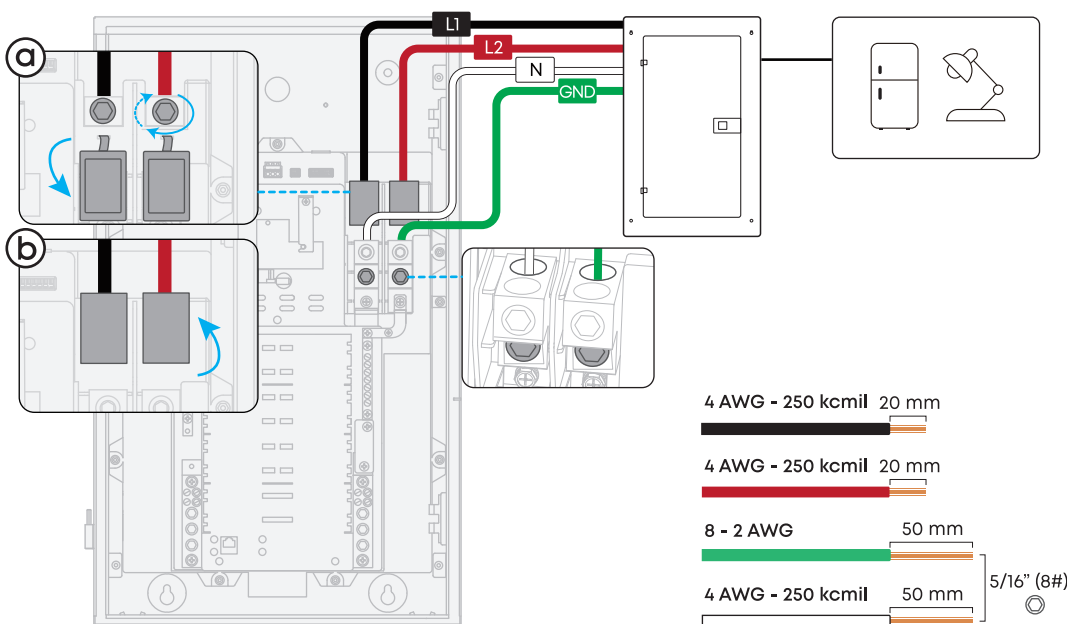


2 Connect Home Loads to Smart Circuits Conecte las cargas domésticas a los circuitos inteligentes

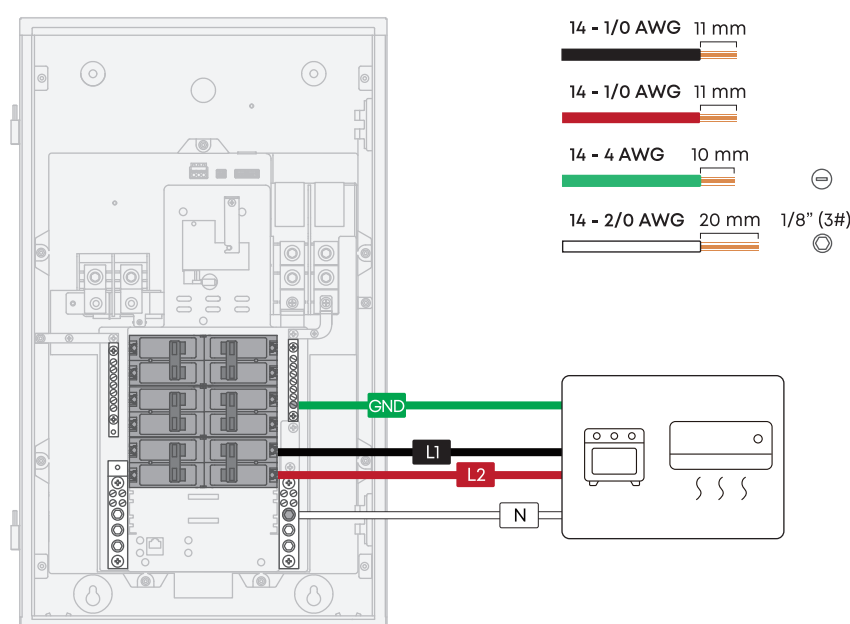


All loads designated for load shedding must be connected to smart circuits.
Todas las cargas designadas para la desconexión deben estar conectadas a circuitos inteligentes.

3 Prepare the ATS Box Prepare la caja ATS

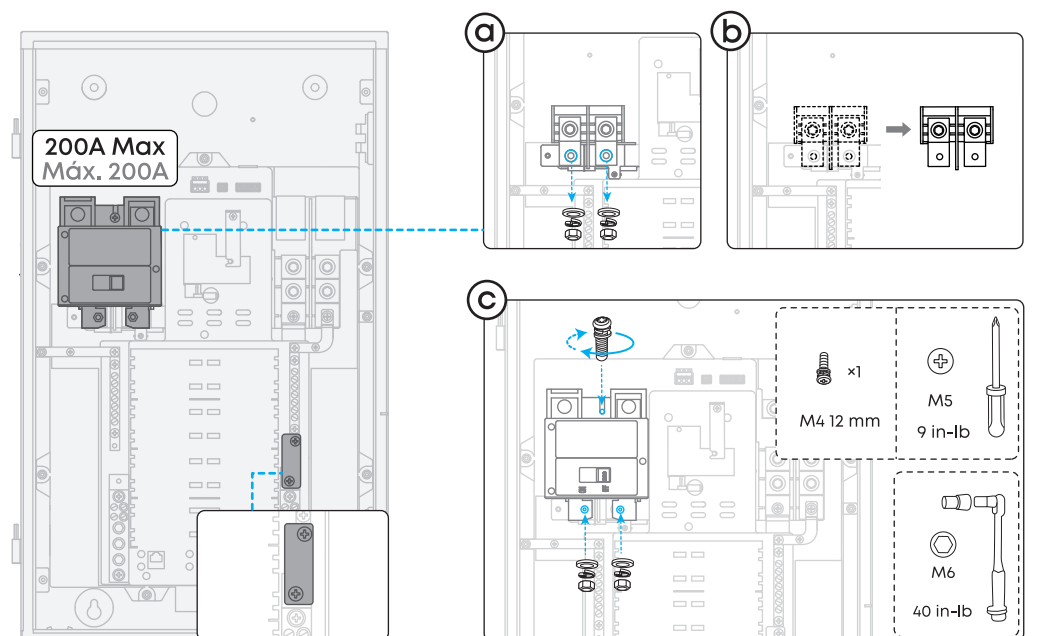

Ensure the neutral-ground bonding strap is installed.
Asegúrese de que la correa de conexión neutro-tierra esté instalada.


4 Connect ATS Box to Grid Conectar la caja ATS a la red

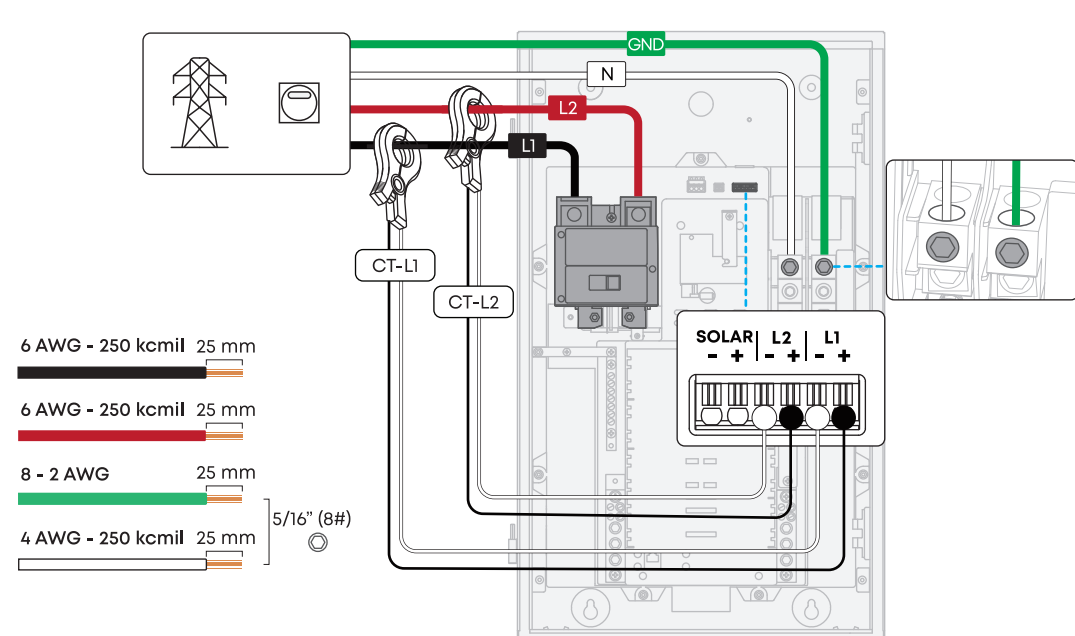


CT Installation
You do not need to manually align the CT arrow. Connect the CT-L1 to the L1 cable and the CT-L2 to the L2 cable, and the system will automatically detect the current flow direction.
Instalación de TC
No es necesario alinear manualmente la flecha de CT. Conecte el CT-L1 al cable L1 y el CT-L2 al cable L2, y el sistema detectará automáticamente la dirección del flujo de corriente.

Partial Home Backup: Use as Sub Panel Respaldo parcial del hogar: usar como subpanel


1 Prepare the ATS Box Prepare la caja ATS

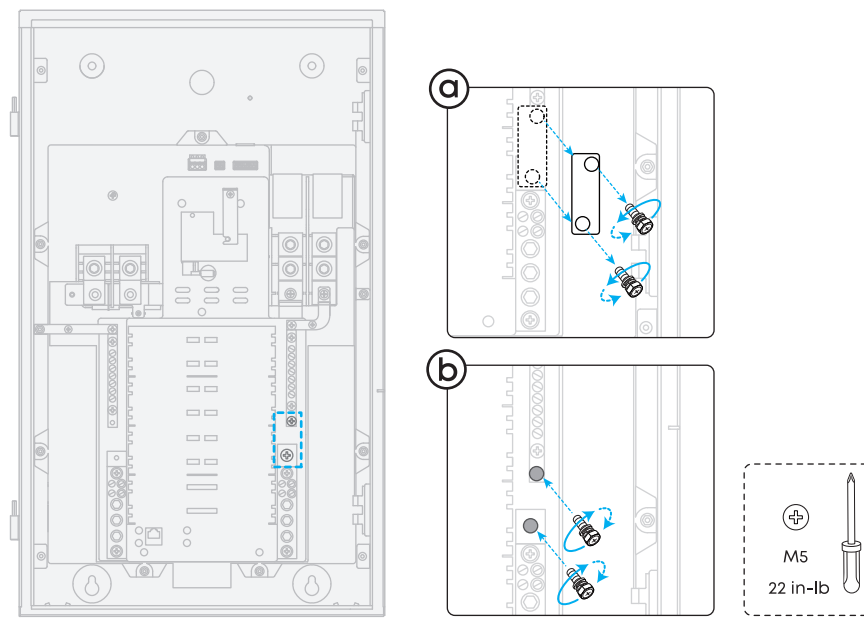

2 Connect Backup Loads to Smart Circuits Conectar cargas de respaldo a circuitos inteligentes

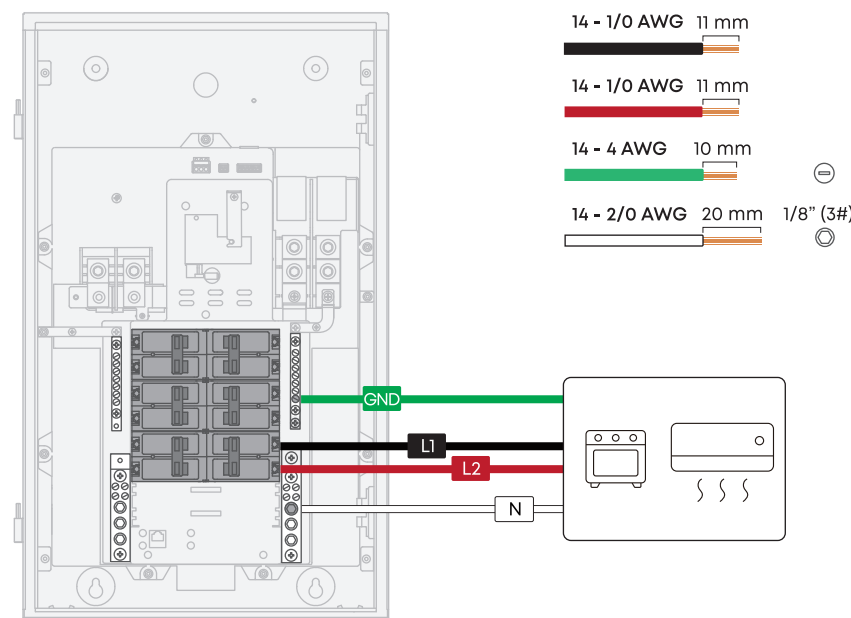


3 Connect ATS Box to Grid and Main Panel Conectar caja ATS a la red y panel principal

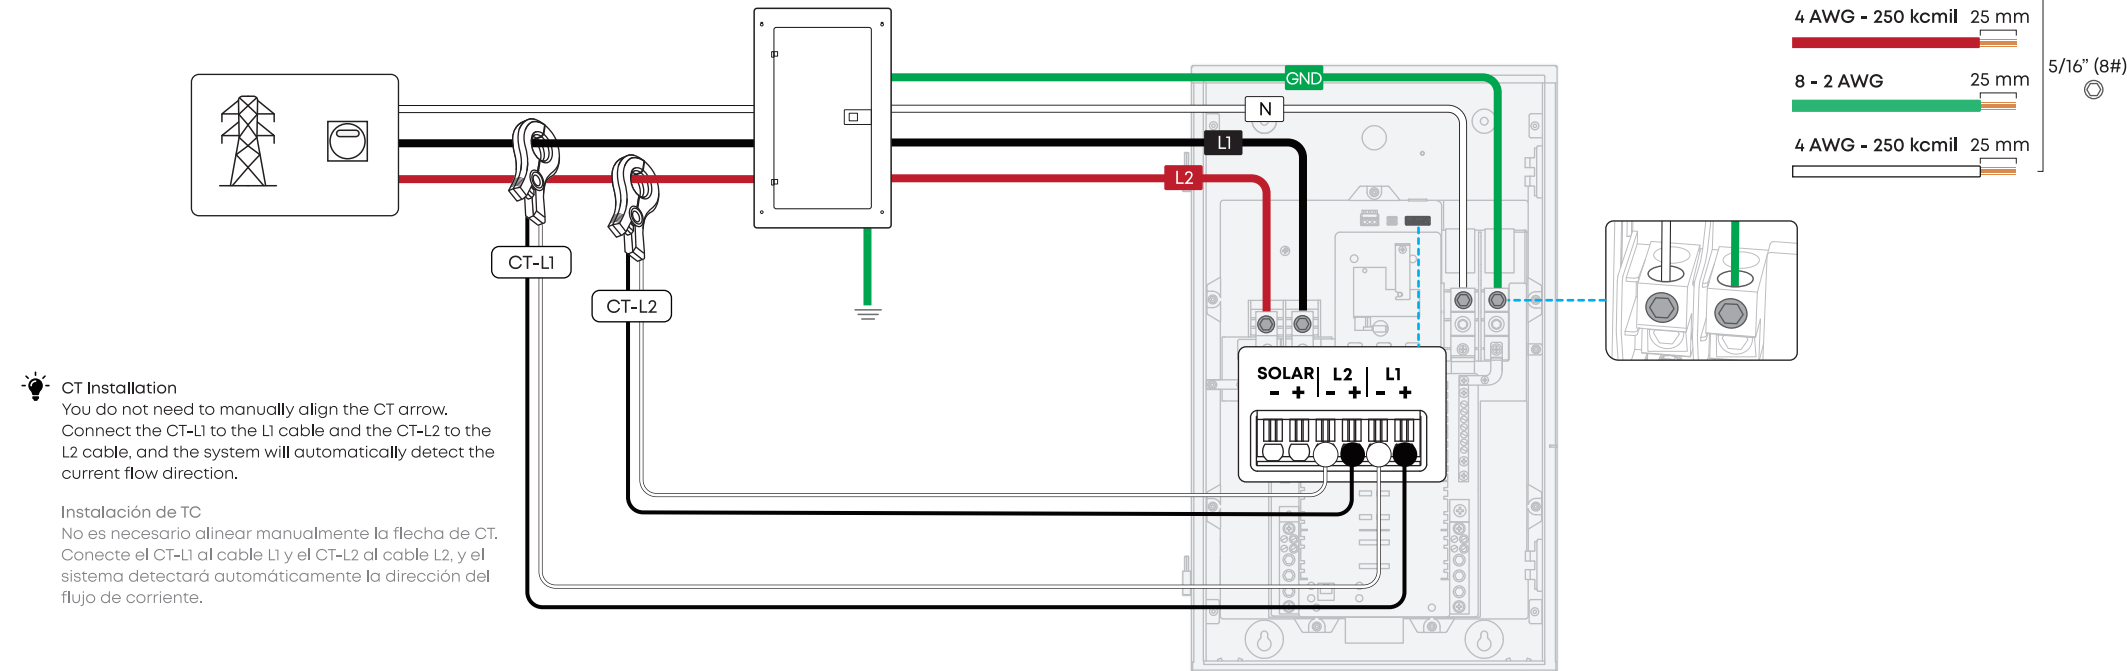


CT Installation
You do not need to manually align the CT arrow. Connect the CT-L1 to the L1 cable and the CT-L2 to the L2 cable, and the system will automatically detect the current flow direction.
Instalación de TC
No es necesario alinear manualmente la flecha de CT. Conecte el CT-L1 al cable L1 y el CT-L2 al cable L2, y el sistema detectará automáticamente la dirección del flujo de corriente.

5 Install the Breaker Hold-Down Instalar la sujeción del interruptor

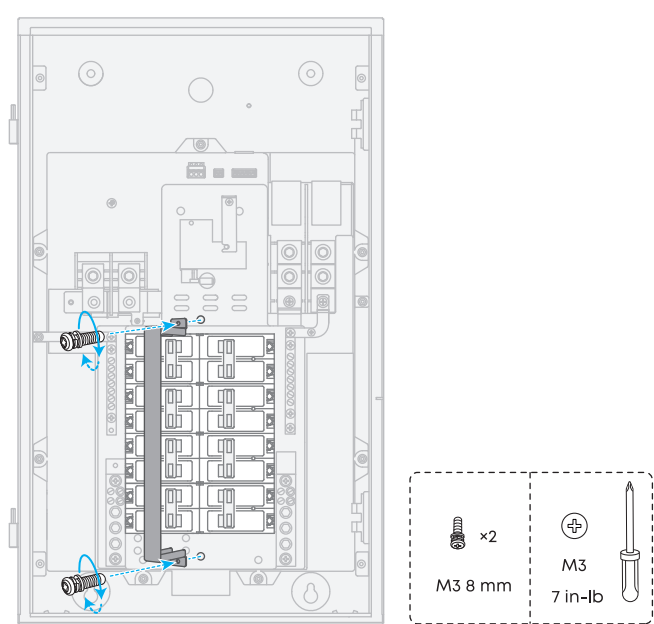


Before reinstalling the deadfront cover, ensure that all connections are correct, secure, and properly grounded. Refer to the online guide for a detailed checklist.
Antes de reinstalar la tapa frontal, asegúrese de que todas las conexiones estén correctas, seguras y debidamente conectadas a tierra. Consulte la guía en línea para una lista de verificación detallada.

6 Complete Installation Finalizar instalación

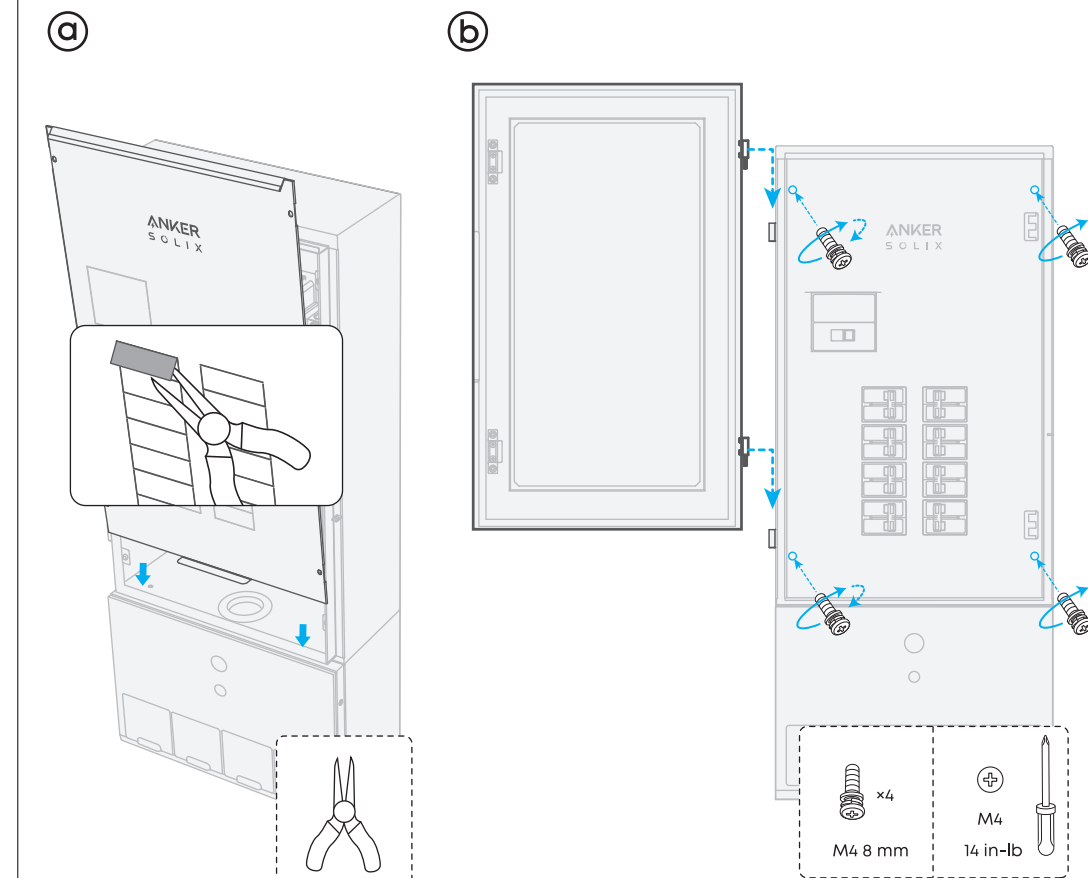

7 Connect to Anker SOLIX Devices / Conectar a dispositivos Anker SOLIX

For the latest information on compatible Anker SOLIX devices, please refer to the online guide.
Para obtener la información más reciente sobre los dispositivos Anker SOLIX compatibles, consulte la guía en línea.

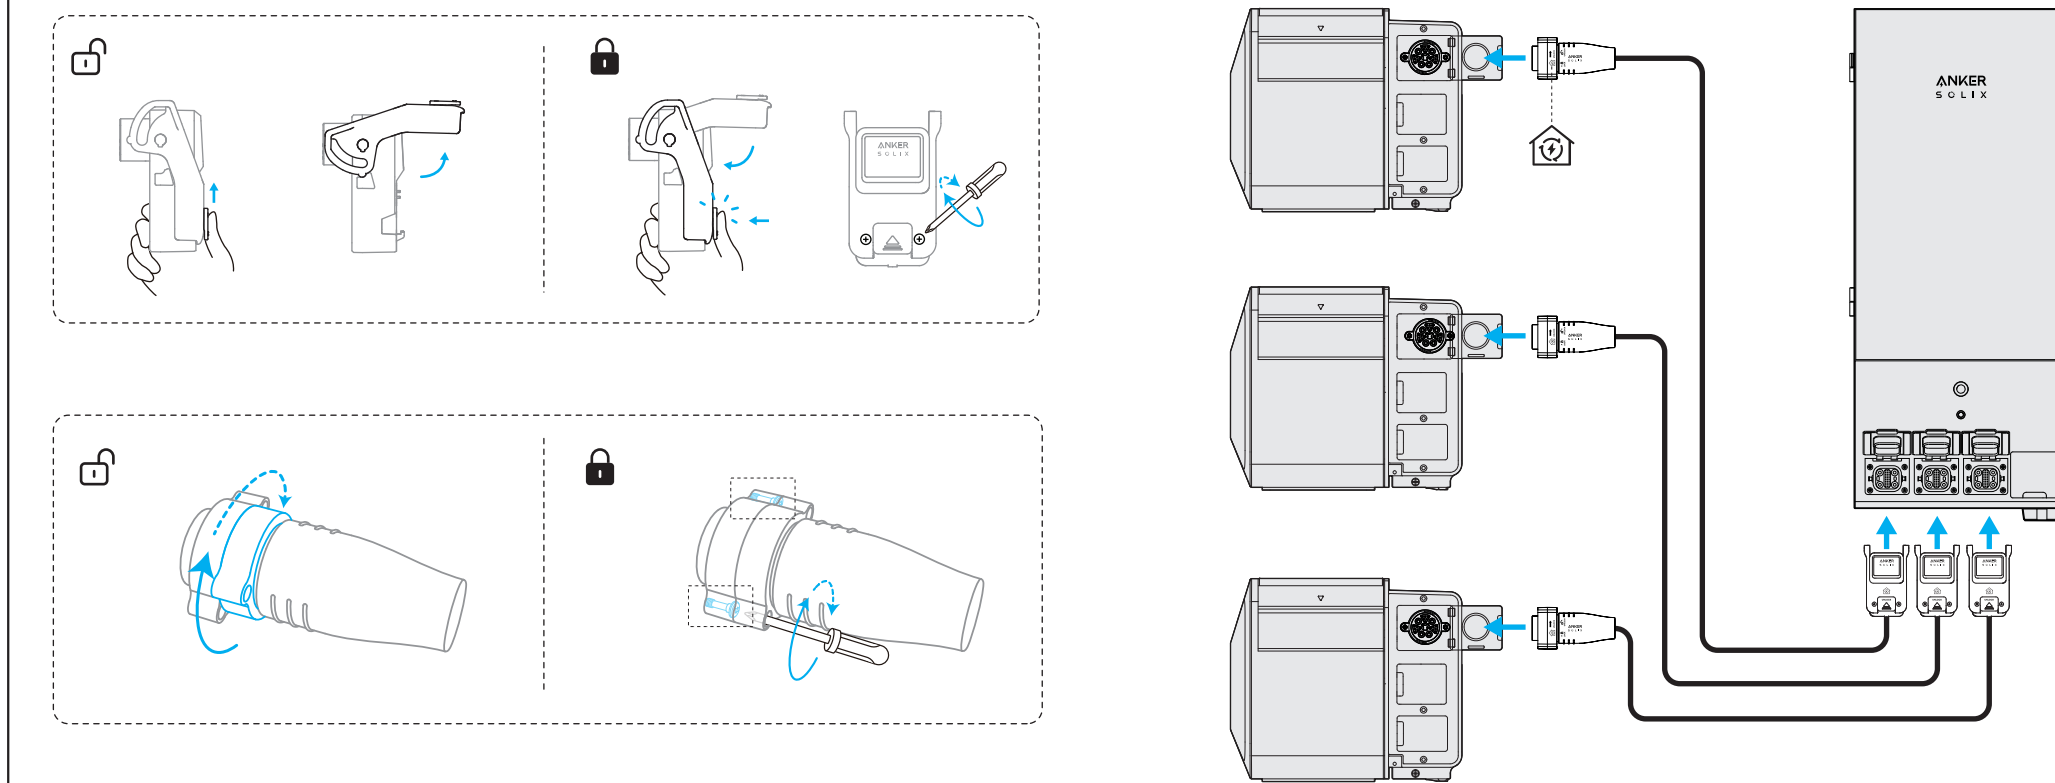


Max 3 Power Modules
Máximo 3 módulos de potencia


8 Device Setup / Configuración del dispositivo

Before powering on the system, ensure that all the circuit breakers on the ATS box are in the OFF position.
Antes de encender el sistema, asegúrese de que todos los disyuntores en la caja ATS estén en la posición OFF.



1 Power On the System Encender el sistema

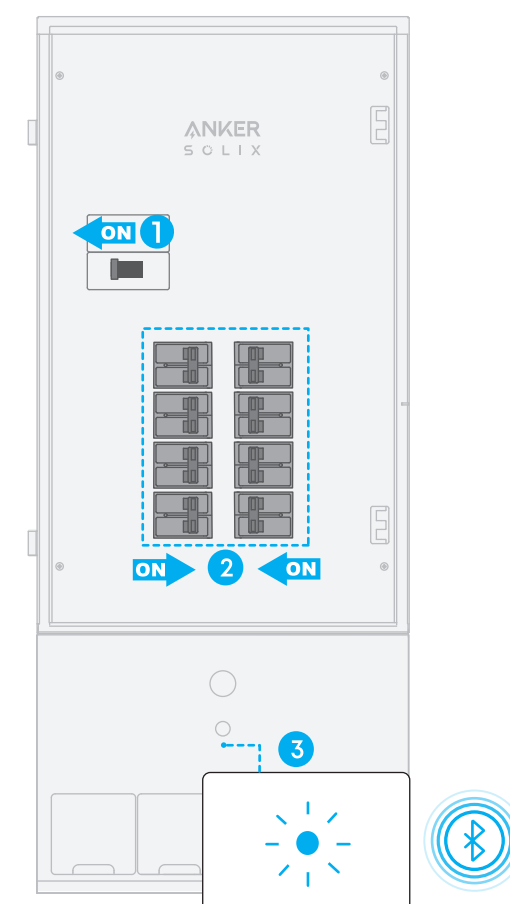

2 Use the Anker App Usar la aplicación Anker

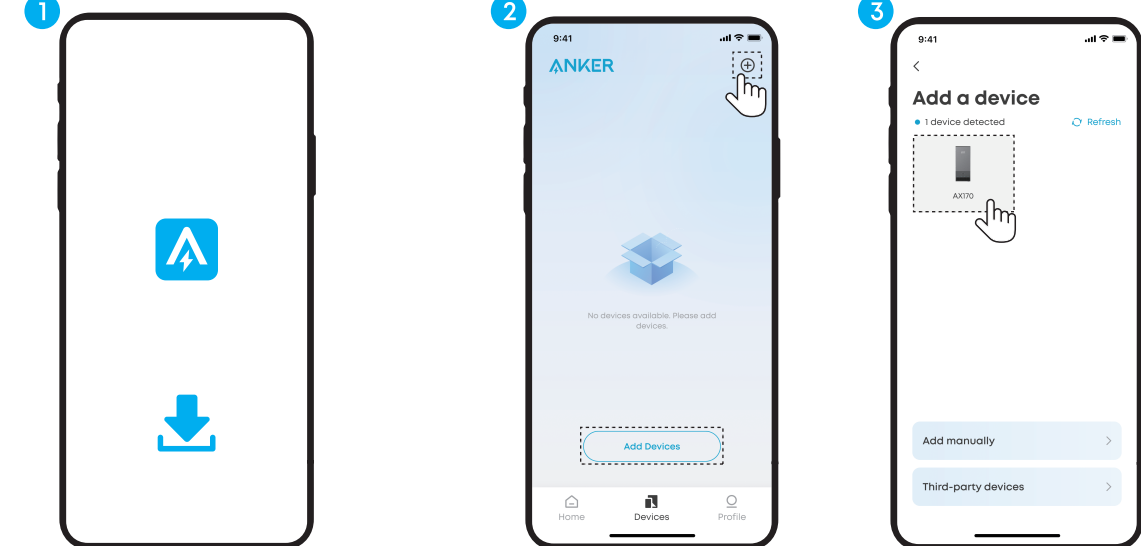

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.

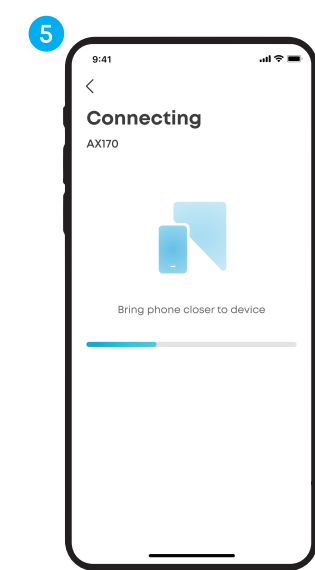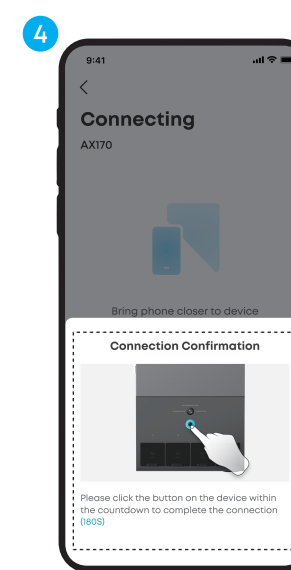

1 Turn on the main breaker (if available).
2 Turn on each branch circuit breaker.
3 When powered on, the power dock will automatically enter networking mode.
1 Encienda el interruptor principal (si está disponible).
2 Encienda cada interruptor automático de circuito.
3 Al encenderse, Power Dock entrará automáticamente en modo de red.