
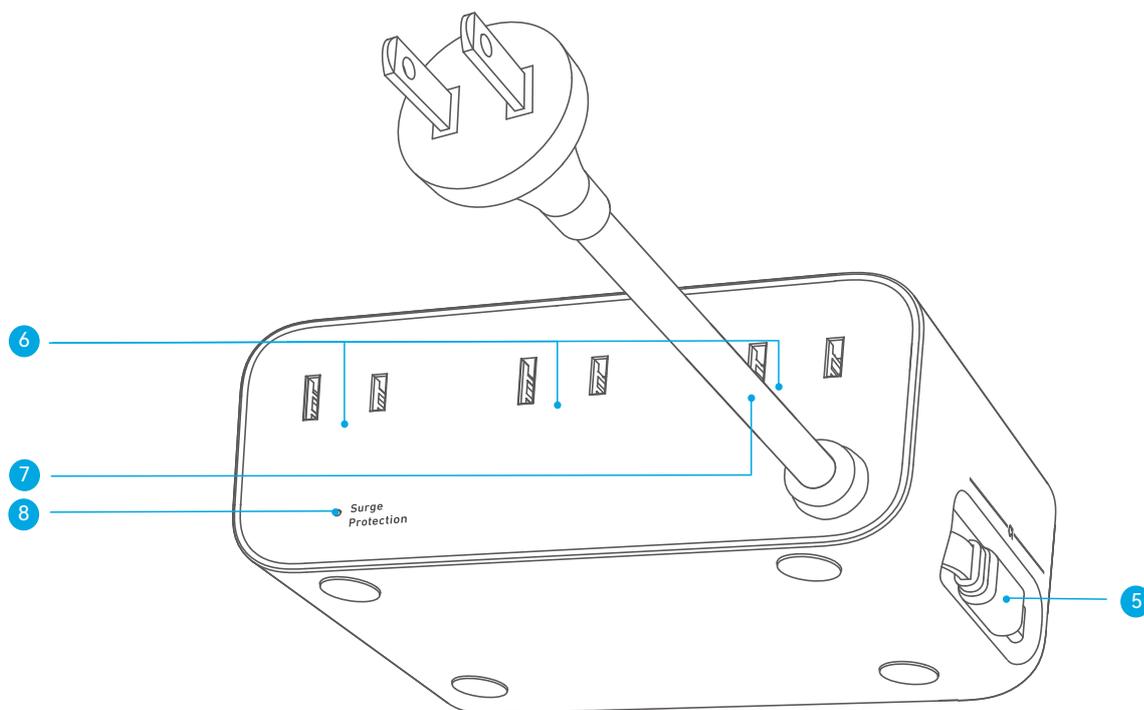


各部分の名称

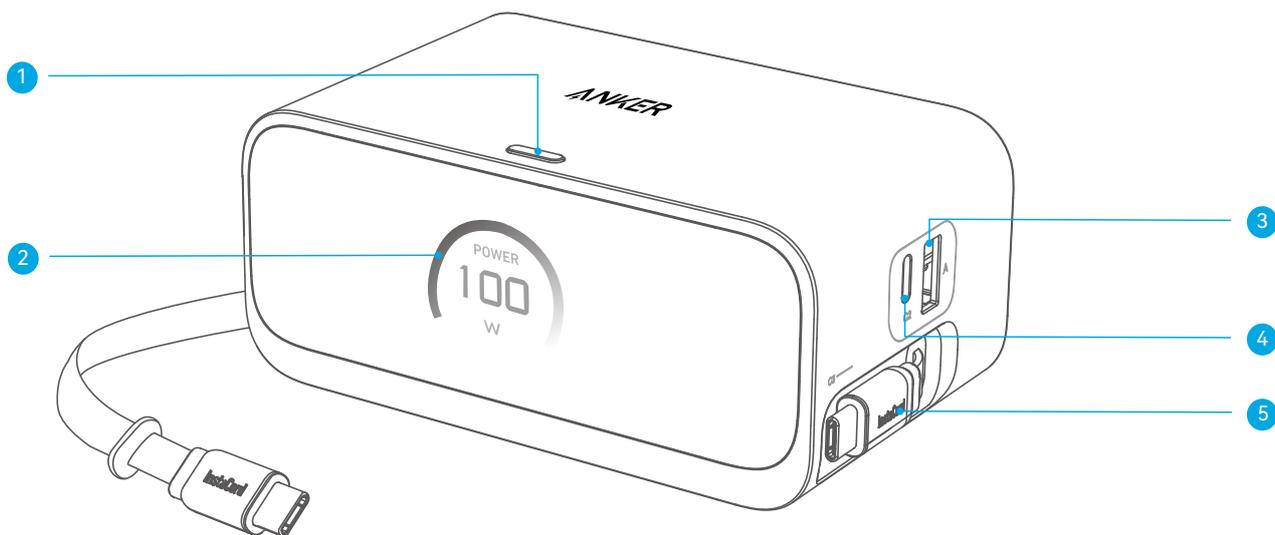

1. 切り替えボタン

- 液晶画面をオンまたはオフにするには、長押しします。
- 液晶画面の表示を切り替えるには、短く 1 回押します。

2. 液晶画面

3. USB-A ポート

4. USB-C ポート

5. 巻取り式 USB-C ケーブル


- ケーブルを 4 インチ (10 cm) 以上に引き出して延長します。さらに延長するにはもう一度引いてください。使用后、短く引くと自動的に巻き戻ります。

6. AC 差し込み口

7. 電源コード


8. サージ保護インジケータ



液晶画面の表示

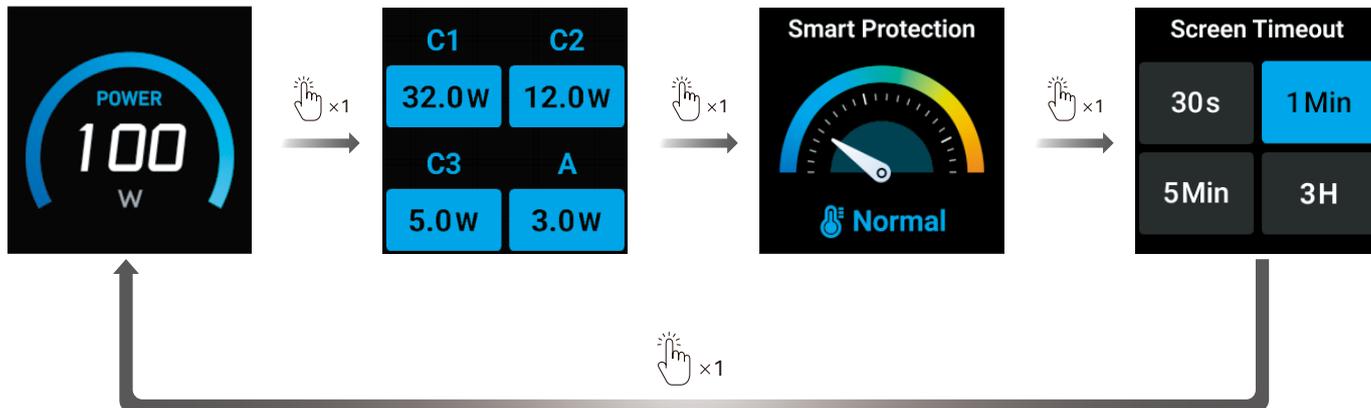


画面のタイムアウト

画面のタイムアウト時間を変更するには、ボタンを2回押して青色部分が3回点滅するのを待ちます。点滅が止まれば、設定が完了です。

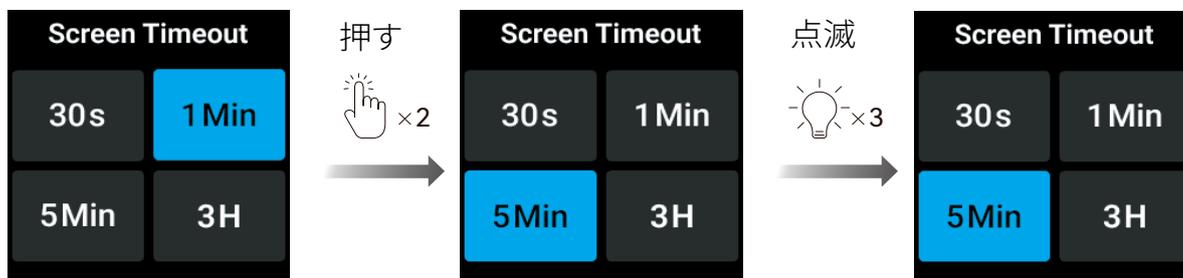

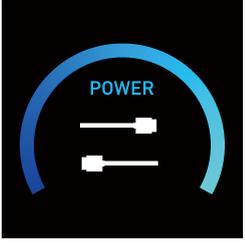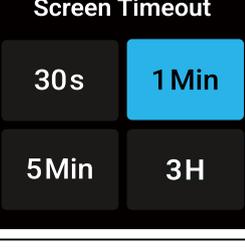メイン画面		合計充電電力をリアルタイムで表示します。
		両方の USB-C ケーブルが、充電中の機器に接続されている状態です。
詳細表示		各 USB ポートの充電電力をリアルタイムで表示します。
		<p>リアルタイム温度監視</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normal (低温): 55° C 以下 • Normal (標準): 55° C ~ 96° C • Cooling (冷却): 96° C
		<p>画面のタイムアウト (新バージョンで利用可能)</p> <p>画面のタイムアウト時間を変更するには、ボタンを 2 回押して青色部分が 3 回点滅するのを待ちます。点滅が止まれば、設定が完了です。</p>
		異常時に故障の情報などを表示します。問題が解決すると自動的にメイン画面に戻ります。

機器への給電

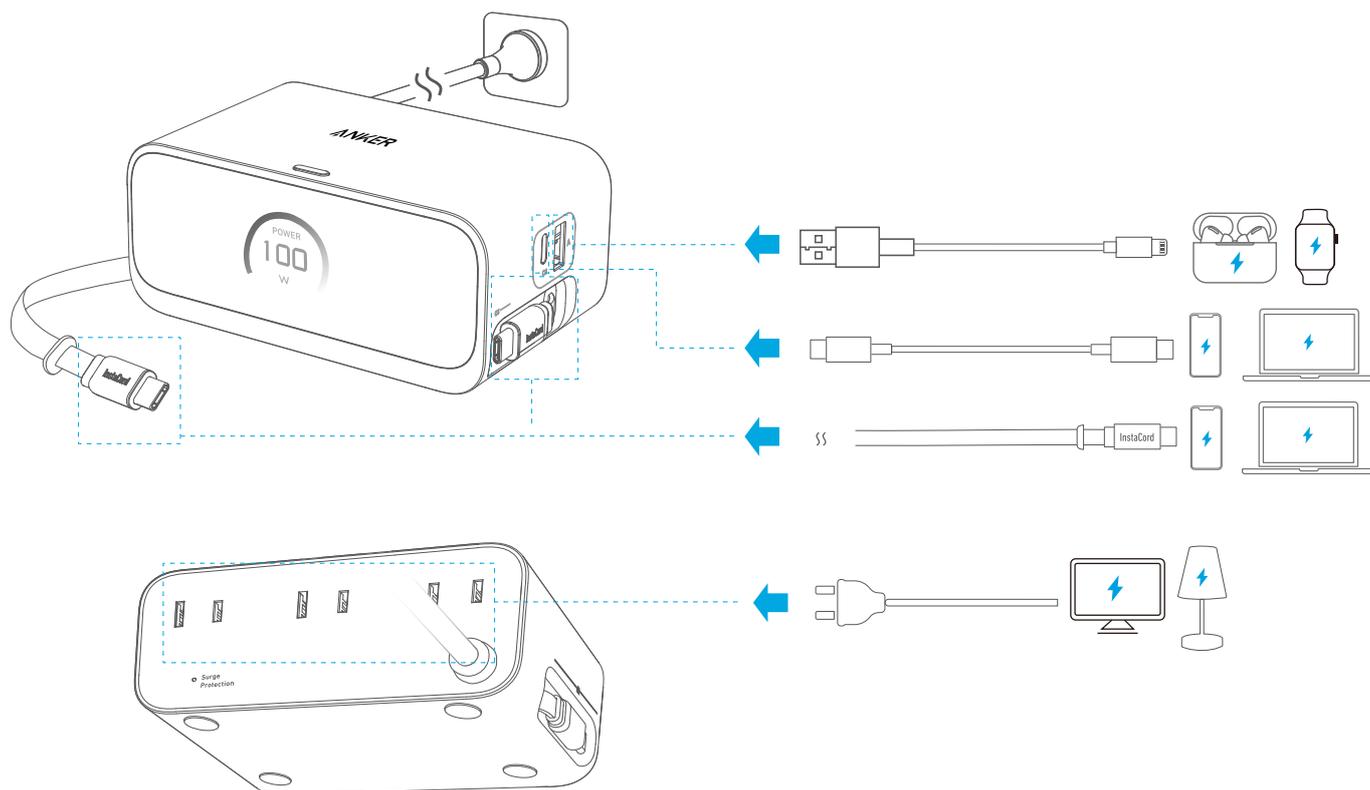

- 本製品をコンセントに接続すると、電源インジケータおよびサージ保護インジケータが白色に点灯します。
- サージプロテクション機能は、電圧の変動、サージ、およびスパイクからコンピューター、スマートフォン、その他の電子機器を保護できます。サージ保護ランプが点灯しない場合、サージ保護装置が正常に動作していないことを意味します。

AnkerInsta コードガイド

ステップ 1: ケーブルを引いて伸ばす


ケーブルを希望の長さより少し長めに引き、離して固定します。



注: 最短でも約 10cm ほどケーブルを引き出してご使用ください。

ステップ 2: ケーブルを軽く引き出して巻き戻す

ケーブルを軽く引くと巻き戻ります。

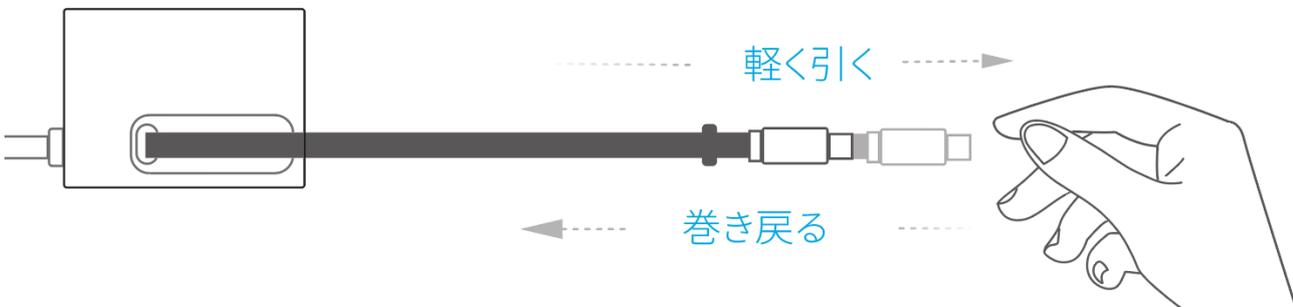

注: ケーブルを短く調整したい場合は、ケーブルを軽く引いて巻き戻した後、希望の長さまで引き出します。

注: 伸縮式ケーブルは 7 つの設定済みの長さでロックされます—およそ、14cm、25cm、35cm、45cm、53cm、71cm に調節が可能です。

製品の仕様

AC 定格電圧・電流	100 - 125V~, 50 / 60Hz, 11A
AC 出力	最大 1,000W
USB 出力	1 ポート： USB-C1/C2/C3 出力：5V ≒ 3A / 9V ≒ 3A / 15V ≒ 3A / 20V ≒ 5A (最大 100W) USB-A 出力：5V ≒ 2.4A (最大 12W) 2 ポート： USB-C1+USB-C2/USB-C3 出力：最大 67W+ 最大 33W または 最大 50W+ 最大 50W USB-C2+USB-C3 出力：67W 最大 +33W 最大 または 50W 最大 +50W 最大 USB-C1/USB-C2/USB-C3+USB-A 出力：88W 最大 +12W 最大 3 ポート： USB-C1+USB-C2+USB-C3 出力：最大 34W+ 最大 33W+ 最大 33W または 最大 46W+ 最大 27W+ 最大 27W USB-C1+USB-C2/USB-C3+USB-A 出力：55W 最大 +33W 最大 +12W 最大 または 45W 最大 +43W 最大 +12W 最大 USB-C2+USB-C3+USB-A 出力：最大 33W+ 最大 55W+ 最大 12W または 最大 43W+ 最大 45W+ 最大 12W 4 ポート： USB-C1+USB-C2+USB-C3+USB-A 出力：最大 30W+ 最大 28W+ 最大 30W+ 最大 12W
電源コードの長さ	1.5m
サージプロテクター	300J

よくある質問

Q: 使用中のデバイスは 65W の充電に対応していますが、画面には 15W しか表示されないのはなぜですか？

A: 画面に表示される電力は、デバイスのバッテリー残量と温度に基づいてリアルタイムで変化します。バッテリーがほぼ満充電の場合やデバイスが過熱している場合は、安全のために充電速度が低下することがあります。

Q: 巻取り式 USB-C ケーブルが正しく巻き取られないのはなぜですか？

A: 巻取り式 USB-C ケーブルは内部ロックメカニズムを使用しています。カチッと音がするまでケーブルを約 1.5cm ほど軽く引っ張ってから離すと、自動的にケーブルが巻き取られます。

Q: なぜ巻取り式ケーブルは約 70cm しかないのですか？

A: 本製品は卓上用としてコンパクトに設計されています。より長いケーブルを使用したい場合は、USB-C2 または USB-A ポートに 1.8m や 3.0m などの長い充電ケーブルを接続してください。

Q: テーブルの高さが低すぎると、画面がぼやけて見えますか？

A: 製造工程において液晶画面の視野角テストが実施されていますが、画面がぼやけるなど液晶画面が見づらい場合は、本製品をお好みの高さや角度に調節して設置してください。

Q: 使用中に本製品が暖くなるのは普通ですか？

A: はい、急速充電中に熱が発生します。これは正常な動作であり、異常ではありません。

Q: 本製品の液晶画面の表示内容とデバイスの画面の内容が違うのはなぜですか？

A: Anker 製品以外の場合：電力測定方法の違いやケーブルの電力損失により、誤差が生じることがあります。お使いのデバイスでは、本製品の表示よりもわずかに低い値が表示される場合がありますが、最大 10W の差は正常です。

Anker デバイスの場合：ケーブルの電力損失により液晶画面とデバイスの表示内容に最大 10W の差が生じる場合が

ありますが、異常ではありません。

Q: ケーブル巻取り後、ケーブルがケースに磁石でくっつかないのはなぜですか？

A: コネクタは充電器の側面に磁力でくっつきます。くっつかない場合は、正しく配置されていない可能性があります。コネクタを充電器の側面に優しく押しつけて固定してください。