

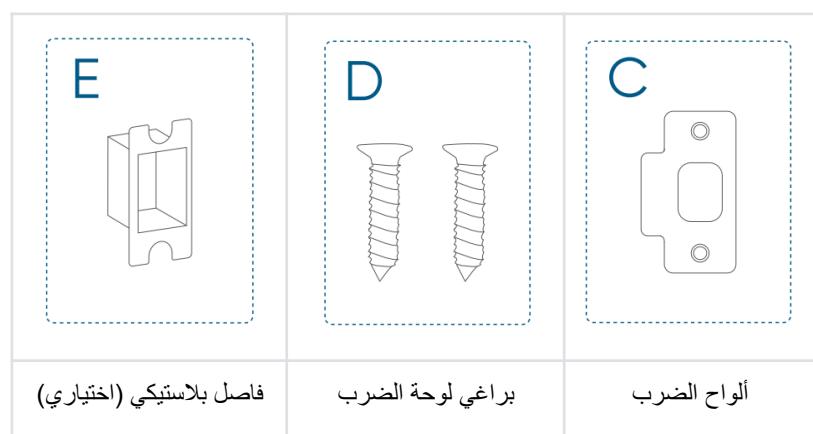


# ماذا يوجد في الصندوق؟


## الخطوة الأولى: تركيب المزلاج ولوحة القفل

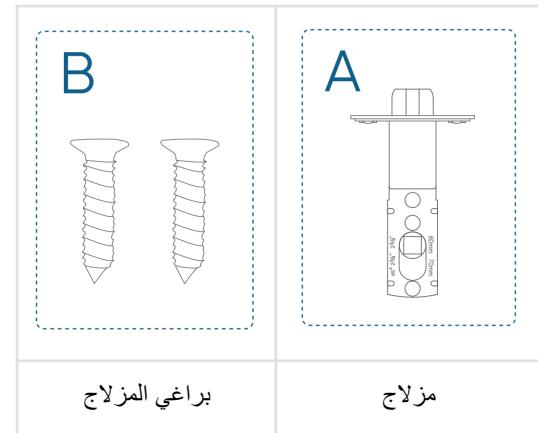

## الخطوة الثانية: تركيب لوحة المفاتيح الخارجية

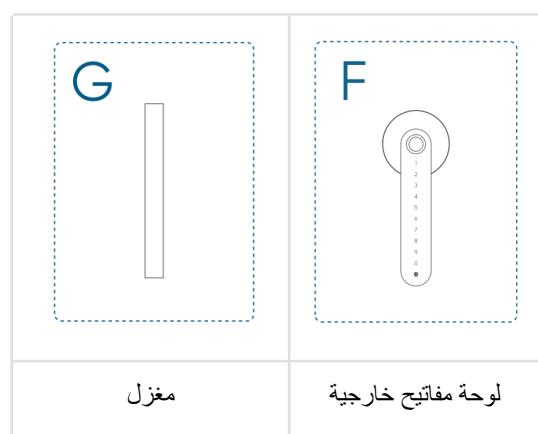


## الخطوة 3: تركيب التجمیع الداخلي

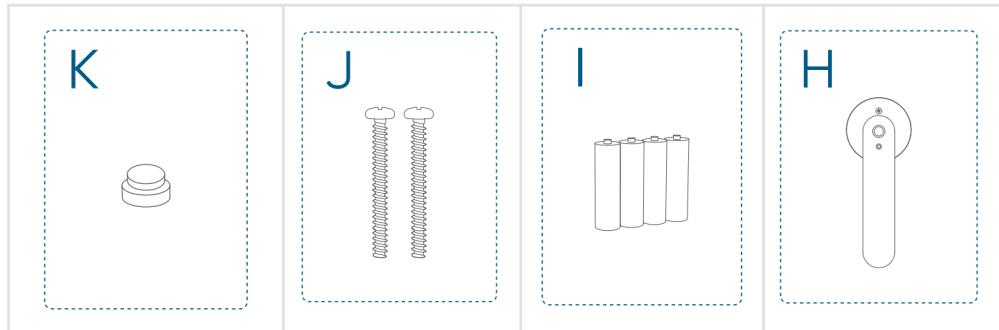

سدادة مطاطية (مثبت مسبقاً في التجميع الداخلي)	أفسد	بطاريات AA	التجميع الداخلي
---	------	------------	-----------------


آخر

		
دليل البدء السريع	بطاقة السلامة	المفاتيح

## الأدوات التي ستحتاجها


مفك برااغي فيليبس

# لمحة سريعة

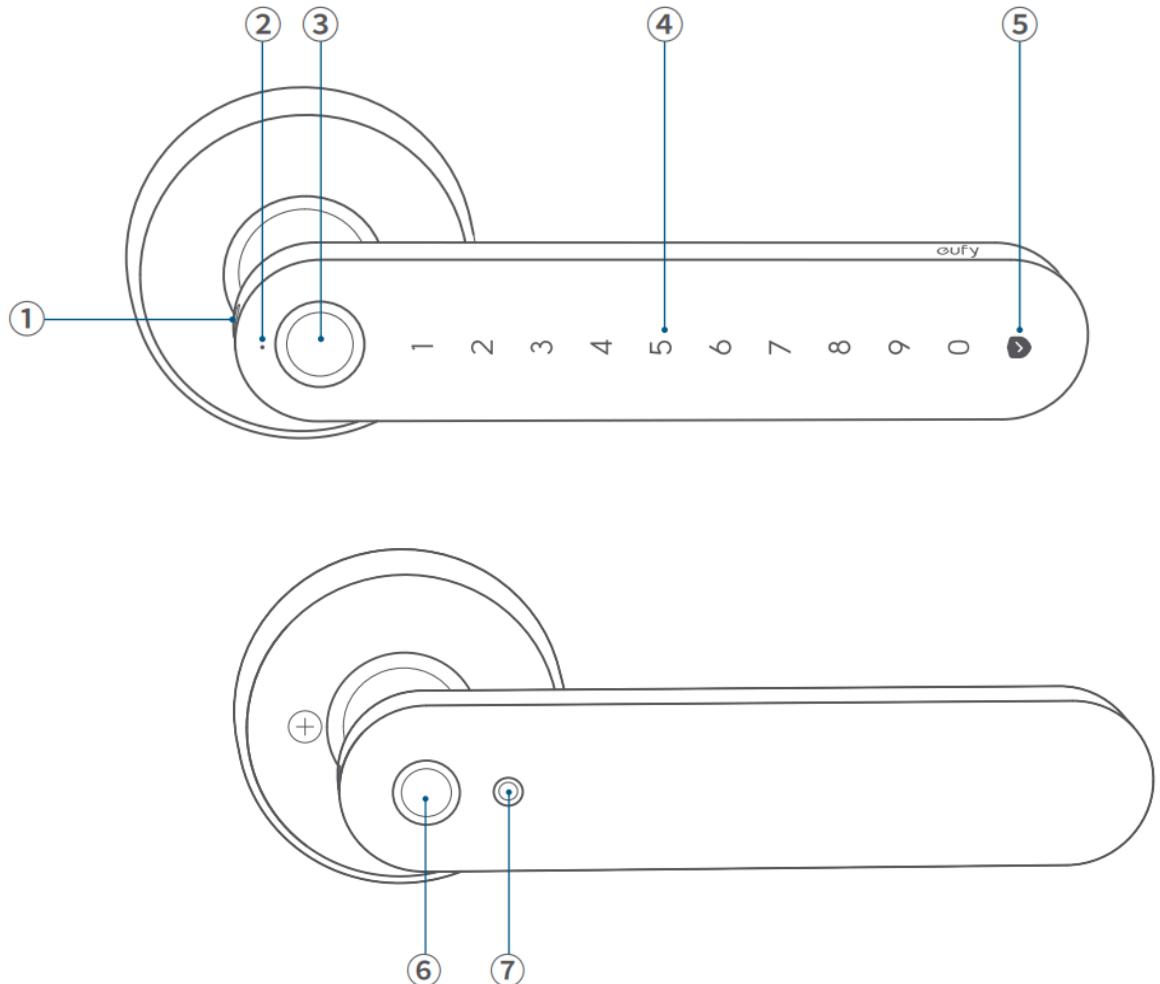


1. منفذ شحن طوارئ USB-C
  - اشحن القفل عندما تنفد البطارية.
2. مؤشر LED
  - الأزرق: مفتوح
  - برتقالي: مغلق
  - يضيء باللون الأزرق لمدة ثانيتين، ثم ينطفئ: تم الاقتران بنجاح
  - إضاءة بيضاء ثابتة لمدة ثانيتين، ثم تنتطفئ: تمت إعادة الضبط بنجاح
  - ومض بطيء باللونين الأحمر والأزرق: تحديث عبر الهواء (OTA)
3. زر بصمة الإصبع
4. لوحة المفاتيح
5. زر التأكيد
  - أحمر: انخفاض مستوى البطارية
  - أخضر: تم تفعيل وضع المرور
  - اللون الأصفر: تم تفعيل وضع الخصوصية
  - أبيض: آخرون
6. زر متعدد الوظائف
  - ضغطة واحدة: قفل (افتراضياً)
  - الضغط المزدوج: وضع الخصوصية (فقله في تطبيق eufy)
  - الضغط المطول (أكثر من 3 ثوانٍ): وضع المرور (فقله في تطبيق eufy)
7. زر الضبط/إعادة الضبط
  - الزروج: اضغط مطولاً لمدة ثانيتين.
  - إعادة الضبط: اضغط مطولاً لمدة 10 ثوانٍ، ثم اضغط على زر التأكيد الموجود على الجزء الخارجي.


# قبل التركيب

## 1. جهز الباب

اختر موضع التثبيت بناءً على موقع القفل الحالي (إن وجد).

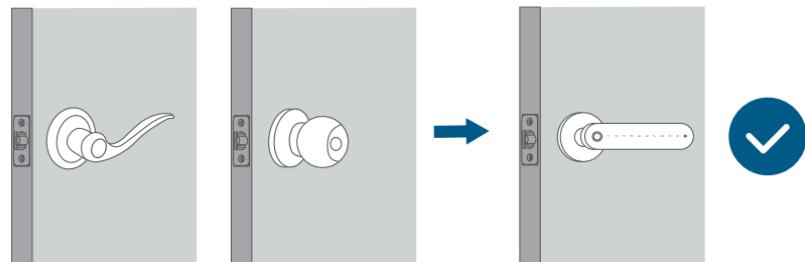


قم بإزالة القفل الموجود لتجنب مشاكل التركيب.

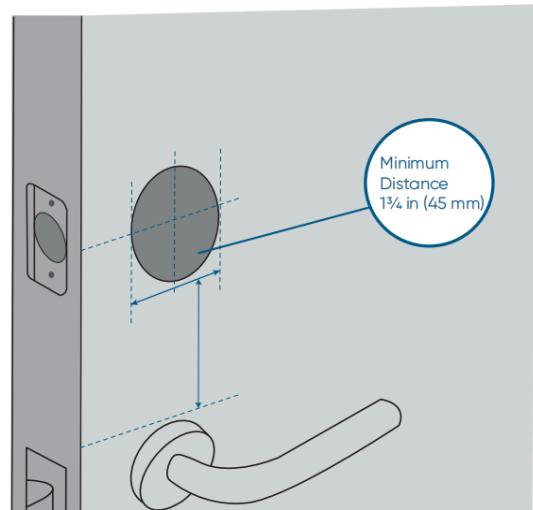

## 2. تحقق من فتحة الباب

إذا لم يتطابق الثقب مع الرسم التوضيحي، فاستخدم القالب لحفر ثقب جديد.

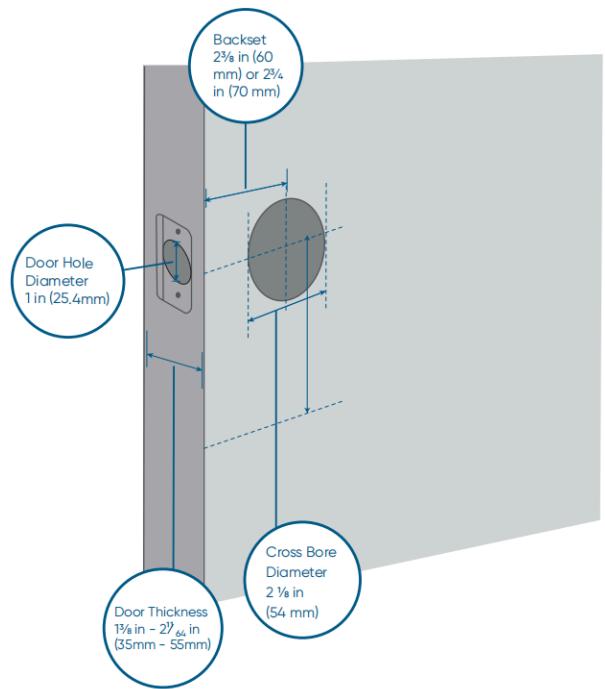


## قم بتنبيه قفل الذكي



### الخطوة 1: تركيب المزلاغ ولوحة القفل

#### 1. قياس المسافة الخلفية


إذا كانت المسافة الخلفية  $2 \frac{5}{8}$  بوصة (60 مم)، فإن المزلاغ يكون جاهزاً للاستخدام دون تعديل.

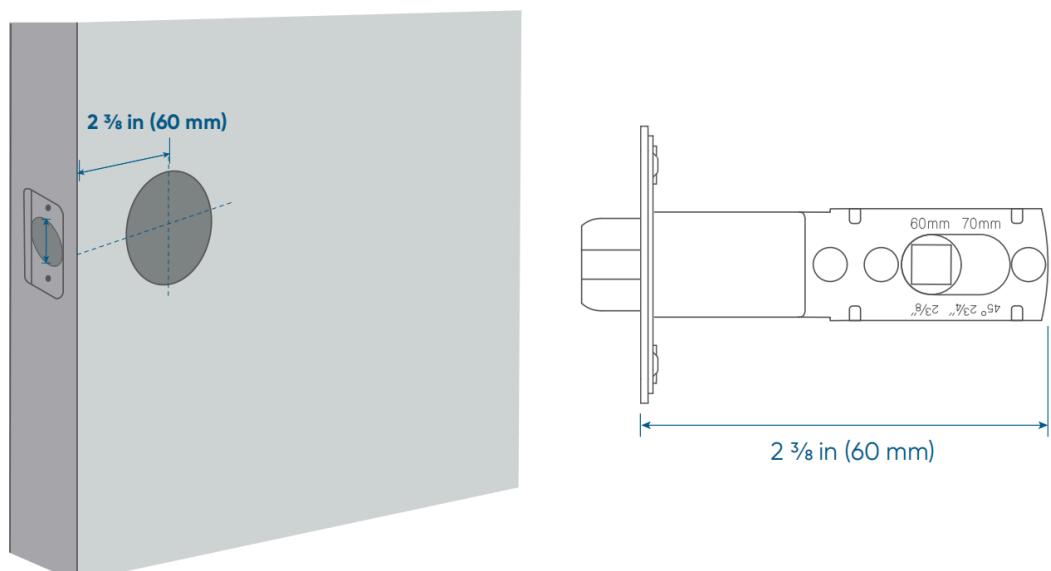

إذا كانت المسافة الخلفية  $2 \frac{1}{4}$  بوصة (70 مم)، فقم بتحريك المقبض باتجاه وضع  $\frac{3}{4}2$ .

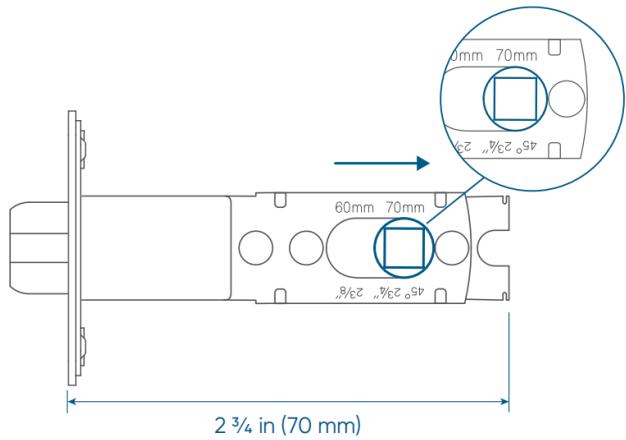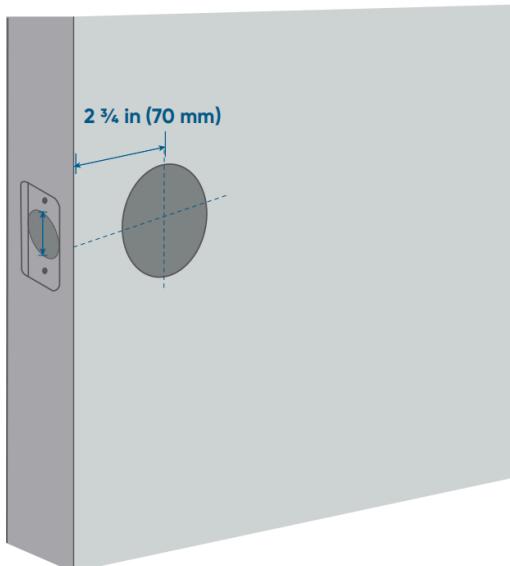


لضمانبقاء الفتحة محاذاة بشكل صحيح، أدخل المغزل في فتحة المغزل، ثم أمسك المغزل لتحريك المقبض.

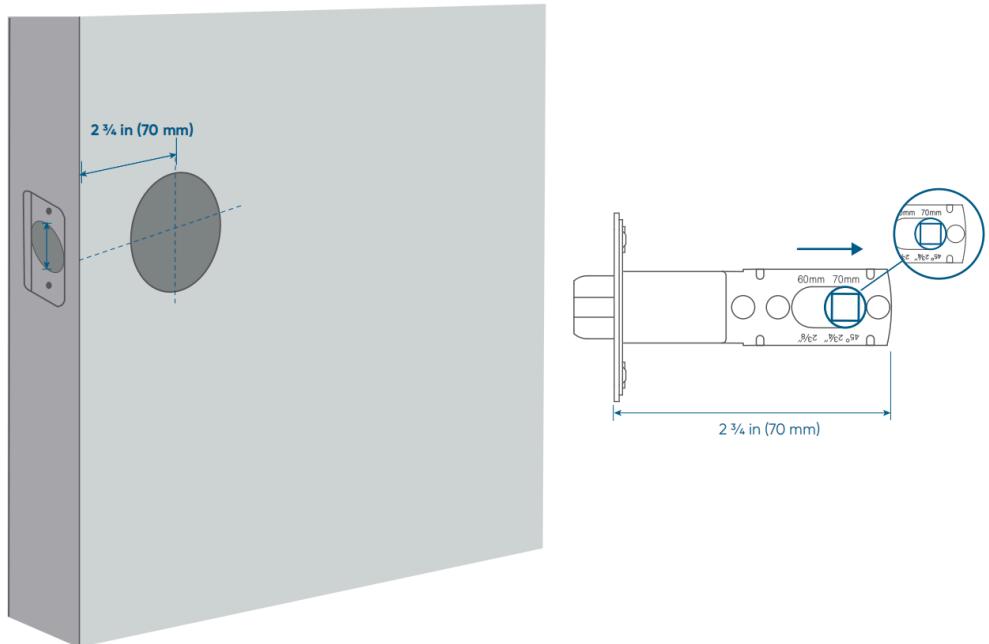


## 2. أدخل المزلاج

حافظ على فتحة المغزل عمودية، وتأكد من أن شطف المزلاج يضرب لوحة الضرب أولاً عند الإغلاق.

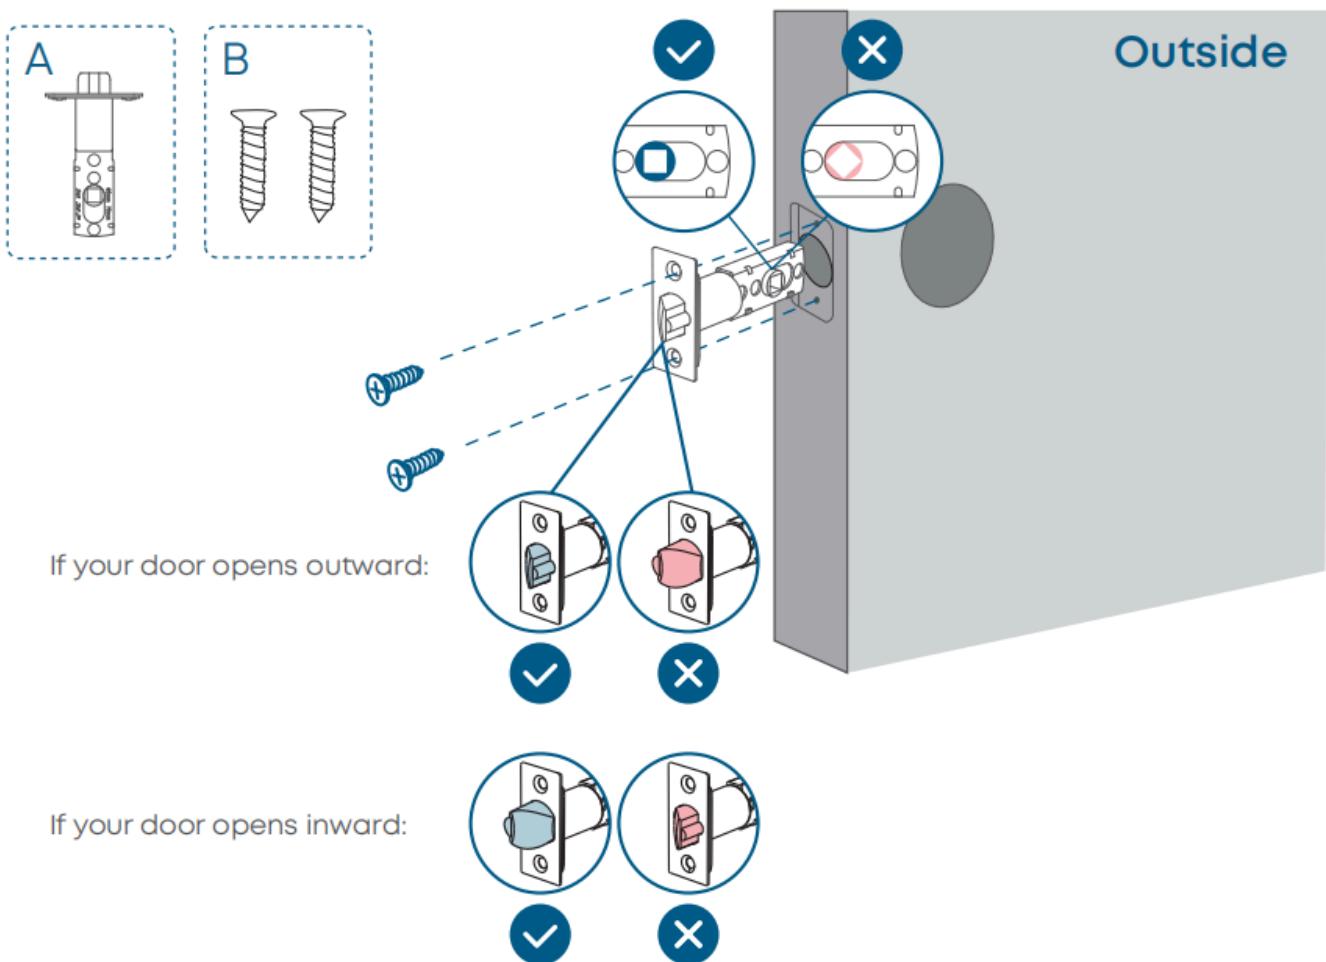


### 3. قم بتركيب لوحة الصدم

تأكد من أن عمق فتحة المزلاج لا يقل عن 1 بوصة (25.4 مم).

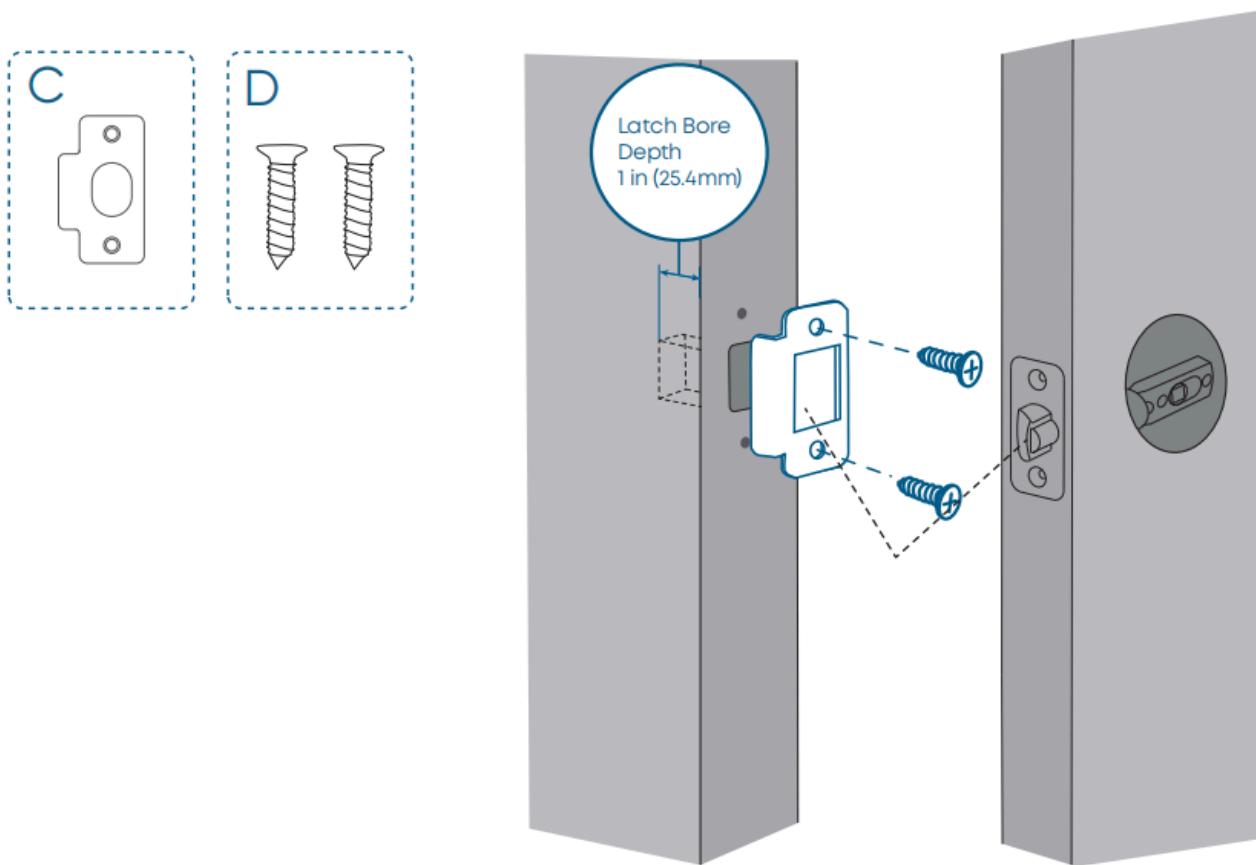


إذا كان تجويف المزلاج عميقاً جداً، يمكنك تركيب الفاصل البلاستيكي المرفق.

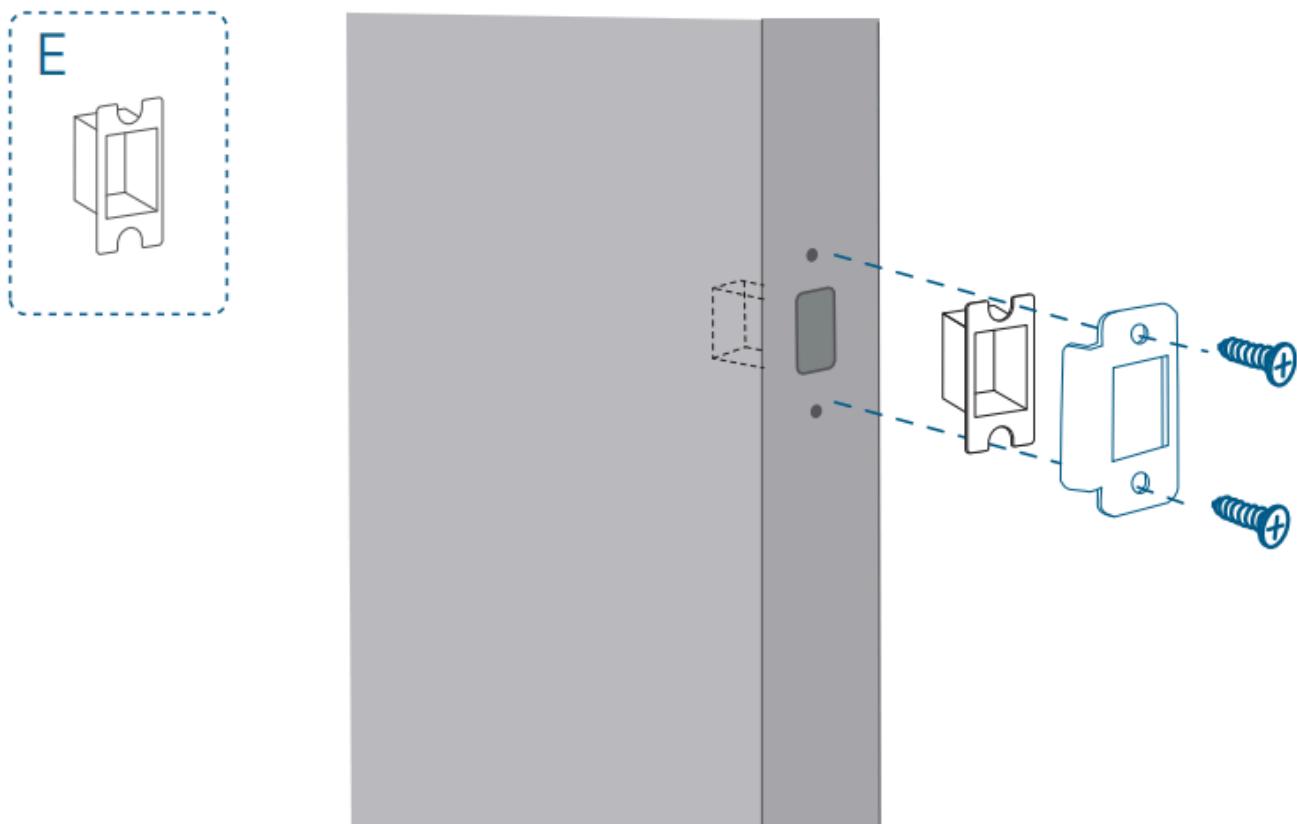

## الخطوة الثانية: تركيب لوحة المفاتيح الخارجية


### 1. قم بتركيب المغزل

مرر الكابل عبر المغزل، وثبت المغزل في مكانه.

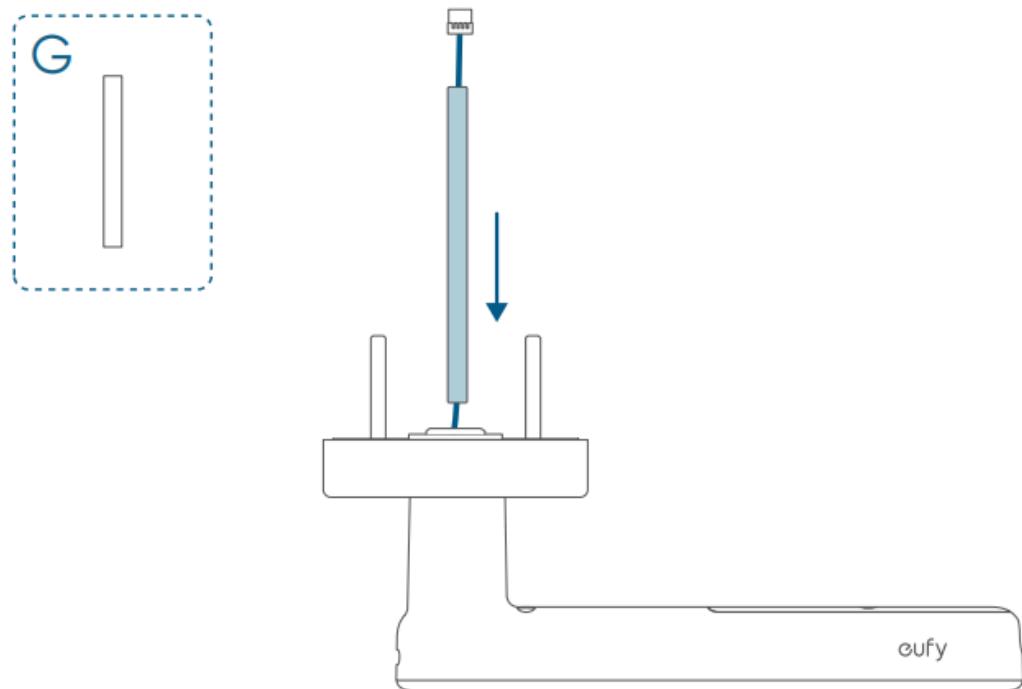

### 2. أدخل لوحة المفاتيح الخارجية



قم بمحاذاة عمود الدوران وأعمدة البراغي مع الفتحات الموجودة في المزلق، ثم أدخل لوحة المفاتيح الخارجية. تأكد من مرور المغزل عبر الفتحة المركزية.

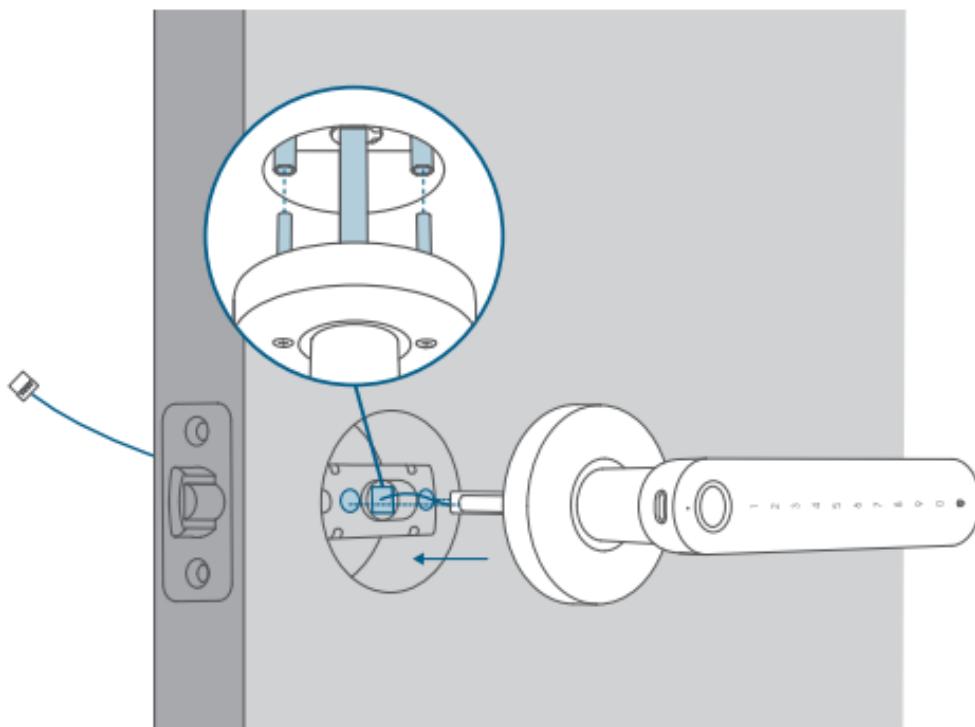

## الخطوة 3. تركيب المجموعة الداخلية


### 1. تركيب المجموعة الداخلية

قم بإزالة غطاء البطارية.

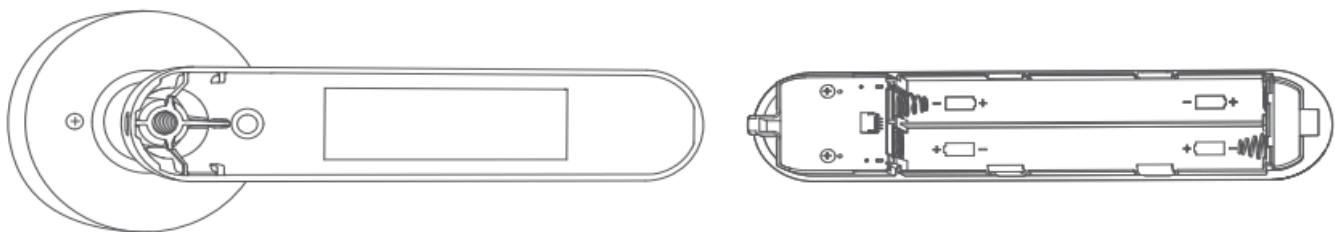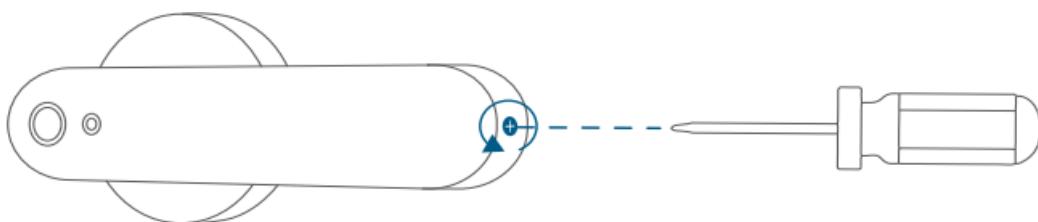


2- قم بإزالة السدادة المطاطية.

الفتحة مخصصة لتركيب البراغي. لا تخلص من السدادة المطاطية؛ أعد تركيبها بعد تثبيت البراغي.

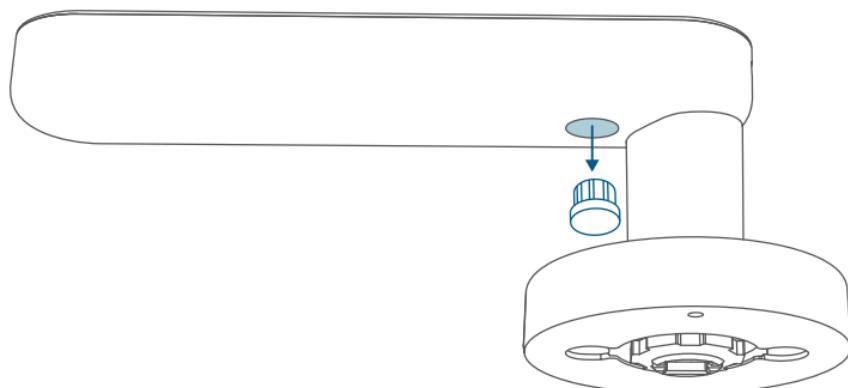


② مرر الكابل عبر الفتحة المركزية في التجميع الداخلي.

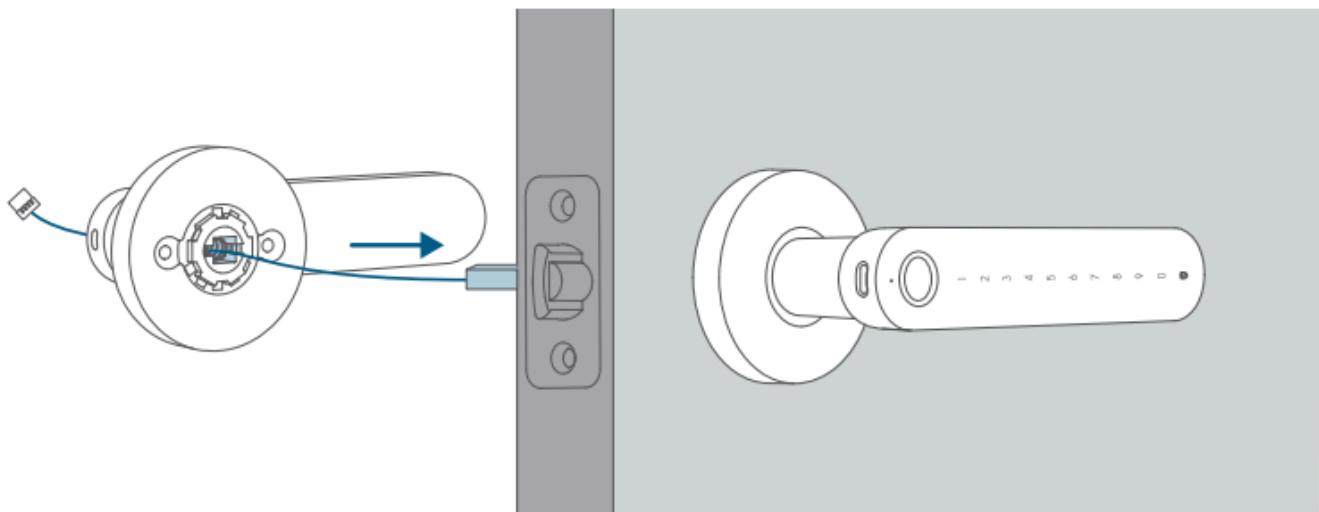


③ أحكِم ربط البراغي.

قم بربط المسamar الموجود على الجانب الخارجي أولاً، ثم استخدم مفك البراغي من خلال الفتحة الموجودة في التجميغ الداخلي لتنشيط المسamar الموجود على الجانب الداخلي.

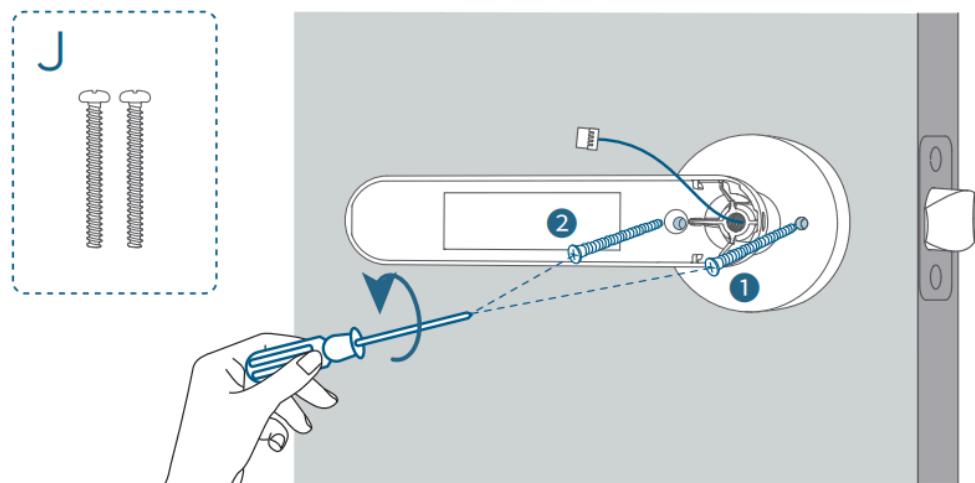


إذا لم يتمكن مفك البراغي من المرور عبر الفتحة، فاضغط على المقبض لشد البرغي.

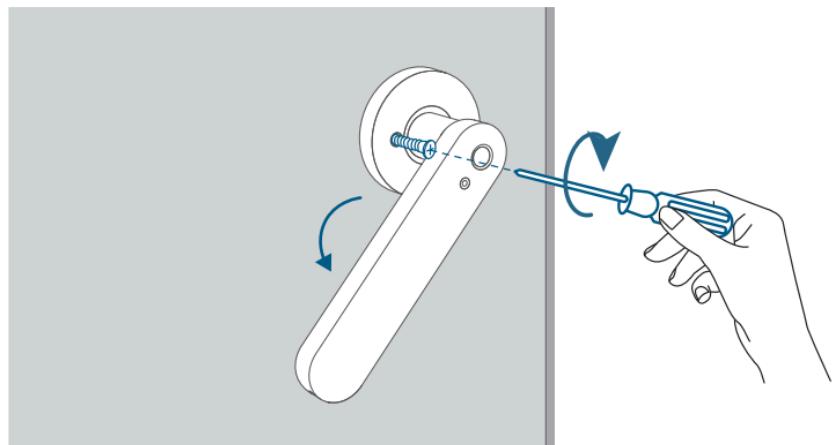


## 2. قم بتوصيل الكابل وتركيب البطاريات


قم بتوصيل الكابل بالمقبس الموجود على غطاء البطارية.

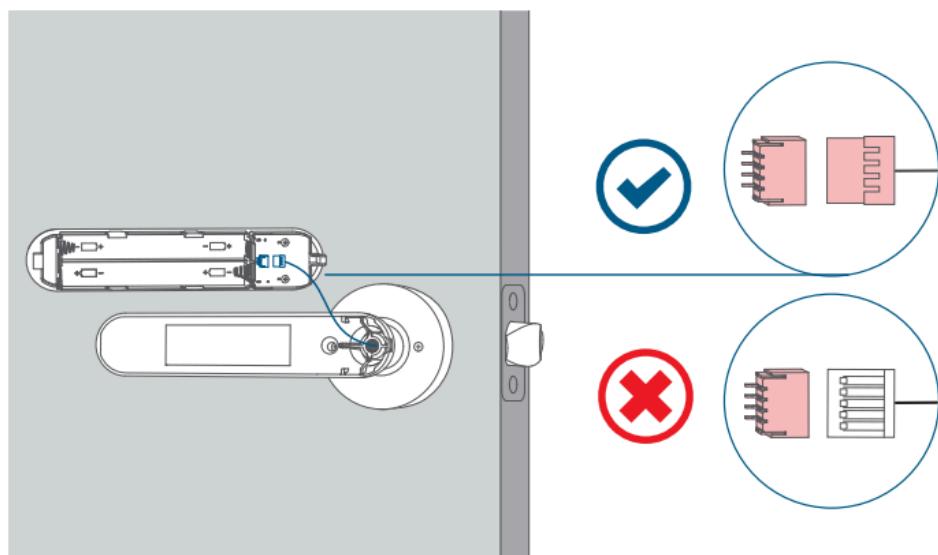


قم بتركيب بطاريات AA المرفقة مع مراعاة القطبية الصحيحة.

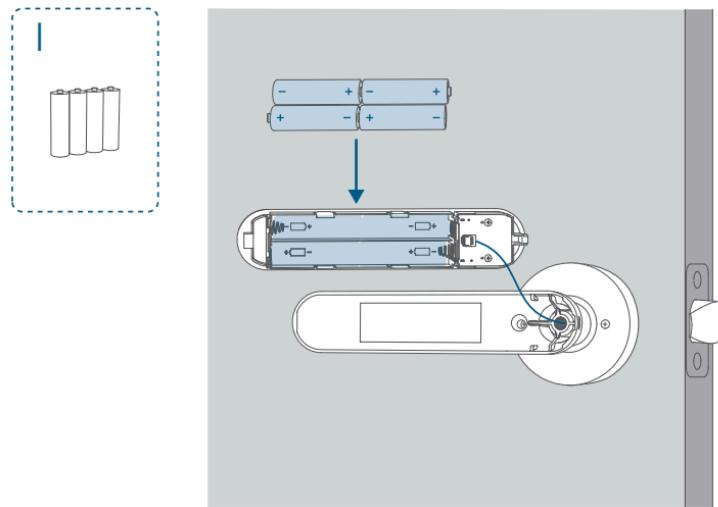

③ أعد الخطاء إلى مكانه، ثم أحكم ربط المسamar.

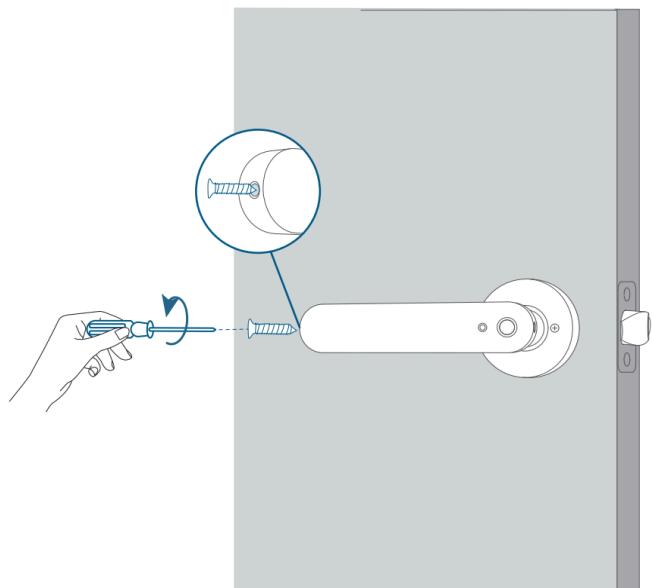

④ أدخل السدادة المصنوعة من السيليكون.

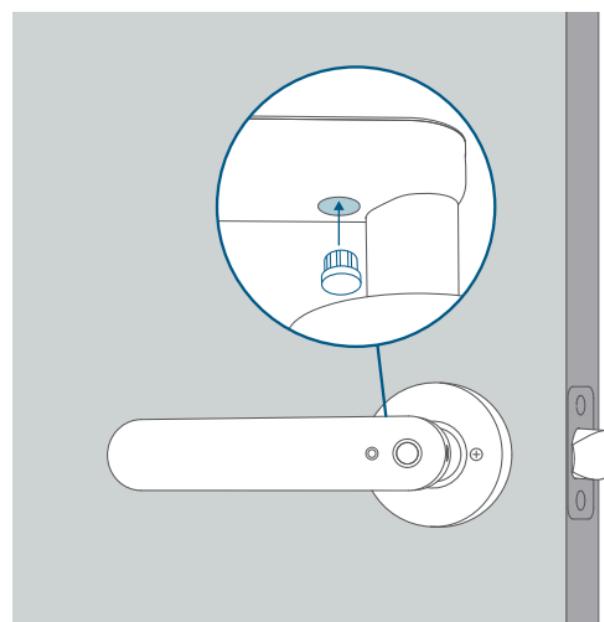

## بعد التثبيت


### 1. قم بتنزيل تطبيق eufy

قم بتنزيل وتنبيت أحدث إصدار من [تطبيق eufy](#) ثم قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.





### 2. أضف قلادة ذكيًا

اتبع التعليمات الموجودة داخل التطبيق لإضافة الجهاز وإكمال الإعداد.

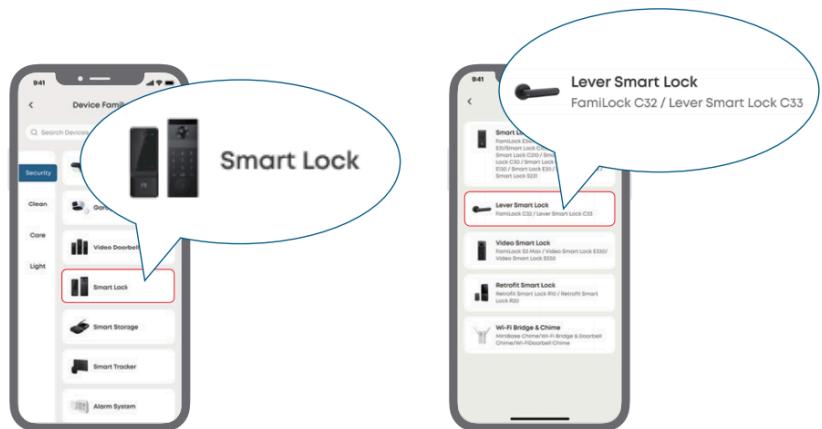

امسح رمز الاستجابة السريعة لإضافة الجهاز.

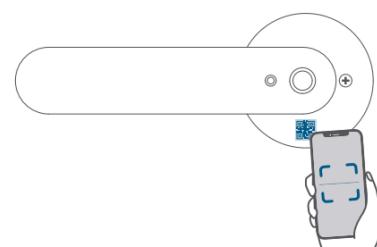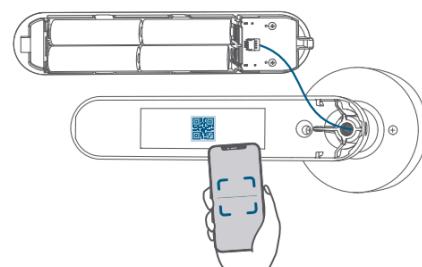

## معلومات أخرى

### المنفذ 1: واي فاي (2.4 جيجاهرتز)

1. عند بدء التشغيل الأولي أو بعد إعادة ضبط المصنع، يدخل الجهاز في وضع الاقتران بتقنية البلوتوث منخفض الطاقة (BLE).
2. أثناء التشغيل العادي، يتصل الجهاز تلقائياً بجهاز التوجيه باستخدام التكوين المحفوظ.
3. لإعادة تكوين الشبكة، يرجى الانتقال إلى المسار التالي في التطبيق: الإعدادات > عام > اتصال الإنترنت > تغيير شبكة Wi-Fi.
4. يتصل الجهاز بشبكة المنزل عبر شبكة واي فاي قياسية (2.4 جيجاهرتز) لنقل البيانات والتفاعل مع السحابة. معيار التشفير المدعوم: WPA2.

### المنفذ 2: BLE

يتم تعيين وظيفة البلوتوث منخفض الطاقة (BLE) مؤقتاً عند بدء التشغيل الأولي أو بعد إعادة ضبط المصنع لتسهيل تهيئة الشبكة. يتم تعطيل هذه الوظيفة تلقائياً بمجرد إنشاء اتصال الشبكة، وتبقى غير نشطة أثناء التشغيل العادي أو في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.