

eufy Schlüsselanhänger E10



Ein Schlüsselanhänger ist ein kleines, tragbares Fernbedienungsgerät zur drahtlosen Steuerung von Sicherheitssystemen. Er verfügt über Tasten zum Deaktivieren der Alarmanlage, zum Aktivieren/Deaktivieren des Alarms (Zuhause/Abwesend) und zum Auslösen von Notrufen (SOS). Kompakt und leicht zu transportieren, bietet er mehr Komfort und Sicherheit durch schnellen Zugriff auf die gesteuerten Systeme – ganz ohne Smartphone oder manuelle Eingabe.

Sehen Sie sich die [Anleitungsvideo](#)

Was ist in der Box?

- Schlüsselanhänger
- Schnellstartanleitung

Auf einen Blick

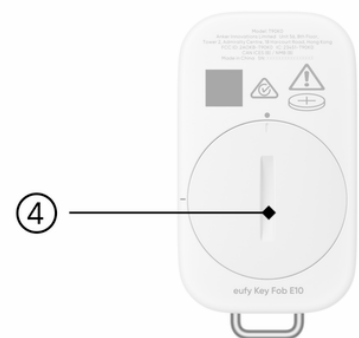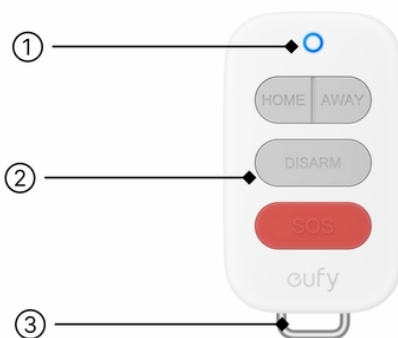

1. LED-Anzeige
2. Funktionstasten (HOME, AWAY, DISARM, SOS)
3. Schlüsselanhänger
4. Batteriefach

Richten Sie die Gerät

💡 Bevor Sie das Gerät einrichten, stellen Sie sicher, dass Sie die Einrichtung der HomeBase abgeschlossen haben.

1. Laden Sie die [eufy-App](#) Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.



2. Tippen Sie auf + Das Symbol befindet sich auf dem Startbildschirm, und Sie können entweder:
 - a. Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät, oder
 - b. Wählen **Alarmanlage** > **eufy Schlüsselanhänger E10** in der Gerätefamilie und folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

💡 Drücken Sie beim Koppeln die SOS-Taste 2 Sekunden lang, bis die LED blau blinkt.



Testen Sie den Schlüsselanhänger

Im Testmodus eine beliebige Taste 2 Sekunden lang drücken, Die LED blinkt zweimal rot. Ein entsprechendes Ereignis wird in der App angezeigt.

Verwendung des Schlüsselanhängers

SOS

Um den Alarm auszulösen, drücken Sie die SOS-Taste 2 Sekunden lang. Die LED blinkt dann zweimal schnell rot.

Die eufy-App meldet ein Ereignis, und ein Alarm wird ausgelöst.

WEG

Wenn Sie das Haus verlassen, drücken Sie die AWAY-Taste 2 Sekunden lang. Die LED blinkt zweimal, und das System wird aktiviert.

Entwaffnen

Wenn Sie nach Hause kommen, drücken Sie die Deaktivierungstaste 2 Sekunden lang. Die LED blinkt zweimal, und das System wird deaktiviert.

Heim

Wenn Sie zu Hause sind, drücken Sie die Home-Taste 2 Sekunden lang. Die LED blinkt zweimal, und das System wechselt in den Home-Modus.

Schaltmodi

Halten Sie eine Funktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den gewünschten Modus auszuwählen. Nach der Auswahl zeichnet die App das Ereignis auf.

Szenario

- **Heimsicherheitskontrolle**– Aktivieren/Deaktivieren der Sicherheitssysteme mit einem einzigen Tastendruck.
- **Sicherheit am Arbeitsplatz und zu Hause**– Zugang zu Sperrbereichen gewähren, ohne sich physisch im Gebäude aufzuhalten.
- **Unterstützung für ältere und behinderte Menschen**– Ermöglicht die einfache Steuerung von Smart-Home-Geräten für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder die keine Mobiltelefone benutzen können.

Empfehlungen

- **An einem Schlüsselanhänger oder Lanyard befestigen**– Einfacher Zugriff ohne Risiko des Verlegens.
- **Bewahren Sie zusätzliche Schlüsselanhänger für Familienmitglieder auf.**– Sicherstellen, dass alle autorisierten Benutzer einen bequemen Zugriff haben.
- **Überprüfen Sie regelmäßig den Batteriestand.**– Die Schlüsselanhänger verwenden austauschbare oder wiederaufladbare Batterien.

LED-Anzeige

Blinkendes Blau: Kopplungsmodus

5 Sekunden lang durchgehend blau leuchten Erfolgreich mit dem Netzwerk gekoppelt/verbunden.

Rot blinkt zweimal schnell Drücken Sie eine beliebige Funktionstaste 2 Sekunden lang, und die Bedienung ist erfolgreich.

Alle 60 Sekunden ein rotes Blinken Niedriger Batteriestand

Blinkend **Rot** Und **Blau** Alternativ: Reset-Modus oder während des OTA-Updates

Rot Und **Blau** blinkt abwechselnd zweimal: Offline / Kommunikationsfehler

Batterie austauschen

Überprüfen Sie regelmäßig den Batteriestand und tauschen Sie die Batterie bei Bedarf aus.

1. Drehen Sie den Batteriedeckel auf [–]Position (wie in Abbildung 2 gezeigt) mit einer Münze.
2. Entfernen Sie die Abdeckung und ersetzen Sie sie durch eine neue CR2032-Batterie (Abbildung 3 & 4).

3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein und drehen Sie die Batterieabdeckung zu [||]Position mit einer Münze (Abbildung 5 & 6) .



Werksreset

Drücken Sie die SOS-Taste 10 Sekunden lang, um das Gerät zurückzusetzen.

Spezifikationen

Abmessungen: 62,1 × 34 × 11 mm

Konnektivität: Sub-1G

Batterie: CR2032

Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C (32°F bis 122°F)

Lagertemperatur: -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)

Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 0 bis 85 %