

# OBSAH

## [Průvodce zobrazením obrazovky](#)

[Hlavní funkce obrazovky](#)

[Rozdělení výkonu](#)

[AI řízení teploty baterie](#)

[Pomodoro časovač](#)

## [Připojení Bluetooth](#)

## [Nastavení v aplikaci Anker](#)

[Režim nabíjení](#)

[Nastavení obrazovky](#)

[Jas obrazovky](#)

[Pomodoro časovač](#)

[Jazyk zařízení](#)

## [Nabíjení vašich zařízení](#)

## [Dobíjení powerbanky](#)

## [Současné nabíjení a dobíjení](#)

## [Kombinace nabíjecí základny a powerbanek v aplikaci](#)

## [Režim pomalého nabíjení](#)

## [Další zobrazení na obrazovce](#)

## [Často kladené dotazy](#)

[Otázky týkající se aplikace](#)


[Otázky týkající se nabíjení a dobíjení](#)

[Ostatní otázky](#)


## [Specifikace](#)

## [Průvodce zobrazením obrazovky](#)

- Stiskněte jednou tlačítko napájení pro aktivaci obrazovky nebo přepnutí mezi stránkami.
- Obrazovka zůstane zapnutá, dokud se powerbanka nabíjí nebo dobíjí. Pokud powerbanka není v provozu, obrazovka se po 30 sekundách vypne. Pro ruční vypnutí obrazovky stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund. Po spárování přes Bluetooth můžete také v aplikaci Anker změnit dobu vypnutí obrazovky a povolit spojení obrazovky s hodinami.
- Pro resetování Bluetooth připojení podržte tlačítko po dobu 7 sekund.
- Chcete-li nabíjet nízkonapěťová zařízení, jako jsou sluchátka nebo ruční ventilátory, přes port USB-A, stiskněte na hlavní obrazovce dvakrát tlačítko napájení pro aktivaci režimu pomalého nabíjení.

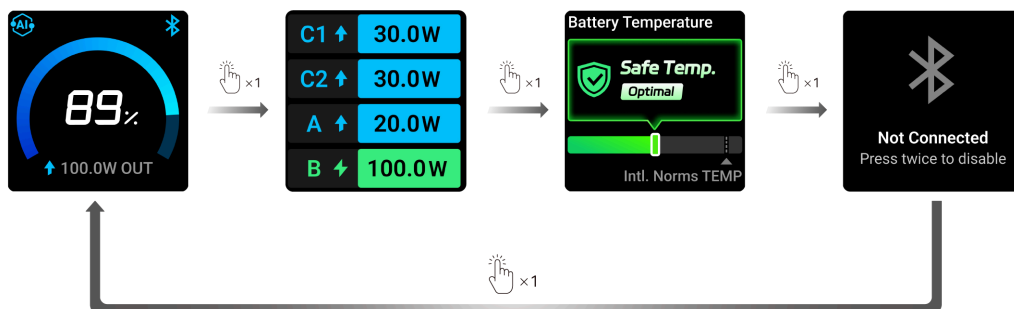

### Hlavní funkce obrazovky

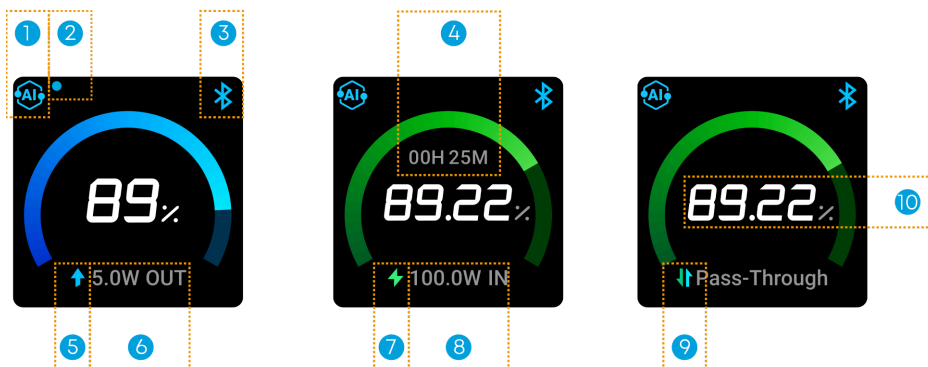

- ① Režim nabíjení
- ② Modrá tečka: Režim pomalého nabíjení
- ③ Stav Bluetooth
- ④ Čas do úplného dobití
- ⑤ Modrá šipka: Nabíjení / Výstup
- ⑥ Celkový výstupní výkon
- ⑦ Zelený blesk: Dobíjení / Vstup
- ⑧ Celkový vstupní výkon
- ⑨ Obousměrné šipky: Současné nabíjení a dobíjení / průchozí nabíjení
- ⑩ Zbývající procento baterie

	<p>Ikona režimu nabíjení se mění podle režimu, který vyberete v aplikaci Anker:</p> <p>A: Chytrá dynamická alokace            B: Režim úspory energie            C: Vlastní režim</p>
	<p>Ikona Bluetooth zobrazuje následující stavy:</p> <p>A: Bluetooth je připojen            B: Bluetooth není připojen            C: Bluetooth je vypnutý</p>

### Rozdělení výkonu

Obrazovka zobrazí v reálném čase rozdělení výkonu pro každý port během nabíjení.

Poznámka: „B“ odkazuje na nabíjecí základnu. To se zobrazí, když je powerbanka dobíjena přes:

- Anker 100W Charging Base—Model A1902
- Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)—Model A1903

C1 ↑	30.0W
C2 ↑	30.0W
A ↑	20.0W
B ↻	100.0W

## AI řízení teploty baterie

Powerbanka sleduje vnitřní teplotu pro zajištění bezpečnosti. Pokud je teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, některé funkce budou dočasně deaktivovány, dokud se teplota nevrátí do normálního rozmezí.




## Pomodoro časovač

Technika Pomodoro je metoda time managementu, která zahrnuje 25 minut soustředěné práce následované 5 minutami přestávky. Každý cyklus se nazývá „pomodoro“.

Pro aktivaci časovače zapněte obrazovku a čtyřikrát pohybujte powerbankou ze strany na stranu (držte powerbanku pevně, aby nedošlo k jejímu upuštění). Spustí se odpočet 25 minut. Po uplynutí času obrazovka zabliká.

Pro zrušení časovače stiskněte jednou tlačítko napájení. Doba odpočtu nebo vypnutí časovače můžete změnit v aplikaci Anker po spárování přes Bluetooth.

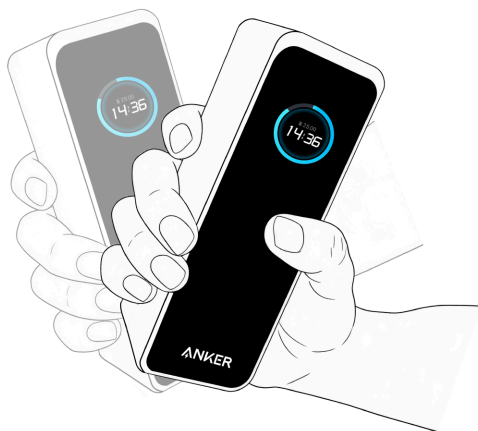

Další zobrazení na obrazovce jsou uvedena na konci této uživatelské příručky.


## Průpojení Bluetooth

1. Stáhněte si aplikaci Anker:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Stiskněte dvakrát tlačítko napájení pro zapnutí nebo vypnutí Bluetooth. Ujistěte se, že je ve vašem telefonu zapnuto Bluetooth a držte powerbanku do 33 ft (10 m).

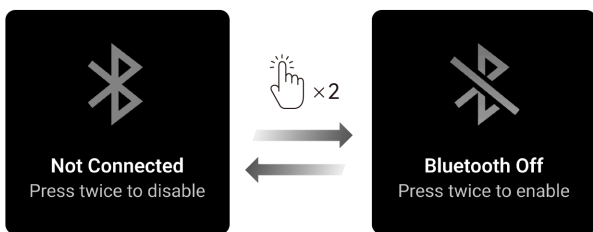


3. Otevřete aplikaci a klepněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu nebo vyberte „Přidat zařízení“ ve spodní části stránky Zařízení. Postupujte podle pokynů v aplikaci pro dokončení nastavení připojení.

Pokud spárování selže, zkontrolujte:

- Powerbanka je zapnutá a funguje normálně
- Bluetooth je zapnutý
- Powerbanka je blízko vašeho telefonu

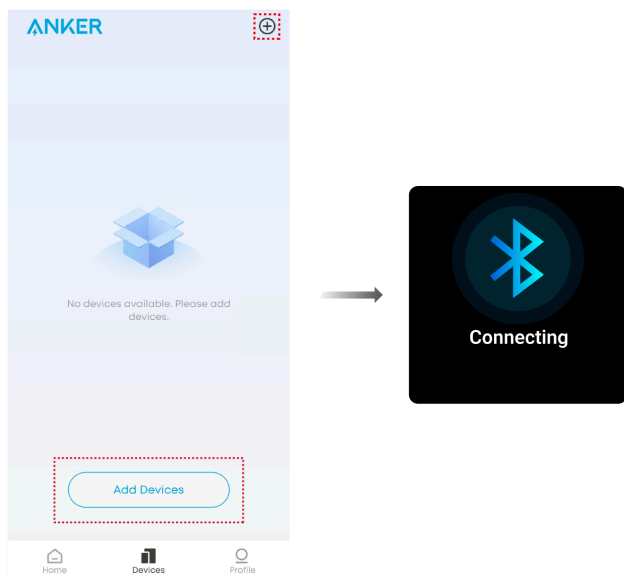


4. Po úspěšném spárování můžete kontrolovat data v reálném čase a upravovat podrobné nastavení.

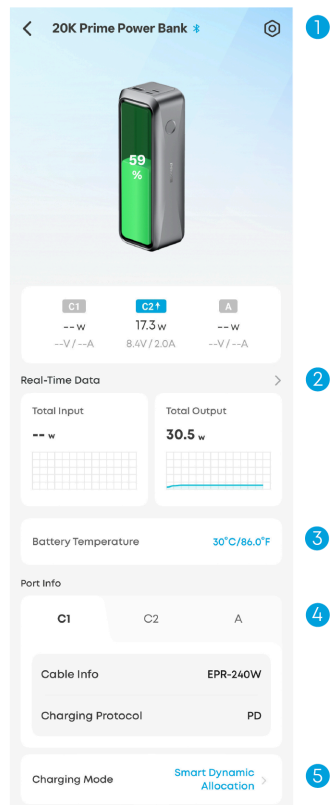

- ① Nastavení
- ② Data nabíjení v reálném čase
- ③ Teplota baterie
- ④ Informace o kabelu a protokolu (informace o kabelu se nezobrazují během vstupu)
- ⑤ Režimy nabíjení

5. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru nebo firmwaru, aktualizujte ji pomocí aplikace. Pro úspěšnou aktualizaci musí být splněny následující podmínky:

- Ujistěte se, že má powerbanka více než 30 % zbývajících energie.
- Během aktualizace nevypínejte Bluetooth, nenabíjejte jiná zařízení ani nedobíjejte powerbanku.
- Zajistěte stabilní připojení k síti a nechte aplikaci Anker otevřenou, dokud aktualizace neskončí.

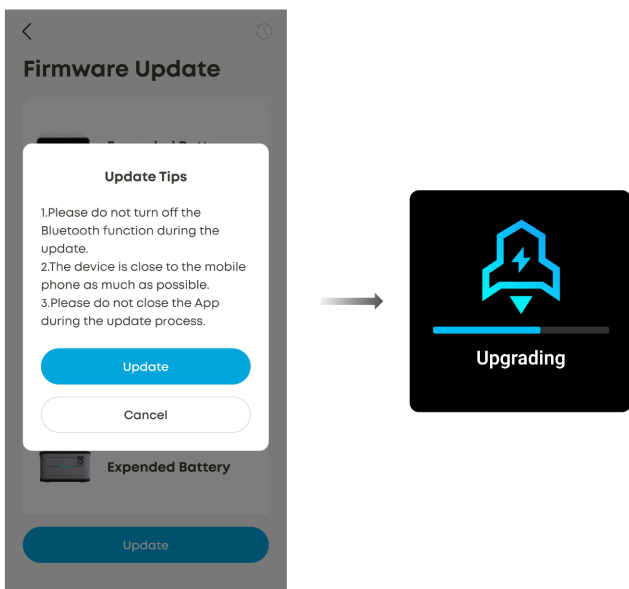


6. Pro resetování Bluetooth stiskněte a podržte tlačítko po dobu 7 sekund. Poté můžete výše uvedené kroky zopakovat a připojit powerbanku k novému telefonu nebo novému účtu v aplikaci.



## Nastavení v aplikaci Anker


Klepněte na ikonu „Nastavení“ v pravém horním rohu stránky zařízení pro zobrazení a úpravu podrobných nastavení.

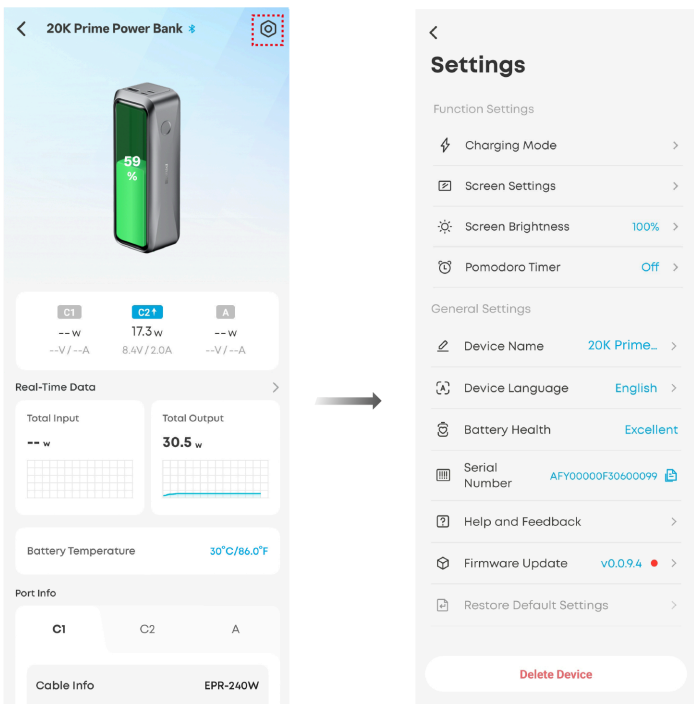

## Režim nabíjení

Klepněte na „Režim nabíjení“ a vyberte preferovaný režim.

- Chytrá dynamická alokace: Powerbanka upravuje výstupní výkon pro optimální efektivitu nabíjení.
- Režim úspory energie: Powerbanka řídí vstup a výstup energie ke snížení tepla a prodloužení životnosti baterie.
- Vlastní režim: Přizpůsobte plány rozdělení výkonu podle vlastních preferencí.

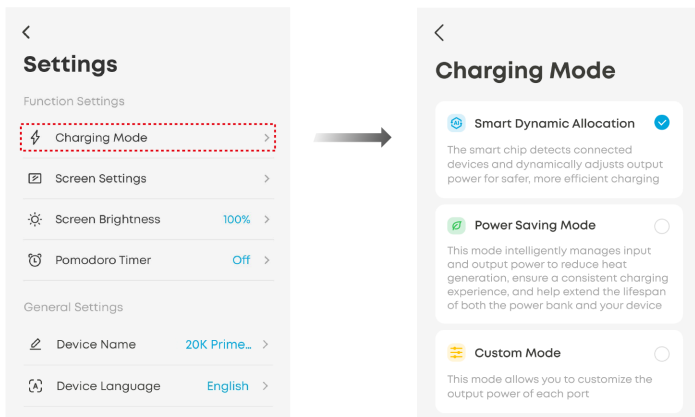

## Nastavení obrazovky

Klepněte na „Nastavení obrazovky“ a zapněte první tlačítko. Poté můžete nakonfigurovat následující nastavení:


① Styl hodin: Vyberte preferovaný vzhled hodin.

② Platné časy:

- Pokud je platný čas nastaven na „Vždy“, spořič obrazovky zůstane aktivní, pokud baterie není vybitá. Upozorňujeme, že powerbanka může zvýšit spotřebu energie a mírně se zahřát.
- Pokud je platný čas nastaven na „Při dobíjení“, spořič obrazovky je aktivní pouze během dobíjení powerbanky.


③ Vždy zapnuto během aktivity: Pokud toto tlačítko zapnete, obrazovka powerbanky zůstane během nabíjení nebo dobíjení zapnutá. Obrazovka se automaticky vypne ani nepřepne na spořič. Pro ruční vypnutí obrazovky podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.

④ Doba vypnutí obrazovky: Po uplynutí této doby se zobrazení přepne na spořič obrazovky.

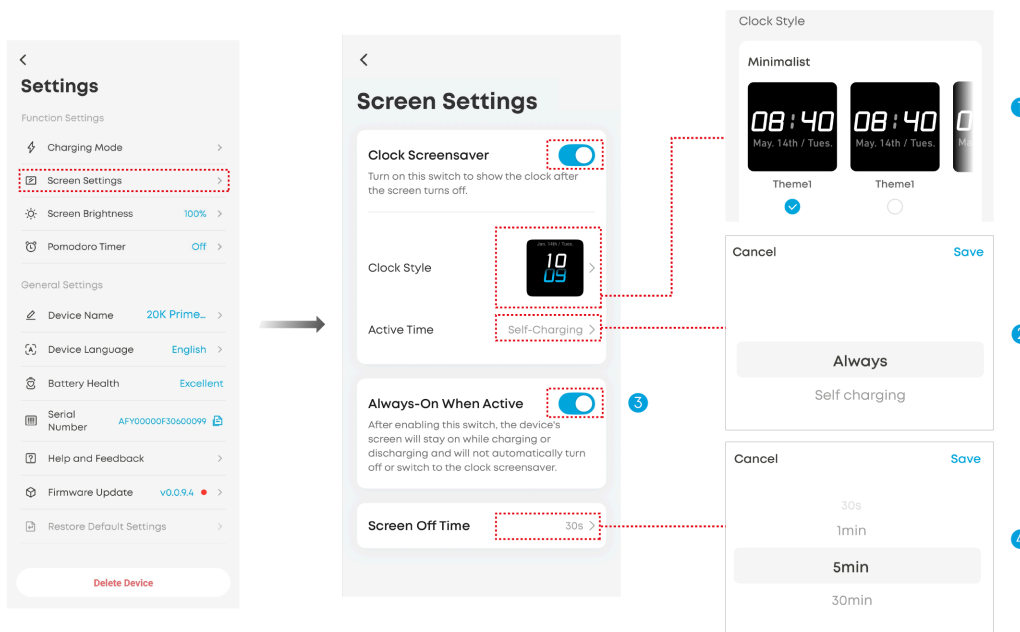



## Jas obrazovky

Klepněte na „Jas obrazovky“ a přešuněte listu pro úpravu jasu zobrazení obrazovky powerbanky.

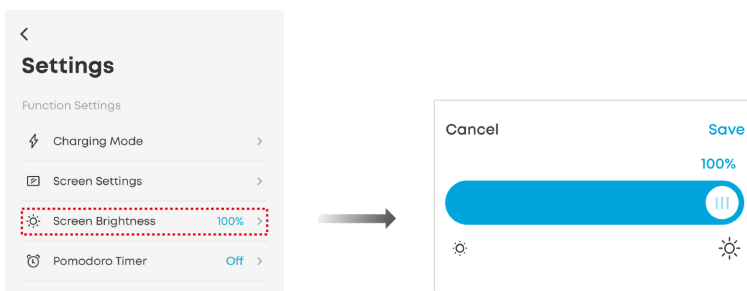



## Pomodoro časovač

Klepněte na „Pomodoro časovač“ pro změnu doby odpočtu nebo pro vypnutí časovače.

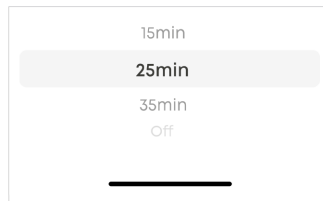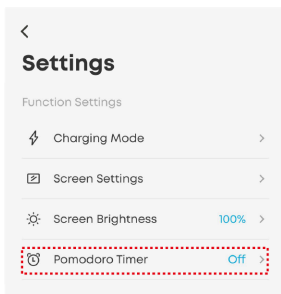


## Jazyk zařízení


Klepněte na „Jazyk zařízení“ a zvolte preferovaný jazyk. Obrazovka powerbanky podporuje čtyři jazyky: angličtinu, němčinu, japonštinu a čínštinu.

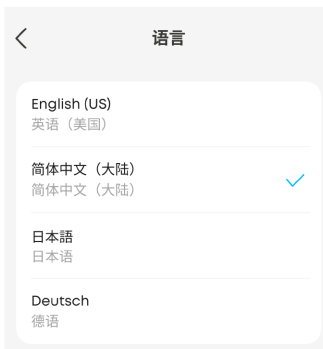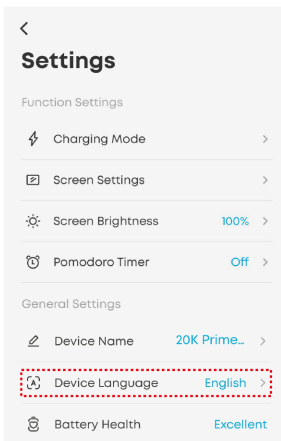

## Nabíjení vašich zařízení

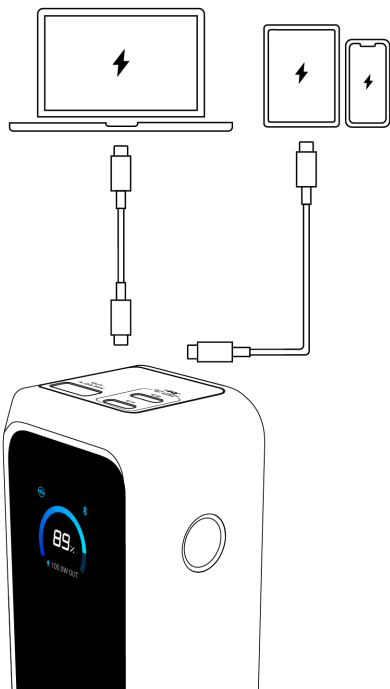

Upozornění na výstup USB portu

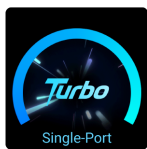

Upozornění na Turbo režim rychlého nabíjení (jednoportové použití)




Upozornění na Turbo režim rychlého nabíjení (víceportové použití)


## Dobíjení powerbanky

Dobíjejte powerbanku přes USB-C porty.


Doporučujeme používat nabíječku s minimálním výstupem 100W. Powerbanka se s 100W nabíječkou může plně dobít přibližně za 1 hodinu.

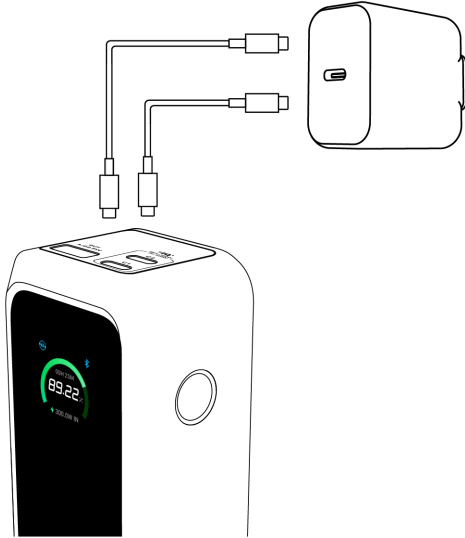

Powerbanku můžete také dobíjet pomocí nabíjecí základny Anker Prime. Srovnejte spodní část powerbanky s Pogo PINem (nabíjecím konektorem) a umístěte powerbanku vertikálně na základnu.

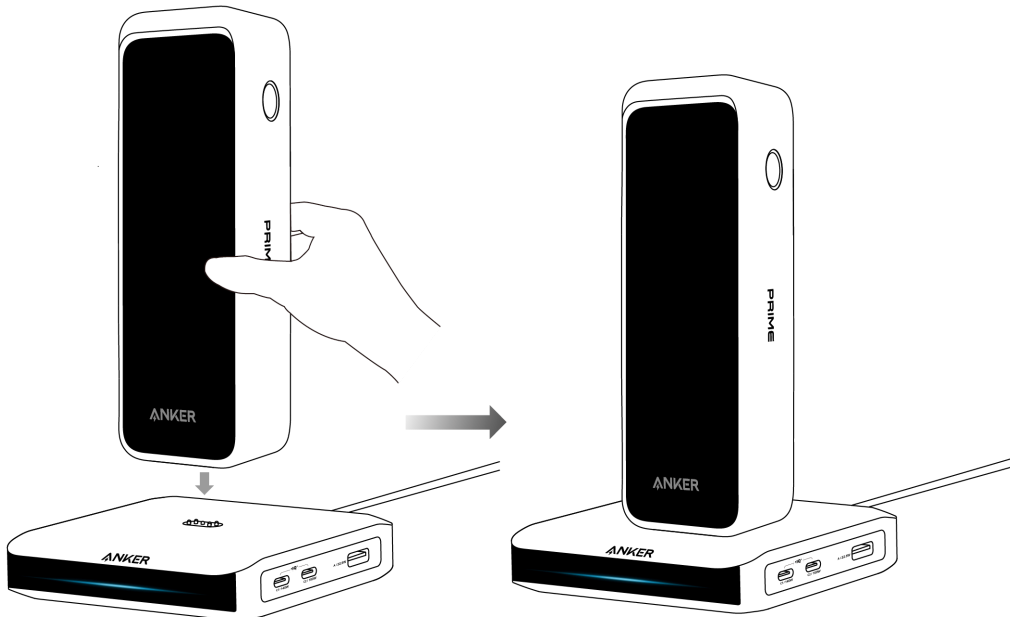


Pro vyjmutí powerbanky ji nakloňte mírně dozadu a vytáhněte nahoru.

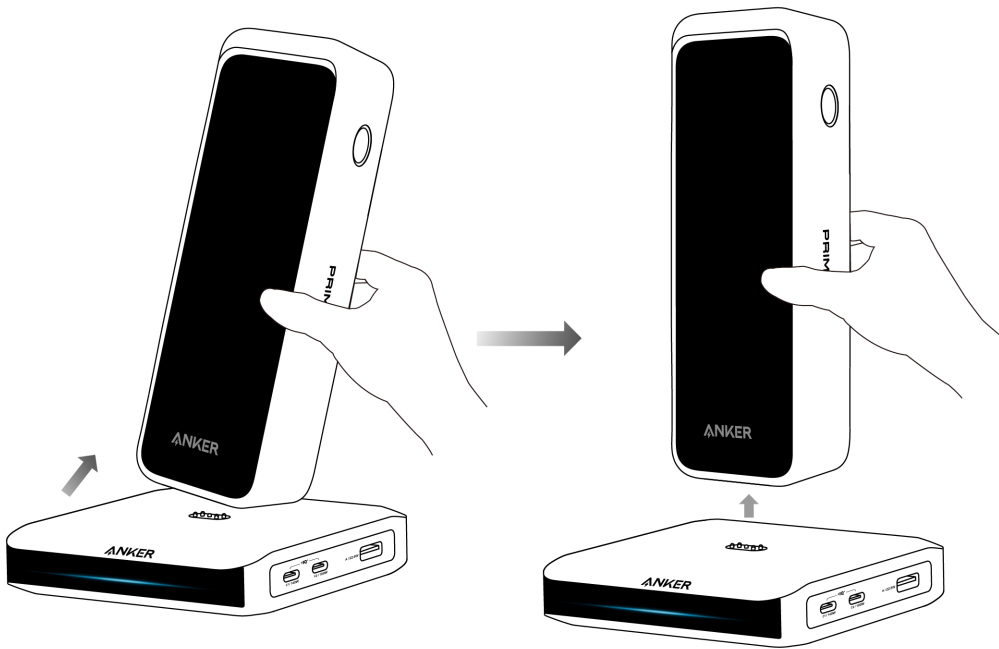

	<p>Upozornění na vstup USB-C portu</p>
	<p>Upozornění na vstup dvojitého portu (Poznámka: Malé odchylky proudu mohou způsobit mírné rozdíly mezi dvěma porty. Je normální, že dva USB-C porty ukazují odlišný vstupní výkon.)</p>
	<p>Upozornění na vstup z nabíjecí základny</p>

## Současné nabíjení a dobíjení

- Při současném nabíjení a dobíjení powerbanka dobití pozastaví, jakmile je plně dobita. Dobíjení se znovu spustí, když úroveň baterie klesne na 90 %.
- Pokud je výkon nabíječky příliš nízký (obvykle pod 30W), může se výstup pozastavit, aby se zabránilo vybití baterie. Doporučujeme používat nabíječku s minimálně 100W nebo během napájení jiných zařízení pozastavit dobíjení powerbanky.
- Powerbanka nemůže nabíjet jiná zařízení při dobíjení pomocí Anker 100W Charging Base—Model A1902. Tato funkce je podporována pouze při použití Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)—Model A1903.

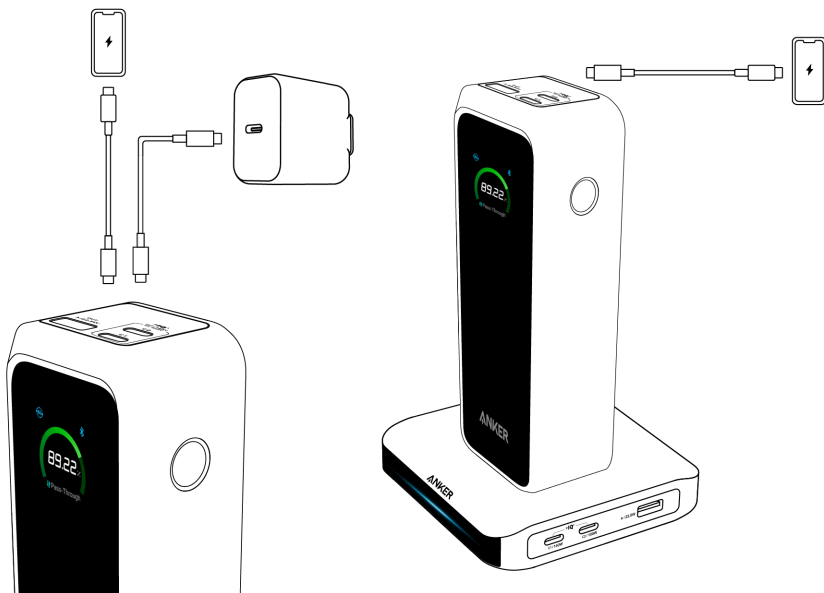

## Kombinace nabíjecí základny a powerbanek v aplikaci

V aplikaci Anker můžete kombinovat následující zařízení pro více funkcí. Každá skupina může zahrnovat jednu nabíjecí základnu a až čtyři powerbanky.

Nabíjecí základna	Powerbanka
Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)—Model A1903	Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B

Poznámka:

- Anker 100W Charging Base—Model A1902 nepodporuje připojení k aplikaci.
- Powerbanky samostatně nepodporují Wi-Fi.

1. Před zahájením se ujistěte, že jsou nabíjecí základna a powerbanka přidány do vašeho účtu v aplikaci Anker a že je nabíjecí základna správně připojena k síti Wi-Fi.


Zkontrolujte uživatelskou příručku pro A1903:

<https://support.anker.com/s/articlemanual?pn=A1903>


Připojení k Wi-Fi vám umožní:

- Zobrazit informace o připojených zařízeních v reálném čase na dálku.
- Automaticky provádět softwarové a firmware aktualizace přes noc.
- Stahovat nové styly zobrazení hodin pro spárované powerbanky.

2. Umístěte powerbanku vertikálně na nabíjecí základnu a v aplikaci Anker se zobrazí oznámení o kombinaci. Potvrďte oznámení pro aktivaci Bluetooth powerbanky a dokončení párování.


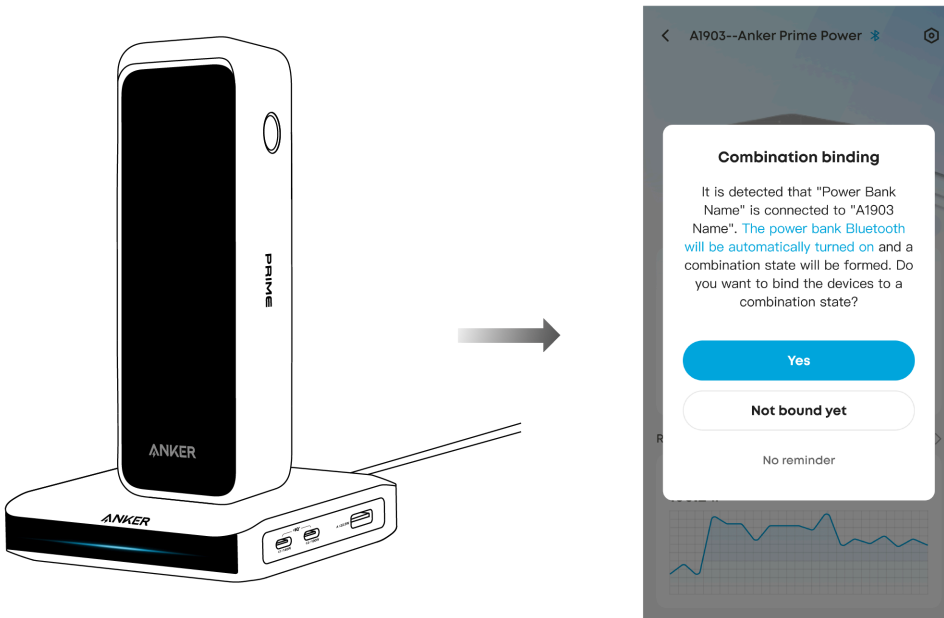


Také můžete klepnout na ikonu „Nastavení“ v pravém horním rohu stránky nabíjecí základny. Poté klepněte na „Správa skupin zařízení“ pro svázání powerbanky s nabíjecí základnou.

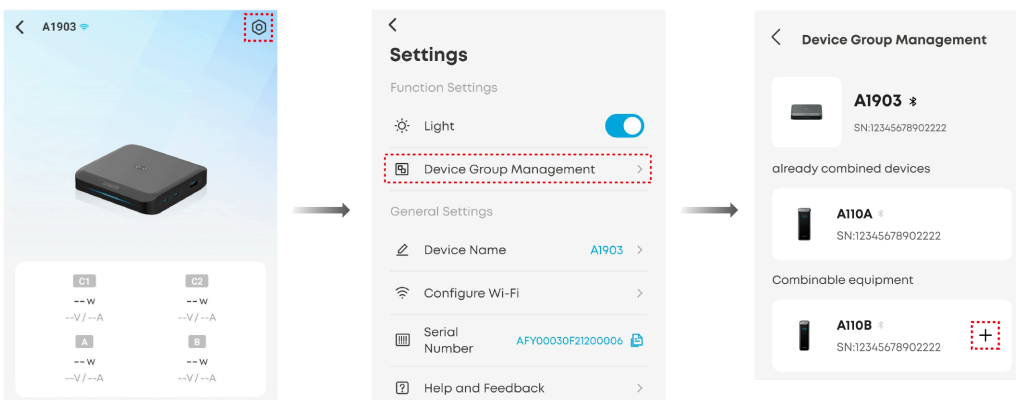

3. Po kombinaci můžete sledovat data nabíjení v reálném čase pro všechna připojená zařízení. Každá skupina může obsahovat jednu nabíjecí základnu a až čtyři powerbanky.

Pro odebrání zařízení přejděte prstem doleva přes jeho název a klepněte na ikonu koše.

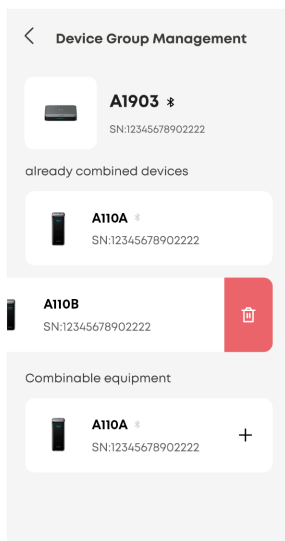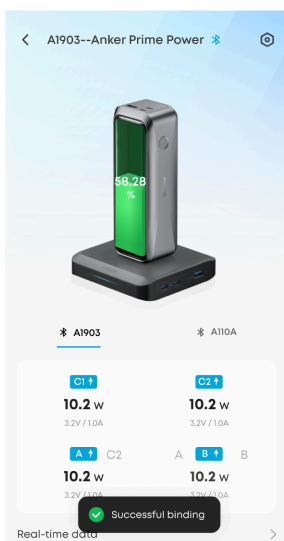


## Režim pomalého nabíjení


Při nabíjení nízkonapěťových zařízení, jako jsou sluchátka nebo ruční ventilátory, přes port USB-A aktivujte režim pomalého nabíjení. Tato funkce, dostupná na některých powerbankách Anker, poskytuje stabilní nízký proud, aby se zabránilo automatickému vypnutí powerbanky.

1. Stiskněte dvakrát tlačítko napájení pro aktivaci režimu pomalého nabíjení.


Poznámka: Režim pomalého nabíjení lze aktivovat nebo deaktivovat pouze na hlavní obrazovce.

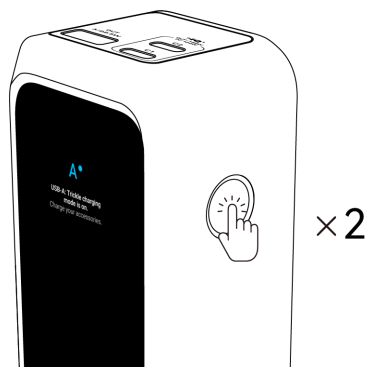

2. Nabíjejte svá sluchátka nebo jiná nízkonapěťová zařízení přes USB-A port.

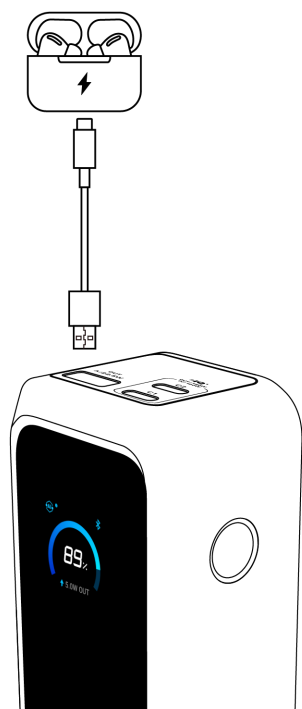


3. Stiskněte dvakrát tlačítko napájení pro deaktivaci režimu pomalého nabíjení. Režim se automaticky vypne po 2 hodinách, pokud není USB-A port používán.

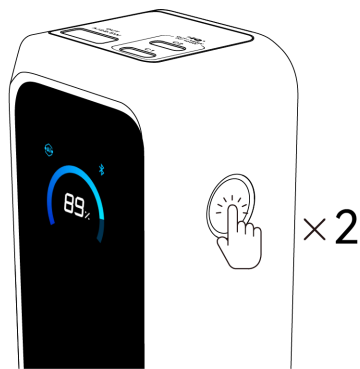



## Dalszobrazení na obrazovce

### Upozornění na nízký stav baterie

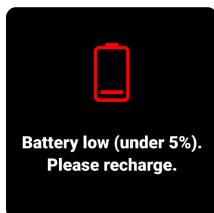



### Režim bez vstupu

Zobrazuje se, když je teplota baterie relativně vysoká nebo nízká. Dobíjení powerbanky je pozastaveno, dokud se teplota nevrátí do bezpečného rozmezí.

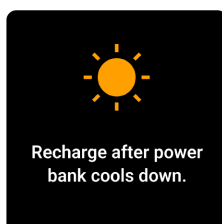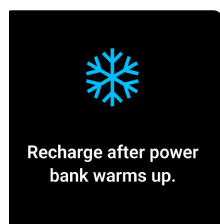


### Režim teplotní ochrany

Zobrazuje se, když je teplota baterie příliš vysoká nebo příliš nízká. Všechny funkce powerbanky jsou pozastaveny, dokud se teplota nevrátí do bezpečného rozmezí.

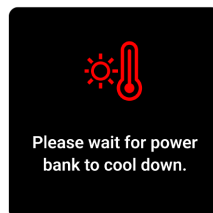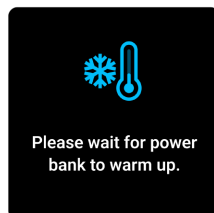

### Ochrana obvodu

Zobrazuje se, když jsou detekovány nepravidelnosti proudu nebo napětí. Odpojte a znovu připojte zařízení pro obnovení normálního provozu.

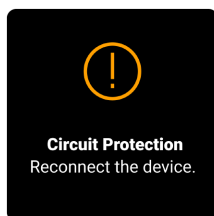

## FAQ

### Otázky týkající se aplikace

#### Musím se do aplikace Anker přihlásit, abych mohl(a) používat tento produkt?

Všechny funkce produktu lze používat bez přihlášení (turistický účet). Pokud však potřebujete nahrát logy pro řešení problémů, musíte se nejprve přihlásit.

#### Co mám dělat, když spárování přes Bluetooth selže?

K selhání spárování může dojít, pokud je v okolí více Bluetooth zařízení.

- Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý jak v telefonu, tak v tomto produktu, a umístěte je blízko sebe.
- Přesuňte se do oblasti s méně Bluetooth zařízeními a zkuste to znovu.
- Podržte tlačítko po dobu 7 sekund pro reset Bluetooth a zkuste to znovu.

## Co mám dělat, když aktualizace firmwaru selže?

- Ujistěte se, že je připojení k síti stabilní. Držte produkt blízko telefonu a nechte aplikaci Anker otevřenou, dokud aktualizace neskončí. Proces aktualizace obvykle trvá 7 až 10 minut.
- Během procesu nevypínejte Bluetooth, nenabíjejte jiná zařízení ani nedobíjejte powerbanku.
- Pokud aktualizace stále selhává, kontaktujte zákaznickou podporu Anker. Můžete také nahrát logy v nabídce Nastavení aplikace, aby tým vývoje mohl problém vyřešit.

## Otázky týkající se nabíjení a dobíjení

### Proč powerbanka nabíjí méněkrát, než se očekává?

Během konverze energie dochází k určité ztrátě energie (obvykle 30–45 %) kvůli konstrukci baterie a obvodu. Po konverzi poskytnete plně nabitá powerbanka 20 100 mAh přibližně 11 250 mAh vašim zařízením.

### Proč powerbanka nedosahuje maximálního výkonu při dobíjení?

- Ujistěte se, že nabíjecí kabel podporuje 100W (5A). Pokud možno použijte přiložený kabel.
- U nabíječek třetích stran tento produkt podporuje maximální výkon pouze pod protokolem PD, ne proprietární protokoly značek.
- Zahřívání během nabíjení je normální. Pro ochranu baterie a bezpečné nabíjení může být po nějaké době výkon snížen. Používejte produkt v chladném, větraném prostředí (32–77°F / 0–25°C) a během dobíjení powerbanky nechte nabíjet jiná zařízení.

### Proč moje powerbanka nemůže současně nabíjet a dobíjet?

- Při současném nabíjení a dobíjení je výstupní výkon přibližně 70–80 % vstupního výkonu. Pokud je výkon nabíječky příliš nízký (obvykle pod 30W), nemusí pokrýt minimální potřeby vysokovýkonných zařízení, jako jsou notebooky. Doporučujeme používat nabíječku s minimálně 100W, nebo během napájení jiných zařízení pozastavit dobíjení powerbanky.
- Při současném nabíjení a dobíjení, jakmile je powerbanka plně nabitá, přestane se dobíjet, aby se chránila baterie. Dobíjení se automaticky obnoví, když úroveň baterie klesne na přibližně 90 %.

### Proč se powerbanka nedobíje ihned poté, co je zcela vybitá?

Po intenzivním používání mohou být články baterie příliš teplé. Dobíjení bude pokračovat, jakmile teplota klesne do bezpečné úrovně, čímž se chrání životnost baterie.

### Proč dva USB-C porty ukazují při dobíjení powerbanky odlišný vstupní výkon?

Malé odchylky proudu mohou způsobit drobné rozdíly mezi porty. Nemá to vliv na normální používání.

### Proč se nabíjení zpomalí nebo zastaví dříve, než je můj telefon plně nabitý?

- iPhone mohou při 80 % pozastavit nabíjení v rámci teplotní kontroly iOS 17 pro ochranu zdraví baterie. K tomu dochází častěji, když je telefon teplý. Nabíjení obnoví, jakmile telefon vychladne. Přesunutí do chladnějšího místa může pomoci.
- Některé telefony, například iPhone nebo Samsung, pozastaví nabíjení kolem 80 %, pokud je zapnuto optimalizování baterie. Zkontrolujte nastavení baterie vašeho telefonu, zda je tato funkce povolena.

### Proč mi MacBook zobrazuje „Battery Is Not Charging“, když je připojen k tomuto produktu?

Když je MacBook připojen k adaptéru třetí strany, stav nabíjení se může aktualizovat se zpožděním. Nabíjení již může být zahájeno, ale ikona se nemusí okamžitě změnit. Po několika sekundách, jakmile je adaptér rozpoznán, se ikona zásuvky změní na ikonu nabíjení.



## Ostatní otázky

### Proč úroveň baterie klesá, když powerbanka není v provozu?

Tento produkt obsahuje Bluetooth a displej. Když jsou oba aktivní, spotřeba energie je vyšší. Pro snížení spotřeby stiskněte dvakrát tlačítko na obrazovce Bluetooth pro vypnutí Bluetooth nebo nastavte čas vypnutí obrazovky v aplikaci Anker.

### Proč je čas sporčiče obrazovky nepřesný?

Pokud nebyl produkt dlouho spárován s vaším telefonem, hodiny sporčiče obrazovky se mohou stát nepřesnými. Zobrazení času může být také zpožděné po vypnutí nebo restartu produktu. Pro obnovení přesného času připojte produkt k aplikaci Anker přes Bluetooth. Systém automaticky synchronizuje standardní čas bez potřeby ručního zadání.

### Je normální, že se powerbanka nebo připojená zařízení během nabíjení zahřívají?

Ano. Je normální, že zařízení při přenosu energie generují teplo, zejména během dlouhých nabíjecích seancí nebo při používání telefonu pro hraní her či streamování videa. Zařízení s kovovým krytem mohou být na dotek teplejší, protože jsou navržena pro efektivnější odvod tepla. Používejte produkt v chladném, dobře větraném místě (32–77°F / 0–25°C) a přerušete používání nabíjených zařízení, pokud je to nutné.

### Proč se údaje na obrazovce nabíječky liší od těch na powerbance nebo na nástroji třetí strany, jako je POWER-Z?

- Rozdíly v zobrazení jsou normální. Nabíječky i powerbanky zobrazují údaje s mírným zpožděním.
- Každé zařízení měří výkon na jiném místě—na výstupním portu nabíječky, v článku baterie nebo na vstupu zařízení. Stárnutí kabelu a ztráty při přenosu také mohou ovlivnit výsledky.
- Zobrazení powerbanky ukazuje pouze jednu desetinnou cifru.

## Specifikace

Energie baterie	72,36 Wh / 21,6 V DC (3 350 mAh, 6 článků zapojených do série)	
Vstup	Pogo Pin	15–25,2 V=5 A (max. 100W)

	USB-C1 / USB-C2	5 V <sub>DC</sub> 3 A / 9 V <sub>DC</sub> 3 A / 12 V <sub>DC</sub> 3 A / 15 V <sub>DC</sub> 3 A / 20 V <sub>DC</sub> 5 A (max. 100W)
Výstup	USB-C1 / USB-C2	5 V <sub>DC</sub> 3 A / 9 V <sub>DC</sub> 3 A / 10 V <sub>DC</sub> 2,25 A / 12 V <sub>DC</sub> 3 A / 15 V <sub>DC</sub> 3 A / 20 V <sub>DC</sub> 5 A / 28 V <sub>DC</sub> 5 A (max. 140W)
	USB-A	5 V <sub>DC</sub> 3 A / 9 V <sub>DC</sub> 2 A / 10 V <sub>DC</sub> 2,25 A / 12 V <sub>DC</sub> 1,5 A (max. 22,5W)
	Celkový výstup	Max. 220W

#### Výchozí zpřístupněné síťové rozhraní a služby

Konfigurace BLE (Bluetooth Low Energy)

Popis stavu: Když zařízení ještě není připojeno k síti, automaticky povolí vysílání BLE a aktivuje BLE služby, aby poskytlo možnosti konfigurace Bluetooth sítě.

#### Poznámky

Během procesů konfigurace BLE zajistěte stabilní síťové prostředí a postupujte podle pokynů zařízení pro dokončení nastavení.