

SADRŽAJ

Vodiča prikaz zaslona

[Glavne značajke zaslona](#)

[Raspodjela napajanja](#)

[AI kontrola temperature baterije](#)

[Pomodoro štoperica](#)

Bluetooth veza

Postavke Anker aplikacije

[Naćn punjenja](#)

[Postavke zaslona](#)

[Svjetlina zaslona](#)

[Pomodoro štoperica](#)

[Jezik uređaja](#)

Punjenje vaših uređaja

Punjenje power banka

Istovremeno punjenje i ponovno punjenje

Kombiniranje postolja za punjenje i power bankova u aplikaciji

Naćn sitnog punjenja

Ostali prikazi na zaslonu

Često postavljana pitanja

[Pitanja o aplikaciji](#)


[Pitanja o punjenju i ponovnom punjenju](#)

[Ostala pitanja](#)


Tehnicke specifikacije

Vodiča prikaz zaslona

- Pritisnite tipku za napajanje jednom da aktivirate zaslon ili se prebacite između stranica.
- Zaslon ostaje uključen dok se power bank puni ili ponovno puni. Ako power bank nije u upotrebi, zaslon se isključuje nakon 30 sekundi. Za ručno isključivanje zaslona pritisnite i držite tipku za napajanje 2 sekunde. Također možete promijeniti trajanje vremenskog ograničenja zaslona i omogućiti čuvar zaslona s prikazom sata u Anker aplikaciji nakon uparivanja putem Bluetootha.
- Pritisnite i držite tipku 7 sekundi za resetiranje Bluetooth veze.
- Za punjenje uređaja s niskom potrošnjom poput slušalica ili prijenosnih ventilatora putem USB-A priključka, pritisnite tipku za napajanje dvaput na glavnom zaslonu da aktivirate način sitnog punjenja.

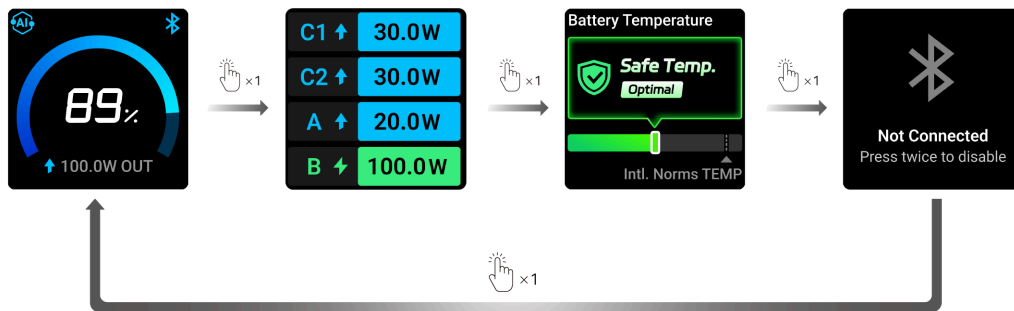

Glavne značajke zaslona

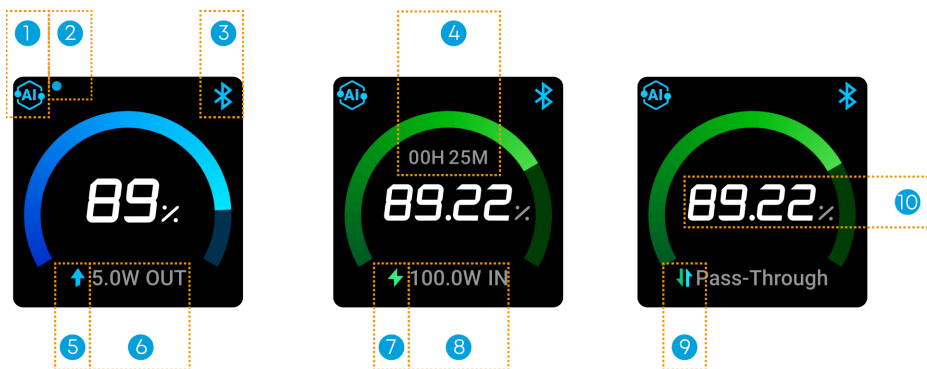

- ① Način punjenja
- ② Plava točka: način sitnog punjenja
- ③ Status Bluetootha
- ④ Vrijeme do punog ponovnog punjenja
- ⑤ Plava strelica: punjenje / izlaz
- ⑥ Ukupna izlazna snaga
- ⑦ Zeleni munja: ponovno punjenje / ulaz
- ⑧ Ukupna ulazna snaga
- ⑨ Dvostruke strelice: istovremeno punjenje i ponovno punjenje / prolazno punjenje
- ⑩ Preostali postotak baterije

	<p>Ikona načina punjenja mijenja se ovisno o načinu koji odaberete u Anker aplikaciji:</p> <p>A: Pametna dinamička alokacija B: Način štednje energije C: Prilagođeni način</p>
	<p>Ikona Bluetootha prikazuje sljedeća stanja:</p> <p>A: Bluetooth je povezan B: Bluetooth nije povezan C: Bluetooth je isključen</p>

Raspodjela napajanja

Zaslona prikazuje raspodjelu napajanja po portu u stvarnom vremenu tijekom punjenja.

Napomena: "B" se odnosi na postolje za punjenje. Pojavljuje se kada se power bank ponovno puni putem:

- Anker 100W Charging Base—Model A1902
- Anker Prime Charging Base (150W, 3 porta)—Model A1903

C1 ↑	30.0W
C2 ↑	30.0W
A ↑	20.0W
B ↻	100.0W

AI kontrola temperature baterije

Power bank nadzire unutarnju temperaturu radi sigurnosti. Ako je temperatura previsoka ili preniska, određene funkcije će biti onemogućene dok se temperatura ne normalizira.




Pomodoro štoperica

Tehnika Pomodoro je metoda upravljanja vremenom koja uključuje 25 minuta fokusiranog rada nakon čega slijedi 5-minutna pauza. Svaki ciklus naziva se "pomodoro".

Za aktiviranje štoperice uključite zaslon i zamahnite power bankom s jedne strane na drugu četiri puta (čvrsto držite power bank kako ga ne biste ispustili). Pokrenut će se odbrojavanje od 25 minuta. Zaslon će treptati kad istekne vrijeme.

Pritisnite tipku za napajanje jednom da otkazete štopericu. Možete promijeniti trajanje odbrojavanja ili isključiti štopericu u Anker aplikaciji nakon Bluetooth uparivanja.

▲↔▲ × 4

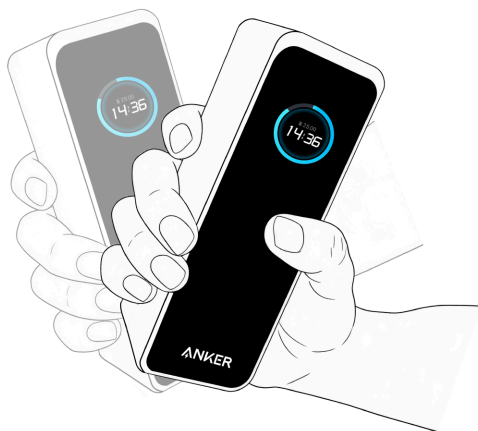

Dodatni prikazi zaslona navedeni su na kraju ovog korisničkog vodiča.


Bluetooth veza

1. Preuzmite Anker aplikaciju:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Pritisnite tipku za napajanje dvaput da uključite ili isključite Bluetooth. Provjerite je li Bluetooth na vašem telefonu omogućen i držite power bank unutar 33 ft (10 m).

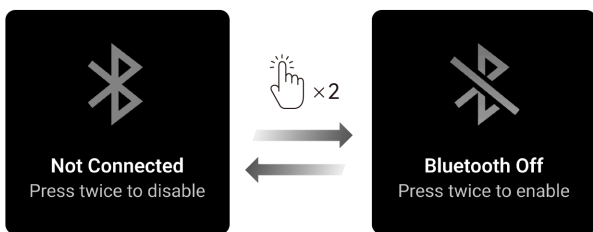


3. Otvorite aplikaciju i dodirnite ikonu "+" u gornjem desnom kutu ili odaberite "Dodaj uređaje" na dnu stranice Uređaji. Slijedite upute u aplikaciji za dovršetak postavljanja veze.

Ako uparivanje ne uspije, provjerite:

- Power bank je uključen i radi normalno
- Bluetooth je uključen
- Power bank je blizu vašeg telefona

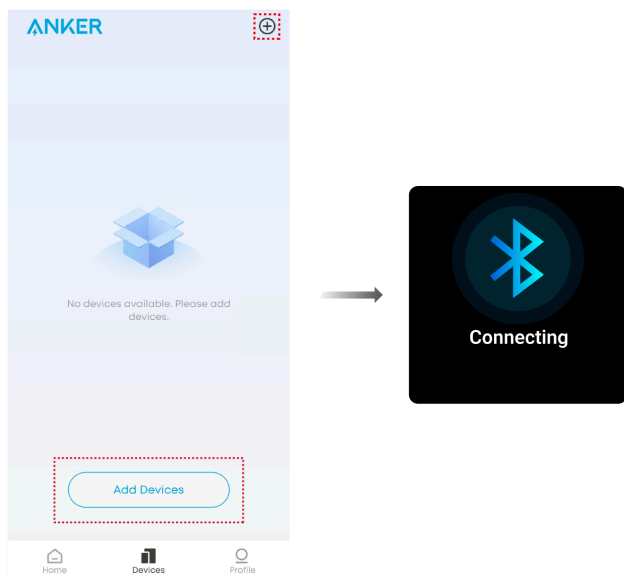


4. Nakon uspješnog uparivanja možete provjeriti podatke u stvarnom vremenu i mijenjati detaljne postavke.

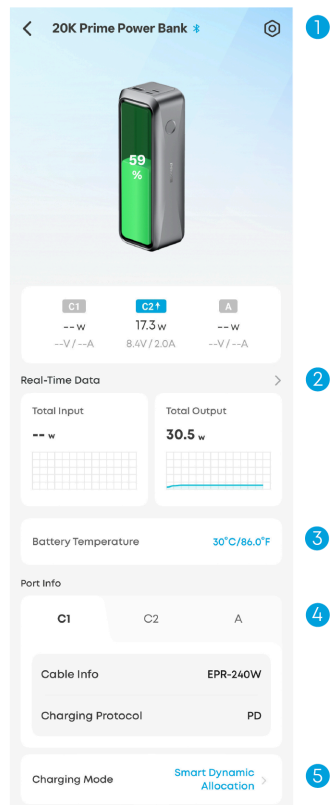

- ① Postavke
- ② Podaci o punjenju u stvarnom vremenu
- ③ Temperatura baterije
- ④ Informacije o kabelu i protokolu (informacije o kabelu se ne prikazuju tijekom unosa)
- ⑤ Načini punjenja

5. Ako je dostupno ažuriranje softvera ili firmvera, ažurirajte ga putem aplikacije. Sljedeći uvjeti moraju biti zadovoljeni za uspješno ažuriranje:

- Osigurajte da power bank ima više od 30% preostale snage.
- Ne isključujte Bluetooth, ne puniti druge uređaje niti ponovno puniti power bank tijekom procesa ažuriranja.
- Osigurajte stabilnu internetsku vezu i držite Anker aplikaciju otvorenom dok se ažuriranje ne dovrši.

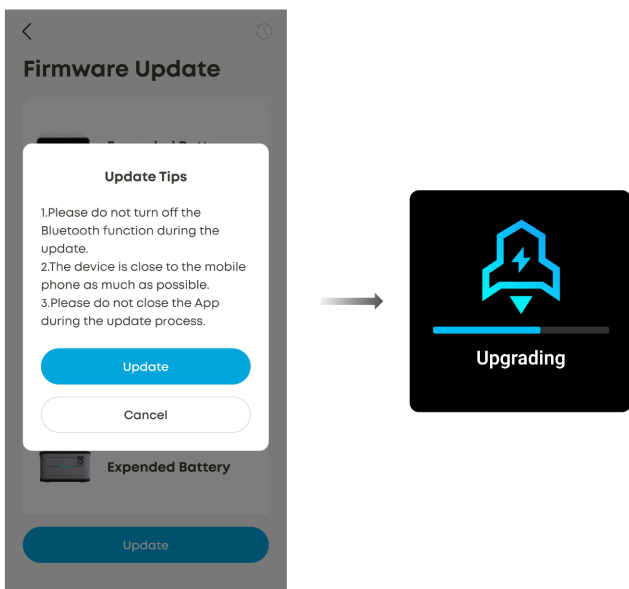


6. Za resetiranje Bluetootha pritisnite i držite tipku 7 sekundi. Nakon toga možete ponoviti gore navedene korake da povežete power bank s novim telefonom ili novim računom u aplikaciji.



Postavke Anker aplikacije


Dodirnite ikonu "Postavke" u gornjem desnom kutu stranice uređaja da biste pregledali i izmijenili detaljne postavke.

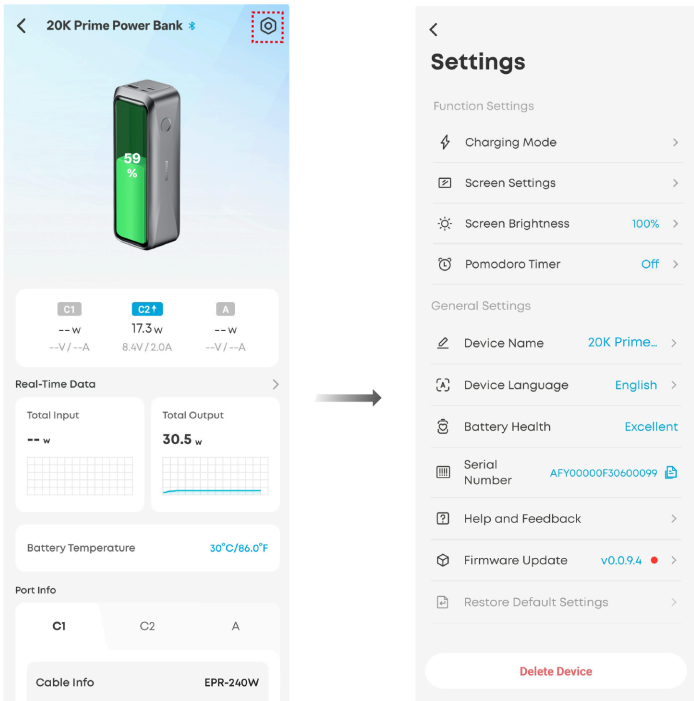

Naćn punjenja

Dodirnite "Naćn punjenja" i odaberite željeni naćn.

- Pametna dinamićka alokacija: power bank prilagođava izlaznu snagu radi optimalne učinkovitosti punjenja.
- Naćn štednje energije: power bank upravlja ulazom i izlazom energije kako bi smanjio grijanje i produljio vijek baterije.
- Prilagođeni naćn: prilagodite planove raspodjele snage prema vlastitim preferencijama.

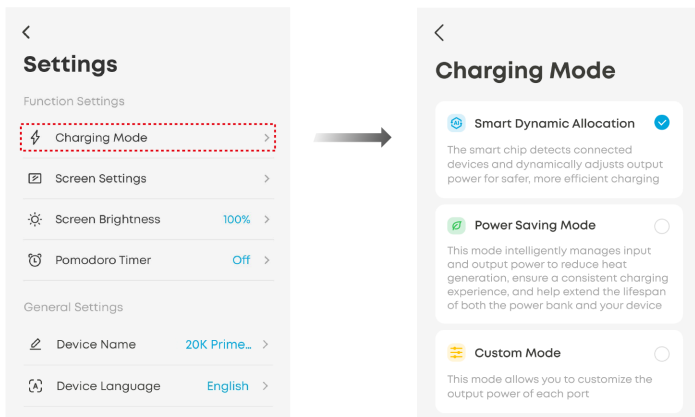

Postavke zaslona

Dodirnite "Postavke zaslona" i uključite prvi prekidač. Zatim možete konfigurirati sljedeće postavke:


① Stil sata: odaberite izgled sata koji želite.

② Učinkovito vrijeme:

- Ako je učinkovito vrijeme postavljeno na "Uvijek", čuvar zaslona ostaje aktivan sve dok baterija nije prazna. Imajte na umu da power bank može povećati potrošnju energije i postati malo topao.
- Ako je učinkovito vrijeme postavljeno na "Samo-punjenje", čuvar zaslona je aktivan samo dok se power bank ponovno puni.


③ Uvijek uključen kad je aktivno: ako uključite ovaj prekidač, zaslon power banka ostat će uključen tijekom punjenja ili samo-punjenja. Zaslon se neće automatski isključiti niti prebaciti na čuvara zaslona. Za ručno isključivanje zaslona pritisnite i držite tipku za napajanje 2 sekunde.

④ Vrijeme isključivanja zaslona: nakon isteka vremena tajmouta zaslona zaslon se prebacuje na čuvara zaslona.

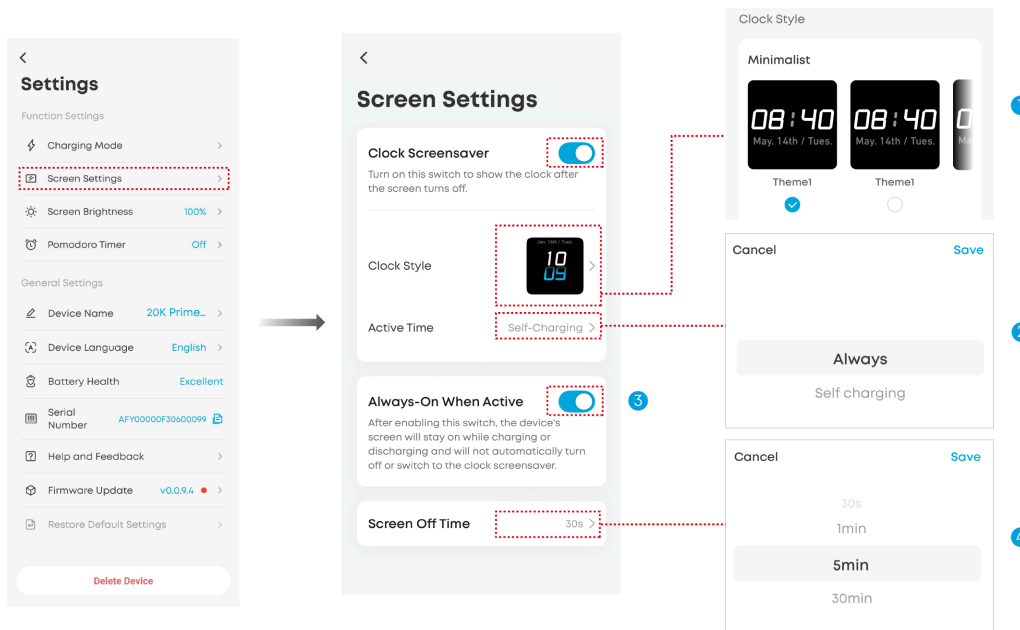



Svjetlina zaslona

Dodirnite "Svjetlina zaslona" i povucite traku za prilagodbu svjetline zaslona power banka.

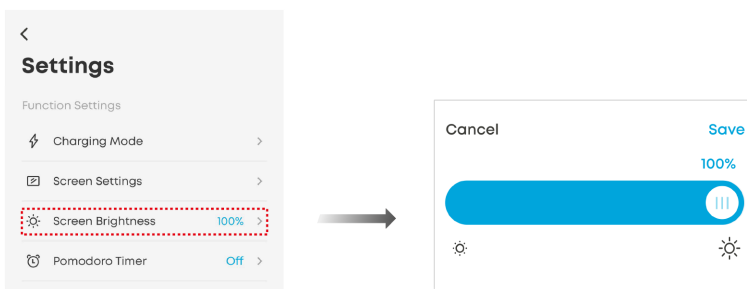



Pomodoro štoperica

Dodirnite "Pomodoro štoperica" da promijenite duljinu odbrojavanja ili isključite štopericu.

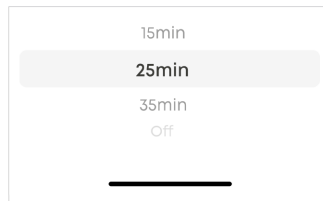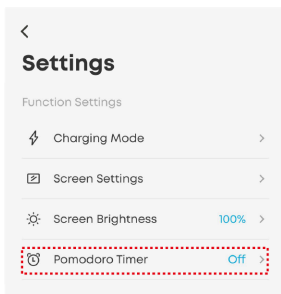


Jezik uređaja

Dodirnite "Jezik uređaja" i odaberite željeni jezik. Zaslom power banka podržava četiri jezika: engleski, njemački, japanski i kineski.

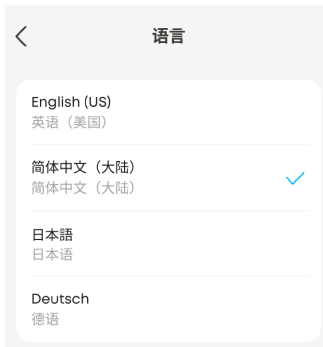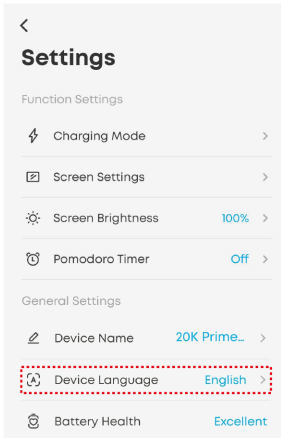

Punjenje vašh uređaja

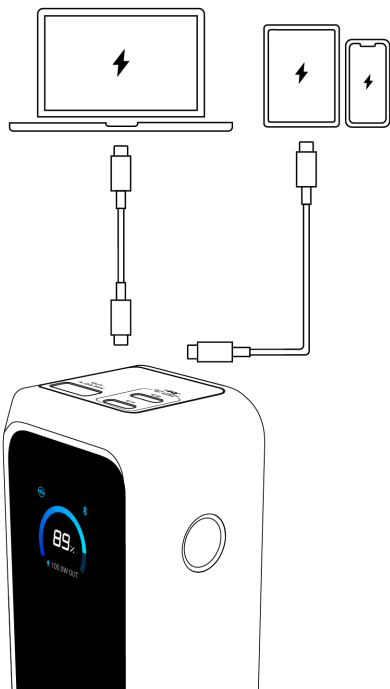

	<p>Napomena o izlazu USB priključka</p>
	<p>Obavijest o Turbo modu brzog punjenja (korištenje jednog porta)</p>




Obavijest o Turbo modu brzog punjenja (korištenje više portova)


Punjenje power banka

Ponovno napunite power bank putem USB-C priključaka.


Preporučujemo korištenje punjača s najmanje 100W izlaza. Power bank se može potpuno napuniti za oko 1 sat s 100W punjačem.

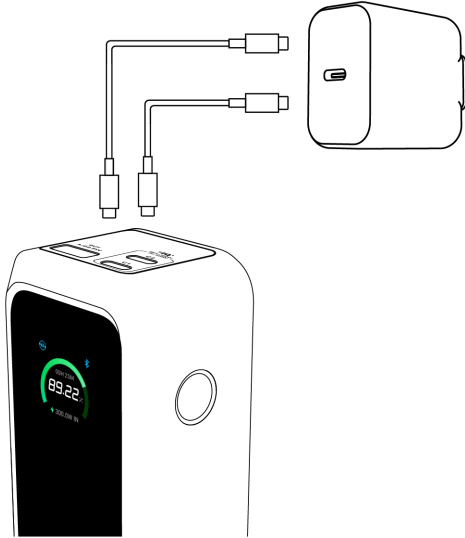

Power bank možete također ponovno napuniti pomoću Anker Prime postolja za punjenje. Poravnajte donji dio power banka s Pogo pinom (priključkom za punjenje) i postavite power bank okomito na postolje.

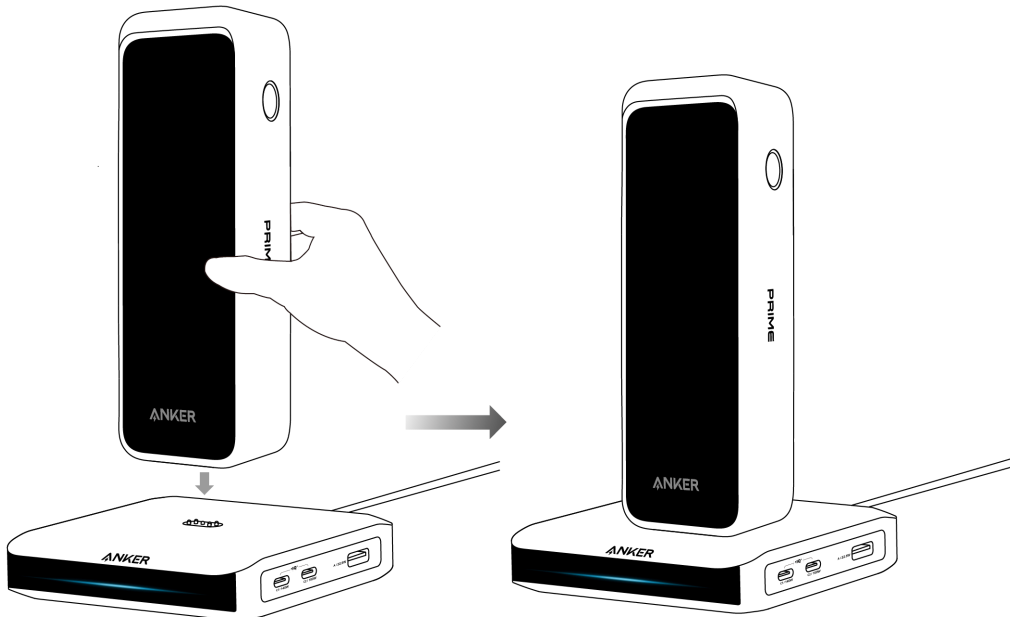


Za uklanjanje power banka nagnite ga lagano unatrag i podignite.

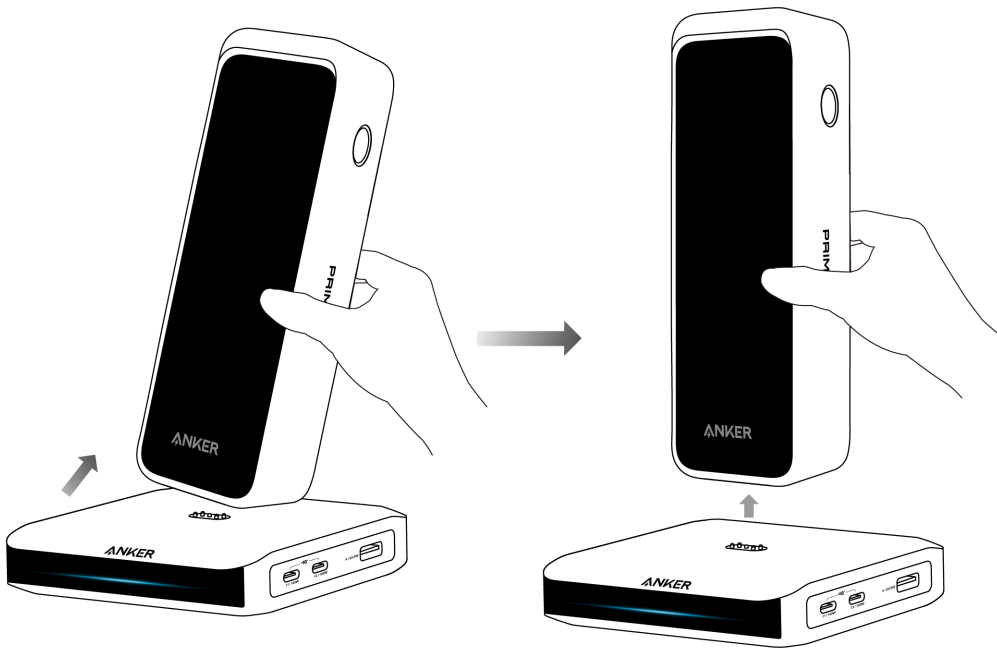

	<p>Napomena o ulazu USB-C priključka</p>
	<p>Napomena o ulazu za dva porta (Napomena: Male varijacije struje mogu uzrokovati blage razlike između dva porta. Normalno je da dva USB-C priključka prikazuju različitu ulaznu snagu.)</p>
	<p>Napomena o ulazu postolja za punjenje</p>

Istovremeno punjenje i ponovno punjenje

- Kada se istovremeno puni i ponovno puni, power bank će pauzirati ponovno punjenje kad se potpuno napuni. Ponovno punjenje će se pokrenuti kada razina baterije padne na 90%.
- Ako je snaga punjača premalena (obično ispod 30W), izlaz se može pauzirati kako bi se spriječilo praznjenje baterije. Preporučujemo korištenje punjača s najmanje 100W ili privremeno zaustavljanje ponovnog punjenja power banka dok napaja druge uređaje.
- Power bank ne može puniti druge uređaje dok se ponovno puni putem Anker 100W Charging Base—Model A1902. Ova funkcija je podržana samo pri korištenju Anker Prime Charging Base (150W, 3 porta)—Model A1903.

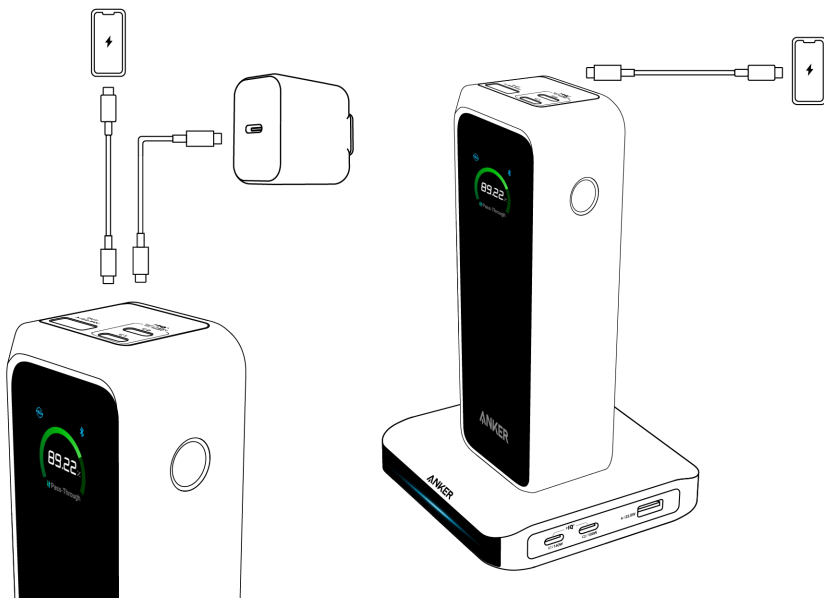

Kombiniranje postolja za punjenje i power bankova u aplikaciji

Možete kombinirati sljedeće uređaje putem Anker aplikacije za više značajki. Svaka grupa može uključivati jedno postolje za punjenje i do četiri power banka.

Postolje za punjenje	Power bank
Anker Prime Charging Base (150W, 3 porta)—Model A1903	Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B

Napomena:

- Anker 100W Charging Base—Model A1902 ne podržava povezivanje s aplikacijom.
- Power bankovi ne podržavaju Wi-Fi samostalno.

1. Prije početka, provjerite jesu li postolja za punjenje i power bank dodani u vaš Anker aplikacijski račun te je li postolje za punjenje ispravno povezano s Wi-Fi mrežom.



Pogledajte korisnički vodič za A1903:

<https://support.anker.com/s/article/manual?pn=A1903>


Wi-Fi povezanost vam omogućuje:

- Pregled informacijama u stvarnom vremenu o povezanim uređajima na daljinu.
- Automatsko izvođenje softverskih i firmware ažuriranja preko noći.
- Preuzimanje novih stilova prikaza sata za uparene power bankove.

2. Postavite power bank okomito na postolje za punjenje i u Anker aplikaciji će se pojaviti obavijest o kombiniranju. Potvrdite obavijest da aktivirate Bluetooth power banka i dovršite postupak vezivanja.

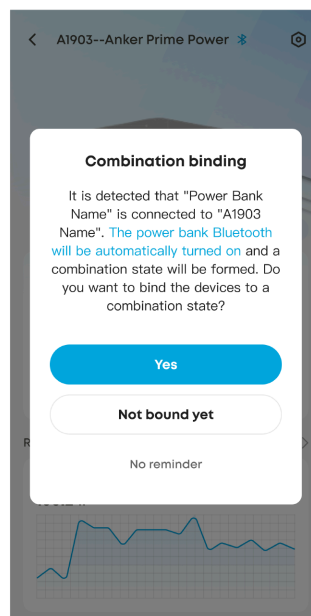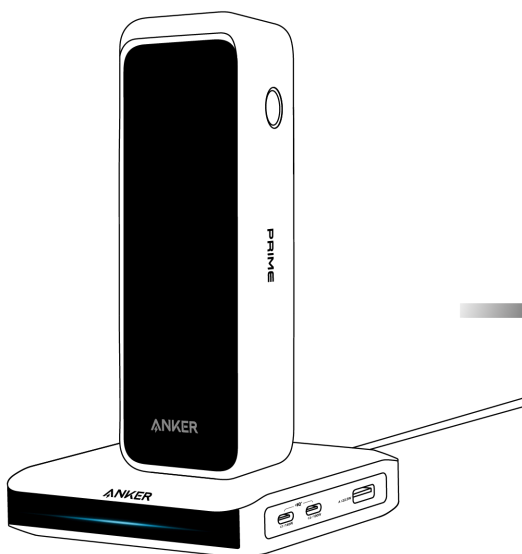


Također možete dodirnuti ikonu "Postavke" u gornjem desnom kutu stranice postolja za punjenje. Zatim dodirnite "Upravljanje grupom uređaja" da povežete power bank s postoljem za punjenje.

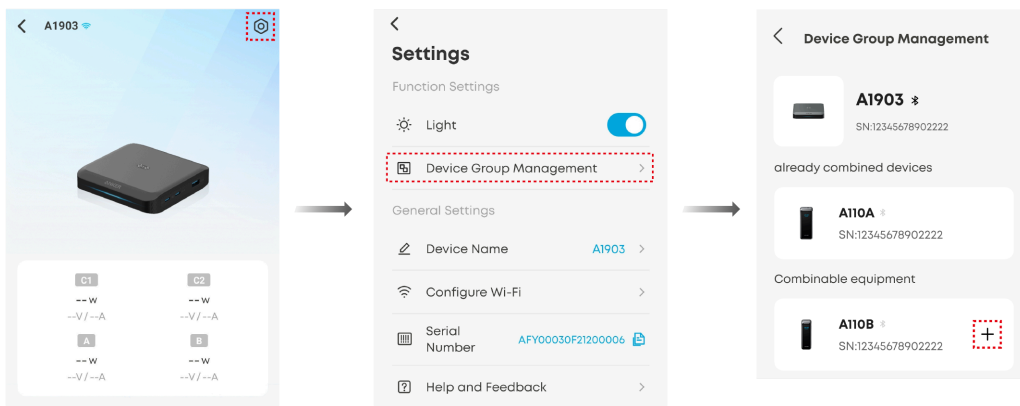

3. Nakon kombiniranja možete nadzirati podatke o punjenju u stvarnom vremenu za sve povezane proizvode. Svaka grupa može uključivati jedno postolje za punjenje i do četiri power banka.

Da biste uklonili uređaj, povucite njegovo ime ulijevo i dodirnite ikonu koša za smeće.

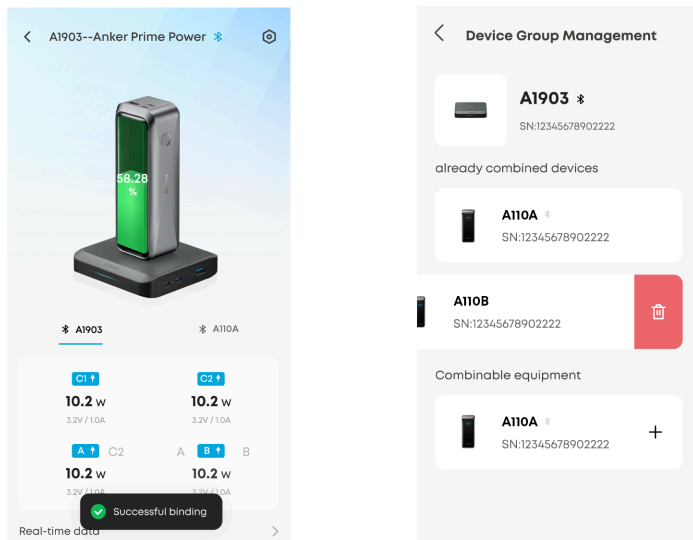


Naćn sitnog punjenja


Kada punite uređaje male snage poput slušalica ili prijenosnih ventilatora putem USB-A priključka, aktivirajte način sitnog punjenja. Ova funkcija, dostupna na određenim Anker power bankovima, pruža stabilnu, nisku struju kako bi spriječila isključivanje power banka.

1. Pritisnite tipku za napajanje dvaput da aktivirate način sitnog punjenja.


Napomena: način sitnog punjenja može se aktivirati ili deaktivirati samo na glavnom zaslonu.

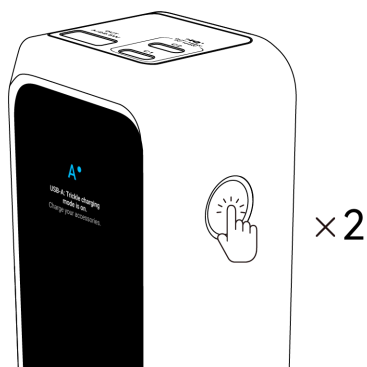

2. Punite svoje slušalice ili druge uređaje male snage putem USB-A priključka.

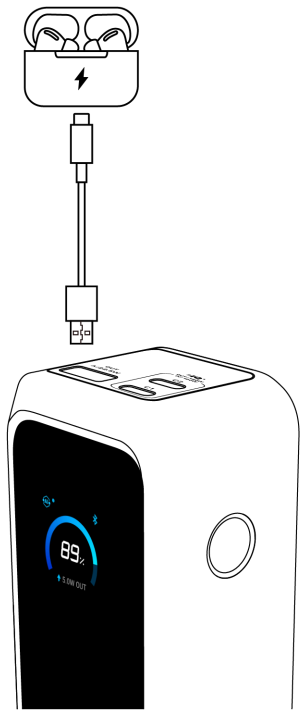


3. Pritisnite tipku za napajanje dvaput da deaktivirate način sitnog punjenja. Način sitnog punjenja se automatski isključuje nakon 2 sata ako USB-A priključak nije u upotrebi.

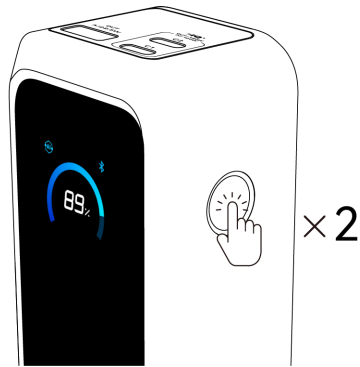



Ostali prikazi na zaslonu

Upozorenje na nisku bateriju

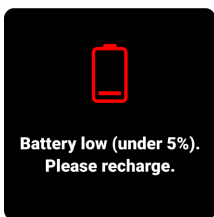


Bez načina unosa

Prikazuje se kada je temperatura baterije relativno visoka ili niska. Ponovno punjenje power banka je pauzirano dok se temperatura ne vrati u siguran raspon.

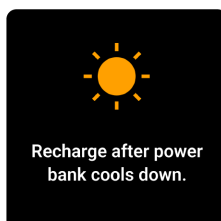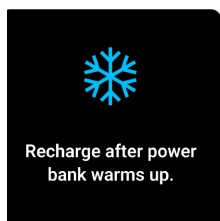


Način zaštite temperature

Prikazuje se kada je temperatura baterije previsoka ili preniska. Sve funkcije power banka su suspendirane dok se temperatura ne vrati u siguran raspon.

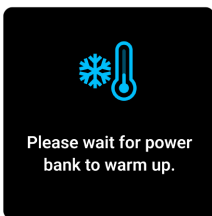


Please wait for power bank to warm up.

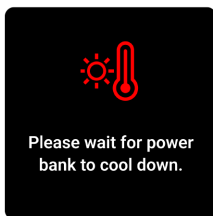

Please wait for power bank to cool down.

Zaštita kruga

Prikazuje se kada se otkriju nepravilnosti u struji ili naponu. Isključite i ponovno spojite uređaj da biste nastavili normalan rad.

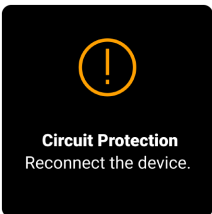

Circuit Protection
Reconnect the device.

Često postavljana pitanja

Pitanja o aplikaciji

Trebam li se prijaviti u Anker aplikacijski račun da bih koristio ovaj proizvod?

Sve značajke proizvoda mogu se koristiti bez prijave (račun gosta). Međutim, ako trebate prenijeti zapise za otklanjanje pogrešaka, morate se najprije prijaviti.

Što učiniti ako uparivanje putem Bluetootha ne uspije?

Kada je u blizini više Bluetooth uređaja, uparivanje može ne uspjeti.

- Provjerite je li Bluetooth omogućen i na vašem telefonu i na ovom proizvodu te ih postavite blizu jedno drugome.
- Premjestite se na područje s manje Bluetooth uređaja i pokušajte ponovo.
- Pritisnite i držite tipku 7 sekundi da resetirate Bluetooth, zatim ponovno pokušajte.

Što učiniti ako ažuriranje firmvera ne uspije?

Provjerite je li mrežna veza stabilna. Držite proizvod blizu svog telefona i ostavite Anker aplikaciju otvorenom dok se ažuriranje ne završi. Proces ažuriranja obično traje 7 do 10 minuta.

- Ne isključujte Bluetooth, ne punite druge uređaje niti ponovno punite power bank tijekom procesa.
- Ako ažuriranje i dalje ne uspije, kontaktirajte Anker korisničku podršku. Također možete prenijeti zapise u izborniku Postavke aplikacije kako biste pomogli timu za razvoj u otklanjanju problema.

Pitanja o punjenju i ponovnom punjenju

Zašto power bank puni manje puta nego što sam očekivao?

Određeni gubici energije (obično 30 - 45%) su normalni tijekom pretvorbe energije zbog dizajna baterije i elektronike. Nakon pretvorbe, potpuno napunjen power bank od 20.100 mAh pruža oko 11.250 mAh vašim uređajima.

Zašto power bank ne može dosegnuti maksimalnu snagu prilikom ponovnog punjenja?

- Provjerite podržava li kabel 100W (5A). Ako je moguće, koristite priloženi kabel.
- S punjačima trećih strana ovaj proizvod podržava maksimalni ulaz samo pod PD protokolom, a ne proizvođačke vlasničke protokole.
- Grijanje tijekom punjenja je normalno. Radi zaštite baterije i sigurnog punjenja snaga se može smanjiti nakon nekog vremena. Koristite proizvod u hladnom, prozračenom okruženju (32 - 77°F / 0 - 25°C) i izbjegavajte punjenje drugih uređaja dok se power bank ponovno puni.

Zašto moj power bank ne može istovremeno puniti i ponovno puniti?

- Kada se istovremeno puni i ponovno puni, izlazna snaga iznosi oko 70% do 80% ulazne snage. Ako je snaga punjača premala (obično ispod 30W), možda neće zadovoljiti minimalne potrebe za punjenje uređaja velike snage poput prijenosnih računala. Preporučujemo korištenje punjača s najmanje 100W ili privremeno zaustavljanje ponovnog punjenja power banka dok napaja druge uređaje.
- Kada se istovremeno puni i ponovno puni, nakon što se power bank potpuno napuni, prestaje se ponovno puniti kako bi zaštitio bateriju. Ponovno punjenje se automatski nastavlja kada razina baterije padne na oko 90%.

Zašto se power bank neće ponovno napuniti odmah nakon što je potpuno prazan?

Nakon intenzivne upotrebe ćelije baterije mogu biti previše zagrijane. Ponovno punjenje će se nastaviti kada temperatura padne na siguran nivo, čime se štiti vijek baterije.

Zašto dva USB-C priključka prikazuju različitu ulaznu snagu prilikom ponovnog punjenja power banka?

Male varijacije struje mogu uzrokovati blage razlike između dva porta. To ne utječe na normalnu upotrebu.

Zašto punjenje uspori ili prestane prije nego što je moj telefon potpuno napunjen?

- iPhone uređaji mogu pauzirati punjenje na 80% kao dio strategije termalne kontrole iOS-a 17 radi zaštite zdravlja baterije. To se događa češće kada se telefon zagrije. Punjenje se nastavlja kada se telefon ohladi. Premještanje na hladnije mjesto može pomoći.
- Neki telefoni, poput iPhonea ili Samsunga, pauziraju punjenje oko 80% kada je uključena optimizacija baterije. Provjerite postavke baterije na svom telefonu da vidite je li ta značajka omogućena.

Zašto moj MacBook prikazuje "Battery Is Not Charging" kada je povezan s ovim proizvodom?

Kada je MacBook povezan s adapterom treće strane, status punjenja se može ažurirati s odgodom. Punjenje je već počelo, ali se ikona možda neće odmah promijeniti. Nakon nekoliko sekundi, kada adapter bude prepoznat, ikona utikača će se promijeniti u ikonu punjenja.



Ostala pitanja

Zašto razina baterije opada kada power bank nije u upotrebi?

Ovaj proizvod uključuje Bluetooth i zaslon. Kada su oba aktivna, potrošnja energije je veća. Za smanjenje potrošnje pritisnite tipku dvaput na zaslonu Bluetootha da isključite Bluetooth ili postavite vremenski isključivanje zaslona u Anker aplikaciji.

Zašto je vrijeme čuvara zaslona netočno?

Ako proizvod dugo nije bio uparen s vašim telefonom, sat čuvara zaslona može postati netočan. Prikaz vremena također može biti odgođen nakon isključivanja ili ponovnog pokretanja proizvoda. Za vraćanje točnog vremena povežite proizvod s Anker aplikacijom putem Bluetootha. Sustav će automatski sinkronizirati standardno vrijeme bez potrebe za ručnim unosom.

Je li normalno da se power bank ili povezani uređaji zagriju tijekom punjenja?

Da. Normalno je da uređaji generiraju toplinu tijekom prijenosa energije, osobito tijekom dugih sesija punjenja ili kad koristite telefon za igranje igara ili streaming videozapisa. Uređaji s metalnim kućištima mogu se osjećati toplije na dodir jer su dizajnirani za učinkovitije odvođenje topline. Koristite proizvod u hladnom, dobro prozračenom prostoru (32 - 77°F / 0 - 25°C) i prekinite upotrebu uređaja koji se pune ako je potrebno.

Zašto se očitavanja na zaslonu punjača razlikuju od onih na power banku ili alatu treće strane poput POWER-Z?

- Razlike u prikazu su normalne. I punjači i power bankovi prikazuju očitavanja s malim zakašnjenjem.
- Svaki uređaj mjeri snagu na drugom mjestu — na izlaznom portu punjača, ćeliji baterije ili ulazu uređaja. Starenje kabela i gubici u prijenosu također mogu utjecati na rezultate.
- Prikaz power banka prikazuje samo jednu decimalu.

Tehničke specifikacije

Energija baterije	72.36Wh / 21.6VDC (3,350mAh, 6 ćelija u seriji)	
Ulaz	Pogo pin	15~25.2V \pm 5A (maks. 100W)
	USB-C1 / USB-C2	5V \pm 3A / 9V \pm 3A / 12V \pm 3A / 15V \pm 3A / 20V \pm 5A (maks. 100W)
Izlaz	USB-C1 / USB-C2	5V \pm 3A / 9V \pm 3A / 10V \pm 2.25A / 12V \pm 3A / 15V \pm 3A / 20V \pm 5A / 28V \pm 5A (maks. 140W)
	USB-A	5V \pm 3A / 9V \pm 2A / 10V \pm 2.25A / 12V \pm 1.5A (maks. 22.5W)
	Ukupni izlaz	Maks. 220W

Zadana izložena mrežna sučelja i usluge

Konfiguracija BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis statusa: Kada uređaj još nije povezan s mrežom, automatski će omogućiti BLE emitiranje i aktivirati BLE usluge kako bi pružio mogućnosti konfiguracije Bluetooth mreže.

Napomene

Tijekom procesa konfiguracije BLE-a, osigurajte stabilno mrežno okruženje i slijedite upute uređaja kako biste dovršili postavljanje.