

TARTALOM

[Képernyőmegjelenítési útmutató](#)

[Főképernyő funkciói](#)

[Teljesítményelosztás](#)

[AI akkumulátor hőmérséklet-szabályozás](#)

[Pomodoro időzítő](#)

[Bluetooth-kapcsolat](#)

[Anker alkalmazás beállításai](#)

[Töltési üzemmód](#)

[Képernyő beállítások](#)

[Képernyő fényerő](#)

[Pomodoro időzítő](#)

[Eszköz nyelve](#)

[Eszközeinek töltése](#)

[A powerbank visszatöltése](#)

[Egyidejű töltés és visszatöltés](#)

[Töltőalj és powerbankok kombinálása az alkalmazásban](#)

[Cseptöltés üzemmód](#)

[Egyéb képernyőmegjelenítések](#)

[GYIK](#)

[Kérdések az alkalmazással kapcsolatban](#)


[Kérdések a töltéssel és visszatöltéssel kapcsolatban](#)

[Egyéb kérdések](#)


[Műszaki adatok](#)

[Képernyőmegjelenítési útmutató](#)

- Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot a képernyő aktiválásához vagy az oldalak közötti váltáshoz.
- A képernyő bekapcsolva marad, amíg a powerbank tölt vagy visszatöltődik. Ha a powerbank nincs használatban, a képernyő 30 másodperc után kikapcsol. A képernyőt kézzel is kikapcsolhatja: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig. A képernyő időkorlátját és a képernyőkímélő óráát az Anker alkalmazásban is módosíthatja Bluetooth-párosítás után.
- Tartsa lenyomva a gombot 7 másodpercig a Bluetooth-kapcsolat visszaállításához.
- Alacsony fogyasztású eszközök, például fülhallgatók vagy kézi ventilátorok töltéséhez az USB-A porton nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a főképernyőn a cseptöltés üzemmód aktiválásához.

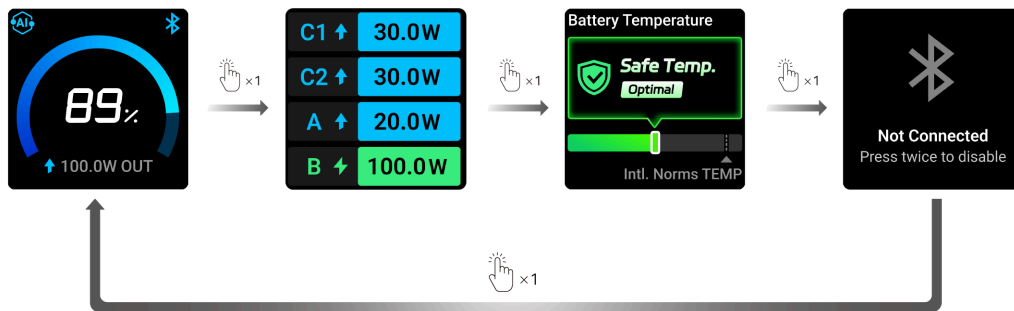

Főképernyő funkciói

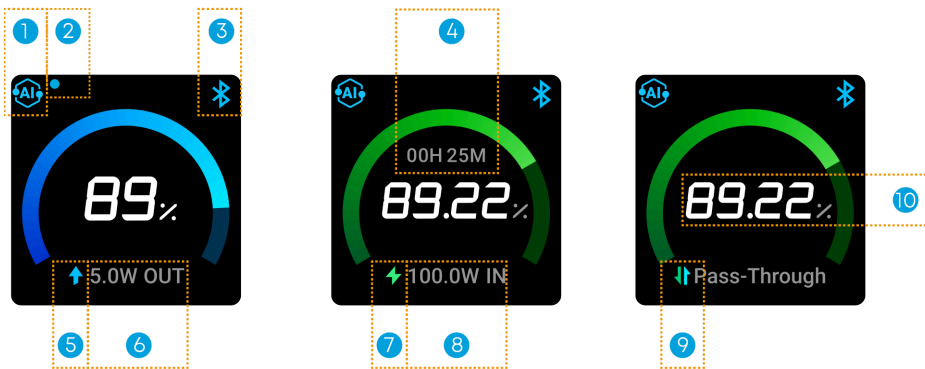

- ① Töltési üzemmód
- ② Kék pont: Cseptöltés üzemmód
- ③ Bluetooth állapot
- ④ Teljes visszatöltésig hátralévő idő
- ⑤ Kék nyíl: Töltés / kimenet
- ⑥ Teljes kimenő teljesítmény
- ⑦ Zöld villám: Visszatöltés / bemenet
- ⑧ Teljes bemenő teljesítmény
- ⑨ Kétirányú nyilak: Egyidejű töltés és visszatöltés / pass-through töltés
- ⑩ Hátralévő akkumulátor százalék

	<p>A Töltési üzemmód ikon változik az Anker alkalmazásban kiválasztott üzemmódtól függően:</p> <p>A: Intelligens dinamikus elosztás B: Energiatakarékos üzemmód C: Egyéni üzemmód</p>
	<p>A Bluetooth ikon a következő állapotokat jelzi:</p> <p>A: Bluetooth csatlakoztatva B: Bluetooth nincs csatlakoztatva C: Bluetooth ki van kapcsolva</p>

Teljesítményelosztás

A képernyő valós idejű teljesítményelosztást jelenít meg portonként töltés közben.

Megjegyzés: „B” a töltőaljzat jelöli. Ez akkor jelenik meg, amikor a powerbank visszatöltése a következőkkel történik:

- Anker 100W Charging Base—A1902 modell
- Anker Prime Charging Base (150W, 3 port)—A1903 modell

C1 ↑	30.0W
C2 ↑	30.0W
A ↑	20.0W
B ↻	100.0W

AI akkumulátor hőmérséklet-szabályozás

A powerbank figyeli a belső hőmérsékletet a biztonság érdekében. Ha a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony, bizonyos funkciók le lesznek tiltva, amíg a hőmérséklet normalizálódik.




Pomodoro időzítő

A Pomodoro technika egy időgazdálkodási módszer, amely 25 perc fókuszált munkát és azt követő 5 perc szünetet foglal magában. Minden ciklust „pomodorónak” neveznek.

Az időzítő aktiválásához kapcsolja be a képernyőt, és rázza oldalra a powerbankot négyszer (tartsa szilárdan, hogy elkerülje az eszköz elejtését). Ekkor elindul egy 25 perces visszaszámlálás. Az idő lejártakor a képernyő villogni fog.

Az időzítő megszakításához nyomja meg egyszer a bekapcsológombot. A visszaszámlálási időt vagy az időzítő kikapcsolását az Anker alkalmazásban is módosíthatja Bluetooth-párosítás után.

▲↔▲ × 4

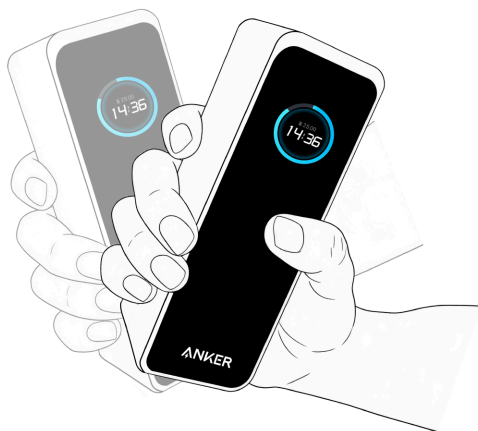

A további képernyőmegjelenítések a felhasználói útmutató végén találhatóak.


Bluetooth-kapcsolat

1. Töltse le az Anker alkalmazást:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a Bluetooth be- vagy kikapcsolásához. Győződjön meg róla, hogy telefonján a Bluetooth engedélyezve van, és tartsa a powerbankot 33 ft (10 m) távolságon belül.

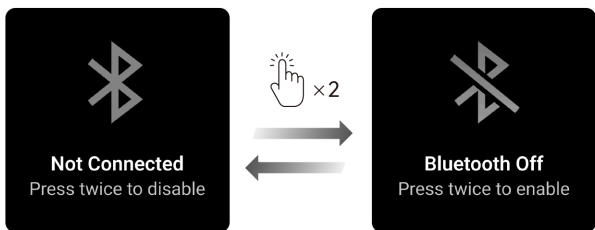


3. Nyissa meg az alkalmazást, és koppintson a jobb felső sarokban lévő „+” ikonra vagy válassza az „Eszköz hozzáadása” opciót az Eszközök oldalon. Kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a kapcsolat beállításának befejezéséhez.

Ha a párosítás sikertelen, ellenőrizze:

- A powerbank be van kapcsolva és normálisan működik
- A Bluetooth be van kapcsolva
- A powerbank közel van a telefonhoz

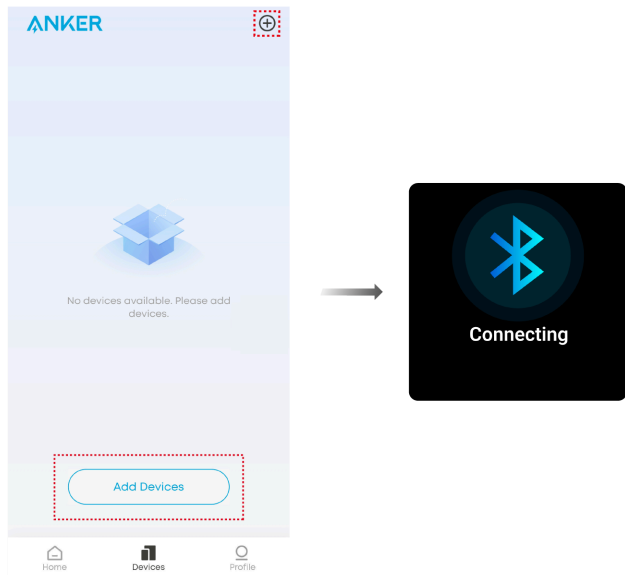


4. Sikeres párosítás után ellenőrizheti a valós idejű adatokat és módosíthatja a részletes beállításokat.

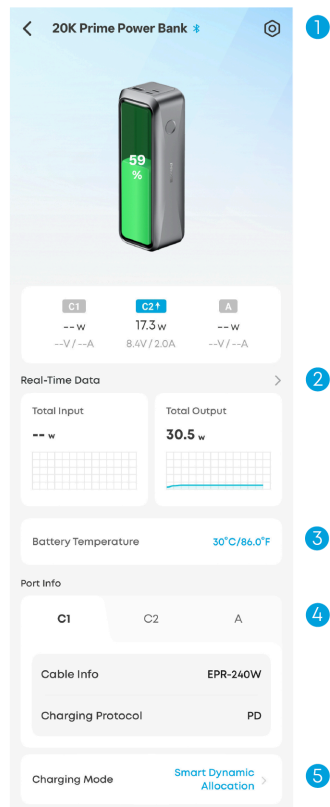

- ① Beállítások
- ② Valós idejű töltési adatok
- ③ Akkumulátor hőmérséklet
- ④ Kábel- és protokollinformáció (kábelinformáció bemenet közben nem jelenik meg)
- ⑤ Töltési üzemmódok

5. Ha elérhető szoftver- vagy firmware-frissítés, frissítse azt az alkalmazáson keresztül. A sikeres frissítéshez a következő feltételeknek kell teljesülniük:

- Biztosítsa, hogy a powerbankban több mint 30% töltöttség maradt.
- Ne kapcsolja ki a Bluetoothot, ne töltsen más eszközöket és ne töltsen vissza a powerbankot a frissítés alatt.
- Biztosítsa a stabil hálózati kapcsolatot, és tartsa nyitva az Anker alkalmazást, amíg a frissítés be nem fejeződik.

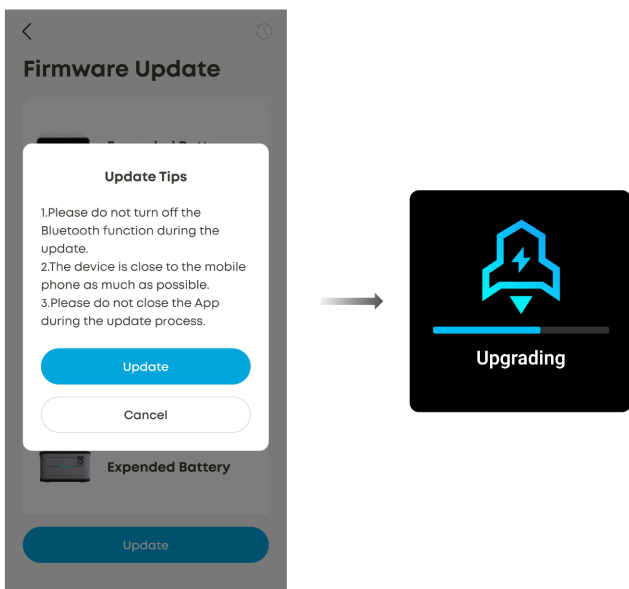


6. A Bluetooth visszaállításához tartsa lenyomva a gombot 7 másodpercig. Ezt követően ismételje meg a fenti lépéseket a powerbank új telefonhoz vagy új alkalmazásfiókhoz való csatlakoztatásához.



Anker alkalmazás beállításai


Koppintson a „Beállítások” ikonra az eszköz oldalának jobb felső sarkában a részletes beállítások megtekintéséhez és módosításához.

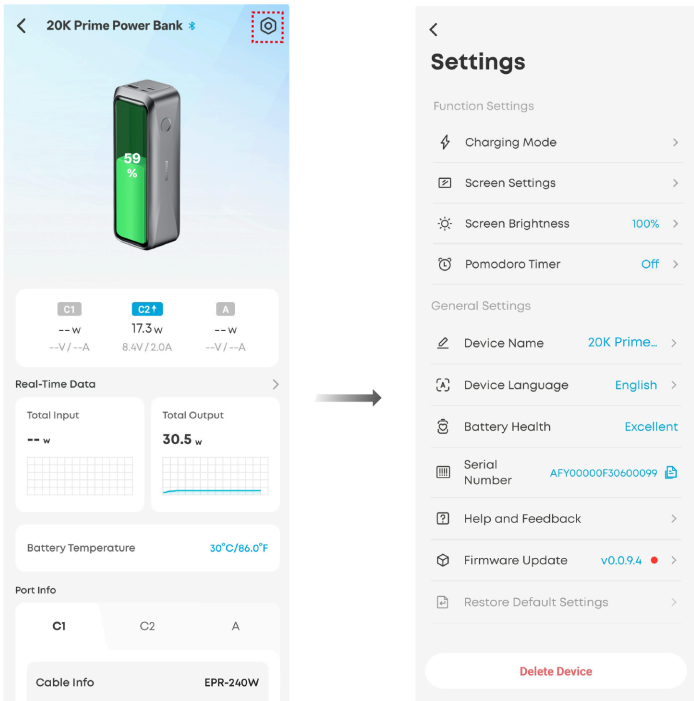

Töltési üzemmód

Koppintson a „Töltési üzemmód” lehetőségre, és válassza ki a kívánt üzemmódot.

- Intelligens dinamikus elosztás: A powerbank optimalizálja a kimenő teljesítményt a hatékony töltés érdekében.
- Energiatakarékos üzemmód: A powerbank kezeli a bemeneti és kimeneti teljesítményt a hő csökkentése és az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.
- Egyéni üzemmód: Testreszabhatja a teljesítményelosztási tervet saját preferenciái szerint.

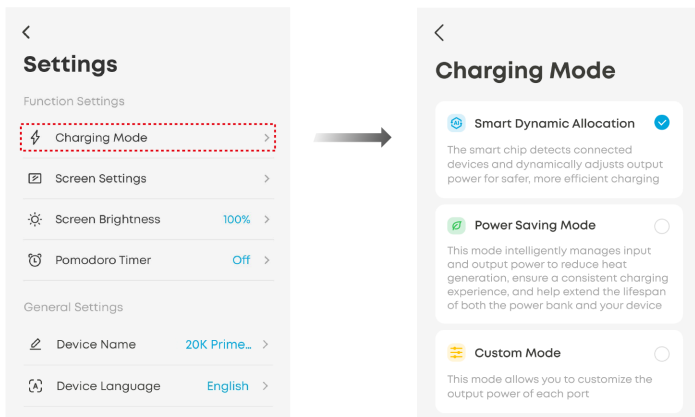

Képernyő beállítások

Koppintson a „Képernyő beállítások” lehetőségre, és kapcsolja be az első gombot. Ezt követően konfigurálhatja a következő beállításokat:


① Óra stílusa: Válassza ki a kívánt óra megjelenést.

② Érvényességi idő:

- Ha az érvényességi idő „Mindig”-ra van állítva, a képernyőkímélő aktív marad, amíg az akkumulátor nincs lemerülve. Vegye figyelembe, hogy a powerbank megnövelt energiafogyasztást mutathat és kissé melegedhet.
- Ha az érvényességi idő „Öntöltés”-re van állítva, a képernyőkímélő csak akkor aktív, amikor a powerbank visszatöltődik.


③ Mindig bekapcsolva, ha aktív: Ha ezt a gombot bekapcsolja, a powerbank képernyője töltés vagy öntöltés közben folyamatosan világít. A képernyő nem kapcsol ki automatikusan és nem vált képernyőkímélőre. A képernyőt kézzel kikapcsolhatja: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig.

④ Képernyő kikapcsolási idő: Amint lejár a képernyő időkorlátja, a kijelző képernyőkímélőre vált.

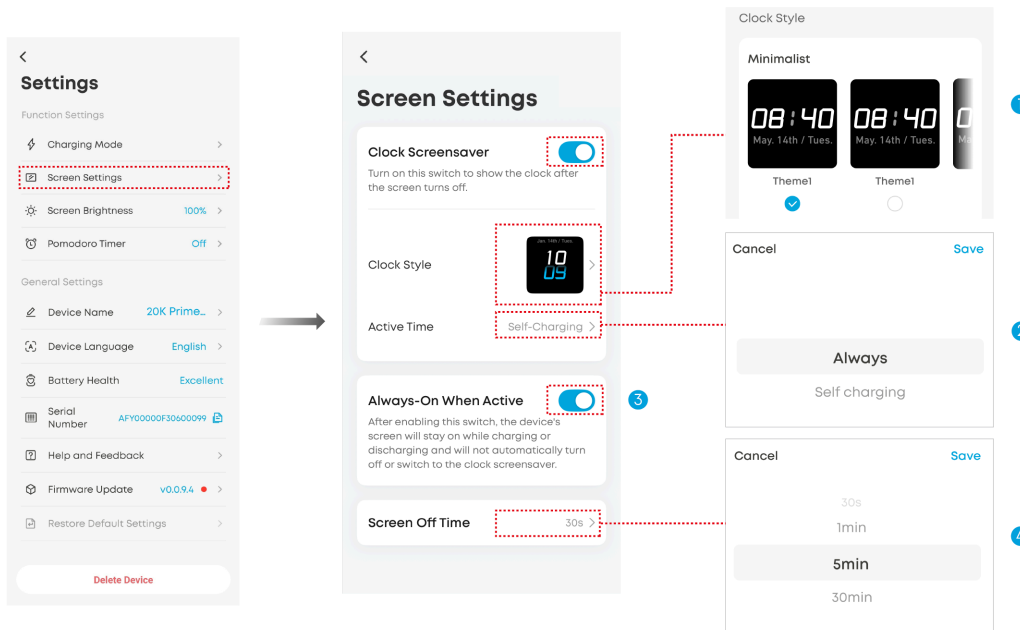



Képernyő fényerő

Koppintson a „Képernyő fényerő” lehetőségre, és csúsztassa a sávot a powerbank képernyőjének fényerejének beállításához.

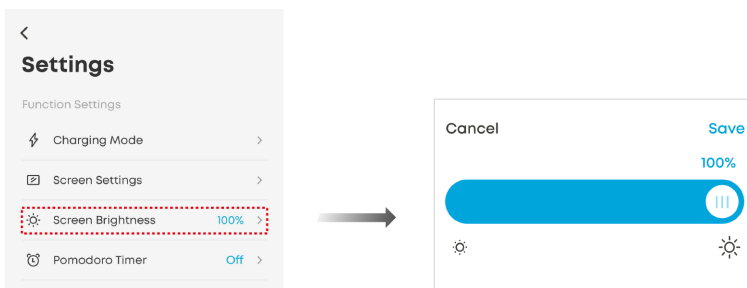



Pomodoro időzítő

Koppintson a „Pomodoro időzítő” lehetőségre a visszaszámlálási idő módosításához vagy az időzítő kikapcsolásához.

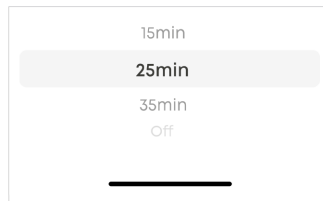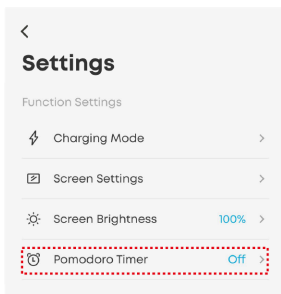


Eszköz nyelve

Koppintson az „Eszköz nyelve” lehetőségre, és válassza ki a kívánt nyelvet. A powerbank képernyő négy nyelvet támogat: angol, német, japán és kínai.

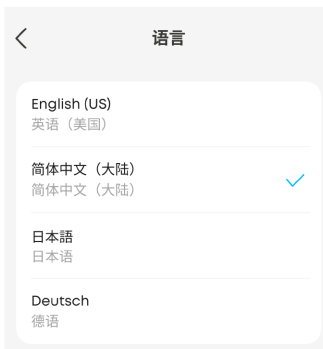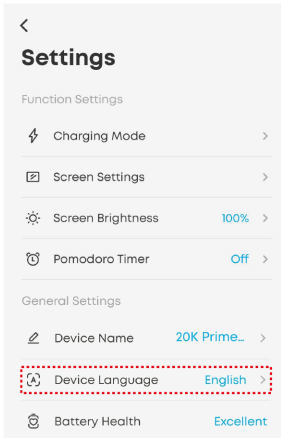

Eszközeinek töltése

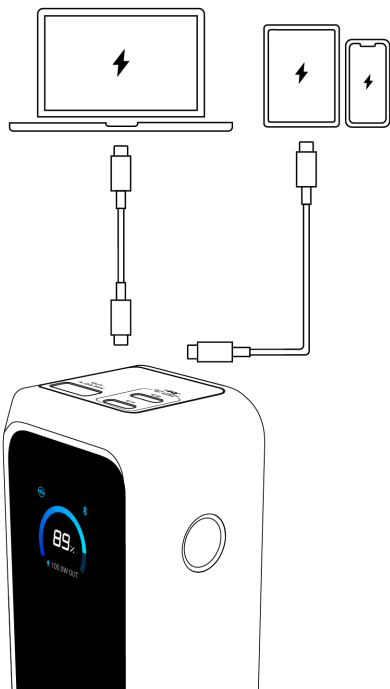

	<p>USB port kimeneti értesítés</p>
	<p>Turbo mód gyorsöltési értesítés (egyetlen port használata)</p>




Turbo mód gyorsított értesítés (több port egyidejű használata)


A powerbank visszatöltése

Töltse vissza a powerbankot a USB-C portokon keresztül.


Ajánlott legalább 100W teljesítményű töltő használata. Egy 100W-os töltővel a powerbank körülbelül 1 óra alatt teljesen feltölthető.

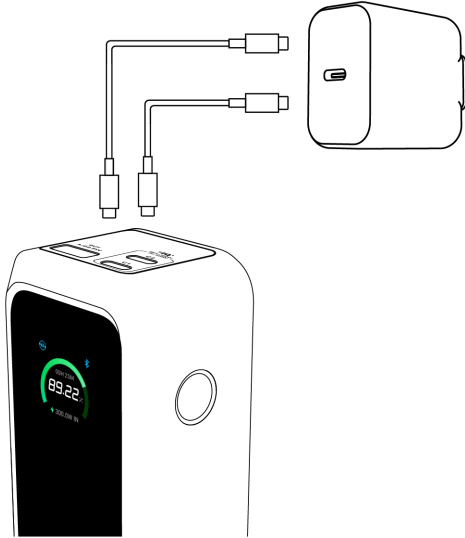

A powerbankot az Anker Prime töltőálljával is visszatöltheti. Igazítsa a powerbank alját a Pogo-tűskére (töltőcsatlakozó), és helyezze függőlegesen a töltőálljra.

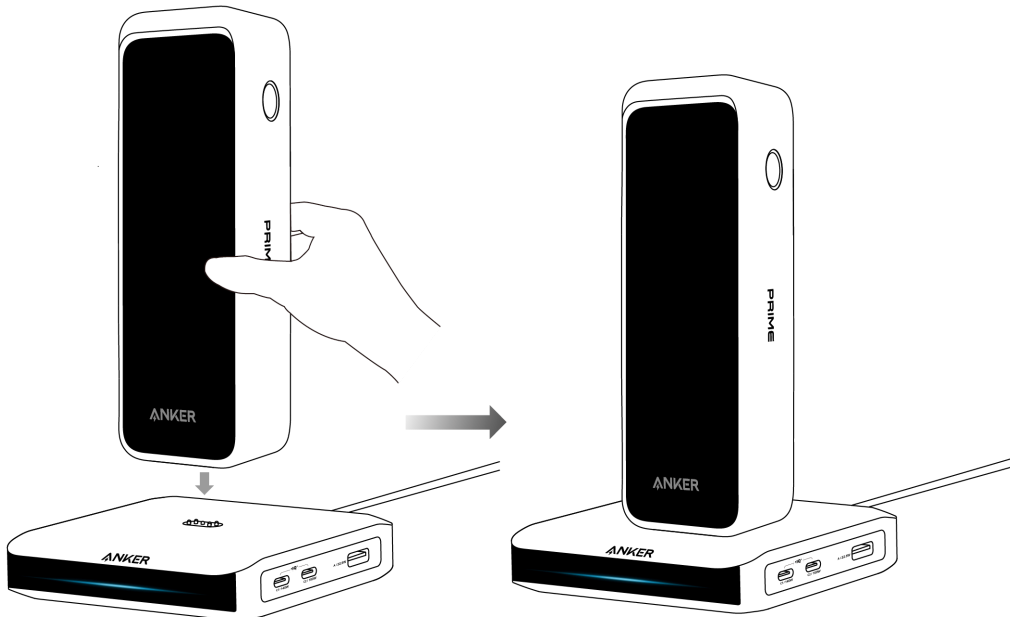


A powerbank eltávolításához döntse kissé hátra, majd emelje fel.

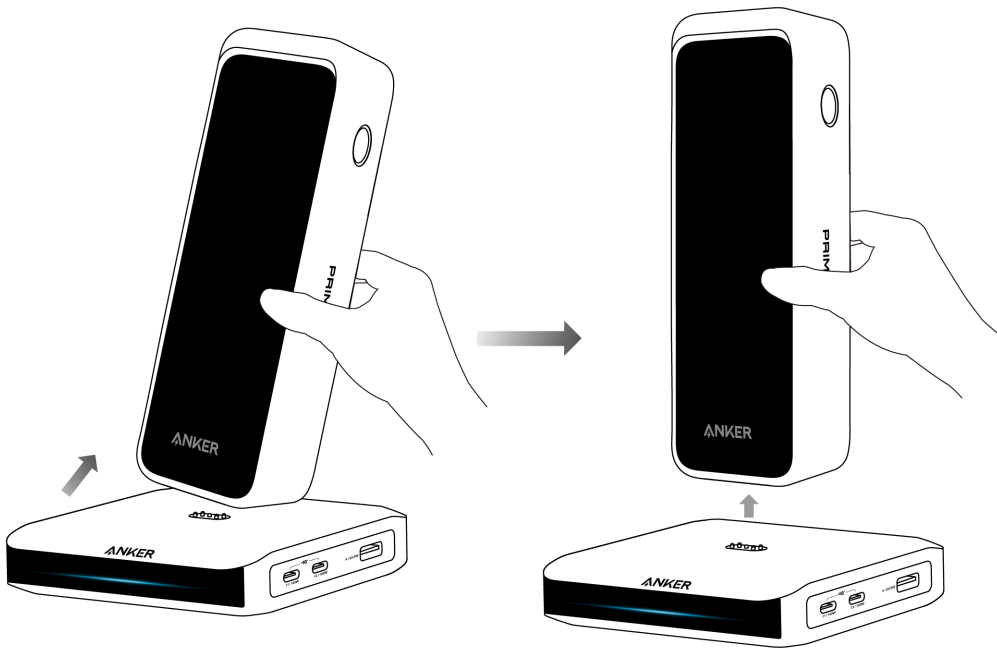

	<p>USB-C port bemeneti megjegyzés</p>
	<p>Kétportos bemenet megjegyzés (Megjegyzés: Kis áramingadozások enyhe különbségeket okozhatnak a két port között. Normális, hogy a két USB-C port eltérő bemenő teljesítményt mutat.)</p>
	<p>Töltőalj bemeneti megjegyzés</p>

Egyidejű töltés és visszatöltés

- Egyidejű töltés és visszatöltés esetén a powerbank leállítja a visszatöltést, miután teljesen feltöltődött. A visszatöltés újraindul, amikor az akkumulátor töltöttsége 90%-ra csökken.
- Ha a töltő teljesítménye túl alacsony (általában 30W alatt), a kimenet szünetelhet, hogy megakadályozza az akkumulátor szintjének csökkenését. Ajánlott legalább 100W teljesítményű töltőt használni, vagy szüneteltetni a powerbank visszatöltését, amíg más eszközöket táplál.
- A powerbank nem tud más eszközöket tölteni, miközben az Anker 100W Charging Base—A1902 modellel töltődik vissza. Ez a funkció csak az Anker Prime Charging Base (150W, 3 port)—A1903 modell használata esetén támogatott.

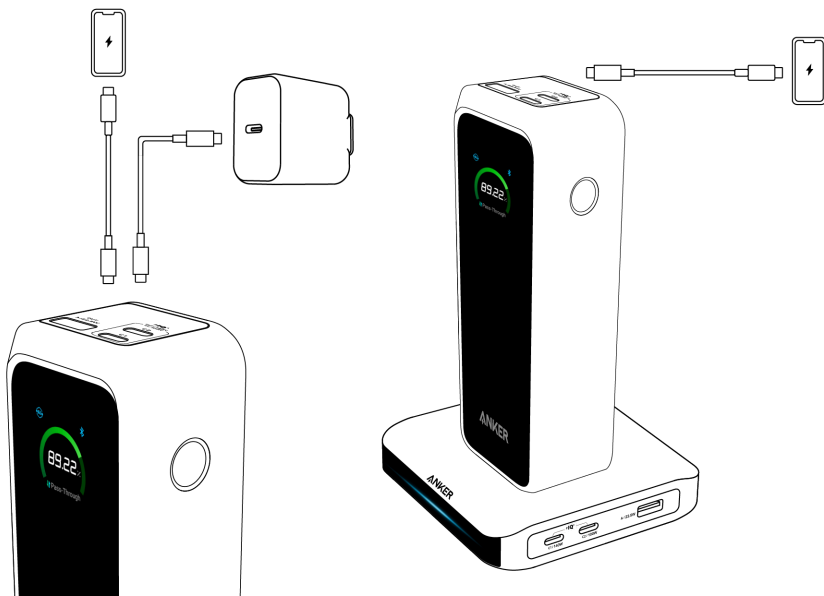

Töltőalj és powerbankok kombinálása az alkalmazásban

Az Anker alkalmazáson keresztül a következő eszközöket kombinálhatja további funkciókért. Egy csoport egy töltőaljat és legfeljebb négy powerbankot tartalmazhat.

Töltőalj	Powerbank
Anker Prime Charging Base (150W, 3 port)—A1903 modell	Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—A110A modell Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—A110B modell

Megjegyzés:

- Az Anker 100W Charging Base—A1902 modell nem támogatja az alkalmazáson keresztüli csatlakozást.
- A powerbankok önállóan nem támogatják a Wi-Fi-t.

1. A kezdés előtt győződjön meg róla, hogy a töltőalj és a powerbank hozzá van adva az Anker alkalmazás fiókjához, és hogy a töltőalj megfelelően csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.


Ellenőrizze az A1903 felhasználói útmutatót:

<https://support.anker.com/s/article/manual?pn=A1903>


A Wi-Fi-kapcsolat lehetővé teszi, hogy:

- Távolról megtekinthesse a csatlakoztatott eszközök valós idejű adatait.
- Automatikusan elvégezze a szoftver- és firmware-frissítéseket éjszaka.
- Letöltse az új óra megjelenítési stílusokat a párosított powerbankokhoz.

2. Helyezze a powerbankot függőlegesen a töltőaljra, ekkor az Anker alkalmazásban megjelenik egy kombinálási értesítés. Erősítse meg az értesítést a powerbank Bluetooth-jának aktiválásához és a párosítás befejezéséhez.

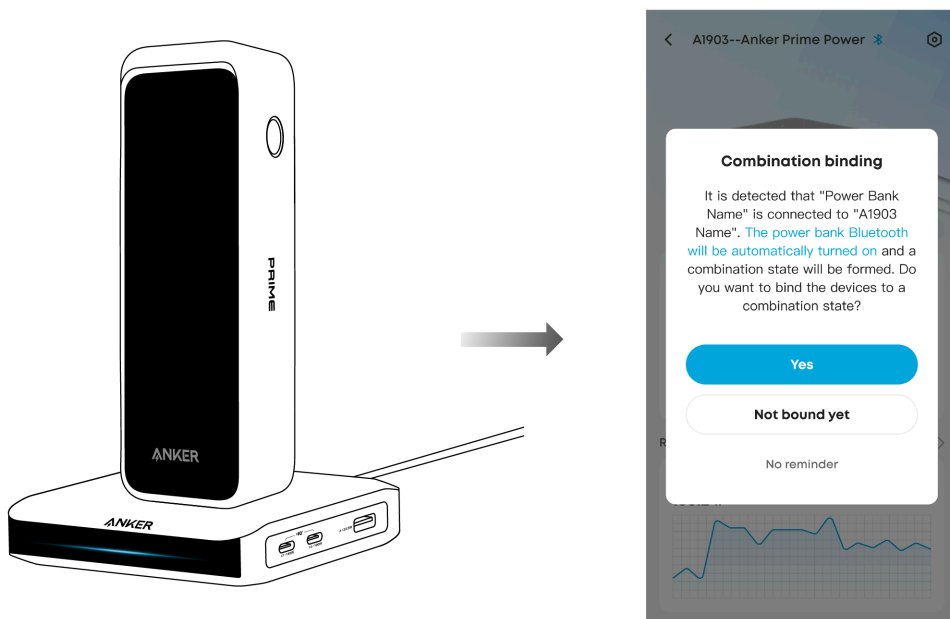


A töltőalj oldalának jobb felső sarkában lévő „Beállítások” ikonra koppintva is megnyithatja a „Eszközcsoport kezelés” lehetőséget a powerbank töltőaljjal való párosításához.

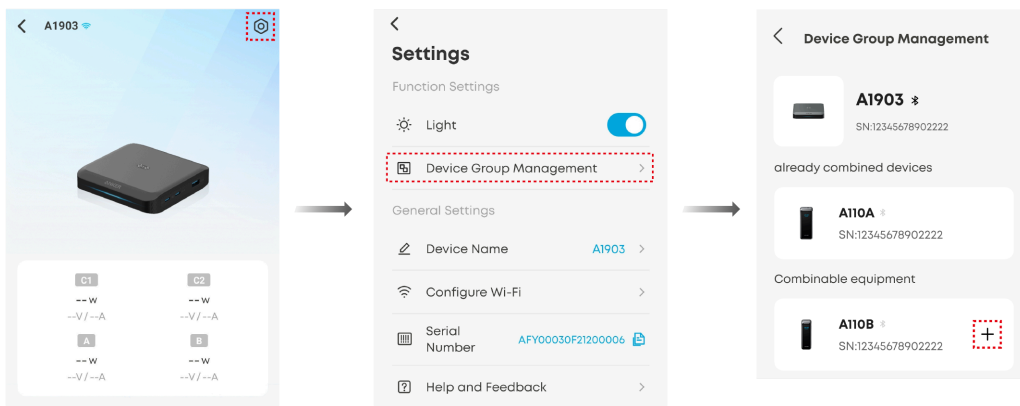

3. Kombinálás után valós idejű töltési adatokat figyelhet meg az összes csatlakoztatott termékről. Egy csoport egy töltőaljat és legfeljebb négy powerbankot tartalmazhat.


Egy eszköz eltávolításához húzza balra a nevén, majd koppintson a kuka ikonra.

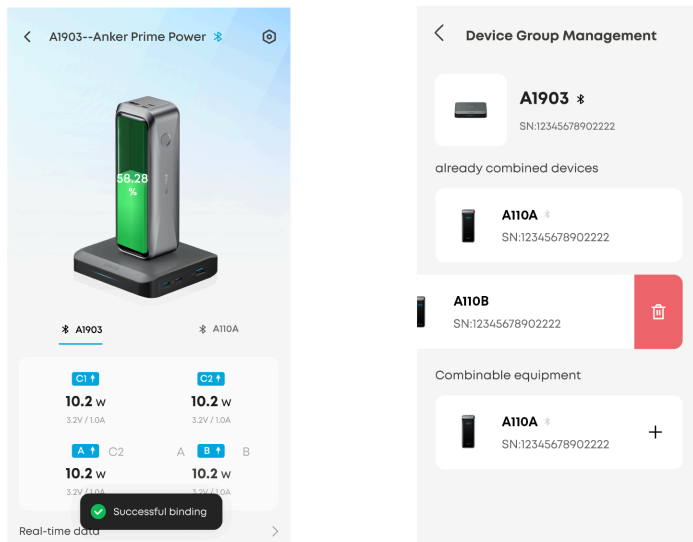


Cseptöltés üzemmód

Alacsony fogyasztású eszközök, például fülhallgatók vagy kézi ventilátorok USB-A porton keresztül töltéséhez aktiválja a cseptöltés üzemmódot. Ez a bizonyos Anker powerbankokon elérhető funkció stabil, alacsony áramot biztosít, hogy megakadályozza a powerbank kikapcsolását.


1. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a cseptöltés üzemmód aktiválásához.
Megjegyzés: A cseptöltés üzemmód csak a főképernyőn aktiválható vagy deaktiválható.

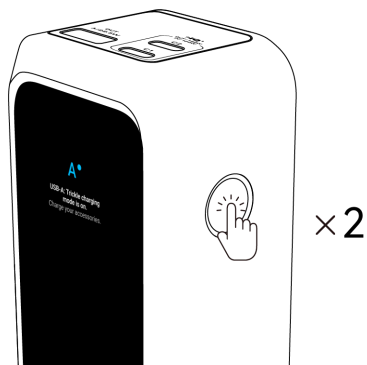

2. Töltse a fülhallgatóját vagy más alacsony fogyasztású eszközét az USB-A porton keresztül.

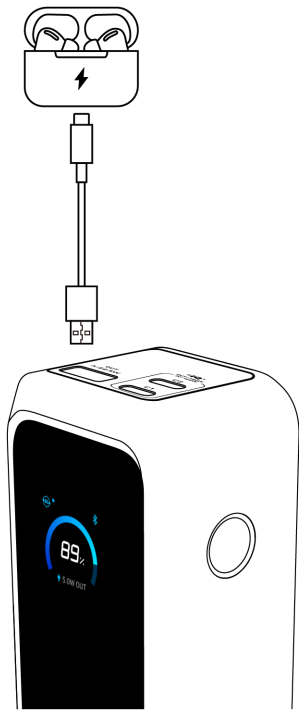


3. Nyomja meg kétszer a bekapcsológombot a csepptöltés üzemmód deaktiválásához. A csepptöltés üzemmód automatikusan kikapcsol 2 óra után, ha az USB-A port nincs használatban.

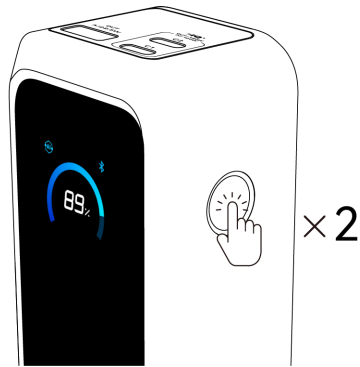



Egyéb képernyőmegjelenítések

Alacsony töltöttségi figyelmeztetés

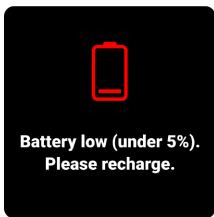


Bemenet nélküli üzemmód

Megjelenik, amikor az akkumulátor hőmérséklete viszonylag magas vagy alacsony. A powerbank visszatöltése szünetel, amíg a hőmérséklet vissza nem kerül a biztonságos tartományba.

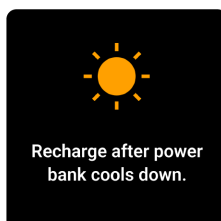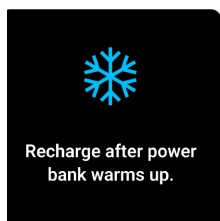


Hővédelmi üzemmód

Megjelenik, amikor az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony. Minden powerbank funkció szünetel, amíg a hőmérséklet vissza nem tér a biztonságos tartományba.

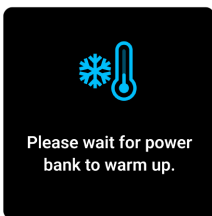


Please wait for power bank to warm up.

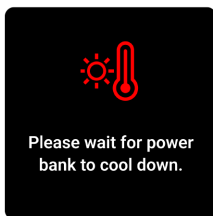

Please wait for power bank to cool down.

Áramkörvédelem

Megjelenik, amikor áram- vagy feszültség rendellenességet észlelnek. A normál működés folytatásához válassza le, majd csatlakoztassa újra az eszközt.

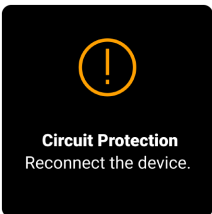

Circuit Protection
Reconnect the device.

GYIK

Kérdések az alkalmazással kapcsolatban

Szükséges bejelentkezni az Anker alkalmazásba a termék használatához?

A termék minden funkciója használható bejelentkezés nélkül (vendégfiók). Azonban ha naplót kell feltölteni a hibaelhárításhoz, először be kell jelentkeznie.

Mit tegyek, ha a Bluetooth párosítás sikertelen?

Ha több Bluetooth-eszköz van a közelben, előfordulhat, hogy a párosítás sikertelen lesz.

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van a telefonján és ezen a terméken is, és helyezze őket közel egymáshoz.
- Menjen olyan területre, ahol kevesebb Bluetooth-eszköz van, és próbálkozzon újra.
- Tartsa lenyomva a gombot 7 másodpercig a Bluetooth visszaállításához, majd próbálja újra.

Mit tegyek, ha a firmware-frissítés sikertelen?

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsolat stabil. Tartsa közel a terméket a telefonhoz, és hagyja nyitva az Anker alkalmazást, amíg a frissítés be nem fejeződik. A frissítési folyamat általában 7–10 percet vesz igénybe.
- Ne kapcsolja ki a Bluetoothot, ne töltsön más eszközöket és ne töltsen vissza a powerbankot a folyamat során.
- Ha a frissítés továbbra sem sikerül, forduljon az Anker ügyfélszolgálatához. Az alkalmazás Beállítások menüjében naplót is feltölthet, hogy segítsen a fejlesztőcsapatnak a hibaelhárításban.

Kérdések a töltéssel és visszatöltéssel kapcsolatban

Miért tölt kevesebbszer a powerbank, mint várható?

Bizonyos energiaszint-veszteség (általában 30–45%) normális az energiaátalakítás során az akkumulátor és az áramkör tervezése miatt. Átalakítás után egy teljesen feltöltött 20 100 mAh-s powerbank körülbelül 11 250 mAh-t ad át az eszközeinek.

Miért nem éri el a powerbank a maximális teljesítményt visszatöltés közben?

- Győződjön meg róla, hogy a töltőkábel támogatja a 100W-ot (5A). Használja a mellékelt kábelt, ha lehetséges.
- Harmadik féltől származó töltők esetén ez a termék csak a PD protokoll alatt támogatja a maximális kimenetet, nem a márkás, saját protokollokat.
- A töltés közbeni melegedés normális. Az akkumulátor védelme és a biztonság töltés érdekében a teljesítmény idővel csökkenhet. Használja a terméket hűvös, jól szellőző környezetben (32–77°F / 0–25°C), és kerülje más eszközök töltését, miközben a powerbank visszatöltődik.

Miért nem tud a powerbank egyszerre tölteni és visszatölteni?

- Egyidejű töltés és visszatöltés esetén a kimenő teljesítmény kb. 70–80%-a a bemenő teljesítménynek. Ha a töltő teljesítménye túl alacsony (általában 30W alatt), előfordulhat, hogy nem elég a nagy teljesítményigényű eszközök, például laptopok minimális töltéséhez. Ajánlott legalább 100W teljesítményű töltőt használni, vagy szüneteltetni a powerbank visszatöltését, miközben más eszközöket táplál.
- Egyidejű töltés és visszatöltés esetén, ha a powerbank teljesen feltöltődik, megállítja a saját visszatöltését az akkumulátor védelme érdekében. A visszatöltés automatikusan újraindul, amikor az akkumulátor szintje körülbelül 90%-ra csökken.

Miért nem töltődik vissza a powerbank rögtön, miután teljesen lemerült?

Erős használat után az akkumulátor cellák túl melegek lehetnek. A visszatöltés folytatódik, amint a hőmérséklet visszaesik a biztonságos szintre, ezzel védve az akkumulátor élettartamát.

Miért mutatnak különböző bemenő teljesítményt a két USB-C port visszatöltés közben?

Kis áramingadozások enyhe különbségeket okozhatnak a két port között. Ez nem befolyásolja a normál használatot.

Miért lassul vagy áll le a töltés, mielőtt a telefonom teljesen feltöltődne?

- Az iPhone-ok az iOS 17 termikus vezérlési stratégiájának részeként 80%-nál szüneteltethetik a töltést az akkumulátor egészségének védelme érdekében. Ez gyakrabban fordul elő, amikor a telefon felmelegszik. A töltés folytatódik, amint a telefon lehül. A készülék hűvösebb helyre helyezése segíthet.
- Néhány telefon, például egyes iPhone vagy Samsung modellek, körülbelül 80%-nál szüneteltetik a töltést, ha a töltésoptimalizálás be van kapcsolva. Ellenőrizze a telefon akkumulátorbeállításait, hogy ez a funkció nincs-e engedélyezve.

Miért jelenik meg a MacBookon a „Battery Is Not Charging” (Az akkumulátor nem töltődik) üzenet, amikor ehhez a termékhez csatlakozik?

Harmadik féltől származó adapterhez csatlakoztatott MacBooknál a töltési állapot késleltetve frissülhet. A töltés már elindult, de az ikon nem változik azonnal. Néhány másodperc elteltével, miután az adaptert felismerte a rendszer, a dugó ikon töltés ikonná változik.



Egyéb kérdések

Miért csökken a töltöttségi szint, ha a powerbank nincs használatban?

Ez a termék tartalmaz Bluetoothot és kijelzőképernyőt. Ha mindkettő aktív, az energiafogyasztás megnő. Az energiafogyasztás csökkentéséhez nyomja meg kétszer a gombot a Bluetooth képernyőn a Bluetooth kikapcsolásához, vagy állítson be képernyő időkorlátot az Anker alkalmazásban.

Miért pontatlan a képernyőkímélő idő?

Ha a terméket hosszú ideig nem párosították a telefonjával, a képernyőkímélő órája pontatlan lehet. Az idő megjelenítése késhet a termék kikapcsolása vagy újraindítása után is. A pontos idő visszaállításához csatlakoztassa a terméket az Anker alkalmazáshoz Bluetoothon keresztül. A rendszer automatikusan szinkronizálja a pontos időt manuális bevitelt nem igényelve.

Normális, hogy a powerbank vagy a csatlakoztatott eszközök melegek töltés közben?

Igen. A készülékek hőt termelnek az energiaátvitel során, különösen hosszú töltési időszakokban vagy ha a telefont játékokra vagy videólejátszásra használja. A fém házas készülékek tapintásra melegebbnek tűnhetnek, mert hatékonyabban vezetik el a hőt. Használja a terméket hűvös, jól szellőző helyen (32–77°F / 0–25°C), és szüneteltesse a töltés alatt álló eszközök használatát.

Miért térnek el a töltő képernyőjén látható értékek a powerbankén vagy harmadik féltől származó eszközök (pl. POWER-Z) által mutatott értékektől?

- A megjelenítési különbségek normálisak. Mind a töltők, mind a powerbankok enyhe késéssel mutatják az értékeket.
- Minden eszköz máshol méri a teljesítményt — a töltő kimeneti portján, az akkumulátorcellán vagy az eszköz bemenetén. A kábel elöregedése és átviteliekiesések is befolyásolhatják az eredményeket.
- A powerbank kijelzője csak egy tizedesjegyet mutat.

Műszaki adatok

Akkumulátor energia	72,36 Wh / 21,6 VDC (3 350 mAh, 6 cella sorba kötve)	
Bemenet	Pogo-tüske	15~25,2 V=5A (100W max)
	USB-C1 / USB-C2	5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A (100W max)
Kimenet	USB-C1 / USB-C2	5V=3A / 9V=3A / 10V=2,25A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (140W max)
	USB-A	5V=3A / 9V=2A / 10V=2,25A / 12V=1,5A (22,5W max)
	Teljes kimenet	220W max

Alapértelmezett nyílt hálózati felületek és szolgáltatások

BLE (Bluetooth Low Energy) konfiguráció

Állapotleírás: Ha az eszköz még nincs csatlakoztatva hálózathoz, automatikusan engedélyezi a BLE adást és aktiválja a BLE szolgáltatásokat, hogy Bluetooth hálózati konfigurációs lehetőségeket biztosítson.

Megjegyzések

A BLE konfigurációs folyamatok során kérjük, győződjön meg arról, hogy a hálózati környezete stabil, és kövesse az eszköz utasításait a beállítás befejezéséhez.