

# VSEBINA

## [Vodnik za prikaz zaslona](#)

[Glavne funkcije zaslona](#)

[Porazdelitev moči](#)

[AI nadzor temperature baterije](#)

[Pomodoro časovnik](#)

## [Povezava preko Bluetooth](#)

## [Nastavitve aplikacije Anker](#)

[Način polnjenja](#)

[Nastavitve zaslona](#)

[Svetlost zaslona](#)

[Pomodoro časovnik](#)

[Jezik naprave](#)

## [Polnjenje vaših naprav](#)

## [Ponovno polnjenje power banka](#)

## [Socšno polnjenje in ponovno polnjenje](#)

## [V aplikaciji kombinacija polnilne postaje in power bankov](#)

## [Način nizkotokovnega polnjenja](#)

## [Drugi prikazi na zaslonu](#)

## [Pogosta vprašanja](#)

[Vprašanja o aplikaciji](#)


[Vprašanja o polnjenju in ponovnem polnjenju](#)

[Druga vprašanja](#)


## [Tehnične specifikacije](#)

## [Vodnik za prikaz zaslona](#)

- Pritisnite gumb za vklop enkrat, da aktivirate zaslon ali preklopite med stranmi.
- Zaslon ostane vklopljen, medtem ko se power bank polni ali ponovno polni. Če power bank ni v uporabi, se zaslon izklopi po 30 sekundah. Za ročni izklop zaslona pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi. Po seznanitvi prek Bluetooth lahko v aplikaciji Anker spremenite časovne nastavitve izklopa zaslona in omogočite zaslonsko varovalo s prikazom ure.
- Pritisnite in držite gumb 7 sekund, da ponastavite Bluetooth povezavo.
- Za polnjenje naprav z nizko porabo, kot so slusalke ali ročni ventilatorji, prek USB-A priključka pritisnite gumb za vklop dvakrat na glavnem zaslonu, da aktivirate način nizkotokovnega polnjenja.

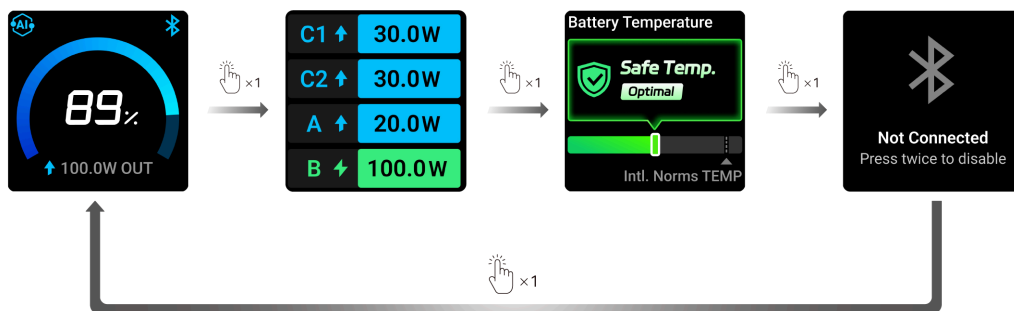

### Glavne funkcije zaslona

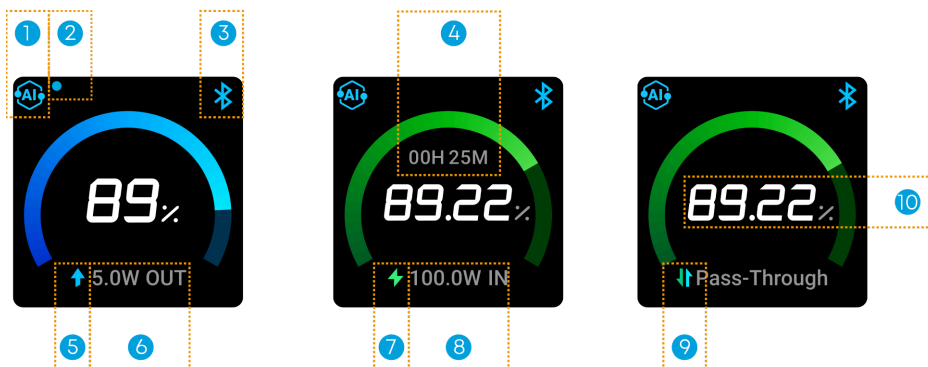

- ① Način polnjenja
- ② Modra pika: način nizektokevnega polnjenja
- ③ Stanje Bluetooth
- ④ Čas do popolnega polnjenja
- ⑤ Modra puščica: polnjenje / izhod
- ⑥ Skupna izhodna moč
- ⑦ Zelena strela: ponovno polnjenje / vhod
- ⑧ Skupna vhodna moč
- ⑨ Dvosmerne puščice: sočasno polnjenje in ponovno polnjenje / prehodno polnjenje
- ⑩ Preostali odstotek baterije

	<p>Ikona načina polnjenja se spremeni glede na način, ki ga izberete v aplikaciji Anker:</p> <p>A: Pametna dinamična razporeditev          B: Varčevanje z energijo          C: Po meri</p>
	<p>Ikona Bluetooth prikazuje naslednja stanja:</p> <p>A: Bluetooth je povezan          B: Bluetooth ni povezan          C: Bluetooth je izklopljen</p>

### Porazdelitev moči

Zaslon prikazuje porazdelitev moči v realnem času za vsak priključek med polnjenjem.

Opomba: „B“ se nanaša na polnilno postajo. To se prikaže, ko se power bank ponovno polni preko:

- Anker 100W polnilna postaja — model A1902
- Anker Prime polnilna postaja (150W, 3 priključki) — model A1903

C1 ↑	30.0W
C2 ↑	30.0W
A ↑	20.0W
B ↻	100.0W

### AI nadzor temperature baterije

Power bank spremlja notranjo temperaturo za zagotavljanje varnosti. Če je temperatura preveč visoka ali preveč nizka, bodo določene funkcije onemogočene, dokler se temperatura ne normalizira.




### Pomodoro časovnik

Pomodoro tehnika je metoda upravljanja časa, ki vključuje 25 minut osredotočenega dela, sledijo pa 5-minutni premori. Vsak cikel se imenuje „pomodoro“.

Za aktivacijo časovnika vklopite zaslon in zamahnite z power bankom levo-desno štirikrat (trdno držite power bank, da ga ne spustite). Začne se odštevanje 25 minut. Ko se čas izteče, bo zaslon utripal.

Za preklic časovnika pritisnite gumb za vklop enkrat. Odštevalni čas lahko spremenite ali izklopite časovnik v aplikaciji Anker po seznanitvi prek Bluetooth.

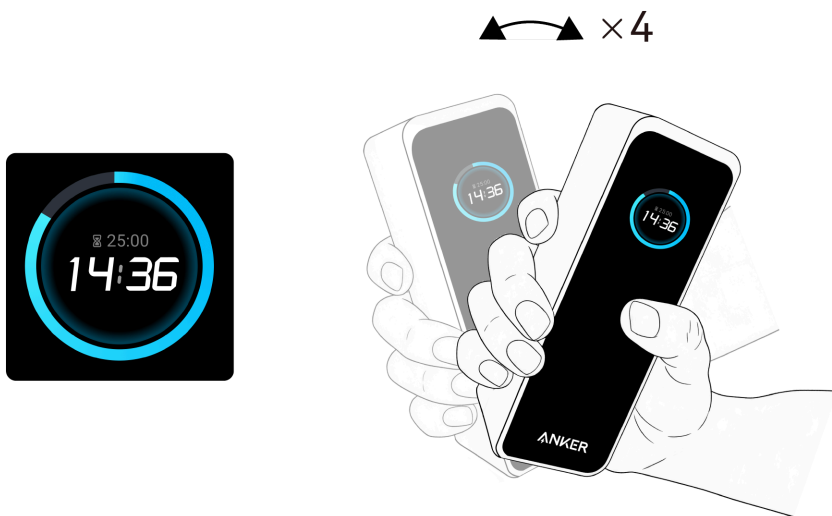

Dodatni prikazi zaslona so navedeni na koncu tega priročnika za uporabnika.


### Povezava preko Bluetooth

1. Prenesite aplikacijo Anker:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da vklopite ali izklopite Bluetooth. Prepričajte se, da je Bluetooth na vašem telefonu omogočen in da je power bank v razdalji do 33 ft (10 m).

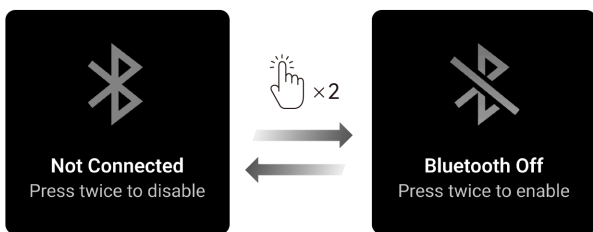


3. Odprite aplikacijo in tapnite ikono „+“ v zgornjem desnem kotu ali izberite „Dodaj naprave“ na dnu strani Naprave. Sledite navodilom v aplikaciji za dokončanje namestitve povezave.

Če se seznanitev ne uspe, preverite:

- Power bank je vklopljen in deluje normalno
- Bluetooth je vklopljen
- Power bank je blizu vašega telefona

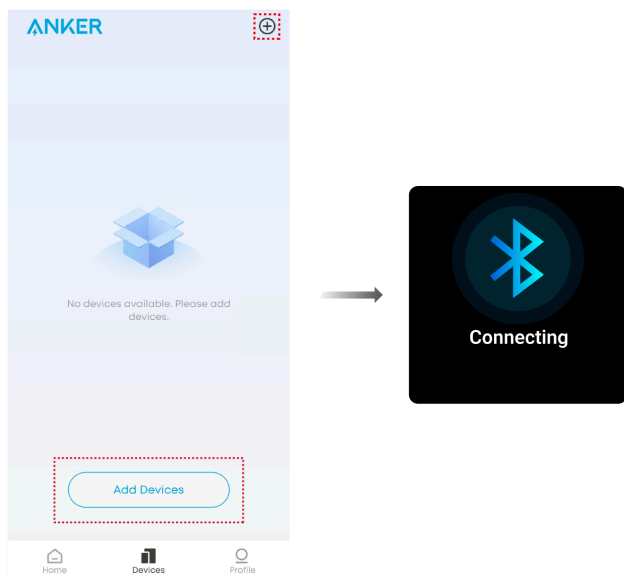


4. Po uspešni seznanitvi lahko preverite podatke v realnem času in spremenite podrobne nastavitve.

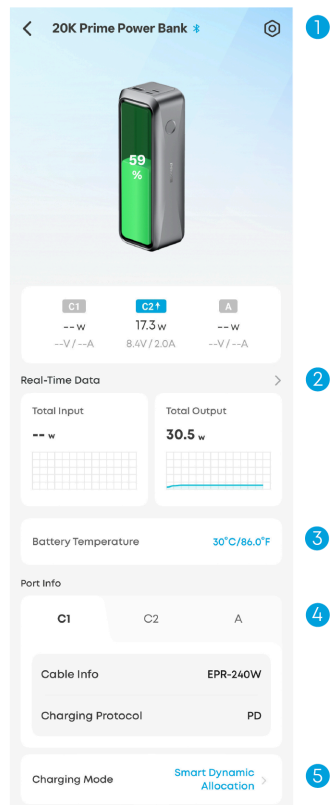

- ① Nastavitve
- ② Podatki o polnjenju v realnem času
- ③ Temperatura baterije
- ④ Informacije o kablu in protokolu (informacije o kablu se med vhodom ne prikazujejo)
- ⑤ Načini polnjenja

5. Če je na voljo posodobitev programske opreme ali vdelane programske opreme, jo posodobite preko aplikacije. Za uspešno posodobitev morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Prepričajte se, da ima power bank več kot 30 % preostale baterije.
- Med postopkom posodobitve ne izklaplajte Bluetootha, ne polnite drugih naprav in ne ponovno polnite power banka.
- Zagotovite stabilno internetno povezavo in pustite aplikacijo Anker odprto, dokler posodobitev ni končana.

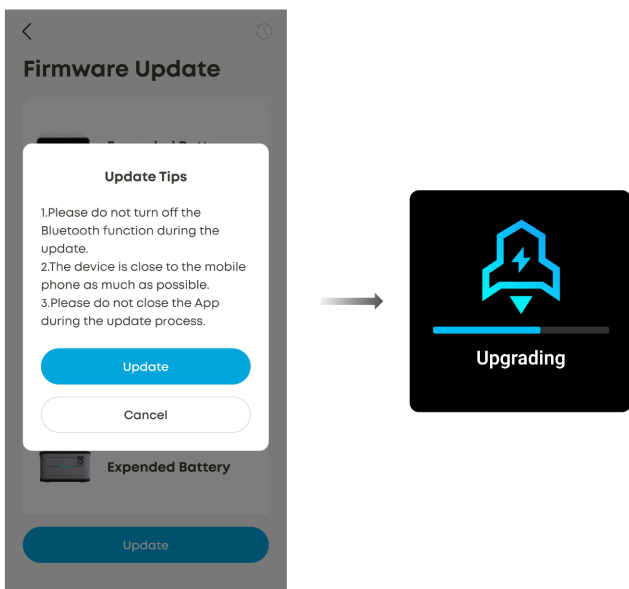


6. Če želite ponastaviti Bluetooth, pritisnite in držite gumb 7 sekund. Nato lahko ponovite zgornje korake, da povežete power bank z novim telefonom ali novim računom v aplikaciji.



## Nastavitve aplikacije Anker


Tapnite ikono „Nastavitve“ v zgornjem desnem kotu strani naprave, da si ogledate in spremenite podrobne nastavitve.

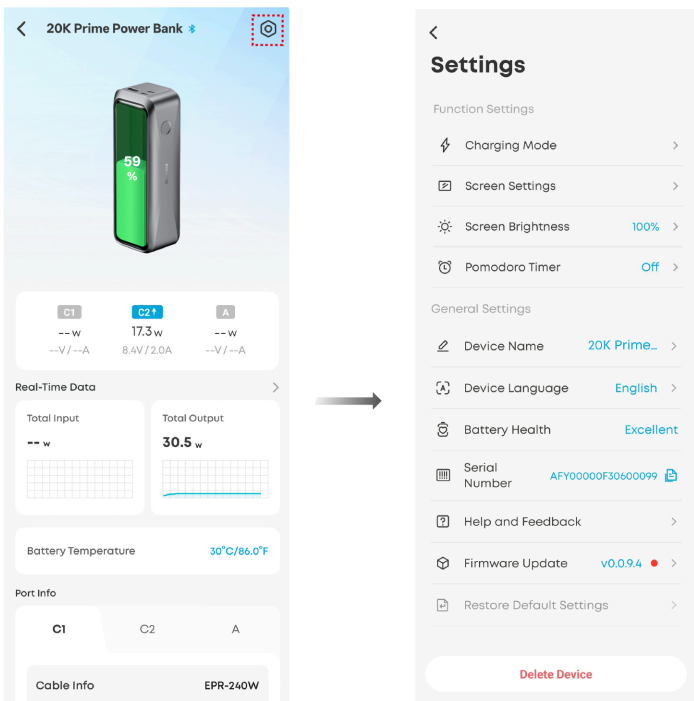

## Način polnjenja

Tapnite „Način polnjenja“ in izberite zeleni način.

- Pametna dinamična razporeditev: Power bank prilagaja izhodno moč za optimalno učinkovitost polnjenja.
- Varčevanje z energijo: Power bank upravlja vhodno in izhodno moč, da zmanjša toploto in podaljša življenjsko dobo baterije.
- Po meri: Prilagodite načrte porazdelitve moči glede na svoje želje.

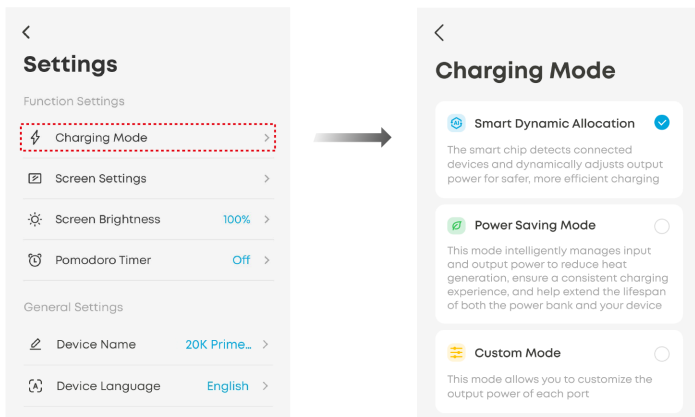

## Nastavitve zaslona

Tapnite „Nastavitve zaslona“ in vklopite prvi gumb. Nato lahko nastavite naslednje možnosti:


① Slog ure: Izberite videz ure.

② Učinkovit čas:

- Če je učinkovit čas nastavljen na „Vedno“, zaslonsko varovalo ostane aktivno, dokler baterija ni izpraznjena. Upoštevajte, da lahko power bank poveča porabo energije in se rahlo segreje.
- Če je učinkovit čas nastavljen na „Med samonapajanjem“, je zaslonsko varovalo aktivno le med ponovnim polnjenjem power banka.


③ Vedno vklopljeno, ko je aktivno: Če vklopite ta gumb, bo zaslon power banka ostal vklopljen med polnjenjem ali samonapajanjem. Zaslon se ne bo samodejno izklopil ali preklopil na zaslonsko varovalo. Za ročni izklop zaslona pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi.

④ Čas izklopa zaslona: Ko poteče obdobje za izklop zaslona, se prikaz preklopi na zaslonsko varovalo.

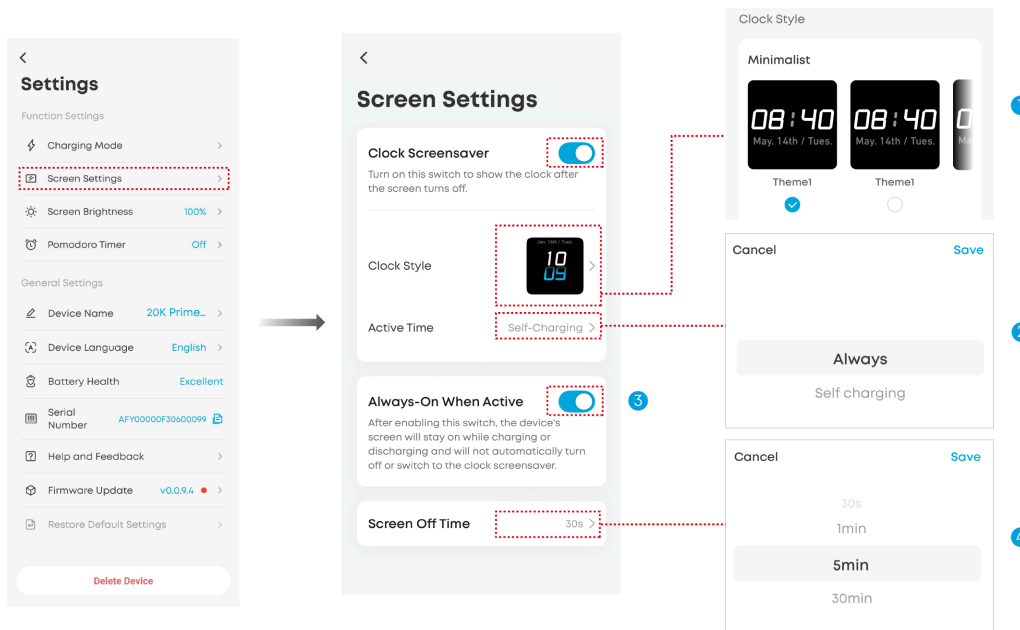



## Svetlost zaslona

Tapnite „Svetlost zaslona“ in povlecite drsnik za nastavitve svetlosti prikaza na zaslonu power banka.

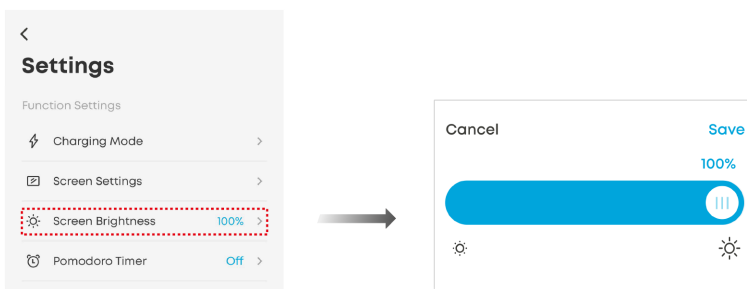


## Pomodoro časovnik

Tapnite „Pomodoro časovnik“, da spremenite odštevalni čas ali izklopite časovnik.

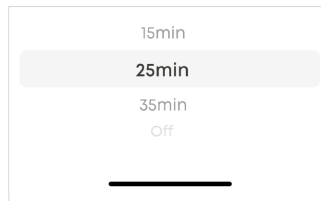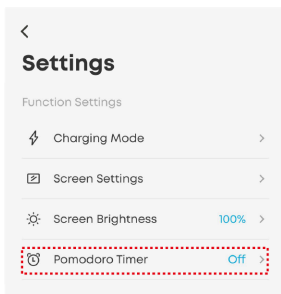


## Jezik naprave

Tapnite „Jezik naprave“ in izberite zeleni jezik. Zaslona power banka podpira štiri jezike: angleščino, nemščino, japonsščino in kitajščino.

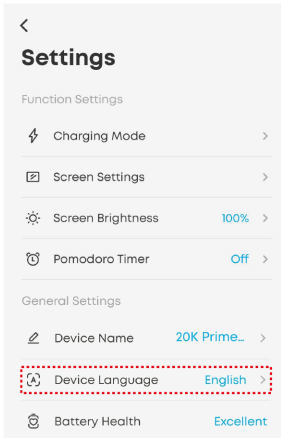

## Polnjenje vaših naprav

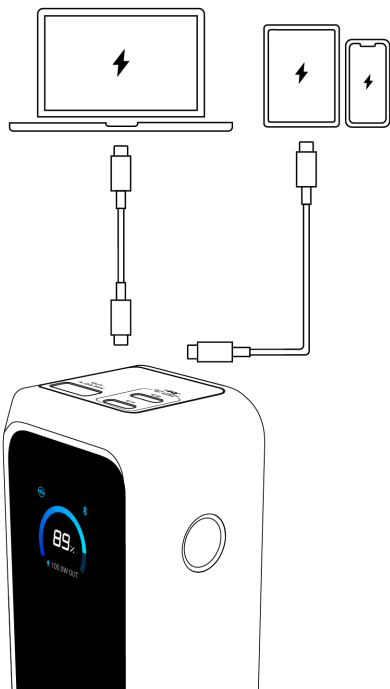

	<p>Obvestilo o izhodu USB priključka</p>
	<p>Obvestilo o turbo načinu hitrega polnjenja (uporaba enega priključka)</p>




Obvestilo o turbo načinu hitrega polnjenja (uporaba več priključkov)


## Ponovno polnjenje power banka

Power bank ponovno polnite prek USB-C priključkov.


Priporočamo uporabo polnilca z vsaj 100W izhodne moči. Power bank se lahko popolnoma napolni v približno 1 uri s 100W polnilcem.

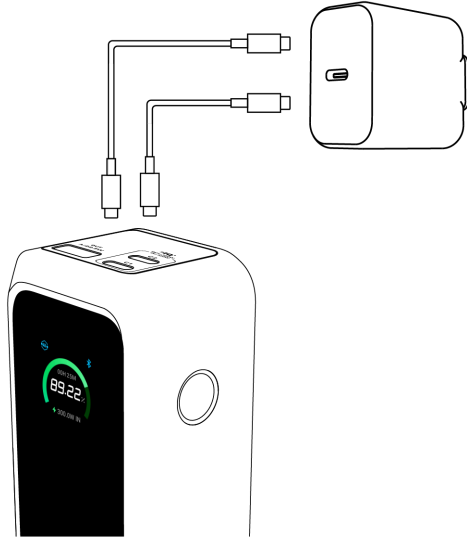

Power bank lahko ponovno polnite tudi z Anker Prime polnilno postajo. Poravnajte dno power banka s Pogo pinom (polnilni priključek) in postavite power bank navpično na postajo.

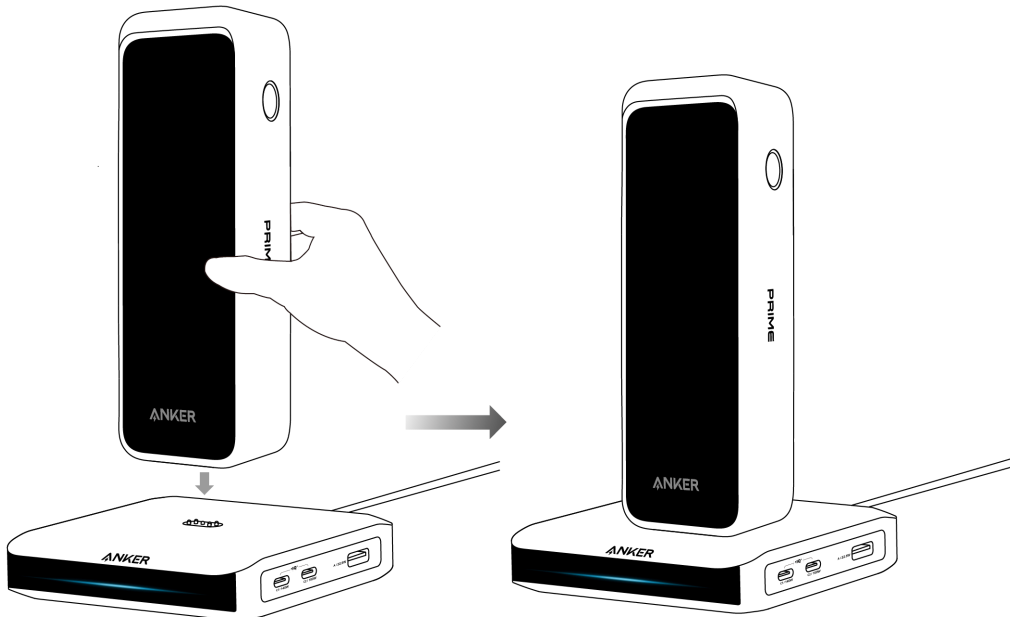


Za odstranitev power banka ga rahlo nagnite nazaj in dvignite.

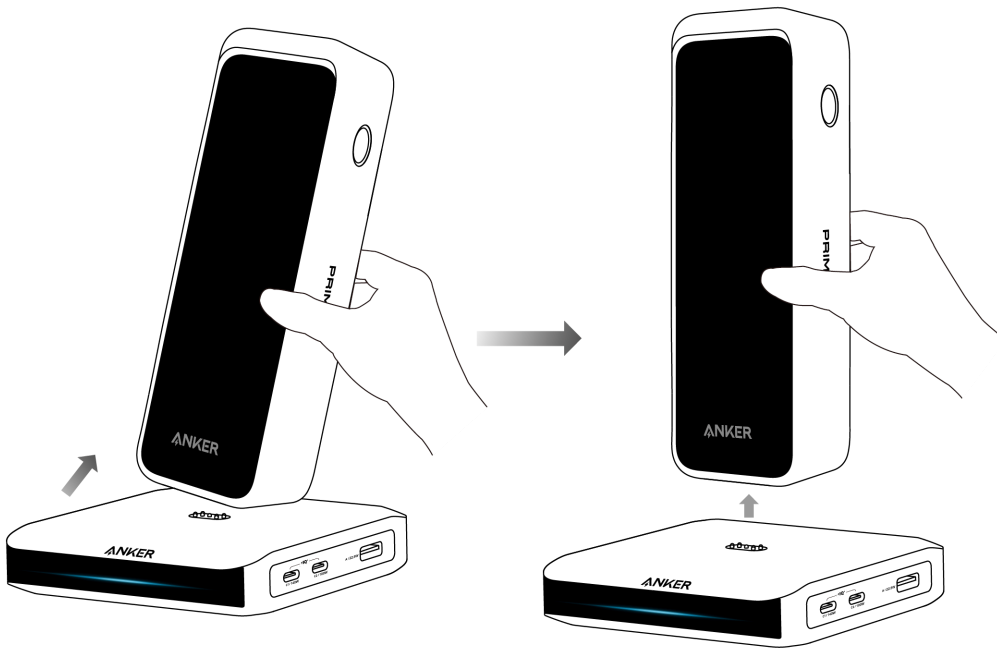

	<p>Obvestilo o vhodu USB-C priključka</p>
	<p>Obvestilo o dvojnem vhodu (Opomba: Majhna nihanja toka lahko povzročijo rahle razlike med obema priključkoma. Normalno je, da dva USB-C priključka prikazujeta različno vhodno moč.)</p>
	<p>Obvestilo o vhodu polnilne postaje</p>

## Sočasno polnjenje in ponovno polnjenje

- Ko se polni in ponovno polni sočasno, power bank zaustavi ponovno polnjenje, ko je popolnoma napolnjen. Ponovno polnjenje se znova začne, ko raven baterije pade na 90 %.
- Če moč polnilca ni dovolj visoka (običajno pod 30W), se lahko izhod začasno ustavi, da prepreči padeč ravni baterije. Priporočamo uporabo polnilca z vsaj 100W ali prekinitev ponovnega polnjenja power banka medtem ko napaja druge naprave.
- Power bank ne more hkrati polniti drugih naprav in se ponovno polniti preko Anker 100W polnilne postaje — model A1902. Ta funkcija je podprta samo pri uporabi Anker Prime polnilne postaje (150W, 3 priključki) — model A1903.

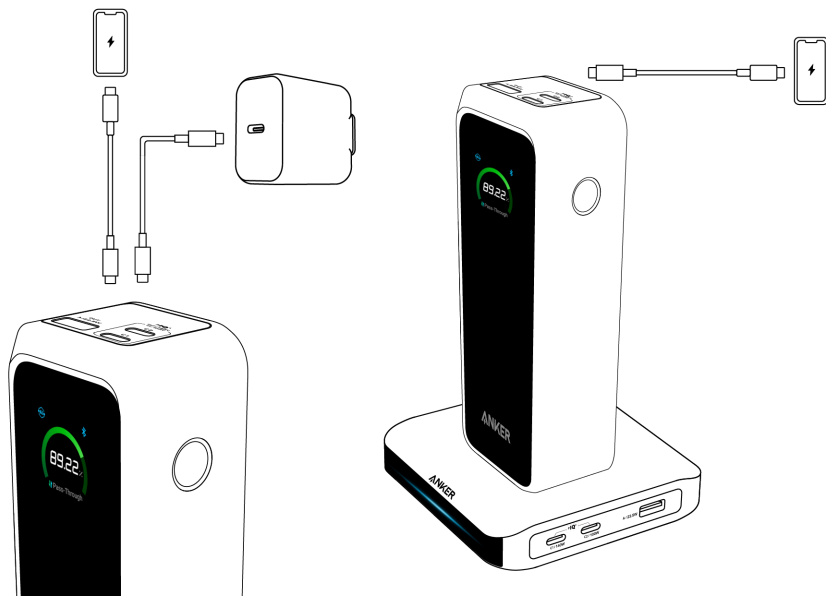

## V aplikaciji kombinacija polnilne postaje in power bankov

V aplikaciji Anker lahko združite naslednje naprave za več funkcij. Vsaka skupina lahko vključuje eno polnilno postajo in do štiri power banke.

Polnilna postaja	Power bank
Anker Prime polnilna postaja (150W, 3 priključki) — model A1903	Anker Prime Power Bank (26K, 300W) — model A110A Anker Prime Power Bank (20K, 220W) — model A110B

Opomba:

- Anker 100W polnilna postaja — model A1902 ne podpira povezave z aplikacijo.
- Power banki ne podpirajo Wi-Fi neodvisno.

1. Pred začetkom zagotovite, da so polnilna postaja in power bank dodani v vaš Anker račun v aplikaciji ter da je polnilna postaja pravilno povezana v Wi-Fi omrežje.



Preverite uporabniški priročnik za A1903:

<https://support.anker.com/s/article/manual?pn=A1903>


Wi-Fi povezljivost omogoča:

- Oddaljen ogled informacij v realnem času o povezanih napravah.
- Samodejno izvajanje posodobitev programske in vdelane opreme čez noč.
- Prenos novih slogov prikaza ure za seznanjene power banke.

2. Postavite power bank navpično na polnilno postajo in v aplikaciji Anker se bo prikazalo obvestilo o kombinaciji. Potrdite obvestilo, da aktivirate Bluetooth power banka in dokončate postopek vezave.

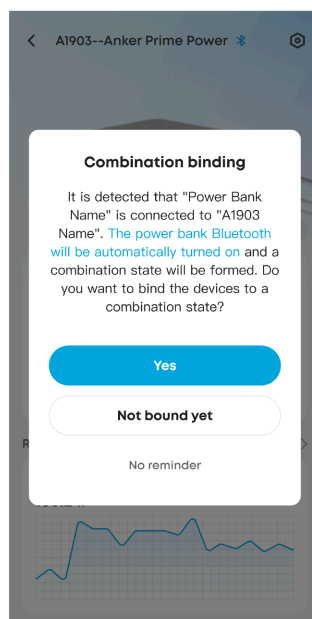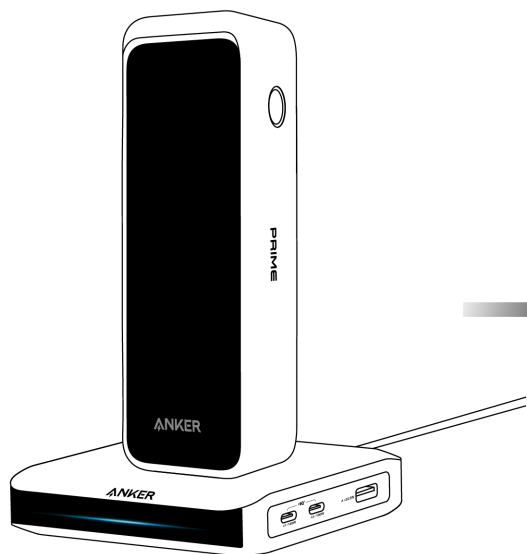


Lahko tudi tapnete ikono „Nastavitve“ v zgornjem desnem kotu strani polnilne postaje. Nato tapnete „Upravljanje skupin naprav“, da povežete power bank s polnilno postajo.

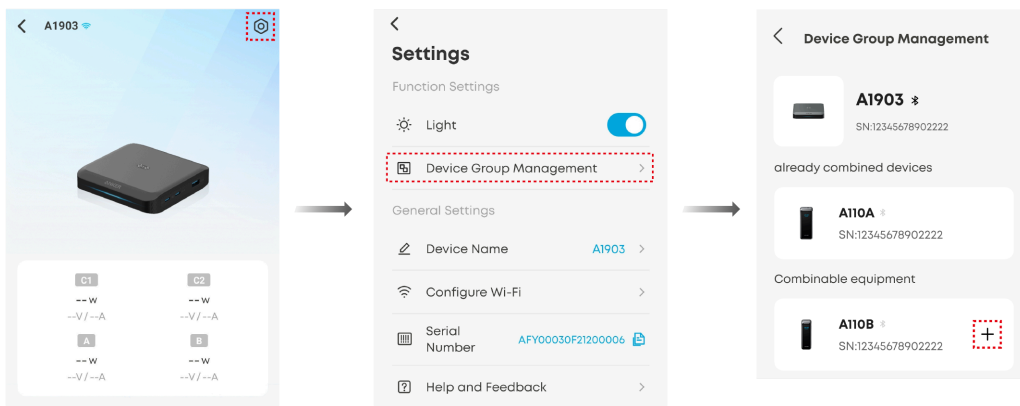

3. Po kombinaciji lahko spremljate podatke o polnjenju v realnem času za vse povezane naprave. Vsaka skupina lahko vključuje eno polnilno postajo in do štiri power banke.

Za odstranitev naprave povlecite ime levo in tapnite ikono koša.

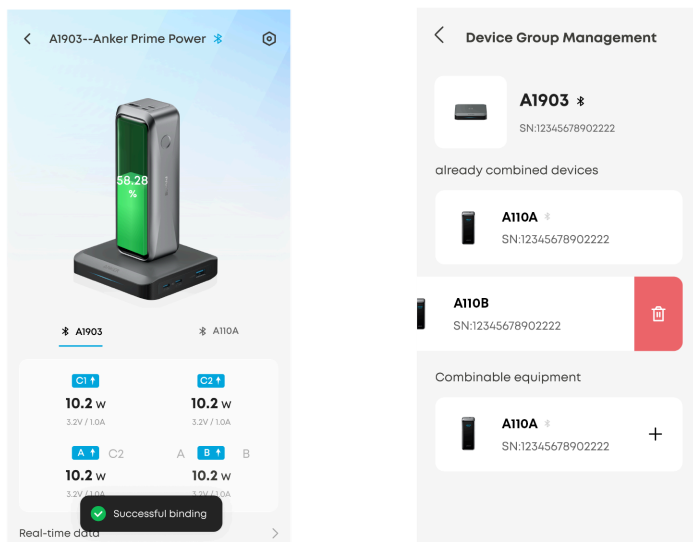


## Način nizekpotokovnega polnjenja


Ko polnite naprave z nizko porabo, kot so slušalke ali ročni ventilatorji, prek USB-A priključka, aktivirajte način nizekpotokovnega polnjenja. Ta funkcija, na voljo na nekaterih Anker power bankah, zagotavlja stabilen, nizek tok, da prepreči samodejni izklop power banka.

1. Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da aktivirate način nizekpotokovnega polnjenja.


Opomba: Način nizekpotokovnega polnjenja je mogoče aktivirati ali deaktivirati samo na glavnem zaslonu.

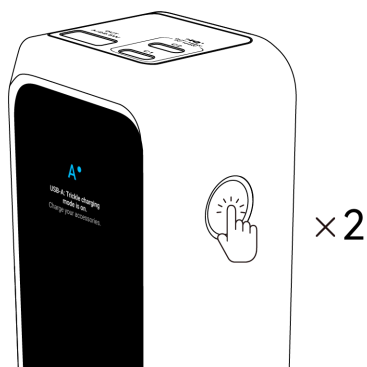

2. Polnite svoje slušalke ali druge naprave z nizko porabo prek USB-A priključka.

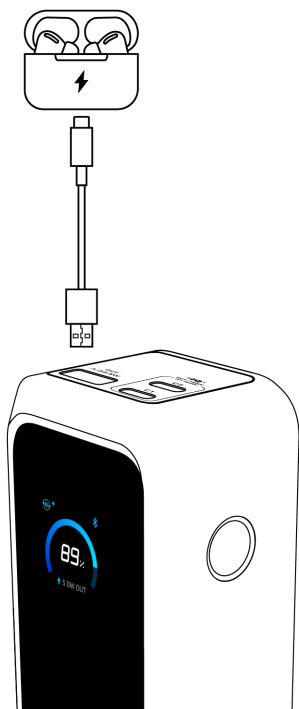


3. Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da deaktivirate način nizkotokovnega polnjenja. Način se samodejno izklopi po 2 urah, če USB-A priključek ni v uporabi.

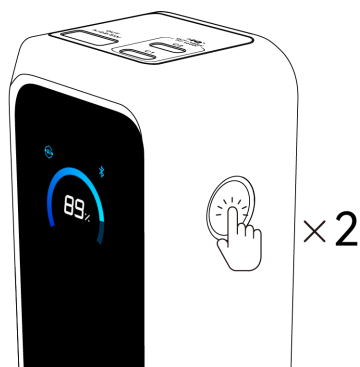



## Drugi prikazi na zaslonu

### Opozorilo na nizko baterijo

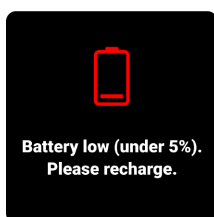


### Način brez vhoda

Prikazano, ko je temperatura baterije razmeroma visoka ali nizka. Ponovno polnjenje power banka je začasno ustavljeno, dokler se temperatura ne vrne v varno območje.

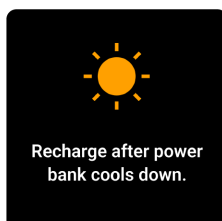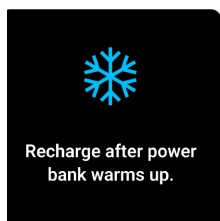


### Način zaščite pred temperaturo

Prikazano, ko je temperatura baterije previsoka ali prenizka. Vse funkcije power banka so začasno prekinjene, dokler se temperatura ne vrne v varno območje.

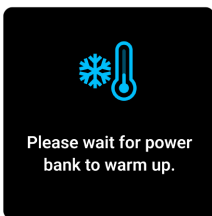


Please wait for power bank to warm up.

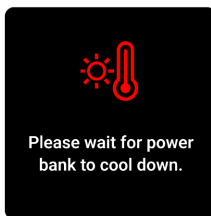

Please wait for power bank to cool down.

### Zasčita vezja

Prikazano, ko zaznamo nepravilnosti v toku ali napetosti. Odklopite in ponovno priključite napravo za nadaljevanje normalnega delovanja.

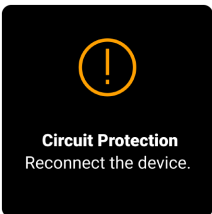

Circuit Protection  
Reconnect the device.

## Pogosta vprašanja

### Vprašanja o aplikaciji

**Ali moram biti prijavljen v Anker račun v aplikaciji, da uporabim ta izdelek?**

Vse funkcije izdelka so na voljo brez prijave (račun gosta). Če pa morate naložiti dnevnike za odpravljanje napak, se morate najprej prijaviti.

### Kaj naj naredim, če se seznanitev Bluetooth ne uspe?

Ko je v bližini več Bluetooth naprav, se seznanitev lahko ne uspe.

- Prepričajte se, da je Bluetooth omogočen tako na vašem telefonu kot na tem izdelku, in ju postavite tesno skupaj.
- Premaknite se na območje z manj Bluetooth napravami in poskusite znova.
- Pritisnite in držite gumb 7 sekund, da ponastavite Bluetooth, nato poskusite znova.

### Kaj naj naredim, če posodobitev vdelane programske opreme spodleti?

- Prepričajte se, da je omrežna povezava stabilna. Ostanite blizu telefona in pustite aplikacijo Anker odprto, dokler posodobitev ne konča. Postopek posodobitve običajno traja 7 do 10 minut.
- Med postopkom ne izklaplajte Bluetootha, ne polnite drugih naprav in ne ponovno polnite power banka.
- Če posodobitev še vedno spodleti, se obrnite na Anker podporo za stranke. V aplikaciji v meniju Nastavitve lahko tudi naložite dnevnike, da razvojnemu timu pomagata pri odpravljanju težav.

### Vprašanja o polnjenju in ponovnem polnjenju

**Zakaj power bank napolni naprave manjkrat, kot sem pričakoval?**

Pri pretvorbi energije pride do določenih izgub (običajno 30–45 %) zaradi zasnove baterije in vezja. Po pretvorbi polno napolnjen 20.100 mAh power bank zagotovi približno 11.250 mAh vašim napravam.

**Zakaj power bank ne doseže maksimalne moči med ponovnim polnjenjem?**

- Prepričajte se, da kabel za polnjenje podpira 100W (5A). Če je mogoče, uporabite priloženi kabel.
- Pri polnjenju z zunanjimi polnilci ta izdelek podpira maksimalni izhod le pod protokolom PD, ne pa lastniških protokolov posameznih blagovnih znamk.
- Med polnjenjem je segrevanje običajno. Da bi zaščitili baterijo in zagotovili varno polnjenje, se lahko po določenem času moč zmanjša. Uporabljajte izdelek v hladnem, zračenem okolju (32 - 77°F / 0 - 25°C) in se izogibajte polnjenju drugih naprav medtem ko se power bank ponovno polni.

**Zakaj moj power bank ne more hkrati polniti in ponovno polniti?**

- Ko se polni in ponovno polni sočasno, je izhodna moč približno 70 % do 80 % vhodne moči. Če moč polnilca ni dovolj (običajno pod 30W), morda ne zadostuje minimalnim potrebam za polnjenje visokozmogljivih naprav, kot so prenosni računalniki. Priporočamo uporabo polnilca z vsaj 100W ali začasno prekinitev ponovnega polnjenja power banka, medtem ko napaja druge naprave.
- Ko se polni in ponovno polni sočasno, ko je power bank popolnoma napolnjen, bo prenehal ponovno polniti sam sebe, da zaščiti baterijo. Ponovno polnjenje se samodejno nadaljuje, ko raven baterije pade na približno 90 %.

**Zakaj power bank ne začne takoj ponovno polniti, ko je popolnoma izpraznjen?**

Po intenzivni uporabi so lahko celice baterije preveč tople. Ponovno polnjenje se bo nadaljevalo, ko se temperatura zniža na varno raven, s čimer se podaljša življenjska doba baterije.

**Zakaj dva USB-C priključka prikazujeta različno vhodno moč med ponovnim polnjenjem power banka?**

Majhna nihanja toka lahko povzročijo rahle razlike med obema priključkoma. To ne vpliva na normalno uporabo.

**Zakaj se polnjenje upočasnjuje ali ustavi, preden je moj telefon popolnoma napolnjen?**

- iPhone lahko pri 80 % začasno ustavi polnjenje kot del termalne kontrolne strategije iOS 17 za zaščito zdravja baterije. To se dogaja pogosteje, ko je telefon topel. Polnjenje se nadaljuje, ko se telefon ohladi. Premik na hladnejše mesto lahko pomaga.
- Nekateri telefoni, kot so iPhone ali Samsung, lahko pri vklopljeni optimizaciji baterije začasno ustavi polnjenje pri približno 80 %. Preverite nastavitve baterije na svojem telefonu, ali je ta funkcija omogočena.

**Zakaj moj MacBook prikazuje „Battery Is Not Charging“, ko je povezan s tem izdelkom?**

Ko je MacBook povezan z adapterjem tretje osebe, se lahko stanje polnjenja posodobi z zamikom. Polnjenje se je že začelo, vendar se ikona morda ne spremeni takoj. Po nekaj sekundah, ko je adapter prepoznan, se bo ikona vtiča spremenila v ikono polnjenja.



## Druga vprašanja

### Zakaj raven baterije pada, ko power bank ni v uporabi?

Ta izdelek vključuje Bluetooth in zaslon. Ko sta oba aktivna, je poraba energije večja. Za zmanjšanje porabe pritisnite gumb dvakrat na zaslonu Bluetooth, da izklopite Bluetooth, ali nastavite čas izklopa zaslona v aplikaciji Anker.

### Zakaj je čas zaslonskega varovala netočn?

Če naprava dolgo časa ni bila seznanjena z vašim telefonom, se lahko ura zaslonskega varovala izmakne. Prikaz časa je lahko tudi zamaknjen po izklopu ali ponovnem zagonu naprave. Za obnovitev natančnega časa povežite napravo z aplikacijo Anker prek Bluetooth. Sistem bo samodejno sinhroniziral standardni čas brez ročnega vnosa.

### Ali je normalno, da se power bank ali povezane naprave med polnjenjem segrejejo?

Da. Med prenosom energije je običajno, da se naprave segrejejo, še posebej med dolgotrajnimi sejami polnjenja ali medtem ko telefon uporabljate za igranje iger ali predvajanje videa. Naprave s kovinskimi ohišji se lahko zdijo toplejše na dotik, ker so zasnovane za bolj učinkovito odvajanje toplote. Uporabljajte izdelek v hladnem, dobro zračenem prostoru (32 - 77°F / 0 - 25°C) in prekinite uporabo naprav, ki se polnijo.

### Zakaj se meritve na zaslonu polnilca razlikujejo od tistih na power banku ali orodju tretje osebe, kot je POWER-Z?

- Razlike v prikazu so običajne. Tako polnilci kot power banki prikazujejo meritve z rahlim zamikom.
- Vsaka naprava meri moč na drugem mestu — na izhodnem priključku polnilca, pri celici baterije ali na vhodu naprave. Tudi staranje kabla in izgube pri prenosu lahko vplivajo na rezultate.
- Zaslon power banka prikazuje le eno decimalno mesto.

## Tehnične specifikacije

Energija baterije	72,36 Wh / 21,6 VDC (3.350 mAh, 6 celic v seriji)	
Vhod	Pogo pin	15~25,2 V=5A (100W maks.)
	USB-C1 / USB-C2	5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A (100W maks.)
Izhod	USB-C1 / USB-C2	5V=3A / 9V=3A / 10V=2,25A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (140W maks.)
	USB-A	5V=3A / 9V=2A / 10V=2,25A / 12V=1,5A (22,5W maks.)
	Skupni izhod	220W maks.

### Privzeti izpostavljeni omrežni vmesniki in storitve

Konfiguracija BLE (Bluetooth Low Energy)

Opis stanja: Ko naprava še ni povezana v omrežje, bo samodejno omogočila BLE oddajanje in aktivirala BLE storitve za omogočanje konfiguracije Bluetooth omrežja.

### Opombe

Med postopki konfiguracije BLE zagotovite stabilno omrežno okolje in sledite navodilom naprave za dokončanje nastavitve.