

İÇİNDEKİLER

[Ekran Gösterimi Kılavuzu](#)

[Ana Ekran Özellikleri](#)

[Güç Dağılımı](#)

[Yapay Zeka Pil Sıcaklık Kontrolü](#)

[Pomodoro Zamanlayıcısı](#)

[Bluetooth Bağlantısı](#)

[Anker Uygulaması Ayarları](#)

[Şarj Modu](#)

[Ekran Ayarları](#)

[Ekran Parlaklığı](#)

[Pomodoro Zamanlayıcısı](#)

[Cihaz Dili](#)

[Cihazlarınızı Şarj Etme](#)

[Power Bank' i Yeniden Şarj Etme](#)

[Aynı Anda Şarj ve Yeniden Şarj](#)

[Şarj Yuvası ve Power Bank' lerin Uygulama İçinde Birleştirilmesi](#)

[Düşük Akım Şarj Modu](#)

[Diğer Ekran Gösterimleri](#)

[SSS](#)

[Uygulama Hakkında Sorular](#)



[Şarj ve Yeniden Şarj Hakkında Sorular](#)

[Diğer Sorular](#)


[Teknik Özellikler](#)

[Ekran Gösterimi Kılavuzu](#)

- Ekranı etkinleştirmek veya sayfalar arasında geçiş yapmak için güç düğmesine bir kere basın.
- Power bank şarj olurken veya yeniden şarj olurken ekran açık kalır. Power bank kullanılmıyorsa ekran 30 saniye sonra kapanır. Ekranı manuel olarak kapatmak için güç düğmesine 2 saniye basılı tutun. Bluetooth ile eşleştirdikten sonra Anker uygulamasında ekran zaman aşımı süresini değiştirebilir ve bir saat ekran koruyucusu etkinleştirebilirsiniz.
- Bluetooth bağlantısını sıfırlamak için düğmeye 7 saniye basılı tutun.
- USB-A bağlantı noktasından kulaklık veya elde tutulan fan gibi düşük güçlü cihazları şarj etmek için ana ekranda güç düğmesine iki kez basarak Düşük Akım Şarj Modu'nu etkinleştirin.

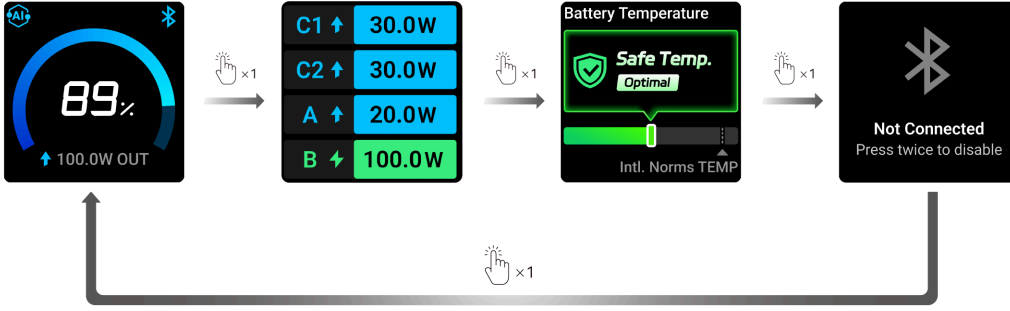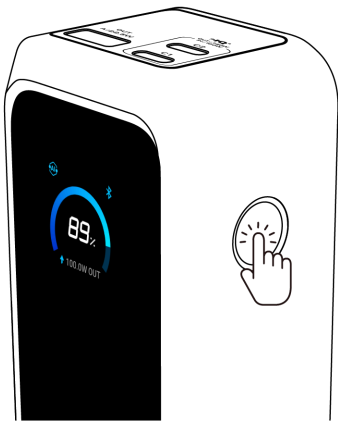

Ana Ekran Özellikleri

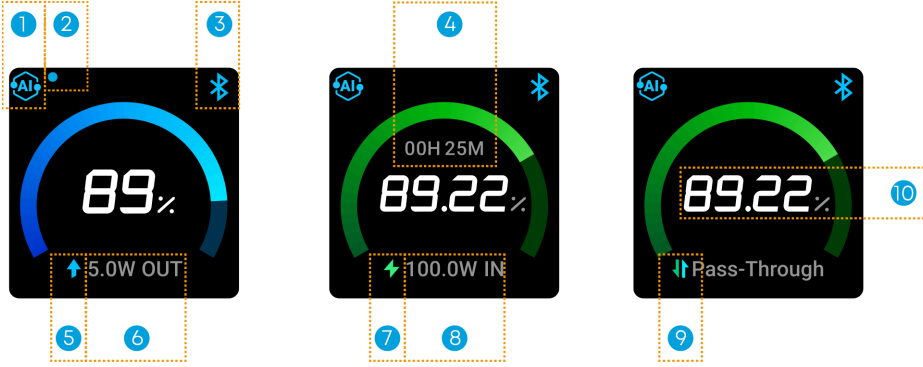

- ① Şarj Modu
- ② Mavi Nokta: Düşük Akım Şarj Modu
- ③ Bluetooth Durumu
- ④ Tam Yeniden Şarj Süresi
- ⑤ Mavi Ok: Şarj / Çıkış
- ⑥ Toplam Çıkış Gücü
- ⑦ Yeşil Yıldırım: Yeniden Şarj / Giriş
- ⑧ Toplam Giriş Gücü
- ⑨ Çift Taraflı Oklar: Aynı Anda Şarj ve Yeniden Şarj / Geçişli Şarj
- ⑩ Kalan Pil Yüzdesi

	Şarj Modu simgesi, Anker uygulamasında seçtiğiniz moda göre değişir: A: Akıllı Dinamik Dağılım B: Güç Tasarrufu Modu C: Özel Mod
	Bluetooth simgesi aşağıdaki durumları gösterir: A: Bluetooth Bağlı B: Bluetooth Bağlı Değil C: Bluetooth Kapalı

Güç Dağılımı

Ekran, şarj sırasında her porta göre gerçek zamanlı güç dağılımını gösterir.

Not: "B" şarj yuvasını ifade eder. Bu, power bank şu yollarla yeniden şarj edildiğinde görünür:

- Anker 100W Şarj Yuvası—Model A1902
- Anker Prime Şarj Yuvası (150W, 3 Port)—Model A1903

C1 ↑	30.0W
C2 ↑	30.0W
A ↑	20.0W
B ↻	100.0W

Yapay Zeka Pil Sıcaklık Kontrolü

Power bank, güvenlik için dahili sıcaklığı izler. Sıcaklık çok yüksek veya çok düşükse, sıcaklık normale dönene kadar bazı işlevler devre dışı bırakılacaktır.




Pomodoro Zamanlayıcısı

Pomodoro Tekniği, 25 dakika odaklanmış çalışma ve ardından 5 dakikalık moladan oluşan bir zaman yönetimi yöntemidir. Her döngü bir "pomodoro" olarak adlandırılır.

Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için ekranı açın ve power bank'i yanlara doğru dört kez sallayın (düşmesini önlemek için power bank'i sıkıca tutun). 25 dakikalık bir geri sayım başlayacaktır. Süre dolduğunda ekran yanıp sönecektir.

Zamanlayıcıyı iptal etmek için güç düğmesine bir kez basın. Bluetooth eşleştirmesinden sonra Anker uygulamasında geri sayım süresini değiştirebilir veya zamanlayıcıyı kapatabilirsiniz.

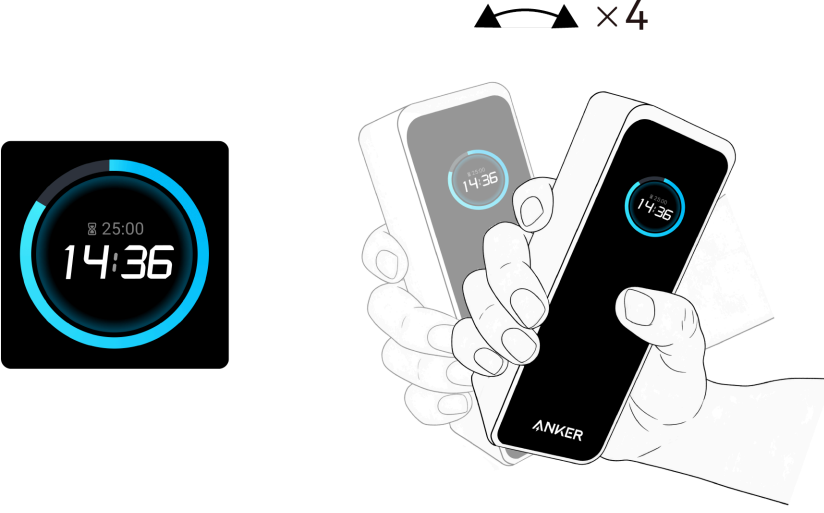

Ek ekran gösterimleri bu kullanım kılavuzunun sonunda listelenmiştir.


Bluetooth Bağlantısı

1. Anker uygulamasını indirin:

<https://www.anker.com/app-download>




2. Bluetooth'u açmak veya kapatmak için güç düğmesine iki kez basın. Telefonunuzun Bluetooth'unun etkin olduğundan emin olun ve power bank'i 33 ft (10 m) içinde tutun.

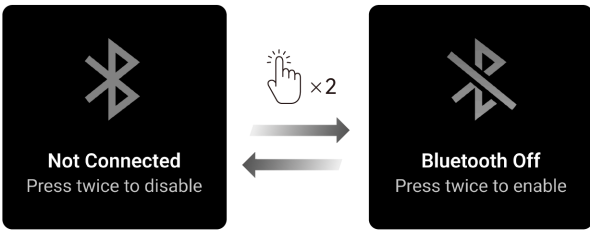


3. Uygulamayı açın ve sağ üst köşedeki “+” simgesine dokununuz veya Cihazlar sayfasının altındaki “Cihaz Ekle”yi seçin. Bağlantı kurulumu için uygulama içindeki talimatları izleyin.

Eşleştirme başarısız olursa kontrol edin:

- Power bank açık ve normal çalışıyor
- Bluetooth açık
- Power bank telefonunuza yakın

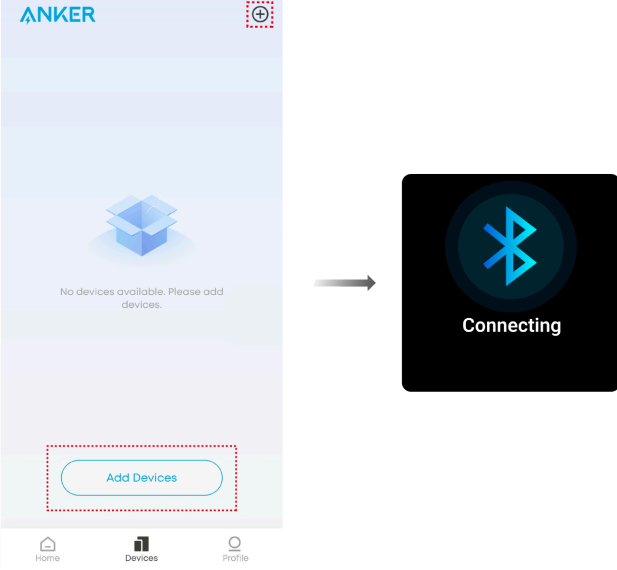



4. Başarılı eşleştirmeden sonra gerçek zamanlı verileri kontrol edebilirsiniz ve detaylı ayarları değiştirebilirsiniz.

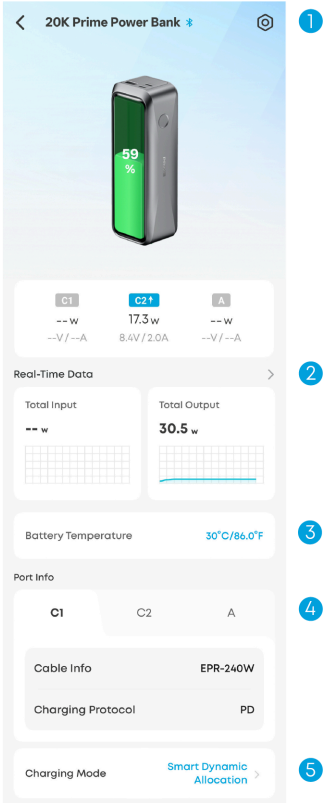

- ① Ayarlar
- ② Gerçek Zamanlı Şarj Verileri
- ③ Pil Sıcaklığı
- ④ Kablo ve Protokol Bilgisi (Giriş sırasında Kablo Bilgisi Gösterilmez)
- ⑤ Şarj Modları

5. Bir yazılım veya donanım (firmware) güncellemesi varsa, uygulama üzerinden güncelleyin. Başarılı bir güncelleme için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

- Power bank'in %30'dan fazla şarjı olduğundan emin olun.
- Güncelleme sırasında Bluetooth'u kapatmayın, diğer cihazları şarj etmeyin veya power bank'i yeniden şarj etmeyin.
- Kararlı bir ağ bağlantısı sağlayın ve güncelleme tamamlanana kadar Anker uygulamasını açık tutun.

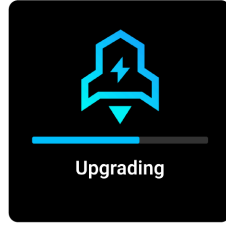
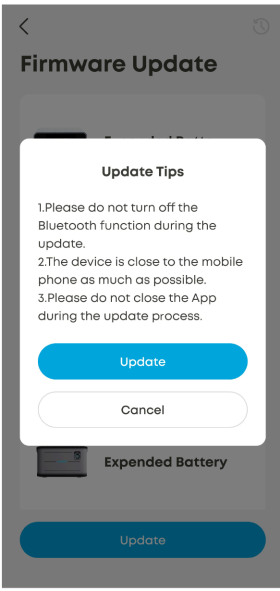


6. Bluetooth'u sıfırlamak için düğmeye 7 saniye basılı tutun. Ardından power bank'i yeni bir telefona veya yeni uygulama hesabına bağlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayabilirsiniz.



Anker Uygulaması Ayarları



Cihaz sayfasının sağ üst köşesindeki "Ayarlar" simgesine dokunarak detaylı ayarları görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

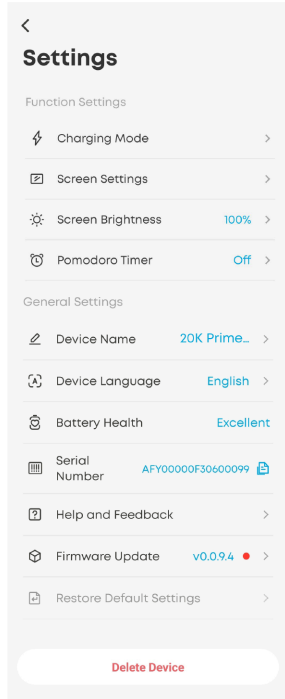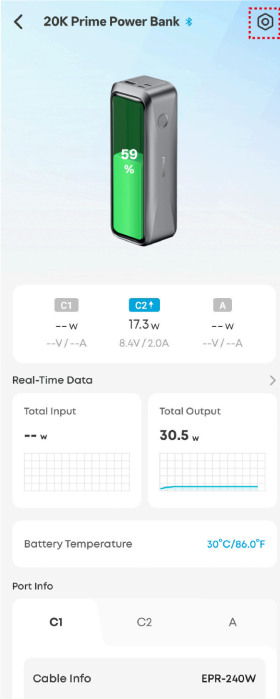

Şarj Modu

"Şarj Modu"ya dokunun ve tercih ettiğiniz modu seçin.

- Akıllı Dinamik Dağılım: Power bank, optimal şarj verimliliği için güç çıkışını ayarlar.
- Güç Tasarrufu Modu: Power bank, ısıyı azaltmak ve pil ömrünü uzatmak için giriş ve çıkışı yönetir.
- Özel Mod: Kendi tercihlerinize göre güç dağılımı planları özelleştirin.

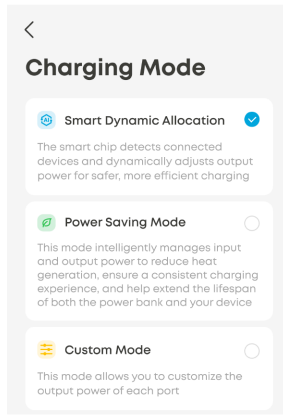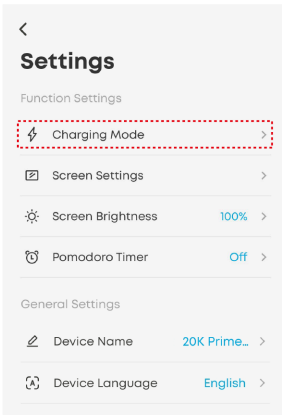

Ekran Ayarları

“Ekran Ayarları”na dokununuz ve ilk düğmeyi açın. Ardından aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz:




① Saati Stili: Tercih ettiğiniz saat görünümünü seçin.

② Etkin Süre:

- Etkin süre “Her Zaman” olarak ayarlanmıyorsa, batarya boş olmadığı sürece ekran koruyucu aktif kalır. Power bank’in güç tüketimini artırabileceğini ve hafifçe ısınabileceğini unutmayın.
- Etkin süre “Kendi Kendini Şarj Etme” olarak ayarlanmıyorsa, ekran koruyucu yalnızca power bank yeniden şarj olurken aktiftir.



③ Aktifken Her Zaman Açık: Bu düğmeyi açarsanız, power bank ekranı şarj veya kendi kendini şarj etme sırasında açık kalır. Ekran otomatik olarak kapanmaz veya ekran koruyucuya geçmez. Ekranı manuel olarak kapatmak için güç düğmesine 2 saniye basılı tutun.

④ Ekran Kapalı Süresi: Ekran zaman aşımı süresi dolduğunda, görüntü ekran koruyucuya geçer.

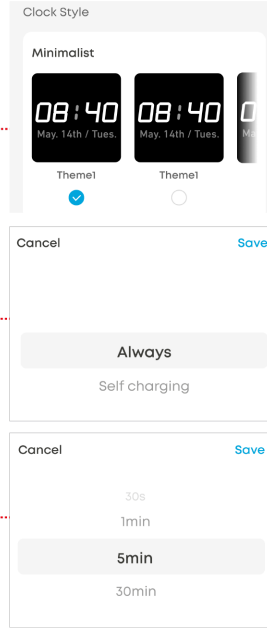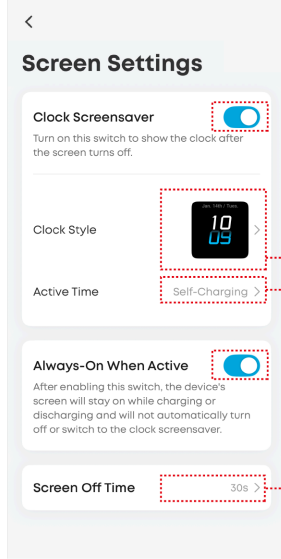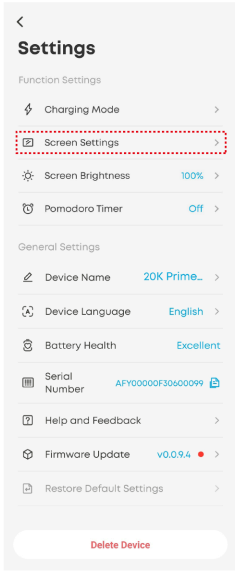



Ekran Parlaklığı

“Ekran Parlaklığı”na dokununuz ve power bank ekranının parlaklığını ayarlamak için çubuğu kaydırın.

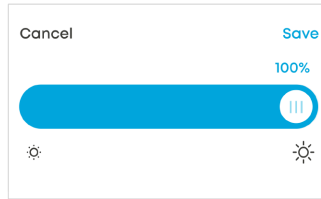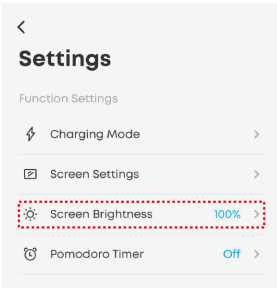


Pomodoro Zamanlayıcısı

“Pomodoro Zamanlayıcısı”na dokunarak geri sayım süresini değiştirebilir veya zamanlayıcıyı kapatabilirsiniz.

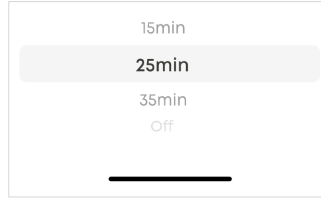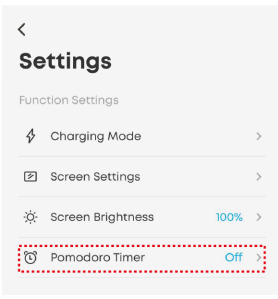


Cihaz Dili

“Cihaz Dili”ne dokunun ve tercih ettiğiniz dili seçin. Power bank ekranı dört dili destekler: İngilizce, Almanca, Japonca ve Çince.

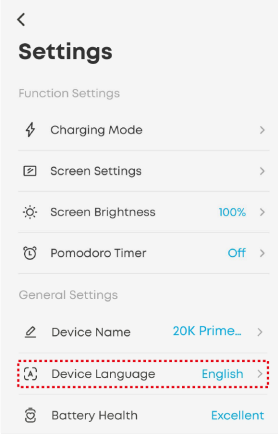

Cihazlarınızı Şarj Etme

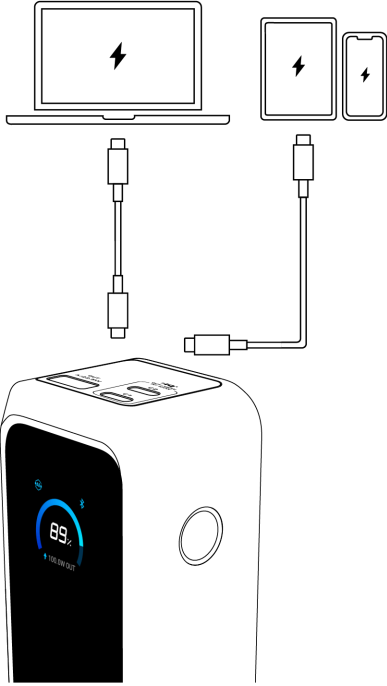

USB Portu Çıkış Bildirimi



Turbo Mod Hızlı Şarj Bildirimi (Tek Port Kullanımı)




Turbo Mod Hızlı Şarj Bildirimi (Çoklu Port Kullanımı)


Power Bank' i Yeniden Şarj Etme

Power bank'i USB-C portları üzerinden yeniden şarj edin.


En az 100W çıkışlı bir şarj cihazı kullanmanızı öneririz. Power bank, 100W bir şarj cihazıyla yaklaşık 1 saatte tam olarak yeniden şarj olabilir.

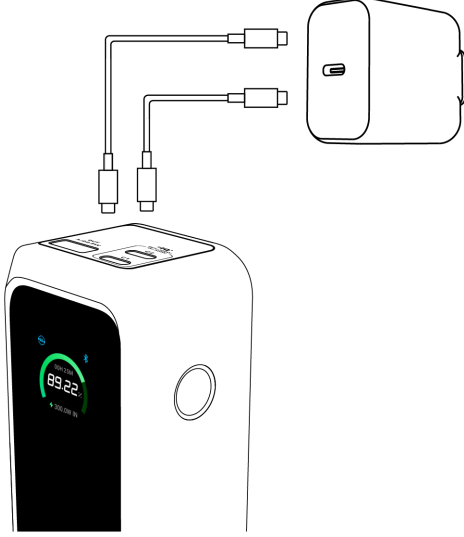

Power bank'i ayrıca bir Anker Prime şarj yuvası kullanarak yeniden şarj edebilirsiniz. Power bank'in altını Pogo Pimi (şarj konektörü) ile hizalayın ve power bank'i dik olarak yuvaya yerleştirin.

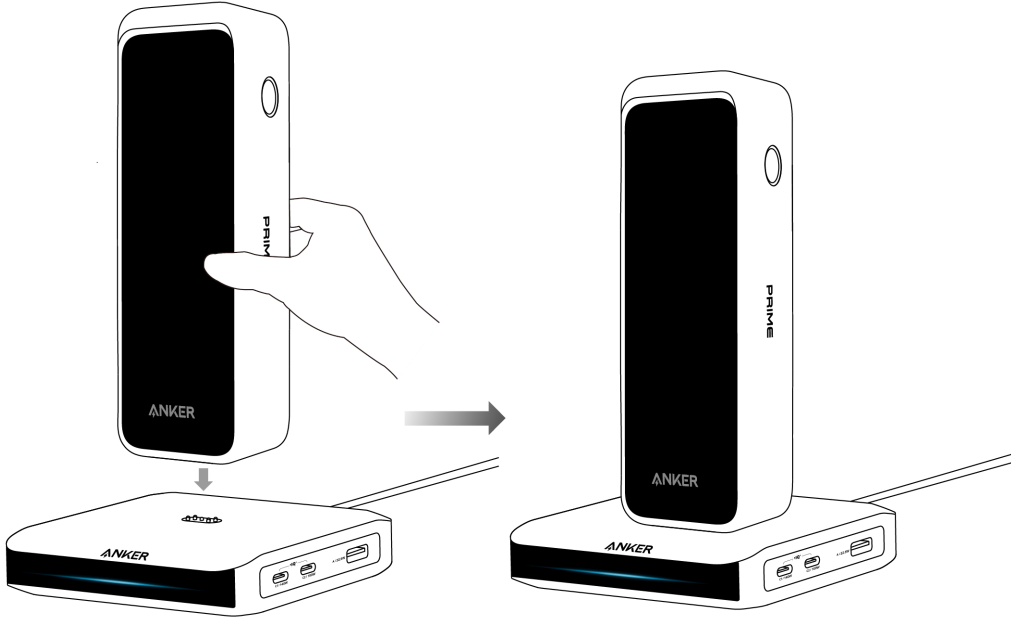


Power bank'i çıkarmak için hafifçe arkaya doğru eğin ve yukarı kaldırın.

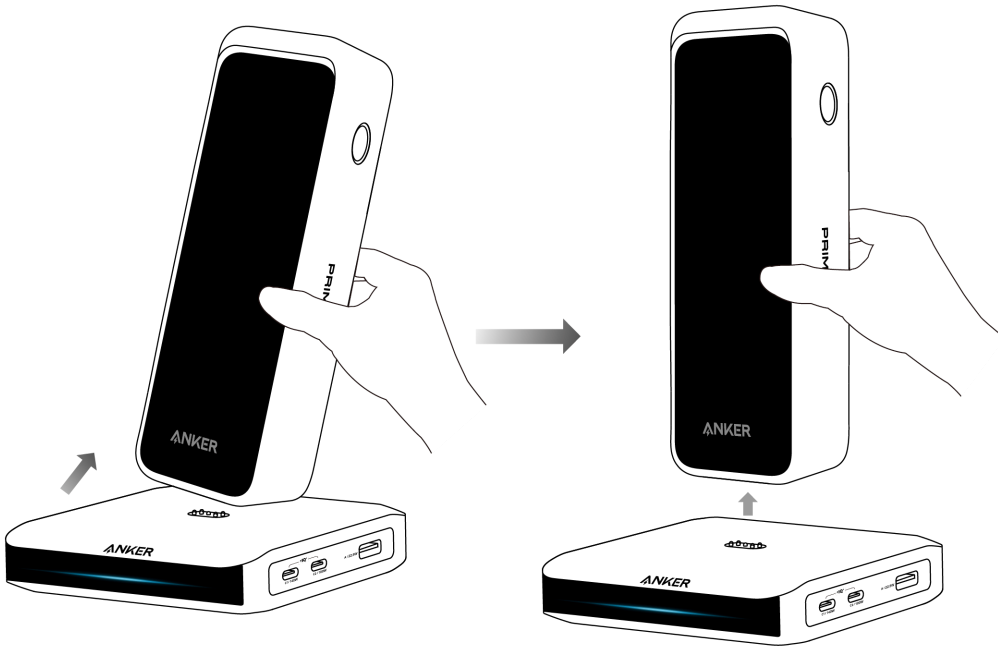

	USB-C Port Giriş Bildirimi
	Çift Port Giriş Bildirimi (Not: Küçük akım dalgalanmaları iki port arasında hafif farklılıklara neden olabilir. İki USB-C portunun farklı giriş gücü göstermesi normaldir.)
	Şarj Yuvası Giriş Bildirimi

Aynı Anda Şarj ve Yeniden Şarj

- Aynı anda şarj ve yeniden şarj yapıldığında, power bank tamamen şarj olduğunda yeniden şarjı duraklatacaktır. Yeniden şarj, pil seviyesi %90'a düştüğünde yeniden başlayacaktır.
- Şarj cihazının gücü çok düşükse (genellikle 30W'ın altında), batarya seviyesinin düşmesini önlemek için çıkış duraklatılabilir. En az 100W gücünde bir şarj cihazı kullanmanızı veya power bank diğer cihazları beslerken yeniden şarjı duraklatmanızı öneririz.
- Power bank, Anker 100W Şarj Yuvası—Model A1902 üzerinden yeniden şarj edilirken diğer cihazları şarj edemez. Bu işlev yalnızca Anker Prime Şarj Yuvası (150W, 3 Port)—Model A1903 kullanıldığında desteklenir.

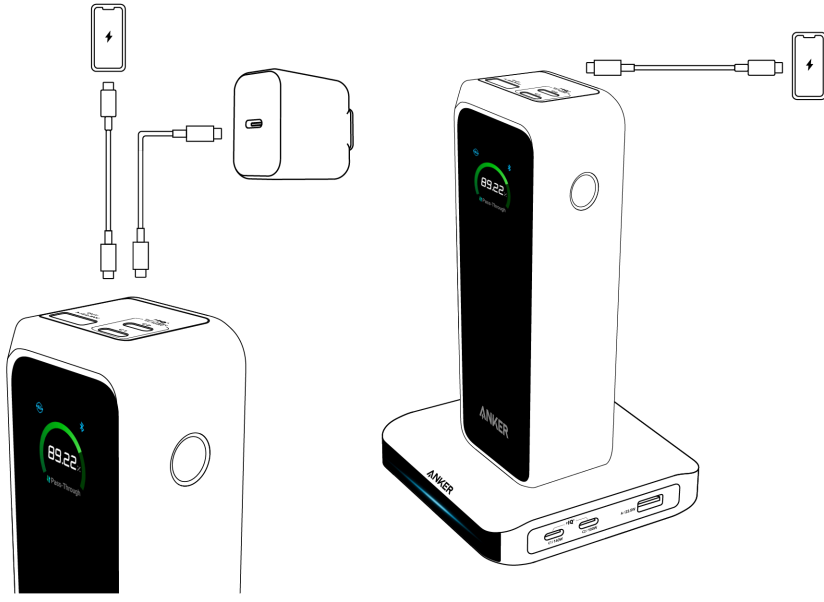

Şarj Yuvası ve Power Bank'lerin Uygulama İçinde Birleştirilmesi

Daha fazla özellik için aşağıdaki cihazları Anker uygulaması üzerinden birleştirebilirsiniz. Her grup bir şarj yuvası ve dört adede kadar power bank içerebilir.

Şarj Yuvası	Power Bank
Anker Prime Şarj Yuvası (150W, 3 Port)—Model A1903	Anker Prime Power Bank (26K, 300W)—Model A110A Anker Prime Power Bank (20K, 220W)—Model A110B

Not:

- Anker 100W Şarj Yuvası—Model A1902 uygulama bağlantısını desteklemez.
- Power bank'ler bağımsız olarak Wi-Fi'yi desteklemez.

1. Başlamadan önce, şarj yuvası ve power bank'in Anker uygulama hesabınıza eklendiğinden ve şarj yuvasının uygun şekilde bir Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.


A1903 için kullanıcı kılavuzunu kontrol edin:

<https://support.anker.com/s/article/manual?pn=A1903>



Wi-Fi bağlantısı size şunları sağlar:

- Bağlı cihazlarla ilgili gerçek zamanlı bilgileri uzaktan görüntüleme.
- Yazılım ve donanım güncellemelerini geceleri otomatik olarak gerçekleştirme.
- Eşleşmiş power bank'ler için yeni saat gösterimi stillerini indirme.

2. Power bank'i şarj yuvasına dik olarak yerleştirin; Anker uygulamasında bir birleştirme bildirimi görünecektir. Bildirimi onaylayarak power bank'in Bluetooth'unu etkinleştirin ve eşleştirme işlemi tamamlayın.


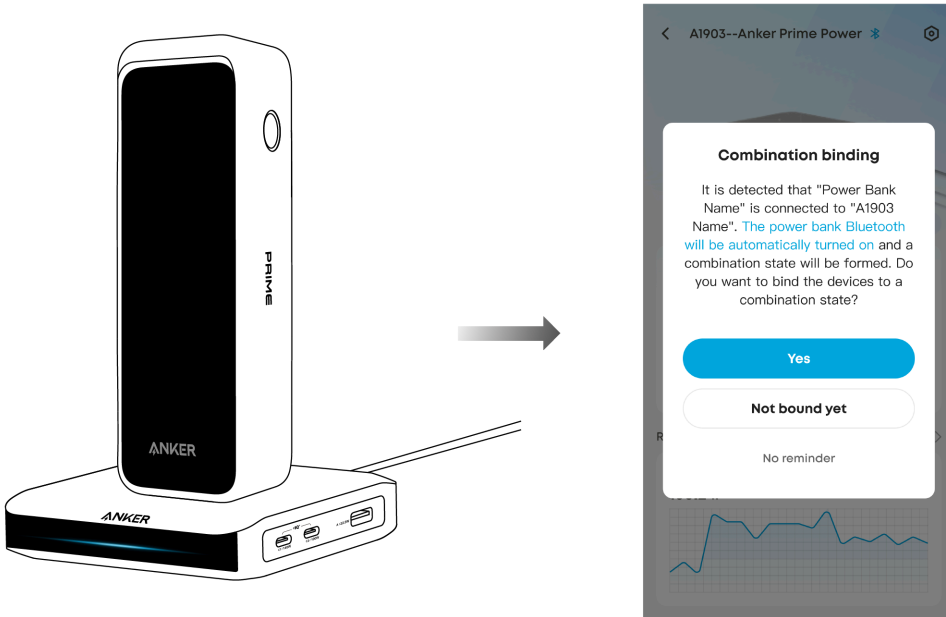


Ayrıca şarj yuvası sayfasının sağ üst köşesindeki "Ayarlar" simgesine dokunup "Cihaz Grup Yönetimi"ne dokunarak power bank'i şarj yuvasına bağlayabilirsiniz.

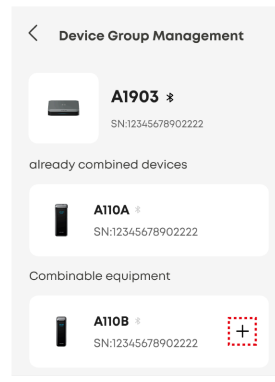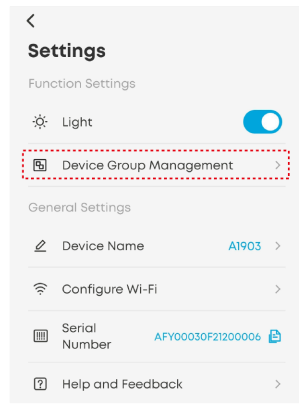

3. Birleştirmeden sonra tüm bağlı ürünlerin gerçek zamanlı şarj verilerini izleyebilirsiniz. Her grup bir şarj yuvası ve dört adede kadar power bank içerebilir.

Bir cihazı kaldırmak için adının üzerinde sola kaydırın ve çöp kutusu simgesine dokununuz.

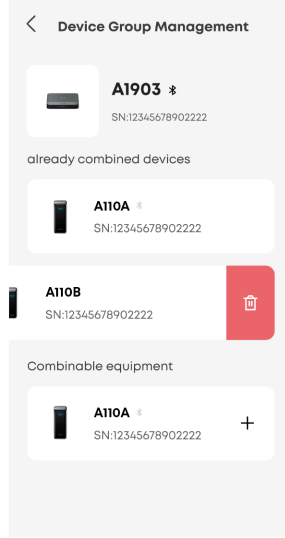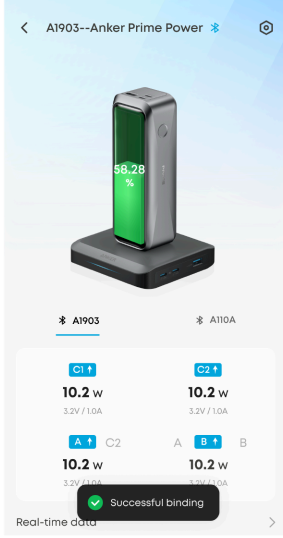


Düşük Akım Şarj Modu


USB-A portu üzerinden kulaklık veya elde tutulan fan gibi düşük güçlü cihazları şarj ederken düşük akım şarj modunu etkinleştirin. Belirli Anker power bank'lerinde bulunan bu işlev, power bank'ın kapanmasını önlemek için sabit, düşük bir akım sağlar.

1. Düşük akım şarj modunu etkinleştirmek için güç düğmesine iki kez basınız.


Not: Düşük akım şarj modu yalnızca ana ekranda etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

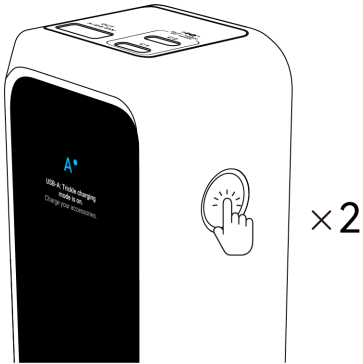

2. Kulaklıklarınızı veya diğer düşük güçlü cihazlarınızı USB-A portu üzerinden şarj edin.

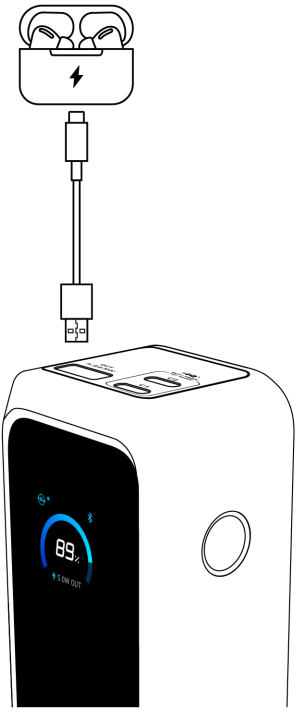

3. Düşük akım şarj modunu devre dışı bırakmak için güç düğmesine iki kez basın. USB-A portu kullanılmıyorsa düşük akım şarj modu 2 saat sonra otomatik olarak kapanır.

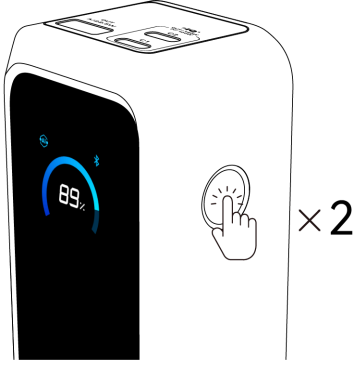



Diğer Ekran Gösterimleri

Düşük Pil Uyarısı



Giriş Yok Modu

Pil sıcaklığı nispeten yüksek veya düşük olduğunda gösterilir. Pil sıcaklığı güvenli aralığa dönene kadar power bank'in yeniden şarjı duraklatılır.

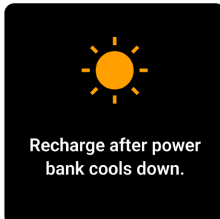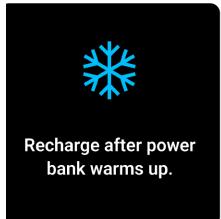

Sıcaklık Koruma Modu

Pil sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olduğunda gösterilir. Sıcaklık güvenli aralığa dönene kadar tüm power bank işlevleri askıya alınır.




Please wait for power bank to warm up.



Please wait for power bank to cool down.

Devre Koruması

Akım veya gerilim düzensizlikleri tespit edildiğinde gösterilir. Normal çalışmaya devam etmek için cihazı bağlantısını kesin ve yeniden bağlayın.

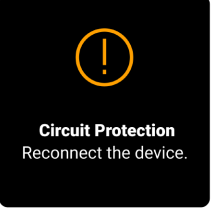

Circuit Protection
Reconnect the device.

SSS

Uygulama Hakkında Sorular

Bu ürünü kullanmak için Anker uygulama hesabına giriş yapmam gerekiyor mu?

Tüm ürün özellikleri giriş yapmadan (misafir hesabı) kullanılabilir. Ancak sorun giderme için günlükleri yüklemeniz gerekirse önce oturum açmanız gerekir.

Bluetooth eşleştirmesi başarısız olursa ne yapmalıyım?

Yakında birden fazla Bluetooth cihazı olduğunda eşleştirme başarısız olabilir.

- Telefonunuzda ve bu üründe Bluetooth'un etkin olduğundan emin olun ve bunları birbirine yakın tutun.
- Daha az Bluetooth cihazı olan bir alana gidip tekrar deneyin.
- Bluetooth'u sıfırlamak için düğmeye 7 saniye basılı tutun ve sonra tekrar deneyin.

Yazılım güncellemesi başarısız olursa ne yapmalıyım?

- Ağ bağlantısının stabil olduğundan emin olun. Ürünü telefonunuza yakın tutun ve güncelleme bitene kadar Anker uygulamasını açık bırakın. Güncelleme genellikle 7-10 dakika sürer.
- İşlem sırasında Bluetooth'u kapatmayın, diğer cihazları şarj etmeyin veya power bank'i yeniden şarj etmeyin.
- Güncelleme yine başarısız olursa Anker müşteri desteğiyle iletişime geçin. Geliştirme ekibinin sorun gidermesine yardımcı olmak için uygulamanın Ayarlar menüsünden günlükleri de yükleyebilirsiniz.

Şarj ve Yeniden Şarj Hakkında Sorular

Power bank neden beklenenden daha az kez şarj ediyor?

Güç dönüşümü sırasında biraz enerji kaybı (genellikle %30 - %45) pil ve devre tasarımı nedeniyle normaldir. Dönüşümden sonra tam şarjlı 20.100 mAh power bank cihazlarınıza yaklaşık 11.250 mAh sağlar.

Power bank yeniden şarj olurken neden maksimum güce ulaşmıyor?

- Şarj kablosunun 100W (5A) desteklediğinden emin olun. Mümkünse kutuyla birlikte verilen kabloyu kullanın.
- Üçüncü taraf şarj cihazlarıyla, bu ürün yalnızca PD protokolü altında maksimum çıkışı destekler, marka özel protokollerini desteklemez.
- Şarj sırasında ısınma normaldir. Pili korumak ve güvenli şarjı sağlamak için güç bir süre sonra azaltılabilir. Ürünü serin, havalandırılmalı bir ortamda kullanın (32 - 77°F / 0 - 25°C) ve power bank yeniden şarj olurken diğer cihazları şarj etmeyin.

Power bank neden aynı anda şarj edip yeniden şarj edemiyor?

- Aynı anda şarj ve yeniden şarj yapıldığında çıkış gücü giriş gücünün yaklaşık %70-80'i kadardır. Eğer şarj cihazının gücü çok düşükse (genellikle 30W'ın altında), dizüstü bilgisayar gibi yüksek güçlü cihazların minimum ihtiyaçlarını karşılamayabilir. En az 100W gücünde bir şarj cihazı kullanmanızı veya power bank diğer cihazları beslerken yeniden şarjı duraklatmanızı öneririz.
- Aynı anda şarj ve yeniden şarj yapıldığında, power bank tamamen şarj olduğunda kendini yeniden şarj etmeyi durduracaktır. Yeniden şarj yaklaşık %90 seviyesine düştüğünde otomatik olarak yeniden başlar.

Power bank tamamen boşaldıktan hemen sonra neden yeniden şarj olmuyor?

Yoğun kullanım sonrası pil hücreleri çok sıcak olabilir. Pil ömrünü korumak için sıcaklık güvenli seviyeye düşene kadar yeniden şarj duraklatılır; sıcaklık düştüğünde yeniden şarj devam eder.

Power bank yeniden şarj edilirken iki USB-C portu neden farklı giriş gücü gösteriyor?

Küçük akım dalgalanmaları iki port arasında hafif farklılıklara neden olabilir. Bu, normal kullanımı etkilemez.

Telefonum tam şarj olmadan neden şarj yavaşlıyor veya duruyor?

- iPhone'lar, pil sağlığını korumak için iOS 17'nin termal kontrol stratejisi gereği %80'te şarjı duraklatabilir. Bu, telefon ısındığında daha sık olur. Telefon soğuduğunda şarj yeniden başlar. Daha serin bir yere taşımak yardımcı olabilir.
- iPhone veya Samsung gibi bazı telefonlar, pil optimizasyonu açırken yaklaşık %80 civarında şarjı duraklatır. Telefonunuzun pil ayarlarını kontrol edin.

MacBook'unuz bu ürün bağlandığında "Battery Is Not Charging" (Pil Şarj Olmuyor) gösteriyorsa neden?

Bir MacBook üçüncü taraf bir adaptöre bağlandığında, şarj durumu gecikmeli güncellenebilir. Şarj zaten başlamış olabilir, ancak simge hemen değişmeyebilir. Adaptör tanıandıktan sonra birkaç saniye içinde fiş simgesi şarj simgesine dönüşecektir.



Diğer Sorular

Power bank kullanılmadığında neden pil seviyesi düşüyor?

Bu ürün Bluetooth ve bir ekran içerir. Her ikisi de etkin olduğunda güç tüketimi artar. Güç kullanımını azaltmak için Bluetooth ekranında düğmeye iki kez basarak Bluetooth'u kapatabilir veya Anker uygulamasında bir ekran zaman aşımını ayarlayabilirsiniz.

Ekran koruyucu saati neden yanlış?

Ürün uzun süre telefonunuza eşleştirilmemişse, ekran koruyucu saati yanlış olabilir. Ürün kapatıldıktan veya yeniden başlatıldıktan sonra da saat görüntüsü gecikebilir. Doğru zamanı geri yüklemek için ürününüzü Bluetooth ile Anker uygulamasına bağlayın. Sistem, manuel giriş gerektirmeden standart zamanı otomatik olarak senkronize edecektir.

Power bank veya bağlı cihazların şarj sırasında ısınması normal mi?

Evet. Özellikle uzun şarj oturumları sırasında veya telefonla oyun oynama ya da video akışında güç transferi sırasında cihazların ısınması normaldir. Metal kasalı cihazlar dokunulduğunda daha sıcak hissedilebilir çünkü ısıyı daha verimli dağıtmak üzere tasarlanmıştır. Ürünü serin, iyi havalandırılan bir yerde kullanın (32 - 77°F / 0 - 25°C) ve şarj olan cihazların kullanımını geçici olarak duraklatın.

Şarj cihazı ekranındaki ölçümler neden power bank veya POWER-Z gibi üçüncü taraf araçların gösterdiklerinden farklı?

- Gösterim farklılıkları normaldir. Hem şarj cihazları hem de power bank'ler ölçümleri hafif bir gecikmeyle gösterir.
- Her cihaz gücü farklı bir noktada ölçer—şarj cihazı çıkış portunda, pil hücrelerinde veya cihaz girişinde. Kablo yaşlanması ve iletim kayıpları da sonuçları etkileyebilir.
- Power bank'in ekranı yalnızca bir ondalık basamak gösterir.

Teknik Özellikler

Pil Enerjisi	72.36Wh / 21.6VDC (3,350mAh, Seri Bağlı 6 Hücre)	
Giriş	Pogo Pim	15~25.2V~5A (Maks 100W)
	USB-C1 / USB-C2	5V~3A / 9V~3A / 12V~3A / 15V~3A / 20V~5A (Maks 100W)
Çıkış	USB-C1 / USB-C2	5V~3A / 9V~3A / 10V~2.25A / 12V~3A / 15V~3A / 20V~5A / 28V~5A (Maks 140W)
	USB-A	5V~3A / 9V~2A / 10V~2.25A / 12V~1.5A (Maks 22.5W)
	Toplam Çıkış	Maks 220W

Varsayılan açık ağ arabirimleri ve servisler

BLE (Bluetooth Düşük Enerji) Yapılandırması

Durum Açıklaması: Cihaz henüz bir ağa bağlı olmadığından, Bluetooth ağ yapılandırma yetenekleri sağlamak için otomatik olarak BLE yayınlamayarak etkinleştirilecek ve BLE servislerini aktifleştirecektir.

Notlar

BLE yapılandırma süreçleri sırasında, lütfen ağ ortamınızın stabil olduğundan emin olun ve kurulum talimatlarını tamamlamak için cihazın talimatlarını izleyin.