

المحتويات

[دليل عرض الشاشة](#)

[ميزات الشاشة الرئيسية](#)

[توزيع الطاقة](#)

[التحكم بدرجة حرارة بطارية الذكاء الاصطناعي](#)

[مؤقت بومودورو](#)

[اتصال البلوتوث](#)

[إعدادات تطبيق Anker](#)

[وضع الشحن](#)

[إعدادات الشاشة](#)

[سطوع الشاشة](#)

[مؤقت بومودورو](#)

[لغة الجهاز](#)

[شحن أجهزتك](#)

[إعادة شحن الباور بانك](#)

[الشحن وإعادة الشحن المتزامن](#)

[الجمع داخل التطبيق بين قاعدة الشحن والباور بانكات](#)

[وضع الشحن البطيء \(Trickle Charging\)](#)

[عروض شاشة أخرى](#)

[الأسئلة المتكررة](#)

[أسئلة حول التطبيق](#)

[أسئلة حول الشحن وإعادة الشحن](#)

[أسئلة أخرى](#)

[المواصفات](#)

دليل عرض الشاشة


ضغط على زر الطاقة مرة واحدة لتنشيط الشاشة أو للتنقل بين الصفحات.

بقى الشاشة قيد التشغيل أثناء شحن الباور بانك أو إعادة شحنه. إذا لم يكن الباور بانك قيد الاستخدام، تنطفئ الشاشة بعد 30 ثانية. لإيقاف الشاشة يدويًا، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين. يمكنك أيضًا تغيير مدة انتهاء مهلة الشاشة وتمكين شاشة توقف الساعة عبر تطبيق Anker بعد الاقتران عبر البلوتوث.


ضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 7 ثوانٍ لإعادة ضبط اتصال البلوتوث.

شحن الأجهزة ذات الطاقة المنخفضة مثل سماعات الأذن أو المراوح اليدوية عبر منفذ USB-A، اضغط على زر الطاقة مرتين في الشاشة الرئيسية لتفعيل وضع الشحن البطيء (Trickle Charging).



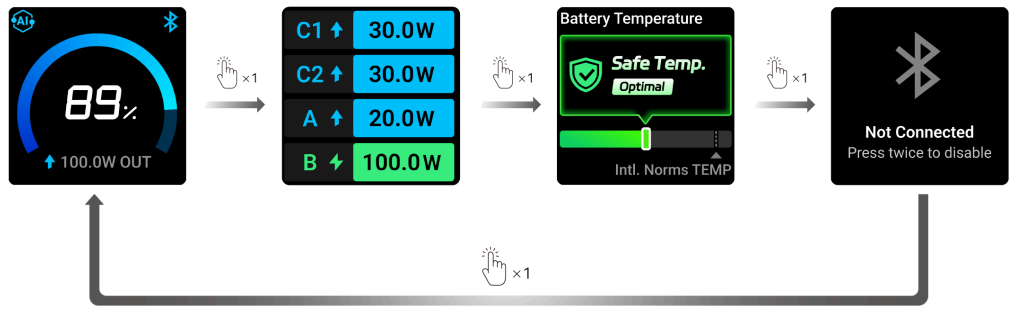

مميزات الشاشة الرئيسية

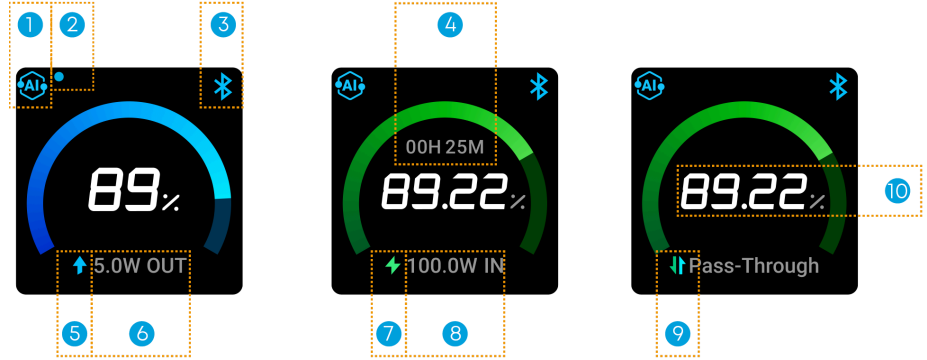

- ① وضع الشحن
- ② نقطة زرقاء: وضع الشحن البطيء
- ③ حالة البلوتوث
- ④ الوقت المتبقي لإعادة الشحن الكامل
- ⑤ سهم أزرق: شحن / مخرج
- ⑥ إجمالي قدرة المخرج
- ⑦ صاعقة خضراء: إعادة الشحن / دخل
- ⑧ إجمالي قدرة الدخل
- ⑨ أسهم مزدوجة الجوانب: الشحن وإعادة الشحن المتزامنين / الشحن التمرييري (Pass-Through Charging)
- ⑩ نسبة البطارية المتبقية

<p>يتغير رمز وضع الشحن بناءً على الوضع الذي تختاره في تطبيق Anker:</p> <p>A: التوزيع الديناميكي الذكي</p> <p>B: وضع حفظ الطاقة</p> <p>C: الوضع المخصص</p>	A B C
<p>يعرض رمز البلوتوث الحالات التالية:</p> <p>A: البلوتوث متصل</p> <p>B: البلوتوث غير متصل</p> <p>C: البلوتوث معطل</p>	A B C


توزيع الطاقة

- تعرض الشاشة التوزيع الفعلي للطاقة لكل منفذ أثناء الشحن.
- ملاحظة: تشير "B" إلى قاعدة الشحن. يظهر هذا عند إعادة شحن الباور بانك عبر:
- قاعدة شحن Anker بقدرة 100W — الطراز A1902
 - قاعدة Anker Prime للشحن (3، 150W منافذ) — الطراز A1903

C1 ↑	30.0W
C2 ↑	30.0W
A ↑	20.0W
B ⚡	100.0W

التحكم بدرجة حرارة بطارية الذكاء الاصطناعي

يراقب الباور بانك درجة الحرارة الداخلية لضمان السلامة. إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، فسيتم تعطيل بعض الوظائف حتى تعود درجة الحرارة إلى المعدل الطبيعي.

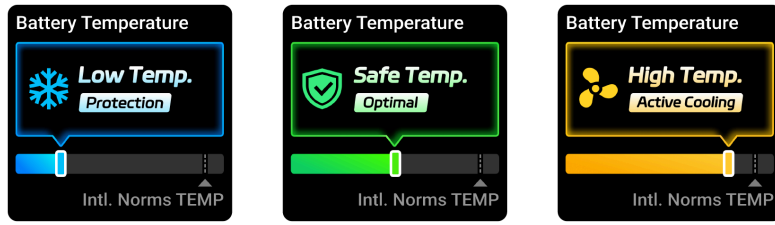

مؤقت بومودورو

تقنية بومودورو هي طريقة لإدارة الوقت تتضمن 25 دقيقة من العمل المركز تليها استراحة لمدة 5 دقائق. كل دورة تُسمى "بومودورو".

لتفعيل المؤقت، شغل الشاشة ثم حرك الباور بانك من جانب إلى جانب أربع مرات (امسك الباور بانك بإحكام لتجنب إسقاطه). سيبدأ عد تنازلي لمدة 25 دقيقة. ستومض الشاشة عندما ينتهي الوقت.

اضغط على زر الطاقة مرة واحدة لإلغاء المؤقت. يمكنك تغيير زمن العد التنازلي أو إيقاف المؤقت في تطبيق Anker بعد الاقتران عبر البلوتوث.



تتوفر عروض شاشة إضافية في نهاية دليل المستخدم هذا.


اتصال البلوتوث

1. قم بتنزيل تطبيق Anker:

<https://www.anker.com/app-download>



2. اضغط على زر الطاقة مرتين لتشغيل البلوتوث أو إيقافه. تأكد من تفعيل البلوتوث في هاتفك واحتفظ بالباور بانك ضمن 33 قدمًا (10 م).


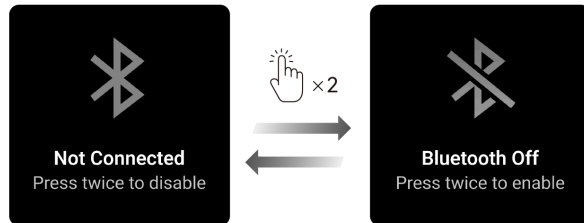


3. افتح التطبيق، واضغط على أيقونة "+" في الركن العلوي الأيمن أو اختر "إضافة أجهزة" في أسفل صفحة الأجهزة. اتبع التعليمات داخل التطبيق لإكمال إعداد الاتصال. إذا فشل الاقتران، تحقق من:

ن الباور بانك مُشغّل ويعمل بشكل طبيعي

ن البلوتوث مُفعل


ن الباور بانك قريب من هاتفك

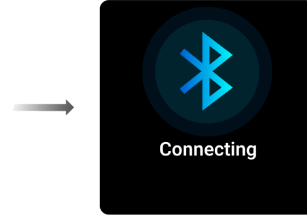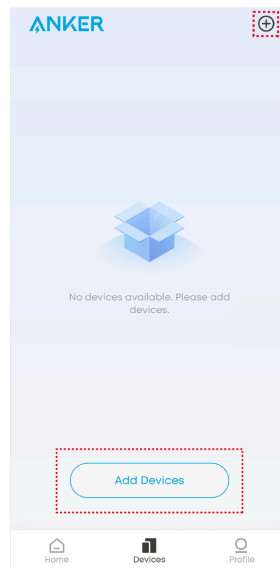


4. بعد الاقتران الناجح، يمكنك التحقق من البيانات الفورية وتعديل الإعدادات التفصيلية.

① الإعدادات
 ② بيانات الشحن الفورية
 ③ درجة حرارة البطارية
 ④ معلومات الكابل والبروتوكول (لا تُعرض معلومات الكابل أثناء الدخول)
 ⑤ أوضاع الشحن

5. إذا كان هناك تحديث للبرنامج أو الثابت، حدّثه عبر التطبيق. يجب استيفاء الشروط التالية لنجاح التحديث: أكد من أن الباور بانك يحتوي على أكثر من 30% من الطاقة المتبقية. :تقم بإيقاف البلوتوث، ولا تشحن أجهزة أخرى ولا تعيد شحن الباور بانك أثناء عملية التحديث. أكد من استقرار اتصال الشبكة واحتفظ بتطبيق Anker مفتوحًا حتى اكتمال التحديث.

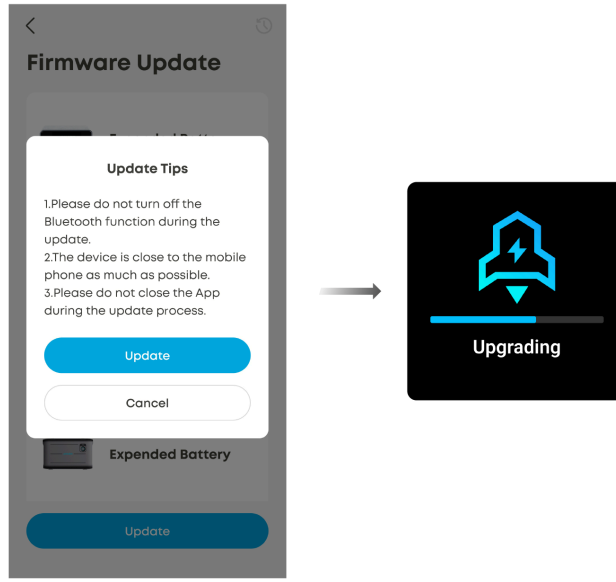


6. لإعادة ضبط البلوتوث، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 7 ثوان. ثم يمكنك تكرار الخطوات أعلاه لربط الباور بانك بهاتف جديد أو بحساب تطبيق جديد.

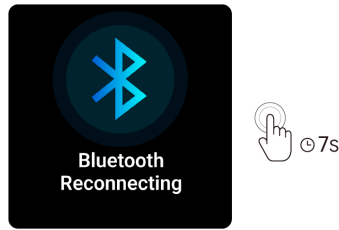


إعدادات تطبيق Anker

اضغط على أيقونة "الإعدادات" في الركن العلوي الأيمن من صفحة الجهاز لعرض وتعديل الإعدادات التفصيلية.

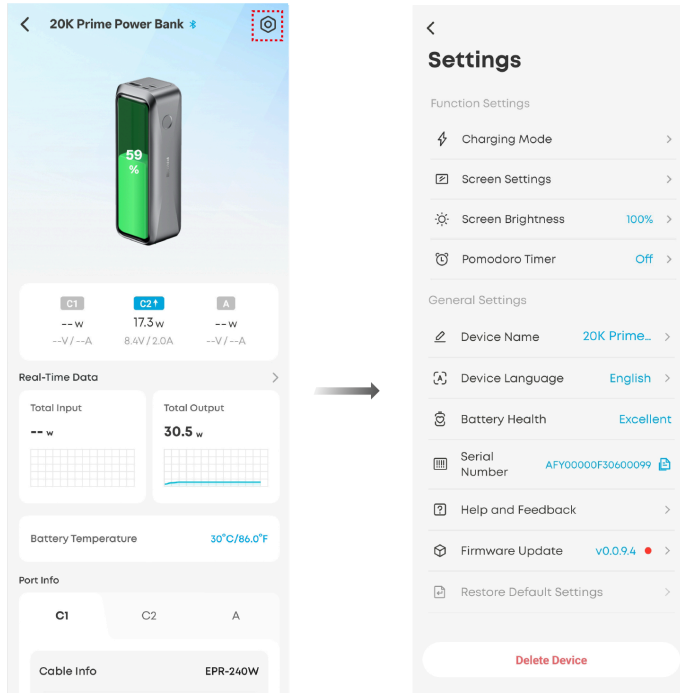

وضع الشحن

اضغط على "وضع الشحن" واختر الوضع المفضل لديك. توزيع الديناميكي الذكي: يقوم الباور بانك بضبط خرج الطاقة لتحقيق أفضل كفاءة في الشحن. وضع حفظ الطاقة: يدير الباور بانك دخل وخارج الطاقة لتقليل الحرارة وإطالة عمر البطارية. وضع المخصص: خصص خطط توزيع الطاقة استنادًا إلى تفضيلاتك الخاصة.

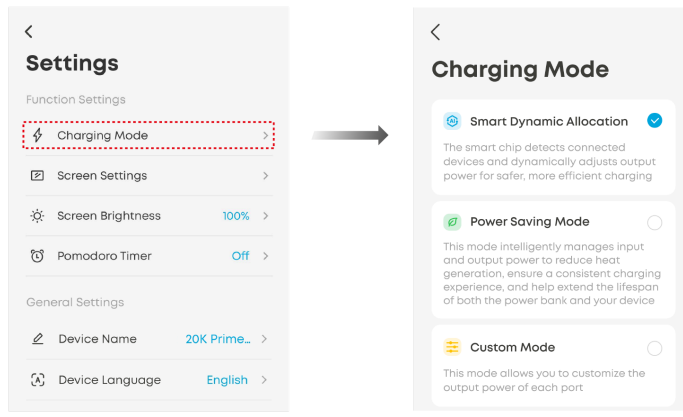

إعدادات الشاشة

اضغط على "إعدادات الشاشة" وفعل الزر الأول. يمكنك بعدها تكوين الإعدادات التالية:


نمط الساعة: اختر مظهر الساعة المفضل لديك.

وقت الفعّال:

ذا تم تعيين الوقت الفعّال على "دائمًا"، تظل شاشة التوقف نشطة طالما أن البطارية غير فارغة. لاحظ أن الباور بانك قد يزيد من استهلاك الطاقة ويسخن قليلاً.
ذا تم تعيين الوقت الفعّال على "أثناء إعادة الشحن الذاتي"، تكون شاشة التوقف نشطة فقط أثناء إعادة شحن الباور بانك.


دائمًا مضاء عند النشاط: إذا فُعلت هذا الزر، ستظل شاشة الباور بانك مضاءة أثناء الشحن أو إعادة الشحن الذاتي. لن تنطفئ الشاشة تلقائيًا أو تتحول إلى شاشة التوقف. لإيقاف

زمن إيقاف الشاشة: بمجرد انتهاء فترة مهلة الشاشة، يتحول العرض إلى شاشة التوقف.

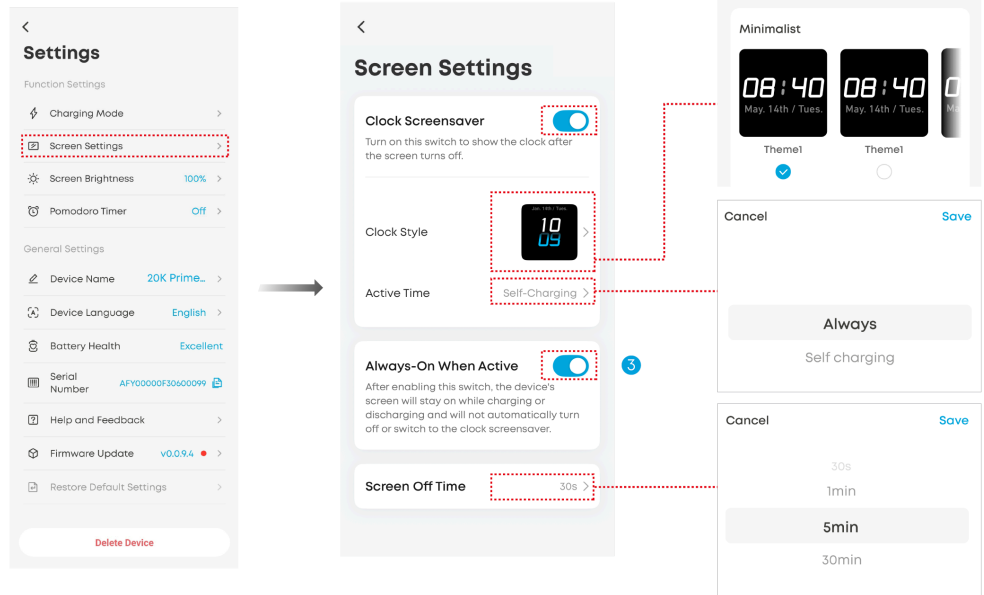



سطوع الشاشة

اضغط على "سوء الشاشة" ثم حرّك الشريط لضبط سطوع شاشة الباور بانك.

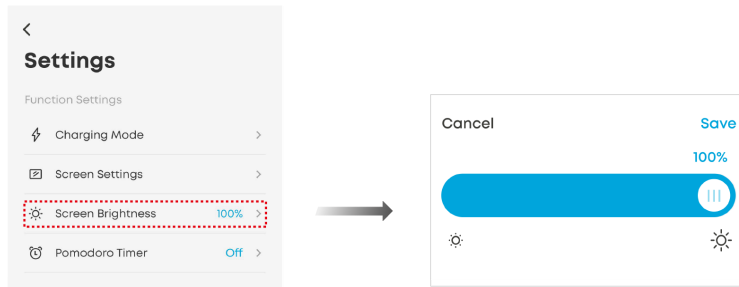



مؤقت بومودورو

اضغط على "مؤقت بومودورو" لتغيير زمن العد التنازلي أو لإيقاف المؤقت.

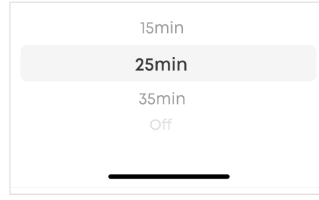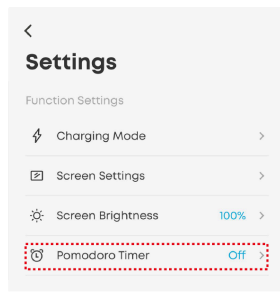


لغة الجهاز

اضغط على "لغة الجهاز" واختر لغتك المفضلة. شاشة الباور بانك تدعم أربع لغات: الإنجليزية، الألمانية، اليابانية، والصينية.

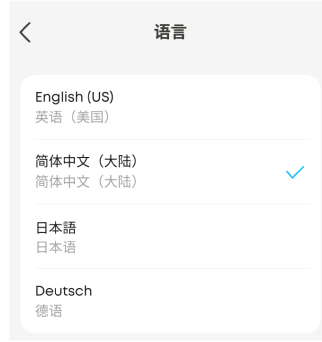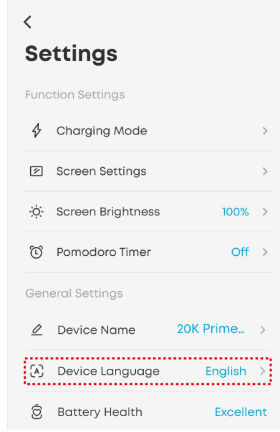

شحن أجهزتك

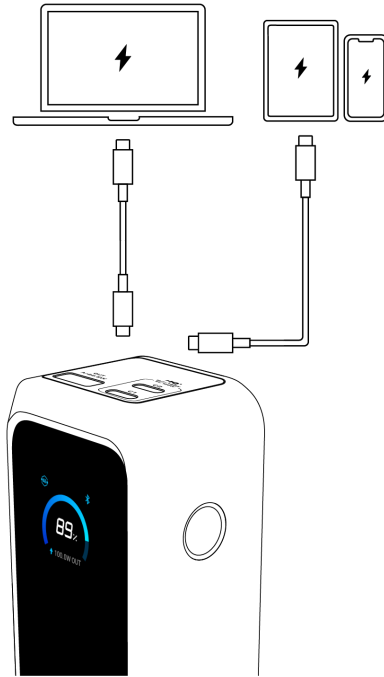


ملاحظة حول خرج منفذ USB	
ملاحظة شحن سريع في وضع التريو (استخدام منفذ واحد)	

ملاحظة شحن سريع في وضع التريو (استخدام متعدد المنافذ)




إعادة شحن الباور بانك


أعد شحن الباور بانك عبر منافذ USB-C. توصي باستخدام شاحن بقدرة لا تقل عن 100W. يمكن للباور بانك إعادة الشحن الكامل في حوالي ساعة باستخدام شاحن 100W.

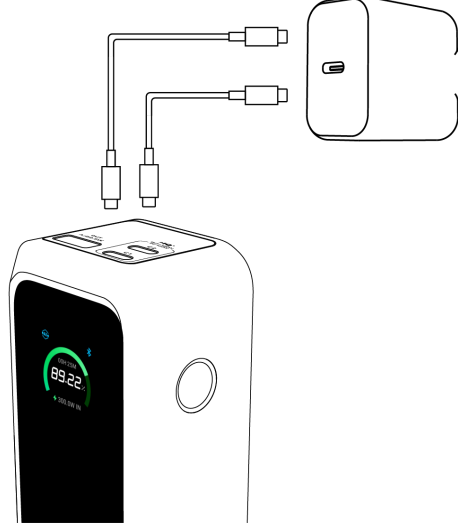

يمكنك أيضًا إعادة شحن الباور بانك باستخدام قاعدة شحن Anker Prime. قم بمحاذاة أسفل الباور بانك مع دبوس Pogo (موصل الشحن)، وضع الباور بانك عموديًا على القاعدة.

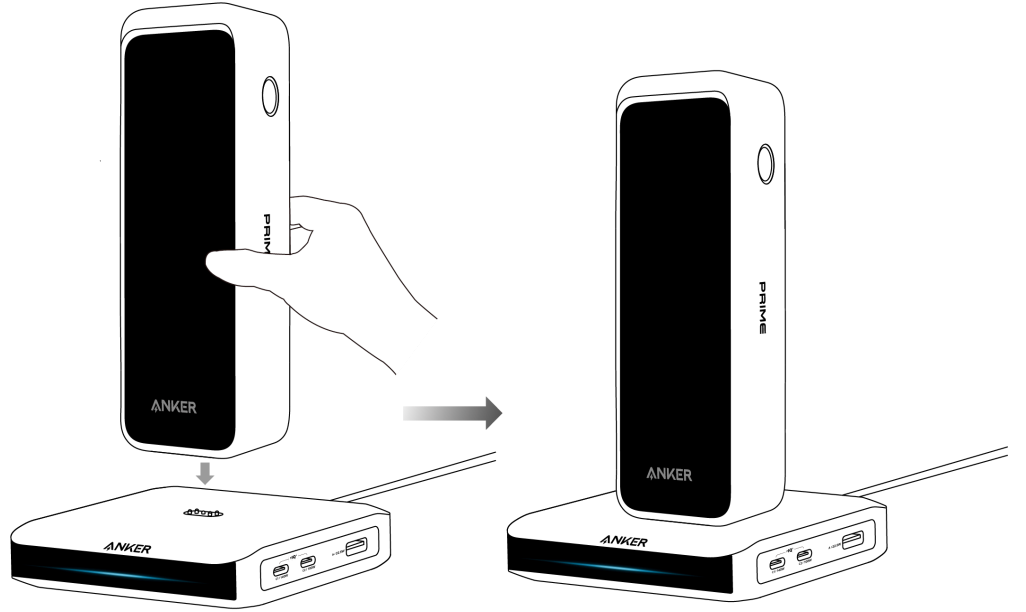

لإزالة الباور بانك، مِّله قليلاً للخلف وارفعه للأعلى.

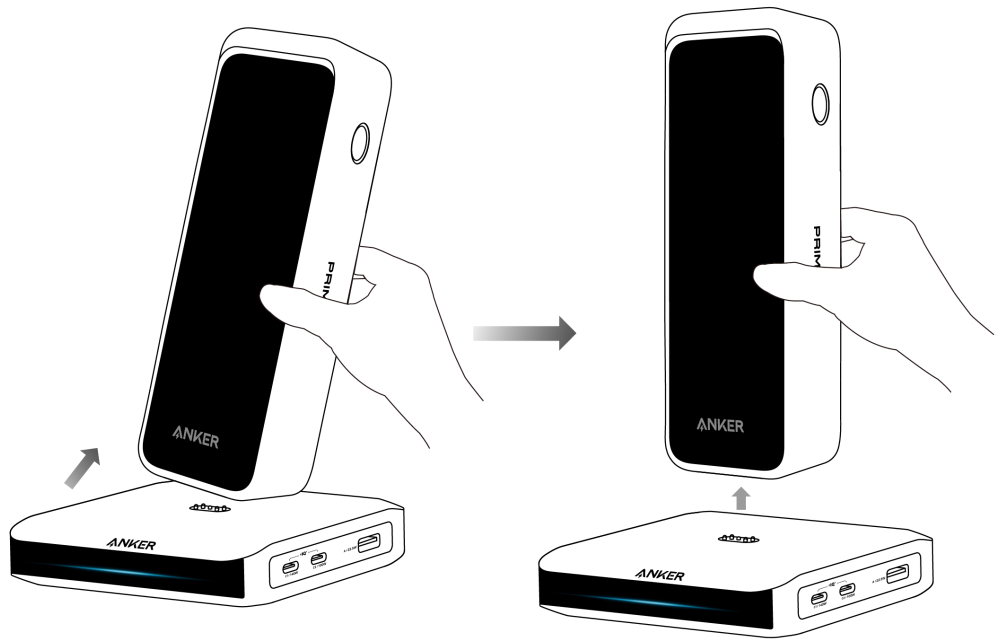


ملاحظة دخل منفذ USB-C	
ملاحظة الدخل ثنائي المنفذ (ملاحظة: قد تتسبب فروق صغيرة في التيار في اختلاف طفيف بين المنفذين. من الطبيعي أن يظهر منفذًا USB-C طاقة دخل مختلفة).	
ملاحظة دخل قاعدة الشحن	

الشحن وإعادة الشحن المتزامن

بند الشحن وإعادة الشحن في وقت واحد، سيتوقف إعادة الشحن مؤقتًا بمجرد اكتمال إعادة شحن الباور بانك. سيعاد بدء إعادة الشحن عندما تنخفض نسبة البطارية إلى 90%.

إذا كانت قدرة الشاحن منخفضة جدًا (عادة أقل من 30W)، قد يتوقف الخرج لمنع انخفاض مستوى البطارية. نوصي باستخدام شاحن بقدرة لا تقل عن 100W، أو إيقاف إعادة شحن الباور بانك أثناء تشغيله لأجهزة أخرى.

يمكن للباور بانك شحن أجهزة أخرى أثناء إعادة الشحن عبر قاعدة شحن Anker 100W — الطراز A1902. هذه الوظيفة مدعومة فقط عند استخدام قاعدة Anker Prime للشحن (150W، 3) — الطراز A1903.

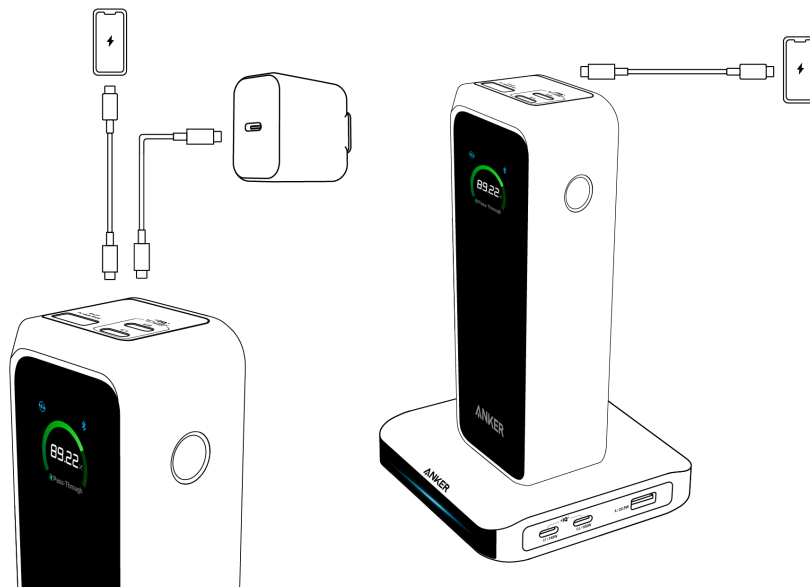

الجمع داخل التطبيق بين قاعدة الشحن والباور بانكات

يمكنك دمج الأجهزة التالية عبر تطبيق Anker للحصول على مزيد من الميزات. يمكن أن تحتوي كل مجموعة على قاعدة شحن واحدة وحتى أربعة باور بانكات.

قاعدة الشحن	باور بانك
150W, 3) Anker Prime Charging Base A1903 — الطراز	A110A — الطراز — Anker Prime Power Bank (26K, 300W) A110B — الطراز — Anker Prime Power Bank (20K, 220W)

ملاحظة:

أداة شحن Anker 100W — الطراز A1902 لا تدعم الاتصال بالتطبيق.

: تدعم الباور بانكات الاتصال بشبكة Wi-Fi بشكل مستقل.

1. قبل البدء، تأكد من إضافة قاعدة الشحن والباور بانك إلى حساب تطبيق Anker الخاص بك، وأن قاعدة الشحن متصلة بشكل صحيح بشبكة Wi-Fi.

راجع دليل المستخدم للطراز A1903:

<https://support.anker.com/s/article/manual?pn=A1903>



تتبع لك اتصال Wi-Fi ما يلي:

برض معلومات فورية حول الأجهزة المتصلة عن بُعد.


جراء تحديثات البرامج والبرامج الثابتة تلقائيًا خلال الليل.

نزيل أنماط عرض ساعة جديدة للباور بانكات المقرونة.



2. ضع الباور بانك عموديًا على قاعدة الشحن، وسيظهر إشعار دمج في تطبيق Anker. أكد الإشعار لتفعيل بلوتوث الباور بانك وإكمال عملية الربط.

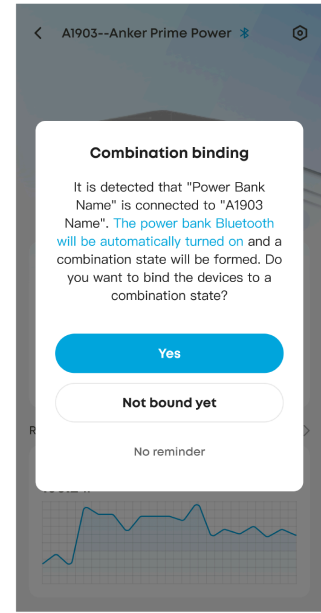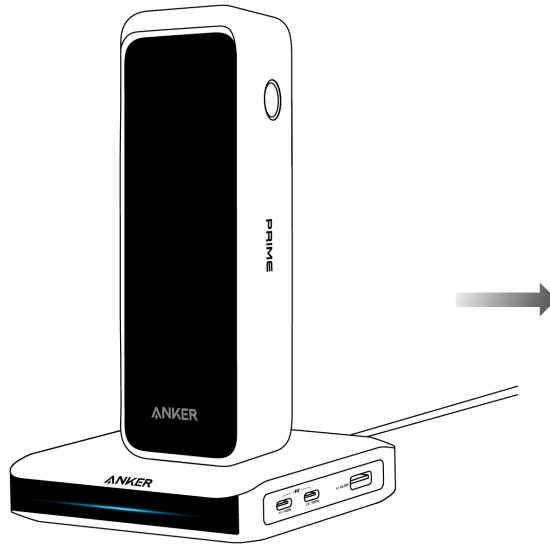

يمكنك أيضًا النقر على أيقونة "الإعدادات" في الركن العلوي الأيمن من صفحة قاعدة الشحن. ثم اضغط على "إدارة مجموعة الأجهزة" لربط الباور بانك بقاعدة الشحن.

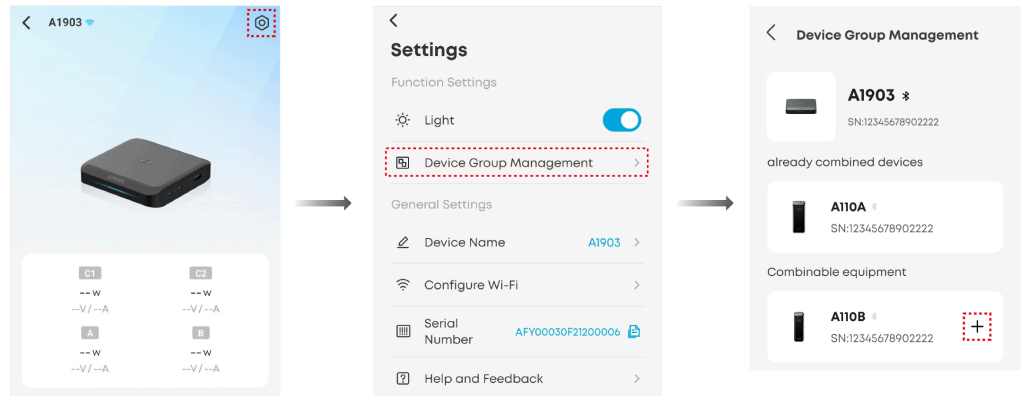


3. بعد الدمج، يمكنك مراقبة بيانات الشحن الفورية لجميع المنتجات المتصلة. يمكن أن تحتوي كل مجموعة على قاعدة شحن واحدة وحتى أربعة باور بانكات. لإزالة جهاز، اسحب ليسار على اسمه واضغط على أيقونة سلة المهملات.

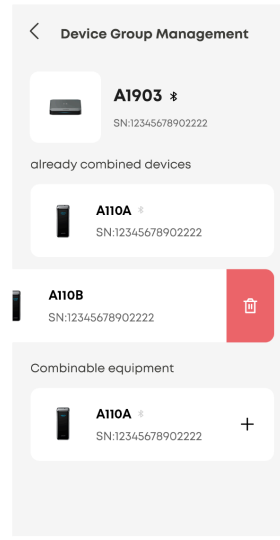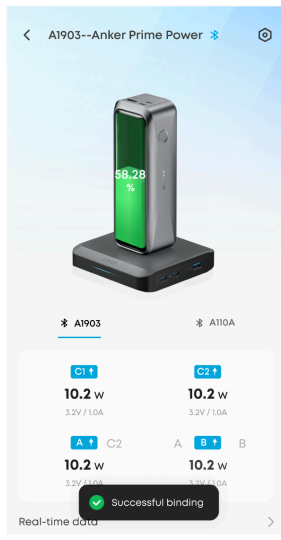


وضع الشحن البطيء (Trickle Charging)

عند شحن الأجهزة منخفضة الاستهلاك مثل سماعات الأذن أو المراوح اليدوية عبر منفذ USB-A، فعمل وضع الشحن البطيء. توفر هذه الوظيفة، المتاحة في بعض باور بانكات Anker، تيارًا منخفضًا ثابتًا لمنع إيقاف تشغيل الباور بانك.


1. اضغط على زر الطاقة مرتين لتفعيل وضع الشحن البطيء.
ملاحظة: يمكن تفعيل أو إلغاء وضع الشحن البطيء فقط من الشاشة الرئيسية.

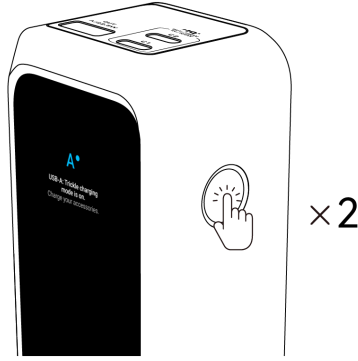

2. اشحن سماعات الأذن أو الأجهزة منخفضة الاستهلاك الأخرى عبر منفذ USB-A.

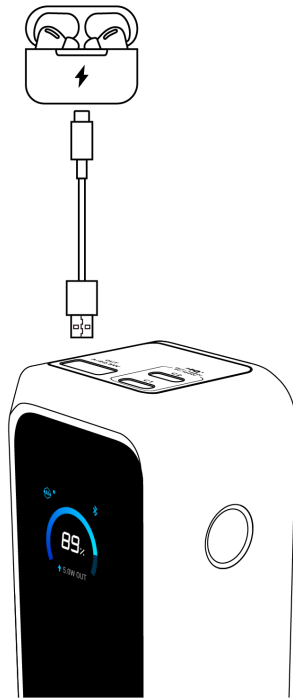


3. اضغط على زر الطاقة مرتين لإيقاف وضع الشحن البطيء. ينطفئ وضع الشحن البطيء تلقائيًا بعد ساعتين إذا لم يُستخدم منفذ USB-A.

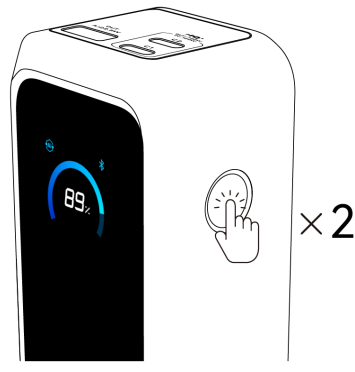



عروض شاشة أخرى

تنبيه بطارية منخفضة

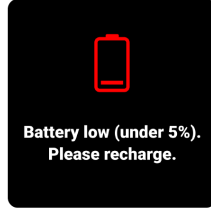



وضع عدم الدخل

يُعرض عندما تكون درجة حرارة البطارية مرتفعة نسبيًا أو منخفضة نسبيًا. يتوقف إعادة شحن الباور بانك حتى تعود درجة الحرارة إلى نطاق آمن.

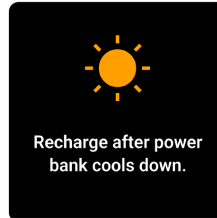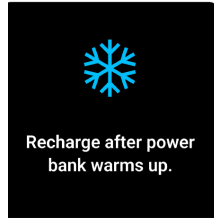


وضع حماية درجة الحرارة

يُعرض عندما تكون درجة حرارة البطارية مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا. تُغلق جميع وظائف الباور بانك حتى تعود درجة الحرارة إلى نطاق آمن.

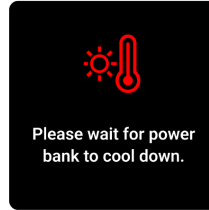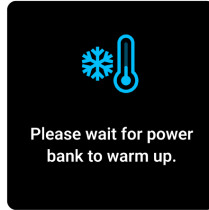

حماية الدائرة

يُعرض عند اكتشاف عدم انتظام في التيار أو الجهد. افصل وأعد توصيل الجهاز لاستئناف التشغيل الطبيعي.

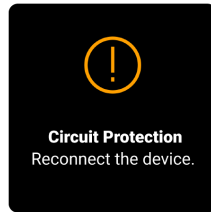

الأسئلة المتكررة

أسئلة حول التطبيق

هل أحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب تطبيق Anker لاستخدام هذا المنتج؟

يمكن استخدام جميع ميزات المنتج دون تسجيل الدخول (حساب زائر). ومع ذلك، إذا احتجت إلى رفع سجلات لأغراض استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يجب تسجيل الدخول أولاً.

ماذا أفعل إذا فشل اقتران البلوتوث؟

عند وجود أجهزة بلوتوث متعددة بالجوار، قد يفشل الاقتران. أكد من تفعيل البلوتوث في كل من هاتفك وهذا المنتج، وضعهما قريبين من بعضهما. تنقل إلى منطقة بها عدد أقل من أجهزة البلوتوث وحاول مرة أخرى. ضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 7 ثوانٍ لإعادة ضبط البلوتوث، ثم حاول مرة أخرى.

ماذا أفعل إذا فشل تحديث البرنامج الثابت؟

أكد من استقرار اتصال الشبكة. أبق المنتج قريبًا من هاتفك وارك تطبيق Anker مفتوحًا حتى ينتهي التحديث. عادة يستغرق التحديث 7 إلى 10 دقائق. :تقم بإيقاف البلوتوث، أو شحن أجهزة أخرى أو إعادة شحن الباور بانك أثناء العملية. إذا استمر فشل التحديث، اتصل بدعم عملاء Anker. يمكنك أيضًا رفع السجلات من قائمة إعدادات التطبيق لمساعدة فريق التطوير في استكشاف المشكلة.

أسئلة حول الشحن وإعادة الشحن

لماذا يشحن الباور بانك عدد مرات أقل مما توقعته؟

بعض فقدان الطاقة (عادة 30 - 45%) أمر طبيعي أثناء تحويل الطاقة بسبب تصميم البطارية والدوائر. بعد التحويل، يوفر باور بانك بسعة كاملة 20,100 مللي أمبير ساعة حوالي 11,250 مللي أمبير ساعة لأجهزتك.

لماذا لا يمكن للباور بانك الوصول إلى أقصى قدرة عند إعادة الشحن؟

أكد من أن كبل الشحن يدعم (5A) 100W. استخدم الكبل المرفق إذا أمكن.

مع الشواحن من جهات خارجية، يدعم هذا المنتج الحد الأقصى للخارج تحت بروتوكول PD فقط، وليس بروتوكولات مملوكة خاصة بالعلامات التجارية.

تسخين أثناء الشحن أمر طبيعي. لحماية البطارية وضمان شحن آمن، قد يتم تقليل الطاقة بعد فترة من الوقت. استخدم المنتج في بيئة باردة جيدة التهوية (32 - 77°C / 0 - F) وتجنب شحن أجهزة أخرى أثناء إعادة شحن الباور بانك.

لماذا لا يمكن للباور بانك الشحن وإعادة الشحن في وقت واحد؟

بند الشحن وإعادة الشحن في وقت واحد، تكون قدرة الخرج حوالي 70% إلى 80% من قدرة الدخل. إذا كانت قدرة الشاحن منخفضة جدًا (عادة أقل من 30W)، فقد لا تلبى الحد الأدنى لاحتياجات الشحن للأجهزة عالية الاستهلاك مثل الحواسيب المحمولة. نوصي باستخدام شاحن بقدرة لا تقل عن 100W، أو إيقاف إعادة شحن الباور بانك أثناء تشغيله لأجهزة أخرى. بند الشحن وإعادة الشحن في وقت واحد، بمجرد أن يمتلئ الباور بانك بالكامل، سيتوقف عن إعادة شحن نفسه لحماية البطارية. تستأنف إعادة الشحن تلقائيًا عندما تنخفض نسبة البطارية إلى حوالي 90%.

لماذا لن يعيد الباور بانك الشحن فورًا بعد تفريغه تمامًا؟

بعد استخدام مكثف، قد تكون خلايا البطارية دافئة جدًا. ستستأنف إعادة الشحن بمجرد انخفاض درجة الحرارة إلى مستوى آمن، وذلك لحماية عمر البطارية.

لماذا يُظهر منفذ USB-C طاقة دخل مختلفة عند إعادة شحن الباور بانك؟

قد تتسبب فروق صغيرة في التيار في اختلاف طفيف بين المنفذين. لا يؤثر ذلك على الاستخدام الطبيعي.

لماذا يتباطأ الشحن أو يتوقف قبل أن يكتمل شحن هاتفي؟

د يتوقف شحن iPhone عند 80% كجزء من استراتيجية التحكم الحراري في iOS 17 لحماية صحة البطارية. يحدث هذا غالبًا عندما يصبح الهاتف دافئًا. يستأنف الشحن بمجرد أن يبرد الهاتف. قد يساعد نقله إلى مكان أبرد.

عض الهواتف، مثل iPhone أو Samsung، قد توقف الشحن عند حوالي 80% عندما تكون تحسينات البطارية مفعلة. تحقق من إعدادات بطارية هاتفك لمعرفة ما إذا كان هذا الخيار مفعلاً.

لماذا يظهر على MacBook عبارة "Battery Is Not Charging" عند توصيله بهذا المنتج؟

عند توصيل MacBook بمحول من طرف ثالث، قد يتأخر تحديث حالة الشحن. يبدأ الشحن بالفعل، لكن الرمز قد لا يتغير فورًا. بعد عدة ثوانٍ، بمجرد التعرف على المحول، سيتغير رمز القابس إلى رمز الشحن.



أسئلة أخرى

لماذا تنخفض نسبة البطارية عندما لا يكون الباور بانك قيد الاستخدام؟

يتضمن هذا المنتج البلوتوث وشاشة عرض. عندما يكون كلاهما فعالاً، يصبح استهلاك الطاقة أعلى. لتقليل استهلاك الطاقة، اضغط الزر مرتين على شاشة البلوتوث لإيقاف البلوتوث، أو اضغط مهلة الشاشة في تطبيق Anker.

لماذا وقت شاشة التوقف غير دقيق؟

إذا لم يتم إقران المنتج بهاتفك لفترة طويلة، قد تصبح ساعة شاشة التوقف غير دقيقة. قد يتأخر عرض الوقت أيضًا بعد إيقاف تشغيل المنتج أو إعادة تشغيله. لاستعادة الوقت الدقيق، قم بتوصيل المنتج بتطبيق Anker عبر البلوتوث. سيقوم النظام بمزامنة الوقت القياسي تلقائيًا دون الحاجة إلى إدخال يدوي.

هل من الطبيعي أن تشعر الباور بانك أو الأجهزة المتصلة بالدفء أثناء الشحن؟

نعم. من الطبيعي أن تولد الأجهزة حرارة أثناء نقل الطاقة، خاصة أثناء جلسات الشحن الطويلة أو عند استخدام هاتفك في الألعاب أو البث الفيديو. قد تشعر الأجهزة ذات الهيكل المعدني بأنها أكثر دفئًا لأنها مصممة لتبديد الحرارة بكفاءة أكبر. استخدم المنتج في مكان بارد وجيد التهوية (32 - 77°C / 0 - F) وأوقف استخدام الأجهزة التي تُشحن مؤقتًا عند الحاجة.

لماذا تختلف القراءات على شاشة الشاحن عن تلك الموجودة على باور بانك أو أدوات طرف ثالث مثل POWER-Z؟

تتلافات العرض أمر طبيعي. كل من الشواحن والباور بانكات تعرض القراءات بتأخير طفيف.

قيس كل جهاز الطاقة في مكان مختلف — عند منفذ خرج الشاحن، أو خلية البطارية، أو دخل الجهاز. يمكن أن تؤثر شيوخة الكابل وخسائر النقل أيضًا على النتائج. عرض مؤشر الباور بانك على الشاشة منزلة عشرية واحدة فقط.

المواصفات

طاقة البطارية	
72.36Wh / 21.6VDC (3,350mAh خلايا على التوالي)	
الدخل	ديوس Pogo (يحد أقصى 100W) 15~5A=25.2V (يحد أقصى 100W)
	USB-C1 / USB-C2 5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A (يحد أقصى 100W)
الخرج	USB-C1 / USB-C2 5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (يحد أقصى 140W)
	USB-A 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (يحد أقصى 22.5W)
	إجمالي الخرج 220W يحد أقصى

تكوين (Bluetooth Low Energy) BLE

وصف الحالة: عندما لا يكون الجهاز متصلاً بشبكة بعد، سيقوم تلقائيًا بتمكين بث BLE وتفعيل خدمات BLE لتوفير إمكانيات تكوين الشبكة عبر البلوتوث.

ملاحظات

خلال عمليات تكوين BLE، يرجى التأكد من استقرار بيئة الشبكة لديك واتباع تعليمات الجهاز لإكمال الإعداد.