



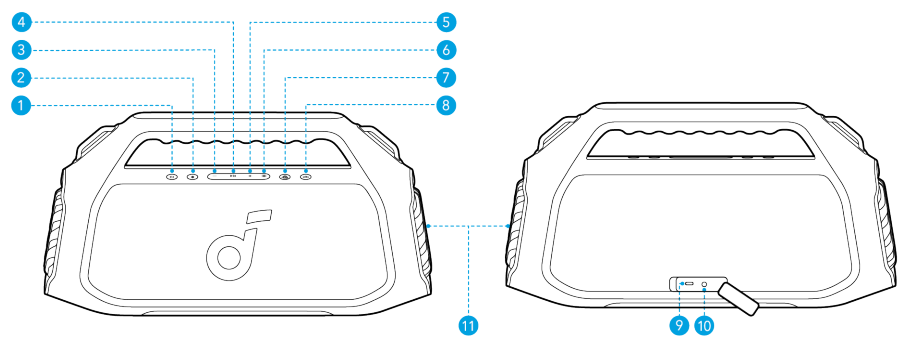

1	Pulsante di accensione	7	Pulsante Auracast
2	Pulsante Bluetooth	8	Pulsante BassUp 2.0
3	Pulsante volume -	9	Porta di ricarica Type-C
4	Pulsante Riproduci/Pausa	10	Ingresso AUX
5	Pulsante volume +	11	Luce LED
6	Pulsante LightShow		

Installazione della tracolla

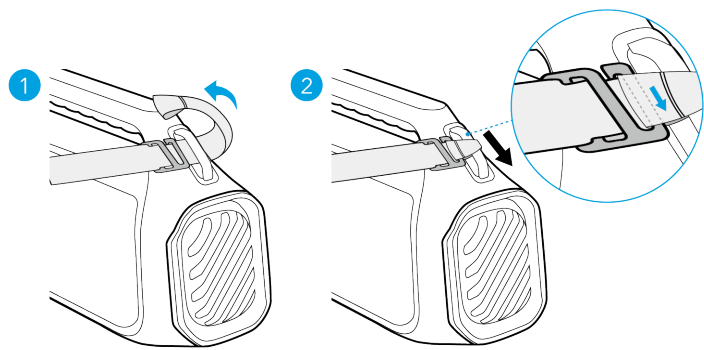


- Fissare la tracolla su entrambi i lati della maniglia.

Ricarica

Ricarica dell'altoparlante


- Utilizzare un cavo C-C e un caricabatterie certificati per evitare danni.

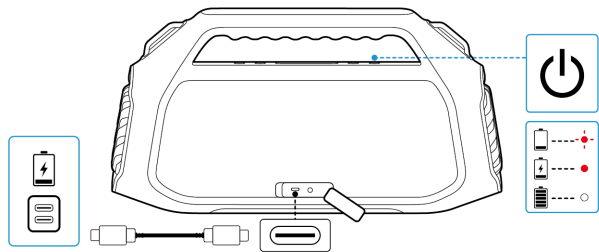


	Lampeggiante rosso	Batteria scarica
	Rosso fisso	In carica
	Bianco fisso	Completamente carico

Ricarica di dispositivi esterni

- Utilizzare questo altoparlante come power bank per ricaricare dispositivi portatili o accessori.

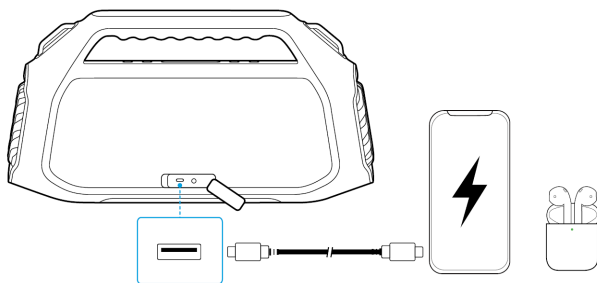

Accensione/Spegnimento

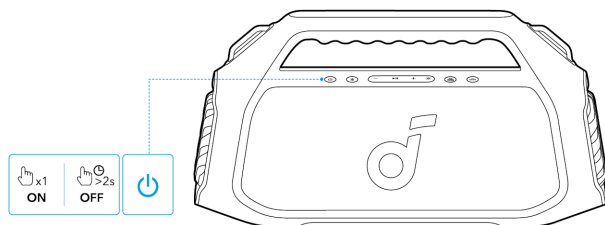

	Premere o tenere premuto per 2 secondi	Alimentazione Scceso
	Bianco fisso	
	Tenere premuto per 2 secondi	Alimentazione Spenta
	Luce Spenta	




- Questo altoparlante si spegne automaticamente dopo 20 minuti senza ingresso audio.
- È inoltre possibile impostare un tempo di spegnimento automatico nell'APP soundcore.

Utilizzo dell'altoparlante

Modalità Bluetooth

Premere il pulsante Bluetooth per accedere alla modalità di associazione Bluetooth, quindi selezionare "soundcore Boom 2 Pro" dall'elenco Bluetooth per connettersi.

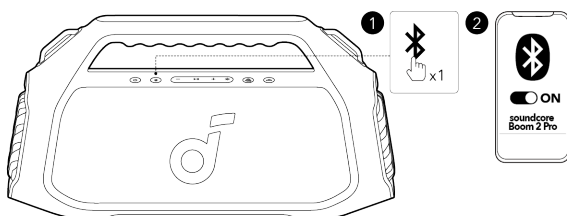

	Premere	Accedere alla modalità di associazione Bluetooth
	Lampeggiante Blu	Bluetooth Associazione
	Fisso Blu	Bluetooth Connesso




- Per accedere nuovamente alla modalità di associazione Bluetooth, premere una volta il pulsante Bluetooth.
- Questo altoparlante può riprodurre musica su un solo dispositivo mobile alla volta. Per riprodurre da un altro dispositivo connesso, mettere in pausa prima il dispositivo attualmente attivo.
- Ogni volta che si accende l'altoparlante, si conatterà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso se disponibile entro la portata Bluetooth. In caso contrario, premere il pulsante Bluetooth per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

Modalità TWS (True Wireless Stereo)

Due altoparlanti soundcore identici possono essere associati tra loro per un suono stereo. Entrambi gli altoparlanti possono riprodurre lo stesso audio (uno come canale sinistro e l'altro come canale destro).

Con un altoparlante connesso a uno smartphone, tenere premuto il pulsante Bluetooth per 2 secondi su entrambi gli altoparlanti per accedere alla modalità di associazione TWS.

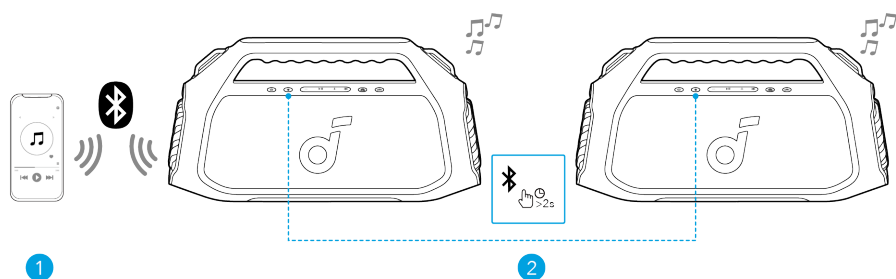


	Tenere premuto per 2 secondi	Accedere / Uscire dalla modalità di associazione TWS
	Lampeggiante bianco	Associazione TWS
	Blu fisso (Altoparlante 1)	TWS connesso
	Bianco fisso (Altoparlante 2)	



- Per uscire dalla modalità TWS, tenere premuto il pulsante Bluetooth per almeno 2 secondi.
- Il dispositivo attuale non può essere associato in TWS con i lotti precedenti. È possibile distinguere la nuova versione controllando la settima cifra del numero di serie (dove "C" indica la nuova versione). In caso di domande, visitare il sito Web ufficiale soundcore.
- Dopo la connessione tramite Auracast, premere due volte il pulsante Auracast su uno dei due altoparlanti per passare alla modalità stereo. Premere due volte di nuovo per scambiare i canali sinistro e destro e premere due volte ancora per tornare alla modalità mono.

Modalità Auracast

Con un altoparlante connesso a uno smartphone, premere il pulsante Auracast su un massimo di 100 altoparlanti soundcore con funzione Auracast per sincronizzare audio e luce.

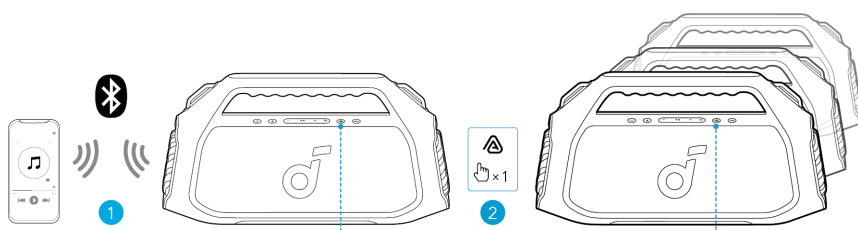


	Premere	Accedere / Uscire dalla modalità di associazione Auracast
	Bianco fisso	Associazione Auracast
	Bianco fisso	Auracast connesso



Gli altoparlanti soundcore con funzione Auracast possono anche essere connessi con questo altoparlante.

LightShow

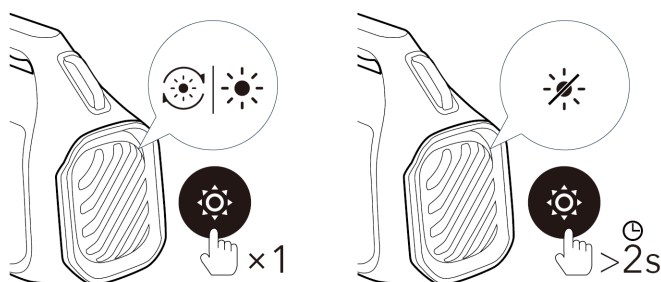

	Premere una volta o premere di nuovo	Accendere la luce / Cambiare gli effetti luminosi
	Tenere premuto per 2 secondi	Spegnere


Controlli dei pulsanti

	Premere	Accensione
	Tenere premuto per 2 secondi	Spegnimento
	Premere	Accedere alla modalità di associazione Bluetooth
	Tenere premuto per 2 secondi	Accedere / Uscire dalla modalità di associazione TWS

—/+	Premere	Volume + / -
	Premere	Accedere / Uscire dalla modalità di associazione Auracast
	Premere	Attivare / Disattivare BassUp 2.0
	Premere	Riproduci / Pausa
	Premere due volte	Traccia successiva
	Premere tre volte	Traccia precedente
	Premere una volta o premere di nuovo	Accendere la luce / Cambiare gli effetti luminosi
	Tenere premuto per 2 secondi	Spegnere

App soundcore

Scaricare l'app soundcore per migliorare la propria esperienza.



Informazioni sul prodotto: Verificare il nome del prodotto e la versione del software o leggere il manuale utente.

Aggiornamento firmware: Si riceverà una notifica quando viene rilevata una nuova versione del firmware al momento della connessione dell'altoparlante con l'app.

Stato della batteria: Indica il livello di batteria rimanente dell'altoparlante.

Controllo del volume: Regolare il livello del volume tramite l'app senza premere i pulsanti sull'altoparlante.

Impostazioni EQ: Nell'app sono disponibili varie impostazioni EQ predefinite tra cui scegliere per ottimizzare la propria esperienza durante l'ascolto di diversi generi musicali.

- **soundcore Signature:** Modalità EQ standard ottimizzata per un suono ben bilanciato.
- **Voce:** Le voci si distinguono più chiaramente dagli altri suoni ambientali.
- **Treble Boost:** Le alte frequenze vengono amplificate.
- **Bilanciamento:** Nessun miglioramento per i suoni ad alta e bassa frequenza.

Impostare il tempo di spegnimento automatico: Impostare un tempo di spegnimento automatico. L'altoparlante si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo.

Messaggio vocale: Disattivare o ripristinare il messaggio vocale durante l'accensione/spegnimento.

Ripristino

Tenere premuti contemporaneamente il pulsante Bluetooth e il pulsante volume + per almeno 4 secondi per ripristinare l'altoparlante.

Specifiche

Ingresso di ricarica	5V==3A, 9V==3A, 15V==2A, 20V==1,5A
Uscita di ricarica	5V==2A
Capacità della batteria	7500mAh/7,3V
Potenza di uscita audio	100W, fino a 140W
Driver dell'altoparlante	Woofer: 4,5 pollici x 2, 50W Tweeter: 0,75 pollici x 2, 20W
Risposta in frequenza	40Hz-20kHz
Tempo di ricarica	3 ore (con ingresso da 30W)
Tempo di riproduzione (varia in base al livello del volume e al contenuto musicale)	20 ore
Livello di impermeabilità	IPX7
Versione Bluetooth	Bluetooth 6.0
Portata Bluetooth	100m

Informazioni sulla conformità

Con la presente, Anker Innovations Limited dichiara che questo dispositivo è conforme alle normative Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Per la dichiarazione di conformità, visitare il sito Web:
<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Porta aperta predefinita: Bluetooth classico

Descrizione della porta: Dopo l'accensione del dispositivo, la visibilità Bluetooth classico (o modalità di associazione) viene abilitata

automaticamente, fornendo servizi di associazione (o controllo) Bluetooth. Il servizio Bluetooth viene disabilitato quando il dispositivo è spento.

1. Consumo energetico in modalità standby: $\leq 0,5W$

2. Consumo energetico in modalità standby in rete: $\leq 2W$

3. Consumo energetico in modalità standby in rete quando tutte le porte di rete cablate sono connesse e tutte le porte di rete wireless sono attivate: $0,27W$

4. Gestione dell'alimentazione: $\leq 20min$

5. Informazioni sull'adattatore applicabile:

Marchio: ANKER

Produttore: Anker Innovations Limited

Modello: A2337

Ingresso: 100-240V~ 1,0A, 50-60Hz

Uscita: 5,0V $\dots$ 3,0A 15,0W / 9,0V $\dots$ 3,0A 27,0W / 12,0V $\dots$ 2,5A 30,0W / 15,0V $\dots$ 2,0A 30,0W / 20,0V $\dots$ 1,5A 30,0W
(30,0W max.)