



概览

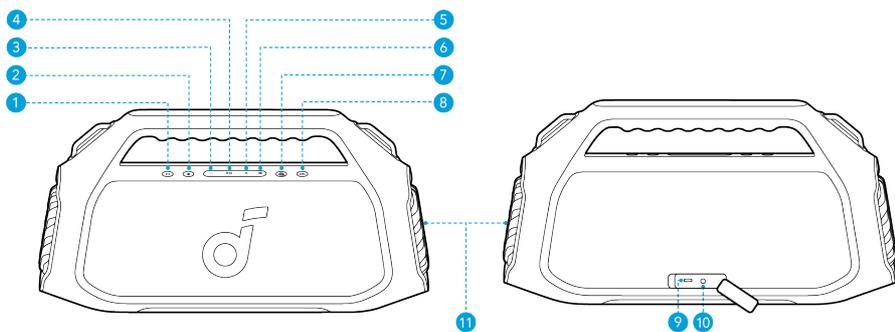

①	电源按钮	⑦	Auracast按钮
②	Bluetooth按钮	⑧	BassUp 2.0按钮
③	音量减按钮	⑨	Type-C充电接口
④	播放/暂停按钮	⑩	AUX输入
⑤	音量加按钮	⑪	LED灯
⑥	LightShow按钮		

安装背带

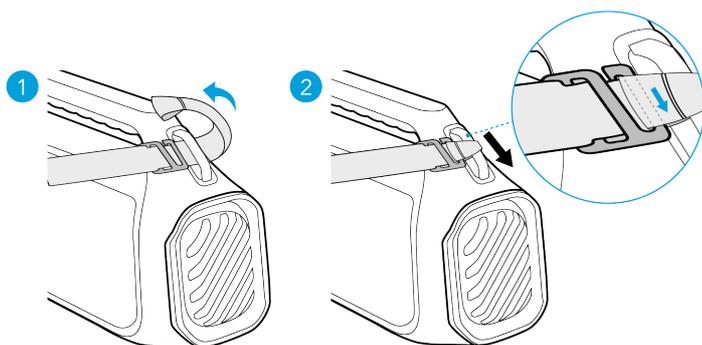


- 将背带固定在把手的两侧。

充电

为扬声器充电


- 请使用经过认证的C-C线缆和充电器,以防止任何损坏。

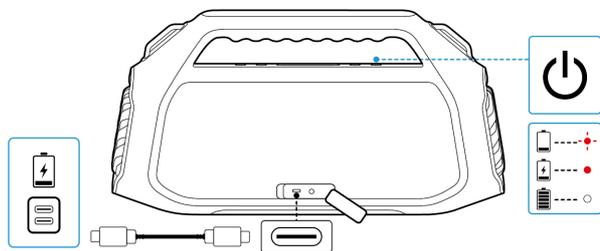


⦿	红灯闪烁	低电量
●	红灯常亮	正在充电
○	白灯常亮	充电完成

为外部设备充电

- 将此扬声器用作移动电源,为您的便携式设备或配件充电。

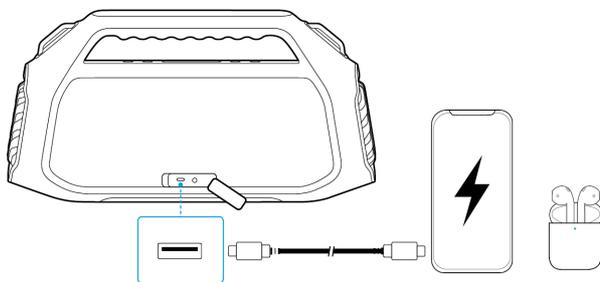

开机/关机

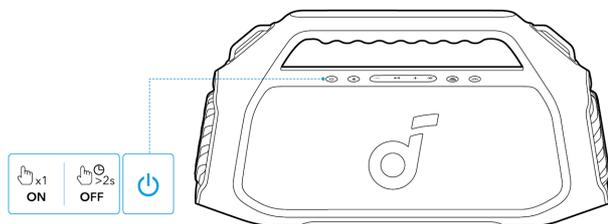

	按一次或按住2秒	电源 开启
	白灯常亮	
	按住2秒	电源 关闭
	灯光 关闭	




- 如果20分钟内没有音频输入,扬声器将自动关机。
- 您还可以在soundcore应用中设置自动关机时间。

使用扬声器

Bluetooth模式

按Bluetooth按钮进入Bluetooth配对模式,然后从Bluetooth列表中选择“soundcore Boom 2 Pro”进行连接。

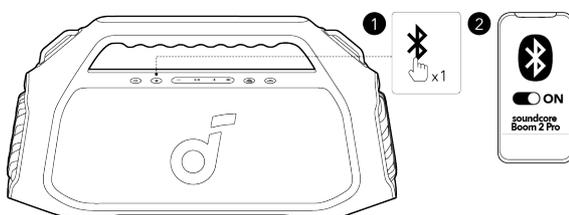

	按一次	进入Bluetooth配对模式
	闪烁 蓝色	Bluetooth 配对中
	常亮 蓝色	Bluetooth 已连接




- 要重新进入Bluetooth配对模式,请按一次Bluetooth按钮。
- 此扬声器一次只能在一台移动设备上播放音乐。要从另一台已连接的设备播放,请先暂停当前正在播放的设备。
- 每次开机时,扬声器将自动连接到上次连接的设备(如果该设备在Bluetooth范围内)。如果没有,请按Bluetooth按钮进入Bluetooth配对模式。

TWS(真无线立体声)模式

两个相同的soundcore扬声器可以相互配对以实现立体声效果。两个扬声器可以播放相同的音频(一个作为左声道,另一个作为右声道)。

在一个扬声器连接到智能手机的情况下,同时按住两个扬声器上的Bluetooth按钮2秒钟以进入TWS配对模式。

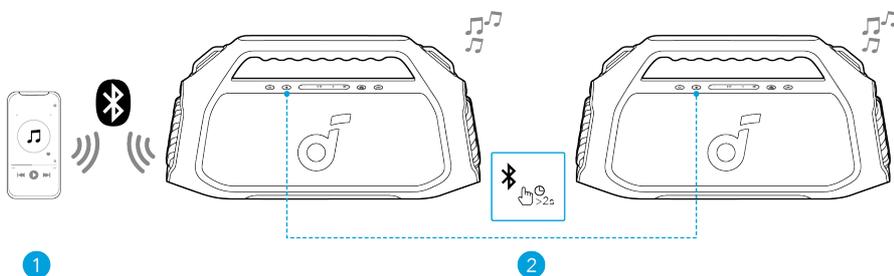


	按住2秒	进入/退出TWS配对模式
	白灯闪烁	TWS配对中
	蓝灯常亮(扬声器1)	TWS已连接
	白灯常亮(扬声器2)	



- 要退出TWS模式,请按住Bluetooth按钮至少2秒钟。
- 当前设备无法与之前批次的产品进行TWS配对。您可以通过检查序列号的第7位数字来区分新版本(其中“C”表示新版本)。如有任何疑问,请访问soundcore官方网站。
- 通过Auracast连接后,双击任一扬声器上的Auracast按钮可切换到立体声模式。再次双击可交换左右声道,再双击一次可返回单声道模式。

Auracast模式

在一个扬声器连接到智能手机的情况下,按最多100个带有Auracast功能的soundcore扬声器上的Auracast按钮,以同步音频和灯光。

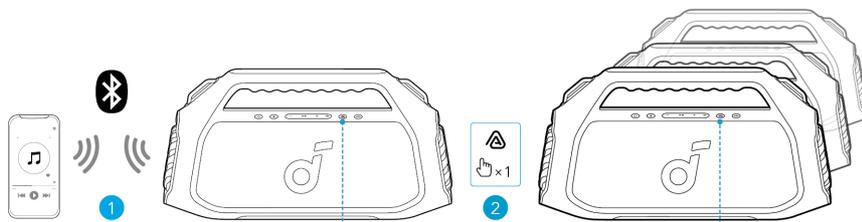


	按一次	进入/退出Auracast配对模式
	白灯常亮	Auracast配对中
	白灯常亮	Auracast已连接



带有Auracast功能的soundcore扬声器也可以与此扬声器连接。

LightShow

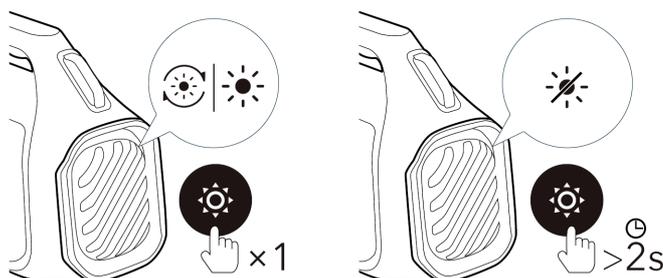

	按一次或再次按下	开启灯光/切换灯光效果
	按住2秒	关闭

按钮控制

	按一次	开机
	按住2秒	关机
	按一次	进入Bluetooth配对模式
	按住2秒	进入/退出TWS配对模式
	按一次	音量加/减
	按一次	进入/退出Auracast配对模式
	按一次	开启/关闭BassUp 2.0
	按一次	播放/暂停
	按两次	下一曲
	按三次	上一曲
	按一次或再次按下	开启灯光/切换灯光效果
	按住2秒	关闭

soundcore应用

下载soundcore应用以提升您的使用体验。



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



产品信息: 查看产品名称和软件版本,或阅读用户手册。

固件更新: 当您扬声器连接到应用时,如果检测到新版本固件,您将收到通知。

电池状态: 显示扬声器的剩余电量。

音量控制: 无需按扬声器上的按钮,即可通过应用调节音量。

均衡器设置: 应用中有多种预设均衡器设置可供选择,以便在欣赏不同音乐类型时优化您的体验。

- **soundcore Signature:** 针对均衡音质优化的标准均衡器模式。
- **人声:** 人声从其他环境音中更清晰地凸显出来。
- **高音增强:** 增强高频。
- **平衡:** 不增强高频和低频音。

设置自动关机时间: 设置自动关机时间。时间到后,扬声器将自动关机。

语音提示: 在开机/关机时静音或恢复语音提示。

重置

同时按住Bluetooth按钮和音量加按钮至少4秒钟以重置扬声器。

规格参数

充电输入	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
充电输出	5V=2A
电池容量	7500mAh/7.3V
音频输出功率	100W,最高140W
扬声器单元	低音单元:4.5英寸 x 2,50W 高音单元:0.75英寸 x 2,20W
频率响应	40Hz-20kHz
充电时间	3小时(使用30W输入)
播放时间(根据音量和音乐内容而异)	20小时
防水等级	IPX7
Bluetooth版本	Bluetooth 6.0
Bluetooth范围	100m

合规信息

特此,Anker Innovations Limited声明,本设备符合2023年产品安全和电信基础设施(相关可连接产品的安全要求)法规。有关合规声明,请访问网站:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

默认开放端口: 经典Bluetooth

端口描述: 设备开机后,经典Bluetooth可见性(或配对模式)会自动启用,提供Bluetooth配对(或控制)服务。设备关机时,Bluetooth服务将被禁用。

1. 待机模式功耗:≤0.5W
2. 联网待机模式功耗:≤2W
3. 联网待机模式下所有有线网络端口已连接且所有无线网络端口已激活时的功耗:0.27W
4. 电源管理:≤ 20分钟
5. 适用适配器信息:

品牌: ANKER

制造商: Anker Innovations Limited

型号: A2337

输入: 100-240V~ 1.0A, 50-60Hz

输出: 5.0V = 3.0A 15.0W / 9.0V = 3.0A 27.0W / 12.0V = 2.5A 30.0W / 15.0V = 2.0A 30.0W / 20.0V = 1.5A 30.0W

(最大30.0W)