



Descripción general

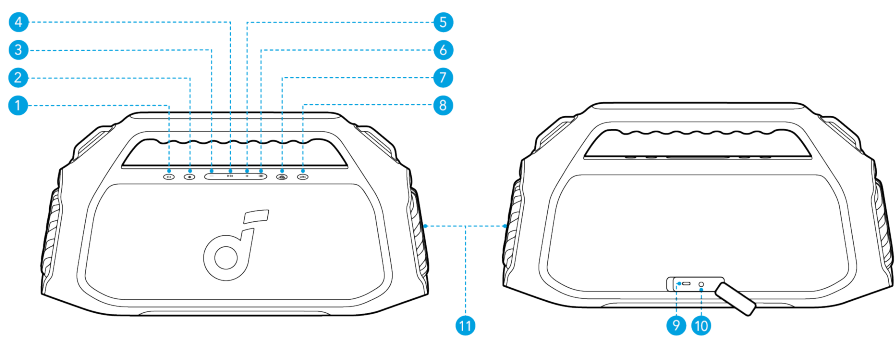

1	Botón de encendido	7	Botón Auracast
2	Botón Bluetooth	8	Botón BassUp 2.0
3	Botón de bajar volumen	9	Puerto de carga Type-C
4	Botón de reproducir/pausar	10	Entrada AUX
5	Botón de subir volumen	11	Luz LED
6	Botón LightShow		

Instalación de la correa

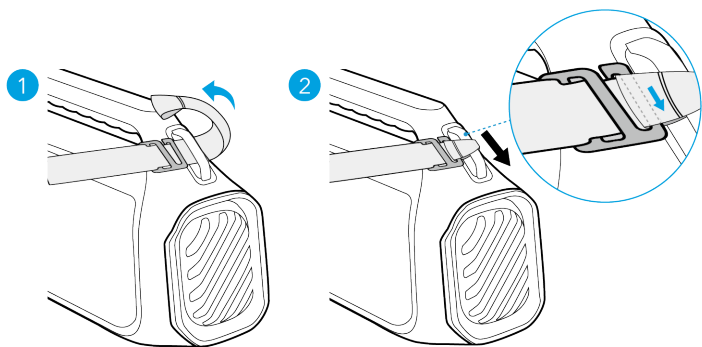


- Coloque la correa en ambos lados del asa.

Carga

Cargar el altavoz


- Use un cable y un cargador C-C certificados para evitar daños.

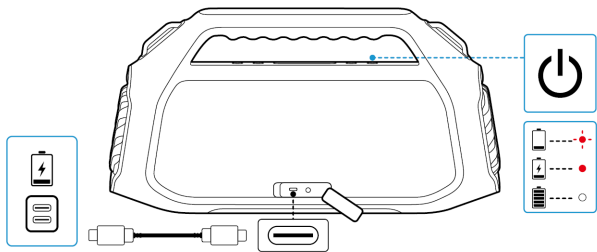


	Rojo intermitente	Batería baja
	Rojo fijo	Cargando
	Blanco fijo	Completamente cargado

Cargar dispositivos externos

- Use este altavoz como batería portátil para cargar sus dispositivos portátiles o accesorios.

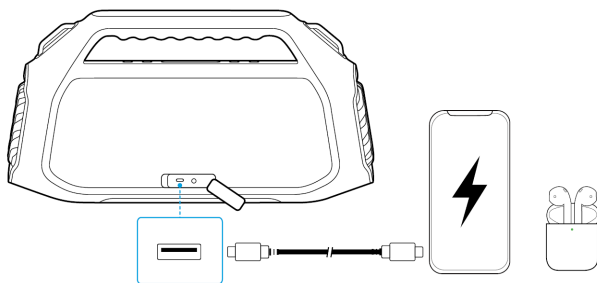

Encender/Apagar

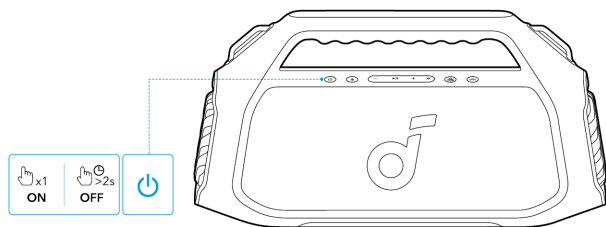


	Presione o mantenga presionado durante 2 segundos	Encender
	Blanco fijo	
	Mantenga presionado durante 2 segundos	Apagar
	Luz apagada	

- Este altavoz se apagará automáticamente después de 20 minutos sin entrada de audio.
- También puede configurar un tiempo de apagado automático en la aplicación soundcore.

Uso del altavoz

Modo Bluetooth

Presione el botón Bluetooth para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth, luego seleccione "**soundcore Boom 2 Pro**" de la lista Bluetooth para conectarse.

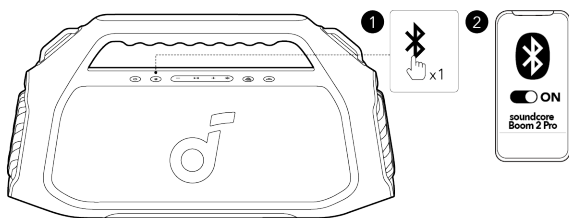


	Presionar	Entrar en modo de emparejamiento Bluetooth
	Azul intermitente	Emparejamiento Bluetooth
	Azul fijo	Bluetooth conectado

- Para volver a entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth, presione el botón Bluetooth una vez.
- Este altavoz solo puede reproducir música en un dispositivo móvil a la vez. Para reproducir desde otro dispositivo conectado, pause primero el dispositivo activo actualmente.
- Cada vez que encienda el altavoz, se conectará automáticamente al último dispositivo conectado si está disponible dentro del alcance Bluetooth. Si no, presione el botón Bluetooth para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth.

Modo TWS (Estéreo Inalámbrico Verdadero)

Dos altavoces soundcore idénticos pueden emparejarse entre sí para obtener sonido estéreo. Ambos altavoces pueden reproducir el mismo audio (uno como canal izquierdo y el otro como canal derecho).

Con un altavoz conectado a un smartphone, mantenga presionado el botón Bluetooth durante 2 segundos en ambos altavoces para entrar en el modo de emparejamiento TWS.

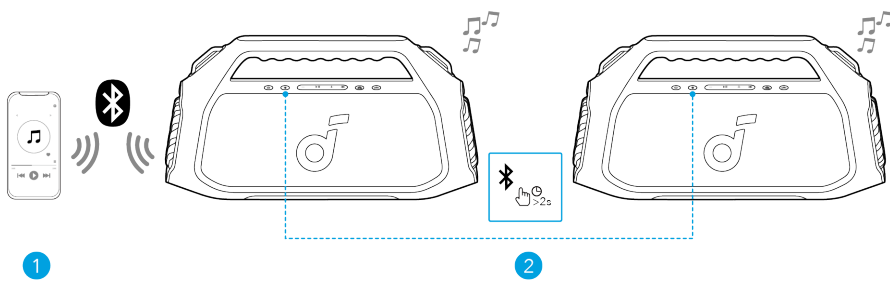


	Mantener presionado durante 2 segundos	Entrar / Salir del modo de emparejamiento TWS
	Blanco intermitente	Emparejamiento TWS
	Azul fijo (Altavoz 1)	TWS conectado
	Blanco fijo (Altavoz 2)	



- Para salir del modo TWS, mantenga presionado el botón Bluetooth durante al menos 2 segundos.
- El dispositivo actual no puede emparejarse en modo TWS con lotes anteriores. Puede distinguir la nueva versión verificando el 7.º dígito del número de serie (donde "C" indica la nueva versión). Si tiene alguna pregunta, visite el sitio web oficial de soundcore.
- Después de conectarse mediante Auracast, presione dos veces el botón Auracast en cualquier altavoz para cambiar al modo estéreo. Presione dos veces de nuevo para intercambiar los canales izquierdo y derecho, y presione dos veces más para volver al modo mono.

Modo Auracast

Con un altavoz conectado a un smartphone, presione el botón Auracast en hasta 100 altavoces soundcore con función Auracast para sincronizar audio y luz.

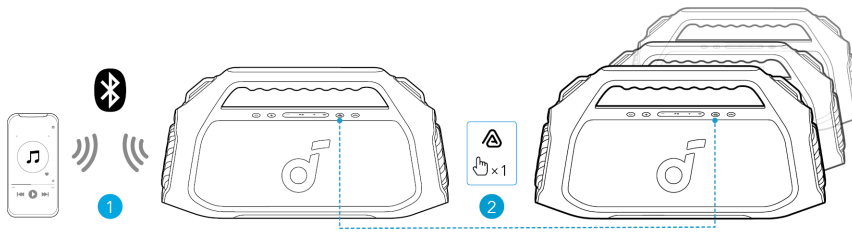


	Presionar	Entrar / Salir del modo de emparejamiento Auracast
	Blanco fijo	Emparejamiento Auracast
	Blanco fijo	Auracast conectado



Los altavoces soundcore con función Auracast también pueden conectarse con este altavoz.

LightShow

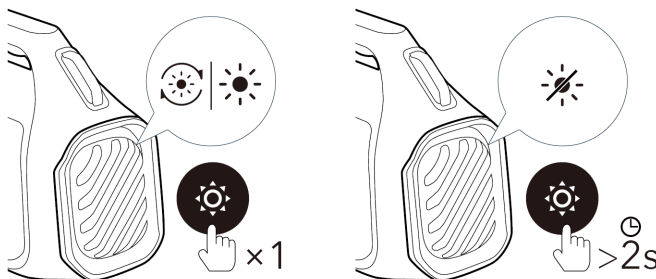

	Presionar una vez o presionar de nuevo	Encender la luz/Cambiar efectos de luz
	Mantener presionado durante 2 segundos	Apagar


Controles de botones

	Presionar	Encender
	Mantener presionado durante 2 segundos	Apagar
	Presionar	Entrar en modo de emparejamiento Bluetooth

	Mantener presionado durante 2 segundos	Entrar / Salir del modo de emparejamiento TWS
-/+	Presionar	Subir / Bajar volumen
	Presionar	Entrar / Salir del modo de emparejamiento Auracast
	Presionar	Activar / Desactivar BassUp 2.0
	Presionar	Reproducir / Pausar
	Presionar dos veces	Pista siguiente
	Presionar tres veces	Pista anterior
	Presionar una vez o presionar de nuevo	Encender la luz/Cambiar efectos de luz
	Mantener presionado durante 2 segundos	Apagar

Aplicación soundcore

Descargue la aplicación soundcore para mejorar su experiencia.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



- Información del producto:** Consulte el nombre del producto y la versión del software, o lea el manual de usuario.
- Actualización de firmware:** Se le informará cuando se detecte una nueva versión de firmware al conectar el altavoz con la aplicación.
- Estado de la batería:** Indica el nivel de batería restante de su altavoz.
- Control de volumen:** Ajuste el nivel de volumen a través de la aplicación sin presionar los botones del altavoz.
- Ajustes de EQ:** Hay varios ajustes de EQ preestablecidos que puede elegir en la aplicación para optimizar su experiencia mientras disfruta de diferentes géneros musicales.
- **soundcore Signature:** Modo EQ estándar optimizado para un sonido equilibrado.
 - **Voz:** Las voces se destacan más claramente de otros sonidos ambientales.
 - **Realce de agudos:** Las frecuencias altas se potencian.
 - **Balance:** Sin mejora para sonidos de alta y baja frecuencia.
- Configurar tiempo de apagado automático:** Configure un tiempo de apagado automático. El altavoz se apagará automáticamente cuando se agote el tiempo.
- Indicación de voz:** Silenciar o restaurar la indicación de voz al encender/apagar.

Restablecer

Mantenga presionados el botón Bluetooth y el botón de subir volumen simultáneamente durante al menos 4 segundos para restablecer el altavoz.

Especificaciones

Entrada de carga	5V≡3A, 9V≡3A, 15V≡2A, 20V≡1.5A
Salida de carga	5V≡2A
Capacidad de la batería	7500mAh/7.3V
Potencia de salida de audio	100W, Up to 140W
Controlador del altavoz	Woofer: 4.5 pulgadas x 2, 50W Tweeter: 0.75 pulgadas x 2, 20W
Respuesta de frecuencia	40Hz-20kHz
Tiempo de carga	3 horas (con entrada de 30W)
Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido musical)	20 horas
Nivel de impermeabilidad	IPX7
Versión de Bluetooth	Bluetooth 6.0
Alcance de Bluetooth	100m

Información de cumplimiento normativo

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo cumple con el Reglamento de seguridad de productos e infraestructura de telecomunicaciones (Requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. Para la Declaración de cumplimiento, visite el sitio web:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Puerto abierto predeterminado: Bluetooth clásico

Descripción del puerto: Una vez encendido el dispositivo, la visibilidad Bluetooth clásico (o modo de emparejamiento) se activa automáticamente, proporcionando servicios de emparejamiento (o control) Bluetooth. El servicio Bluetooth se desactiva cuando el dispositivo se apaga.

1. Consumo de energía en modo de espera: $\leq 0.5W$
2. Consumo de energía en modo de espera en red: $\leq 2W$
3. Consumo de energía en modo de espera en red cuando todos los puertos de red cableados están conectados y todos los puertos de red inalámbricos están activados: $0.27W$
4. Gestión de energía: $\leq 20min$
5. Información del adaptador aplicable:

Marca: ANKER

Fabricante: Anker Innovations Limited

Modelo: A2337

Entrada: 100-240V~ 1.0A, 50-60Hz

Salida: 5.0V $\dots$ 3.0A 15.0W / 9.0V $\dots$ 3.0A 27.0W / 12.0V $\dots$ 2.5A 30.0W / 15.0V $\dots$ 2.0A 30.0W / 20.0V $\dots$ 1.5A 30.0W
(30.0W Máx.)