



Hvad er i kassen

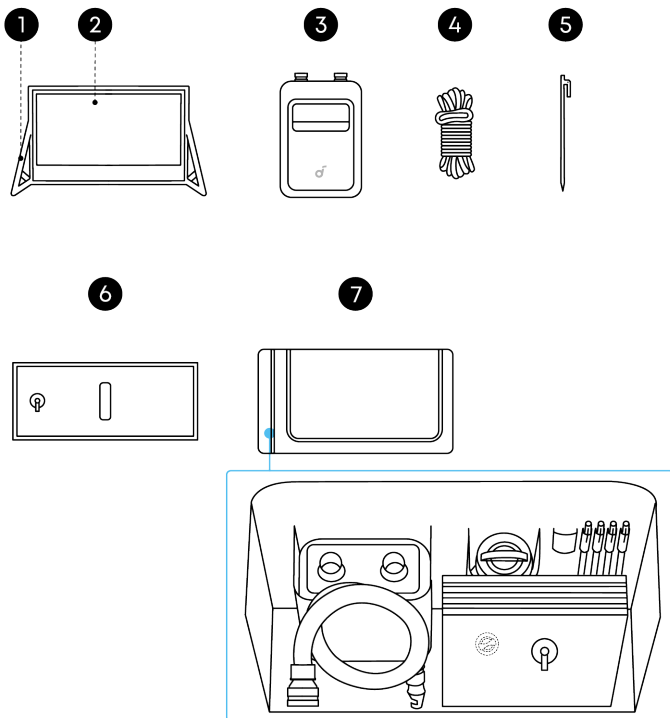


1. Oppustelig ramme
2. Projektionsskærm
3. Luftpumpe (inkl. USB-C-kabel, luftdyse og luftslange)
4. Fortøjningstove x 4 (allerede fastgjort til den oppustelige ramme)
5. Jordpløkker x 4
6. Vandposer x 4
7. Opbevaringspose (inkl. reparationssæt)

Kom godt i gang

1. Udfoldning af projektionsskærmen

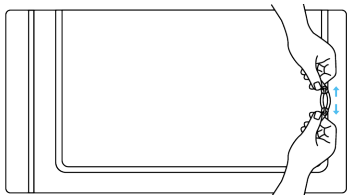


① Tag skærmen ud af opbevaringsposen.

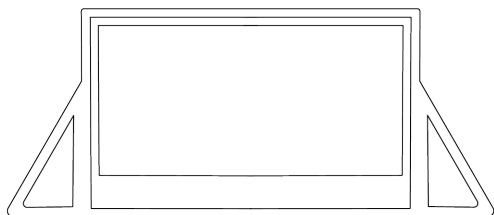

② Udfold skærmen og læg den fladt.

2. Opsætning af luftpumpen

Oversigt over luftpumpen

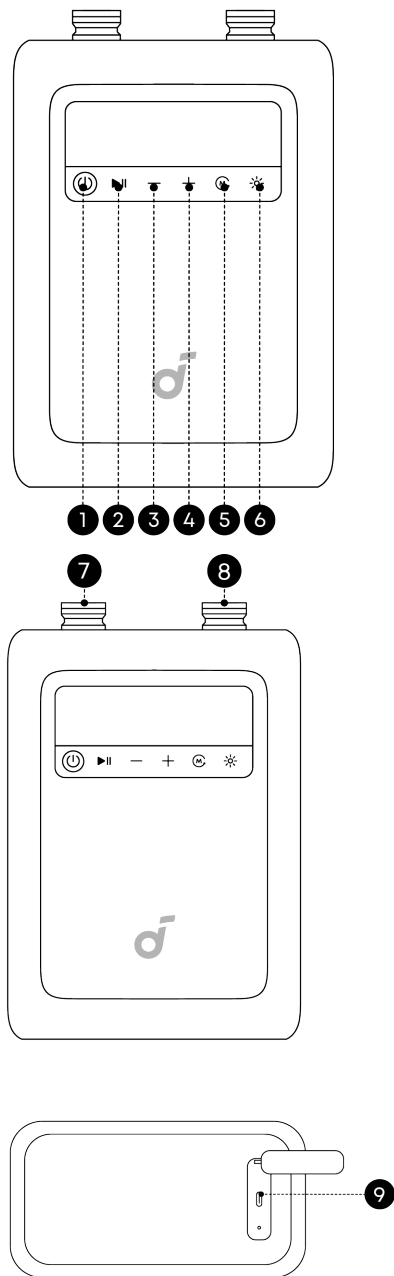

1. Tænd/sluk-knap

- Tryk og hold for at tænde/slukke pumpen.
- Kort tryk for at kontrollere batteriniveauet. Batteriikonet bliver rødt, når pumpens batteri er under 30 %. Stop brugen og oplad inden næste brug.

2. Start / Pause

3. Reducer tryk

4. Øg tryk

5. Modeskifter

6. LED-lyskontakt


- LED-lyset er kun til nødstilfælde.

7. Afluftningsport


8. Oppustningsport

9. USB-C-port (opladerkabel medfølger)


Opsætning af luftpumpen

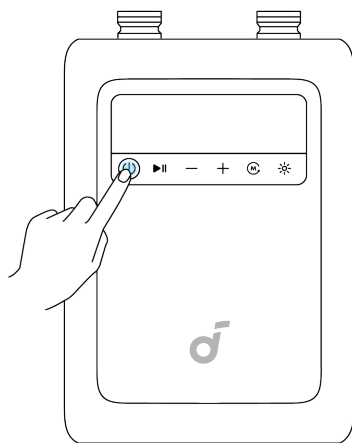

① Tryk og hold tænd/sluk-knappen for at tænde den.

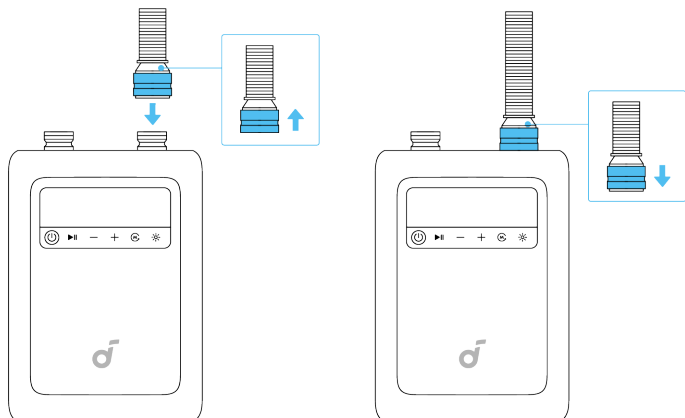

② Tilslut luftslangen til oppustningsporten.

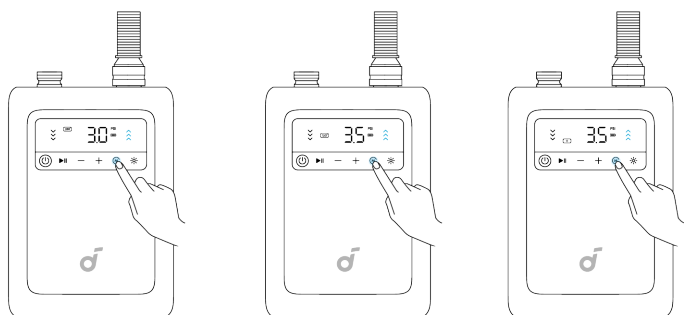

③ Vælg tilstand: 200" skærm, 120" skærm eller Brugerdefineret tilstand.




200" tilstand: Understøtter 200-tommer skærm; lufttryk: 3,0 PSI.

120" tilstand: Understøtter 120-tommer skærm; lufttryk: 3,5 PSI.


Brugerdefineret tilstand: Til oppustning af andre produkter skift til Brugerdefineret tilstand og juster lufttrykket efter behov.

3. Oppustning og opsætning af skærmen


Oppustning tager ca. 5 minutter.

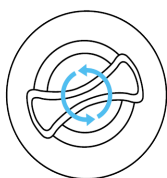

① Åbn ventilhætten, der er placeret i bunden af den oppustelige ramme.

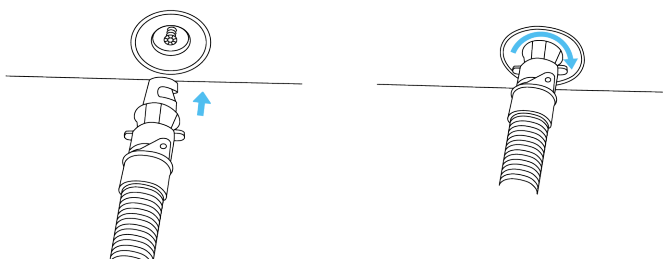


② Sæt luftslangen ind i ventilen og stram ved at dreje mod højre.

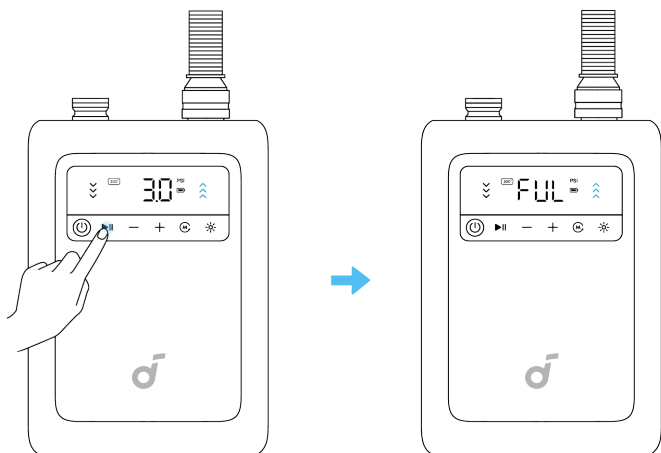


③ Tryk på Start / Pause-knappen på luftpumpen og pump, indtil pumpen stopper automatisk.

💡 Når oppustningen er færdig, stopper pumpen automatisk og viser "FUL" på det digitale display.

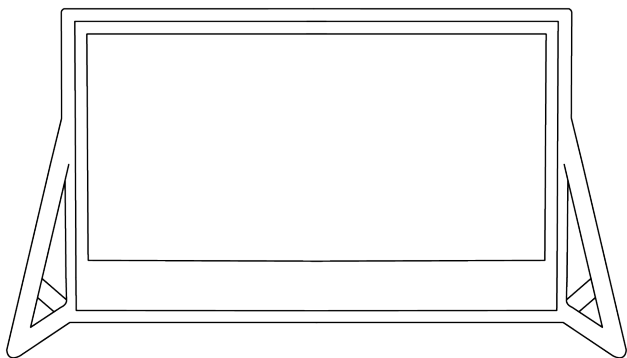

④ Løft skærmen gradvist til opretstående position.


💡 Luftpumpen kan være ophængt under brug. Sørg for, at den er stabil og ikke hænger løst.

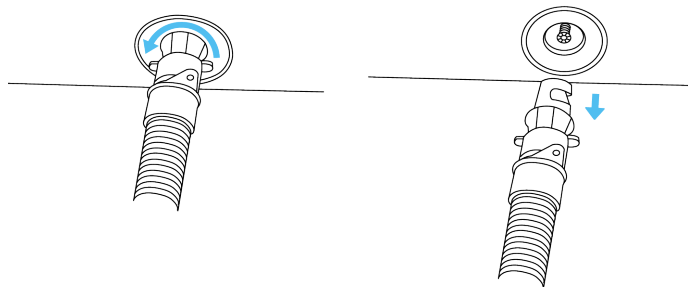


⑤ Frakobl slangen, når oppustningen er fuldført.

4. Yderligere sikring


Brug af fortøjningstove og jordpløkker

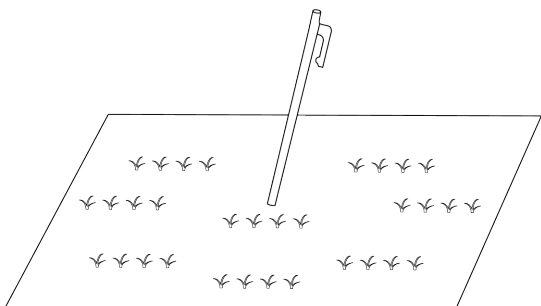


① Sæt jordpløkken i det passende sted.

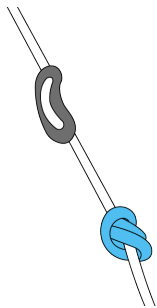


② Bind en knude i enden af fortøjningstovet, og fastgør det til fortøjningsspænden.

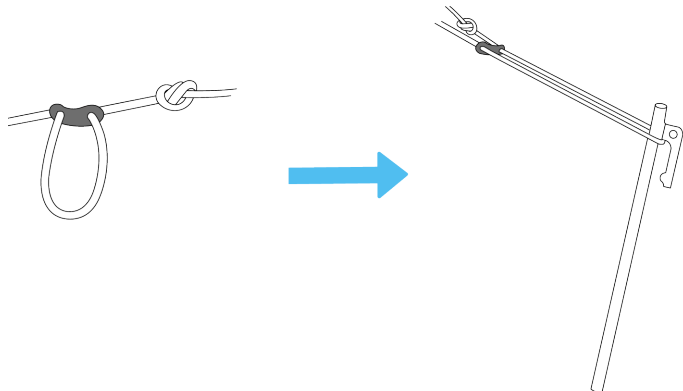


③ Træk fortøjningstovet ud af fortøjningsspænden og hæng det på jordpløkken.

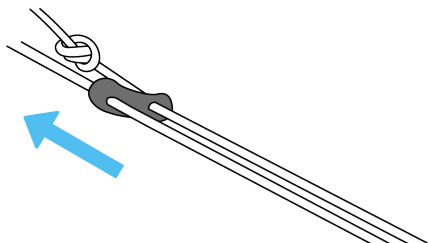


④ Tag fat i fortøjningstovet nær skærmens ende. Klem og skub spændet opad for at stramme.

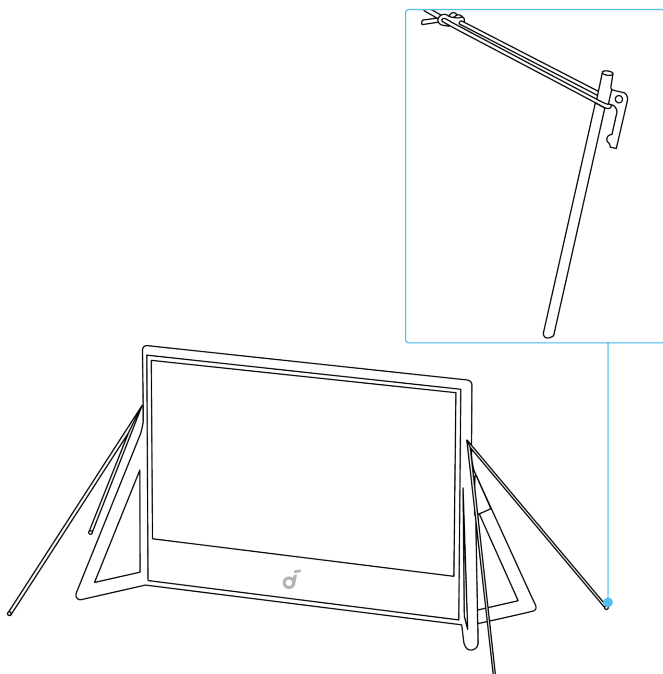

Brug af vandposer

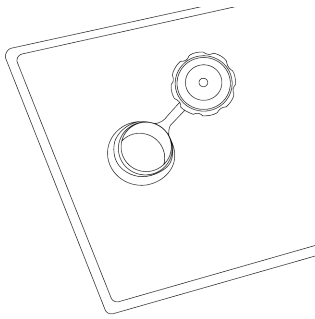


① Åbn låget og fyld vandposen helt op.

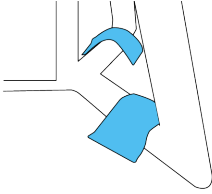


② Luk låget, og pres den derefter fast mod skærmens base.

Montering af Nebula X1 Pro front surround-højttaler

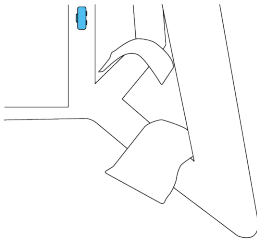


① Åbn højttalermonteringskrogen.

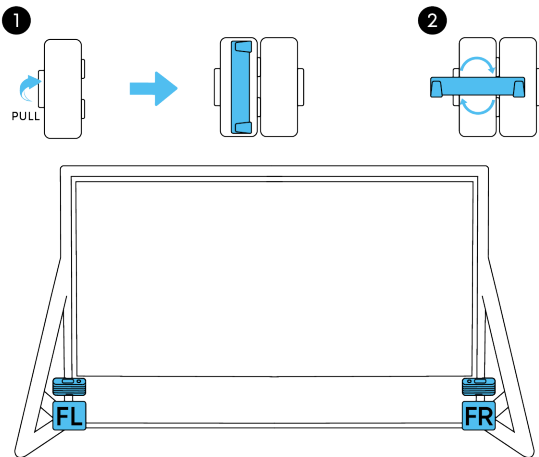

② Justér monteringssporet på bagsiden af højttaleren med krogen og fastgør den på plads.

Opbevaring








Afluftning tager ca. 3 minutter.

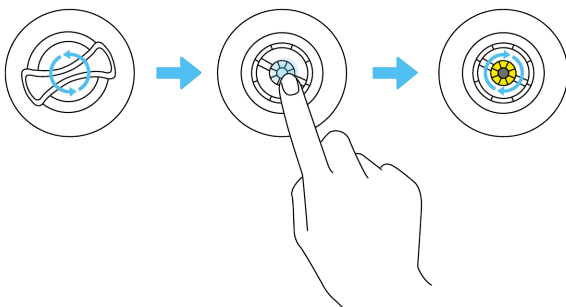

① Fjern front surround-højttaleren og luk højttalermonteringskrogen.

② Åbn ventilhætten placeret i bunden af den oppustelige ramme.



③ Tryk og drej den gule ventilerkerne mod højre for at frigive luften kontinuerligt, og lad luften slippe ud, indtil skærmen sammenfalder.

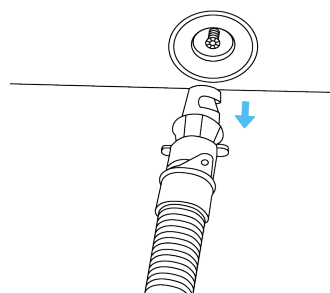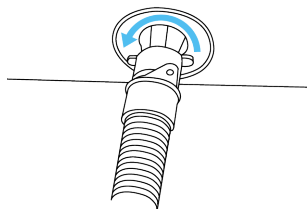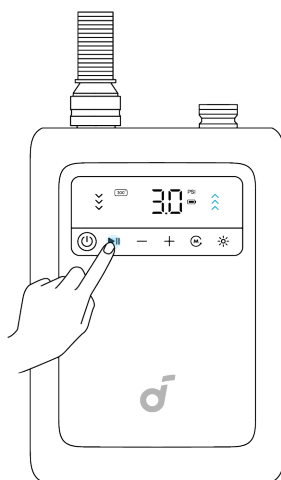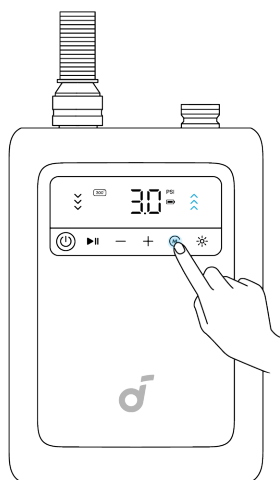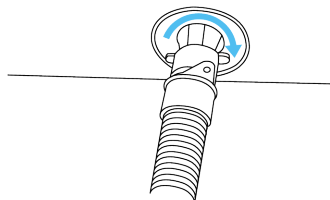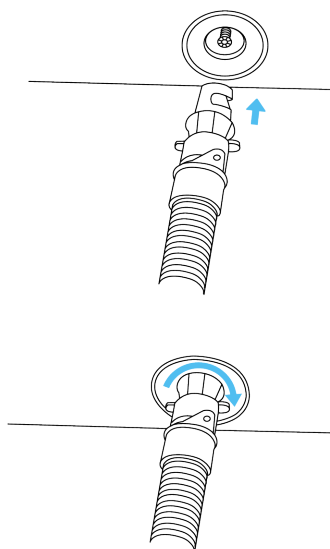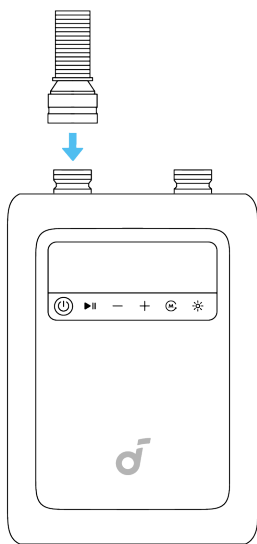

④ Brug luftpumpen til at tømme:


- Skift slangen til afluftningsporten. Sæt den anden ende af slangen i ventilen, vælg 200"-tilstanden, og tryk på Start/Pause-knappen. Afluft, indtil pumpen stopper automatisk.


Sammenfoldning af projektionsskærmen

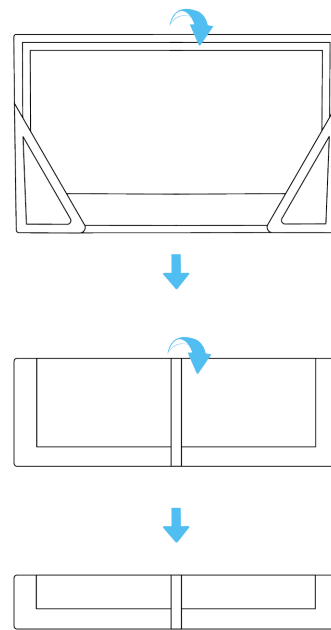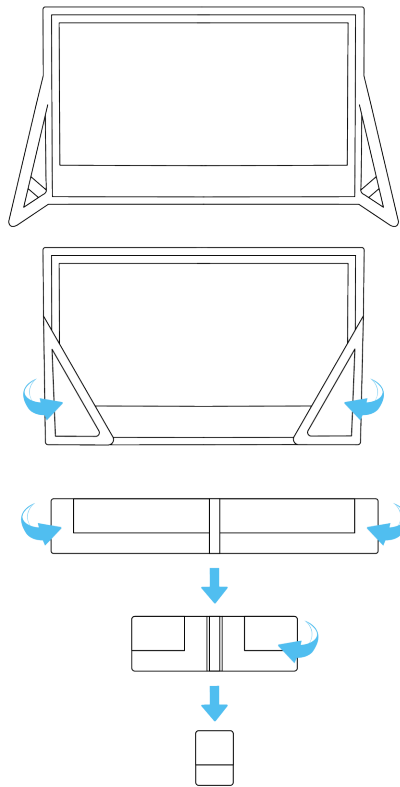

① Fold den korte side i halve to gange.

② Fold hver lang side mod midten én gang, og rul derefter skærmen sammen. Når du folder, komprimer den så meget som muligt for at få den ned i opbevaringsposen. screen. When folding, compress it as much as possible to fit it into the storage bag.

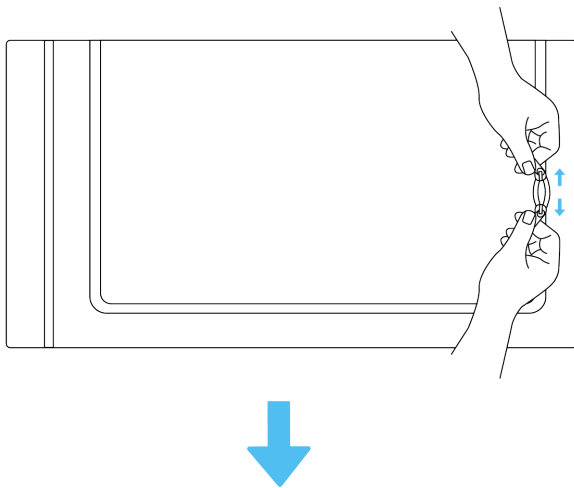


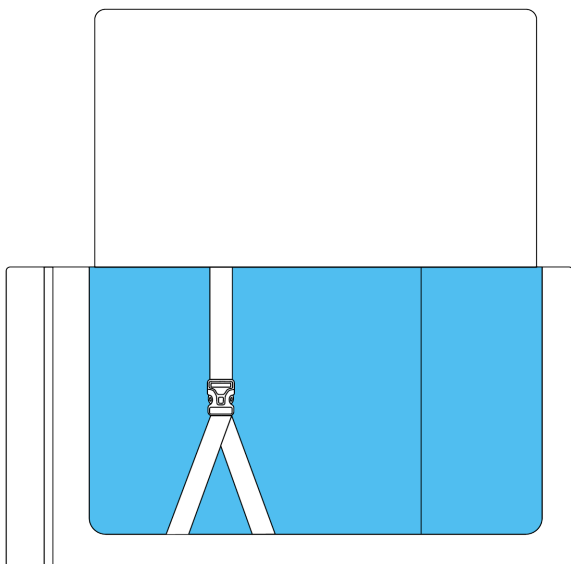


③ Læg skærmen i opbevaringsposen, fastgør den med stropperne, og lynlås den.

④ Opbevar luftpumpen, jordpløkkerne og de øvrige tilbehør i tilbehørsposen, og lynlås den.

Brug af reparationssættet

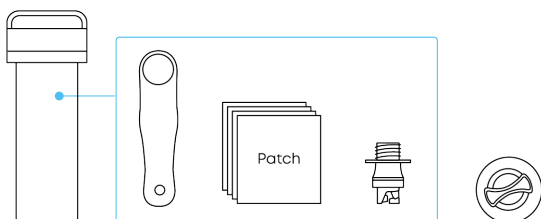


I tilfælde af ventilbeskadigelse:

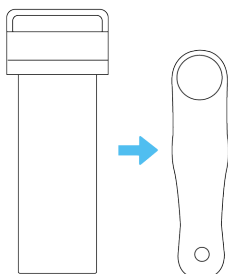

① Åbn reparationssættet og tag ventilverktøjet ud.



② Justér ventilverktøjet med den beskadigede ventil, og drej det mod uret cirka tre omgange for at fjerne ventilen.

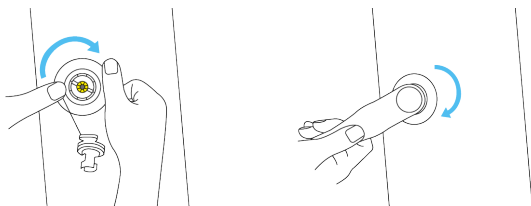

③ Sæt reservventilen i, drej med uret cirka tre omgange, og brug derefter ventilverktøjet til at stramme den sikkert.

I tilfælde af skade på den oppustelige ramme:

① Åbn reparationssættet og tag en reparationslap ud.

② Skær lappen til i en passende størrelse i henhold til det beskadigede område.

③ Påfør speciallim (medfølger ikke) på både det beskadigede område og lappen og vent ca. 30 minutter (afhængigt af limtypen).

④ Påfør lappen på det beskadigede område, pres hårdt for at fjerne eventuelle luftbobler inden du puster op igen. les before inflating again.

Reparationssættet indeholder også en ventilforbinder til udskiftning.

Specifikationer

Skærm

Hvid skærmstørrelse: 200 tommer

Rammemateriale: PVC-belagt netstof

Skærmmateriale: Polyester

Gain-forhold: 1,0

Synsfelt (FOV): Over 160°

Dimension: 5786 mm (L) x 3340 mm (H) x 2099 mm (B)

Luftpumpe

Størrelse: 206 × 145 × 86 mm

Vægt: 1,8 kg

Motortype: Højhastigheds børsteløs motor

Oppustnings- og tømtid: inden for 8 min

Oppustningslyd: ≤75 dB

Batterilevetid: 5000 mAh, 3 fulde cyklusser af oppustning og tømning

Opladningstid: PD 2,5 t (45 W)

Forbindelse: Hurtigkoblingsslange

Opbevaringskasse

Materiale: Hård plast + Polyester

Dimension: 1100 × 650 × 550 mm

Ekstra fastgørelsestilbehør

Jordpløkke

Dimension: ø6 mm × 25 cm

Vægt: 204 g × 4

Fortøjningstov

Dimension: ø7 mm × 4 m

Vægt: 48 g × 4

Vandpose

Dimension: 74 × 37 cm

Maks. belastning: 20 kg

Reparationssæt

Dimension: ø73 mm × 185 mm

Reserveluftventil × 1

Ventilværktøj × 1

Stoflapper × 4

Ventilforbinder × 1

Tilgængeligheds- og kompatibilitetsfunktioner

1. Fysisk tilgængelighed

- Luftpumpen og ventilåbningerne er designet med store, nemme at gribe flader, der er velegnede til brugere med nedsat fingerfærdighed.
- Opsætningsprocessen kræver ingen finmotoriske færdigheder ud over grundlæggende justering og tilslutning af slangen.

2. Visuel tilgængelighed

- Trykte etiketter og markeringer på skærmen har høj kontrast (sort på hvidt) og mindst 4,5:1 kontrastforhold.
- LED-indikatorlyset har tydelige farvetilstande (grøn / rød), der angiver drift og lavt batteri.
- Hurtigstartguiden og brugervejledningen fås i PDF-format med stor skrift og i tilgængelige versioner til skærmlæsere (tagget PDF).

3. Auditiv tilgængelighed

- Supportvideoer inkluderer beskrivende lydspor for alle vigtige samletrin.
- Produktet afgiver kun ikke-kontinuerlige lyde under 75 dB for at undgå auditiv ubehag.