



Што има во кутијата

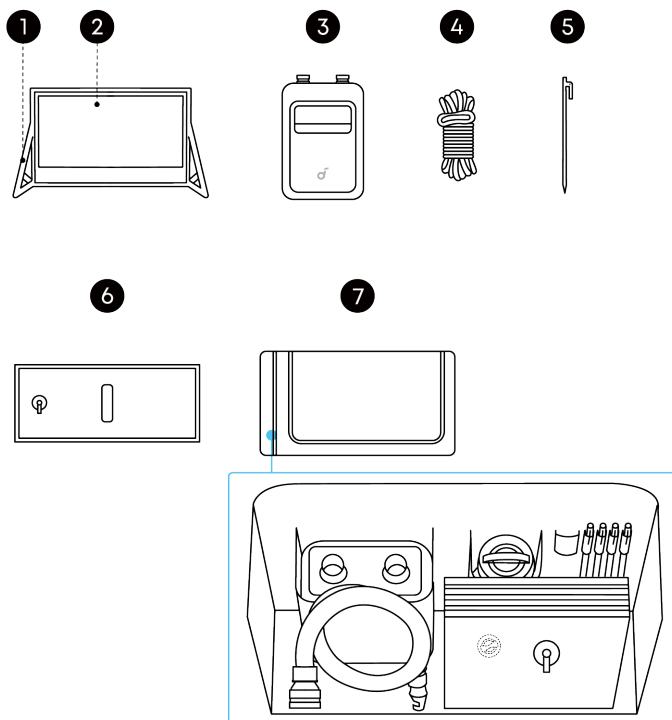


1. Надуена рамка
2. Проекциски екран
3. Пумпа за воздух (вклучува USB-C кабел, млазница за воздух и црево за воздух)
4. Врви за зацврстување × 4 (веќе прицврстени на надувената рамка)
5. Земјени колци × 4
6. Торби за вода × 4
7. Торба за складирање (вклучува комплет за поправка)

Започнување

1. Развивање на проекцискиот екран

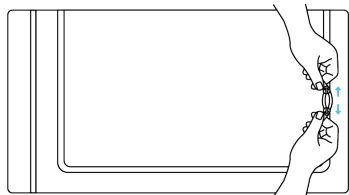


- ① Извадете го екранот од торбата за складирање.

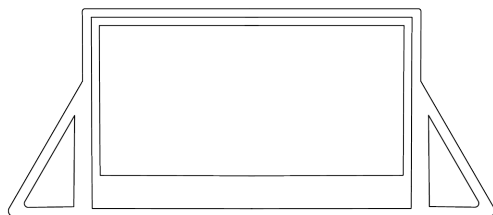

- ② Развлечете го екранот и поставете го рамно.

2. Поставување на пумпата за воздух

Преглед на пумпата за воздух

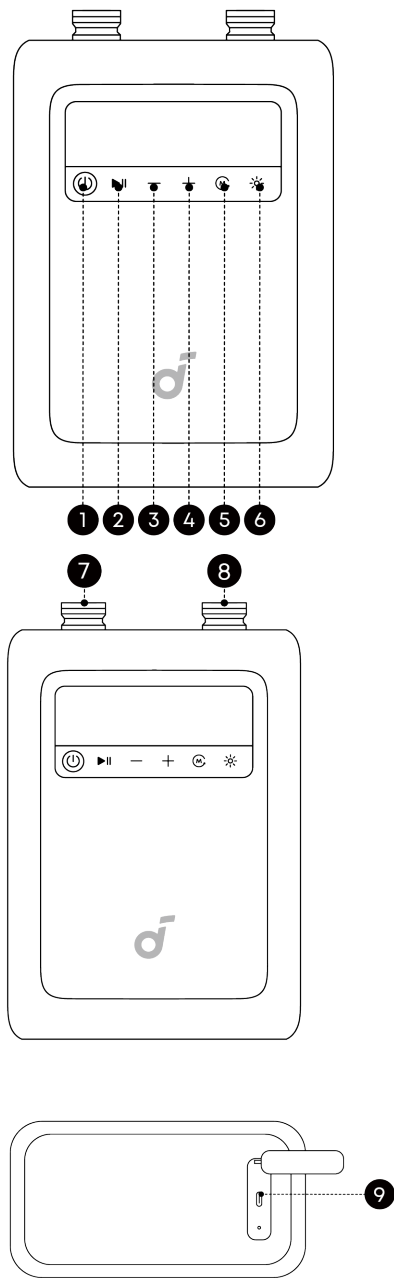

1. Копче за напојување

- Притиснете и држете за вклучување/исклучување на пумпата.
- Кратко притискање еднаш за проверка на нивото на батеријата. Иконата на батеријата ќе стане црвена кога батеријата на пумпата е под 30%. Ве молиме прекинете со користење и наполнете пред следната употреба.

2. Старт / Пауза

3. Намали притисок

4. Зголеми притисок

5. Прекинувач за режим

6. Прекинувач за LED светло


- LED светлото е само за итна употреба.

7. Приклучок за празнење


8. Приклучок за надување

9. USB-C приклучок (вклучен кабел за полнење)


Поставување на пумпата за воздух

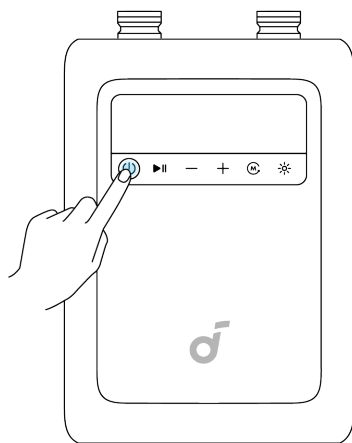

①Притиснете и држете ги Копчето за напојување за да ја вклучите.

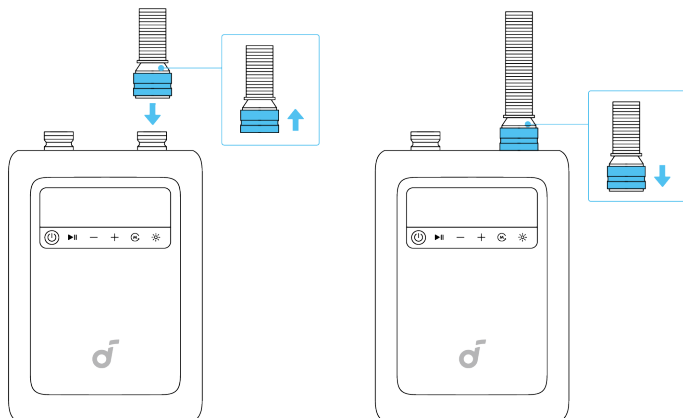

②Поврзете го црево за воздух со приклучокот за надувување.

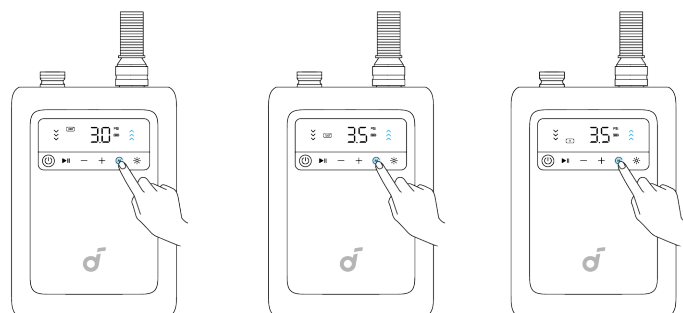

③Изберете режим: 200" екран, 120" екран или прилагоден режим.




Режим 200":Поддржува 200-инчни екрани; воздушен притисок: 3.0 PSI.

Режим 120":Поддржува 120-инчни екрани; воздушен притисок: 3.5 PSI.


Прилагоден режим:За надувување на други производи, преминете во прилагоден режим и прилагодете го воздушниот притисок по потреба.

3. НАДУВУВАЊЕ И ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ


Завршувањето на надувувањето трае околу 5 минути.

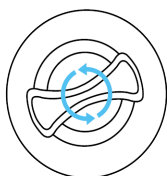

①Отворете го капчето на вентилот кое се наоѓа на дното од надувената рамка.

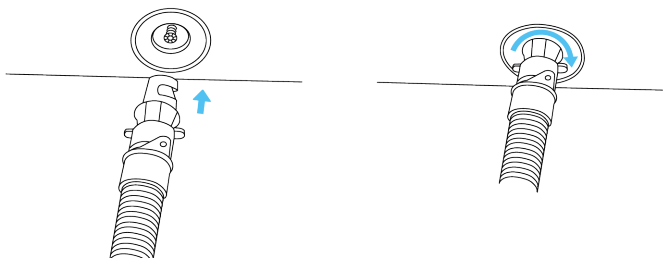


② Вметнете го црево за воздух во вентилот и затегнете го вртејќи надесно.

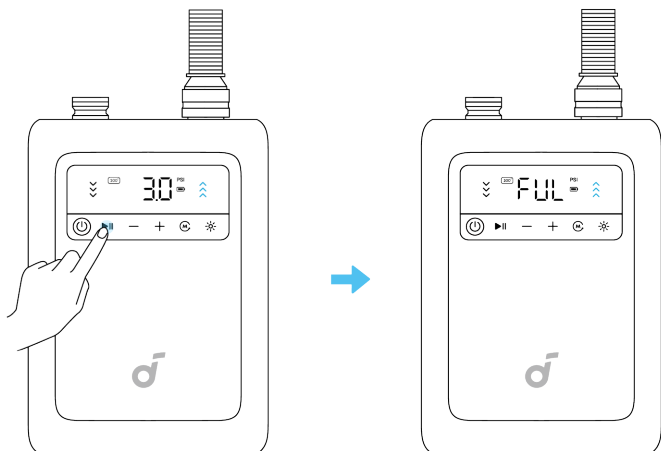

③ Притиснете го копчето Старт/Пауза на пумпата за воздух и надувајте додека пумпата не застане автоматски.




Кога надувањето е завршено, пумпата автоматски ќе застане и на дигиталниот екран ќе се прикаже „FUL“.

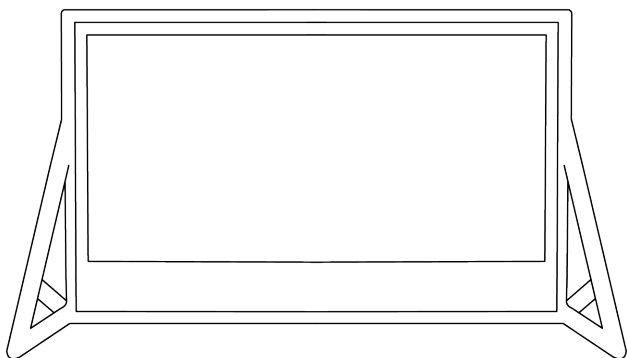

④ Постепено подигнете го екранот во вертикална положба.




Пумпата за воздух може да биде окачена за време на употреба. Осигурајте се дека е стабилна и не виси.

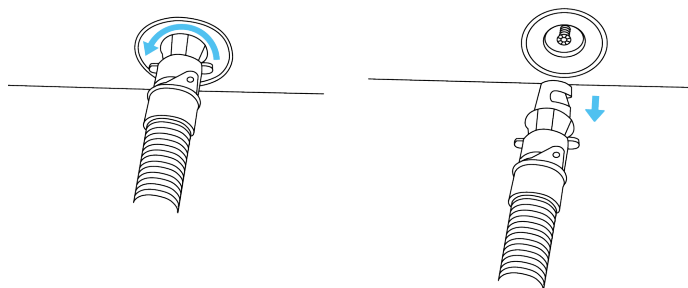


⑤ Откачете го црево по завршувањето на надувањето.

4. Дополнително обезбедување


Користење врви за зацврстување и земјени колци

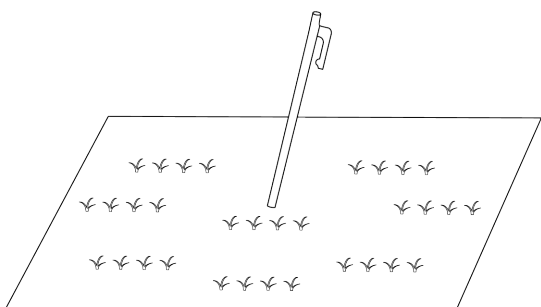


① Втурнете го земјениот колец на соодветното место.

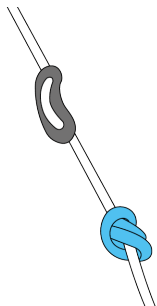


②Завржете јазол на крајот од врвјата и прицврстете го за бравата на врвјата.

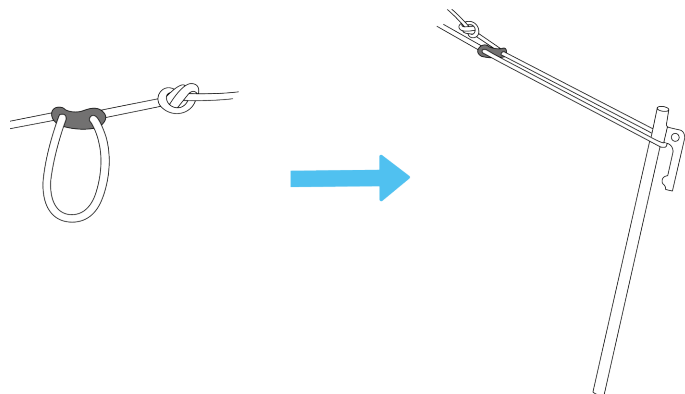


③Извлечете ја врвјата од бравата и закачете ја на земјениот колец.

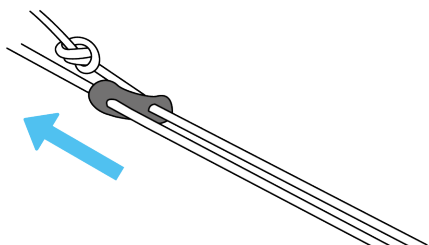


④Држете ја врвјата близу крајот кон екранот. Притиснете и лизнете ја бравата нагоре за да ја затегнете.

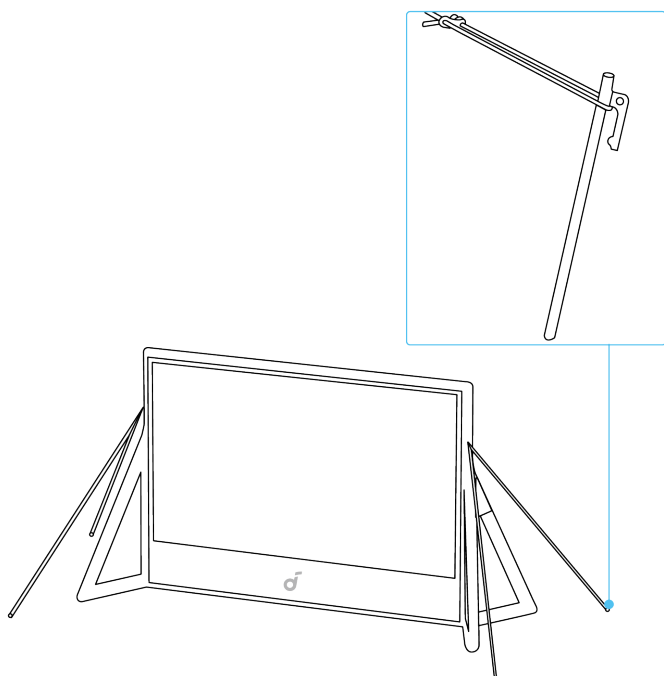

Користење торби за вода

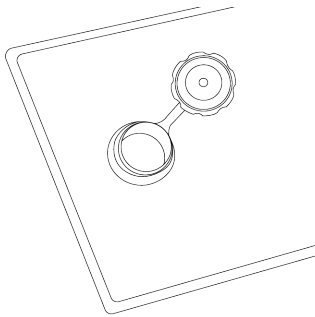


①Отворете го капачето и наполнете ја торбата со вода до крај.


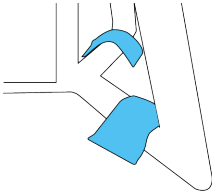


②Затворете го капачето, потоа притиснете ја цврсто кон основата на екранот.

Монтирање на предниот surround звучник Nebula X1 Pro

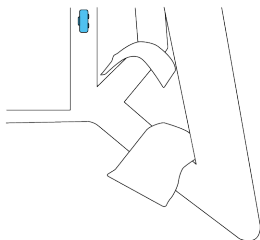


①Отворете ја кукичката за монтирање на звучникот.

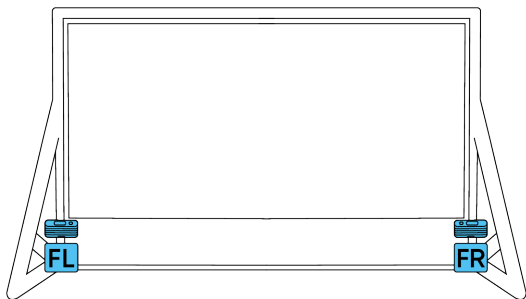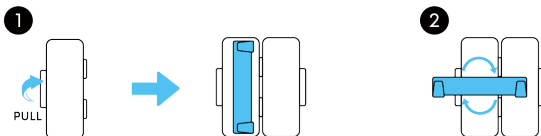

②Поравнете го слотот за монтирање на задната страна од звучникот со кукичката и прицврстете го на место.

Складирање








Завршувањето на празнењето трае околу 3 минути.

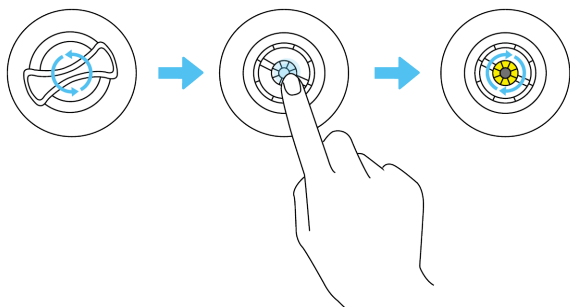

①Отстранете го предниот surround звучник и затворете ја кукичката за монтирање на звучникот.

②Отворете го капачето на вентилот кое се наоѓа на дното од надувената рамка.



③Притиснете и врткатајте го жолтото срце на вентилот кон десно за непрекинато испуштање на воздухот и оставете воздухот да излезе додека екранот не се сруши.

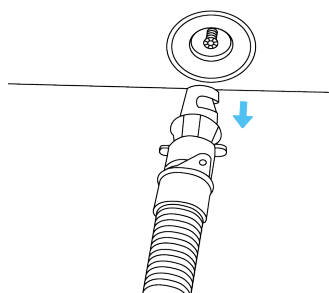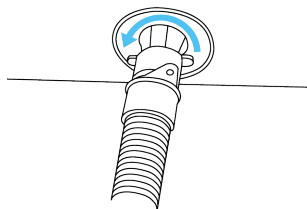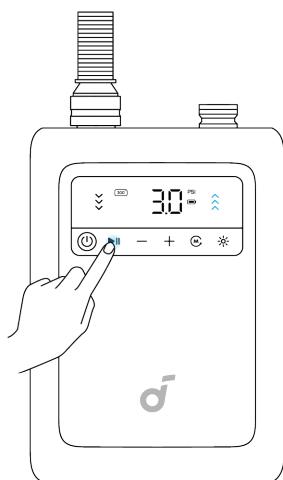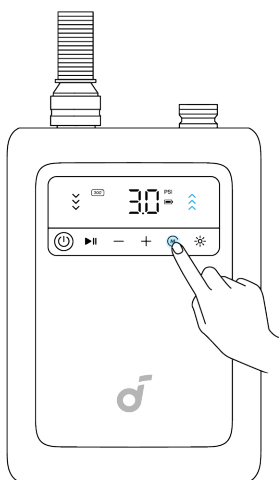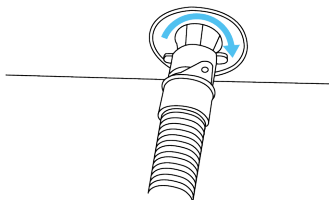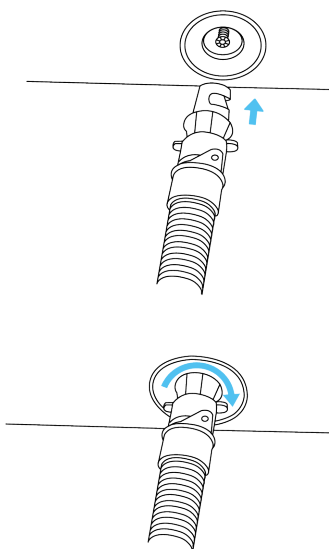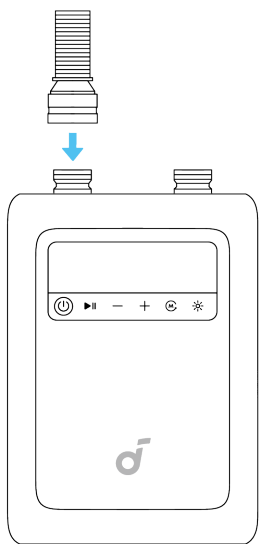

④ Користете ја пумпата за воздух за празнење:


- Префрлете го цревото на приклучокот за празнење. Вметнете го другиот крај од цревото во вентилот, изберете го режимот 200" и притиснете го копчето Старт/Пауза. Празнете додека пумпата автоматски не застане.


Склопување на проекцискиот екран

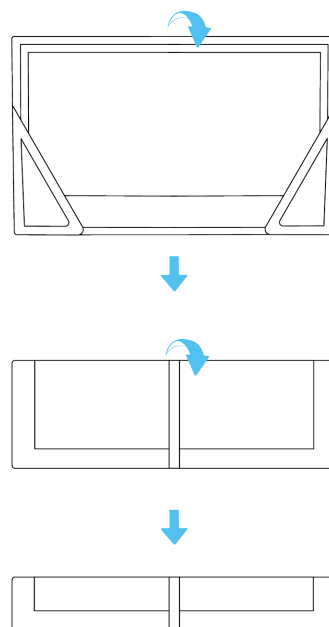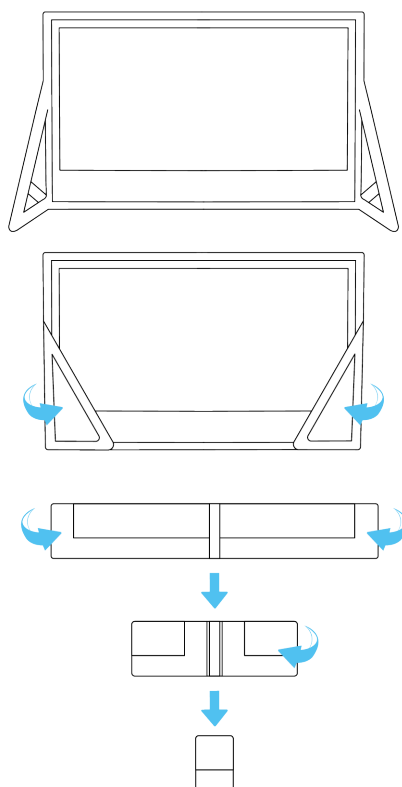

① Склопете ја кратката страна на половина двапати.

② Свиткајте секоја долга страна кон центарот еднаш, а потоа свиткајте/исвиткајте го екранот во ролна. При склопување, компресирајте го колку што е можно за да стаса во торбата за складирање.

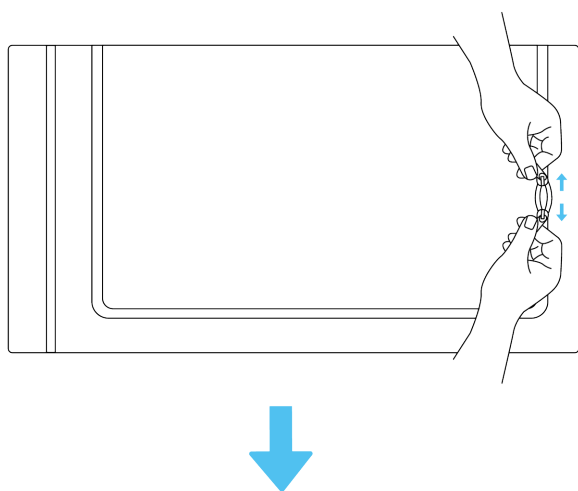


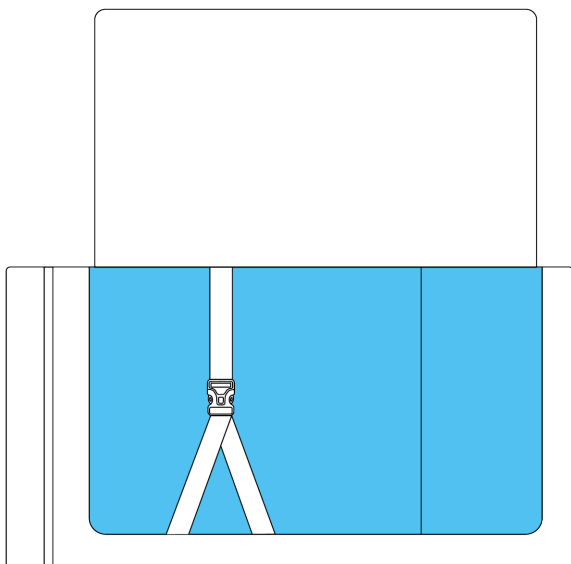


③Поставете го екранот во торбата за складирање, обезбедете го со ремените и затворете го со патент.

④Складирајте ја пумпата за воздух,земјените колци и другите додатоци во торбата за додатоци и затворете ја со патент.


Користење на комплетот за поправка

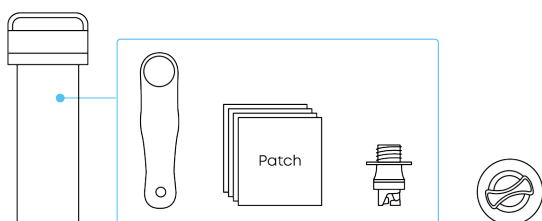


Во случај на оштетување на вентилот:

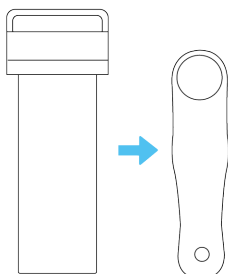

① Отворете го комплетот за поправка и извадете ја алатката за вентил.

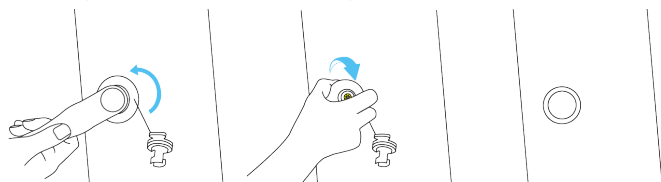

②Поравнете ја алатката за вентил со оштетениот вентил и свртете ја во насока спротивна од стрелките на часовникот околу три пати за да го отстраните вентилот.

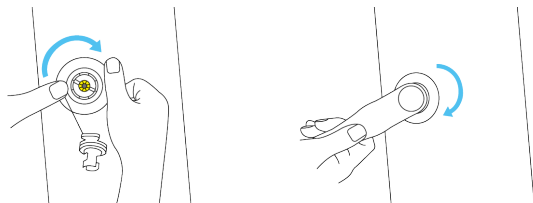

③Вметнете го резервниот вентил, свртете го во насока на стрелките на часовникот околу три пати, а потоа користете ја алатката за вентил за цврсто затегнување.

Во случај на оштетување на надувената рамка:

① Отворете го комплетот за поправка и извадете заплатка.

②Прекројте ја заплатката на соодветна големина според оштетената површина.

③Нанесете специјален лепак (не е вклучен) на и оштетеното место и на заплатката и почекајте околу 30 минути (во зависност од типот на лепилото).

④Нанесете ја заплатката на оштетеното место, притиснете цврсто за да ги отстраните сите воздушни меурчиња пред повторно надување.les before inflating again.

Комплетот за поправка исто така вклучува еден конектор за вентил за замена.

Технички карактеристики

Екран

Големина на белиот екран: 200 инчи
Материјал на рамката: ткаенина од мрежа обложена со PVC
Материјал на екранот: полиестер
Коефициент на појачување: 1.0
Поле на видливост (FOV): над 160°
Димензии: 5786 мм (Д) x 3340 мм (В) x 2099 мм (Ш)

Пумпа за воздух

Димензии: 206 × 145 × 86 мм
Тежина: 1.8 кг
Тип на мотор: високобрзински безчеточен мотор
Време за надување и празнење: до 8 минути
Шум при надување: ≤75 dB
Времетраење на батеријата: 5000 mAh, 3 комплетни циклуси на надување и празнење
Време на полнење: PD 2.5 часа (45W)
Поврзување: брзосвинлив/брзо-откачливо црево

Торба за складирање

Материјал: тврд пластичен куќиште + полиестер
Димензии: 1100 × 650 × 550 мм

Дополнителни додатоци за зацврстување

Земјен колец

Димензии:ø6 мм x 25 см
Тежина: 204 г x 4

Врвја за зацврстување

Димензии:ø7 мм x 4 м
Тежина: 48 г x 4

Торба за вода

Димензии: 74 × 37 см
Максимално оптоварување: 20 кг

Комплет за поправка

Димензии:ø73 мм x 185 мм
Резервен воздушен вентил x 1
Алатка за вентил x 1
Тканински заплатки x 4
Конектор за вентил x 1

Карактеристики за пристапност и компатибилност

1. Физичка пристапност
- Пумпата за воздух и приклучоците на вентилите се дизајнирани со големи површини за прифаќање што лесно се фаќаат, погодни за корисници со ограничена спретност.
 - Процесот на поставување не бара фина моторика повеќе од основно порамнување и поврзување на цревото.
2. Визуелна пристапност
- Печатените ознаки и ознаките на екранот се со висок контраст (црно на бело) и најмалку 4.5:1 сооднос на контраст.
 - LED индикаторот има различни бои (зелена / црвена) кои укажуваат на работа и на статус на ниска батерија.
 - Брзиот водич и Упатството за користење се достапни во PDF формат со голем шрифт и во пристапни верзии за читачи на екрани (tagged PDF).
3. Аудиторна пристапност
- Видео инструкциите вклучуваат описни аудио траки за сите клучни чекори при составување.
 - Производот испушта само непостојани звуци под 75 dB, избегнувајќи непријатност при слушањето.