



Hva er i boksen

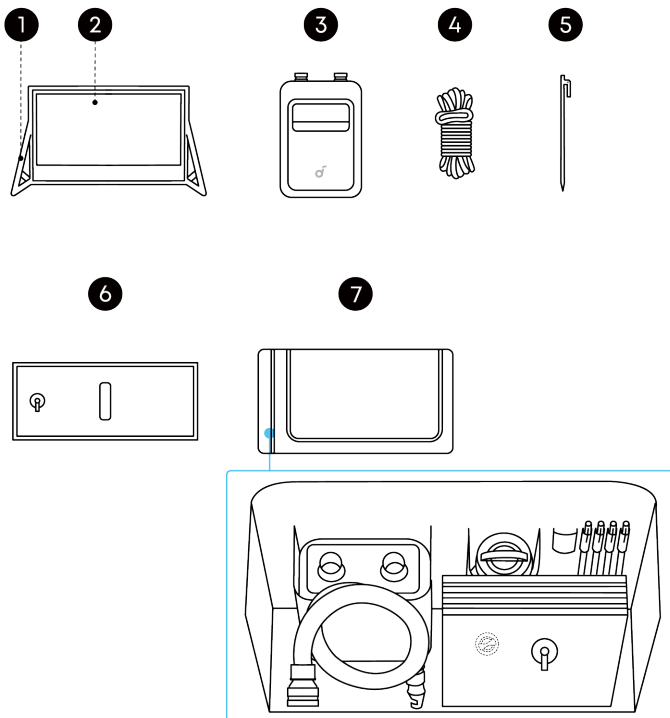


1. Oppblåsbar ramme
2. Prosjeksjonsskjerm
3. Luftpumpe (inkluderer USB-C-kabel, luftdyse og luftslange)
4. Barduner x 4 (allerede festet til den oppblåsbare rammen)
5. Jordplugg x 4
6. Vannsekker x 4
7. Oppbevaringspose (inkluderer reparasjonssett)

Kom i gang

1. Utpakking av projeksjonsskjermen

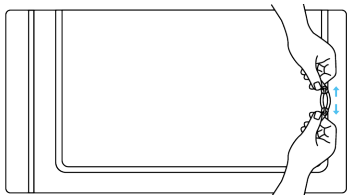


- ① Ta skjermen ut av oppbevaringsposen.

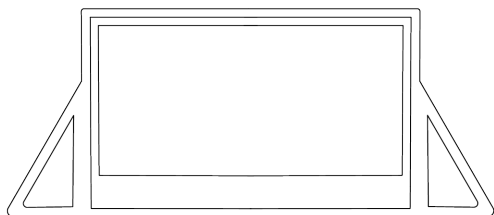

- ② Brett ut skjermen og legg den flatt.

2. Sette opp luftpumpen

Luftpumpeoversikt

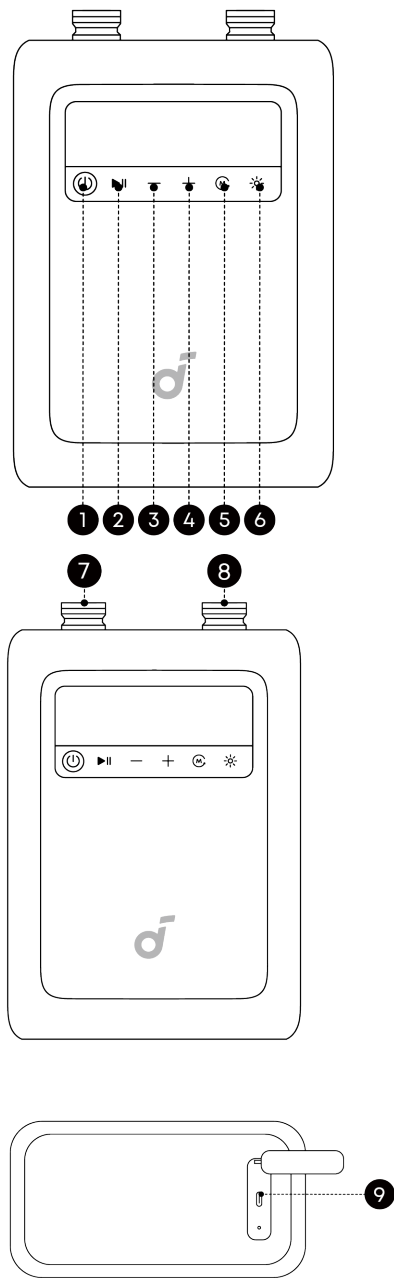

1. Av/på-knapp

- Trykk og hold for å slå pumpen av/på.
- Kort trykk én gang for å sjekke batterinivået. Batteriikonet blir rødt når pumpens batteri er under 30 %. Vennligst stopp bruk og lad før neste bruk.

2. Start / Pause

3. Reduser trykk

4. Øk trykk

5. Modusbryter

6. LED-lysbryter


- LED-lyset er kun for nødbruk.

7. Tømmeport


8. Inflasjonsport

9. USB-C-port (ladekabel inkludert)


Sette opp luftpumpen

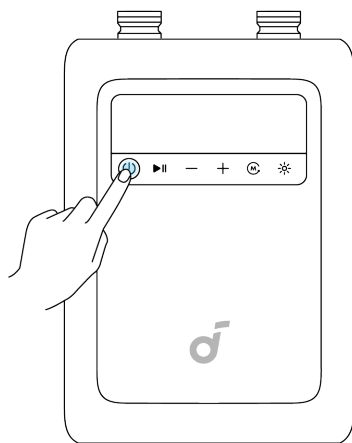

① Trykk og hold inne av/på-knappen for å slå den på.

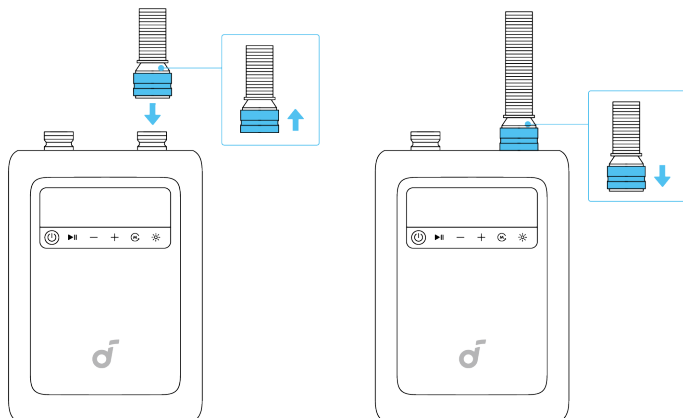

② Koble luftslangen til inflasjonsporten.

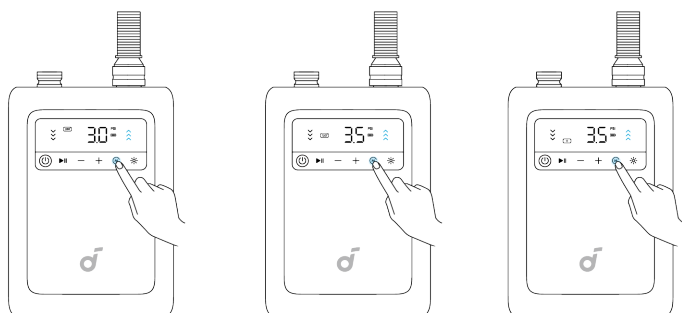

③ Velg modus: 200" skjerm, 120" skjerm eller egendefinert modus.




200" modus: Støtter 200-tommers skjermer; lufttrykk: 3,0 PSI.

120" modus: Støtter 120-tommers skjermer; lufttrykk: 3,5 PSI.


Egendefinert modus: For å blåse opp andre produkter, bytt til egendefinert modus og juster lufttrykket etter behov.

3. Oppblåsing og oppsett av skjermen


Oppblåsing tar omtrent 5 minutter.

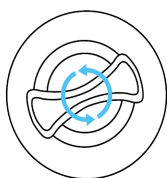

① Åpne ventilhetten som sitter nederst på den oppblåsbare rammen.

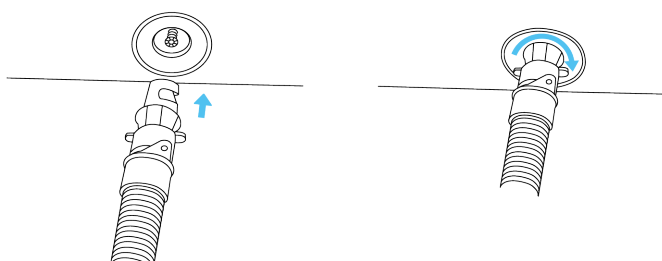


② Sett luftslangen inn i ventilen og stram ved å vri til høyre.

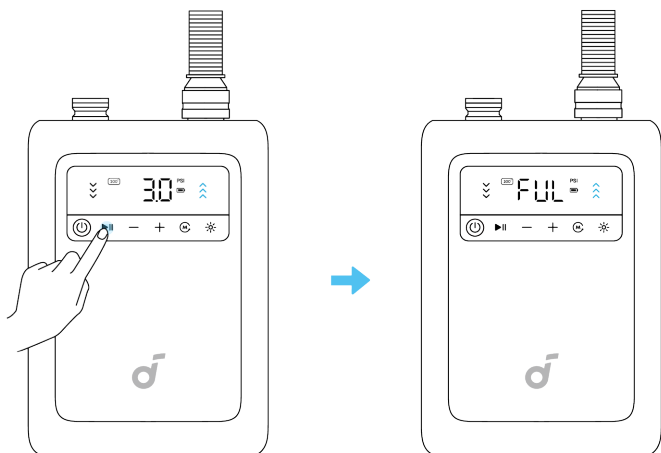


③ Trykk på Start / Pause-knappen på luftpumpen og blåse opp til pumpen stopper automatisk.

💡 Når oppblåsing er fullført, stopper pumpen automatisk og viser "FUL" på det digitale displayet.

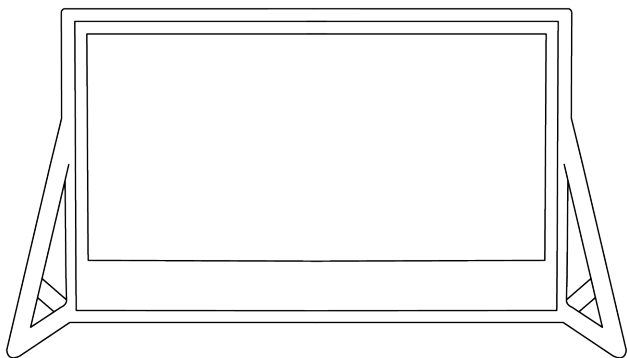

④ Hev skjermen gradvis til oppreist posisjon.


💡 Luftpumpen kan henge under bruk. Sørg for at den er stabil og ikke dingler.

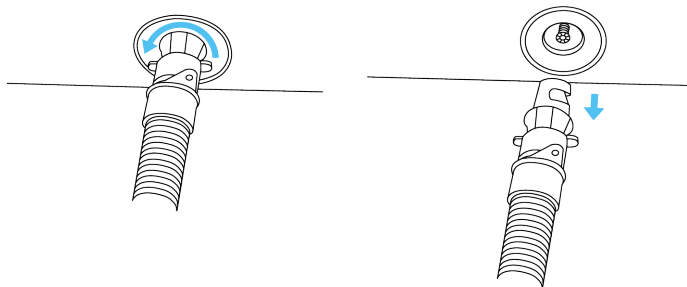


⑤ Koble fra slangen etter oppblåsing.

4. Tilleggsikring


Bruke barduner og jordplugger

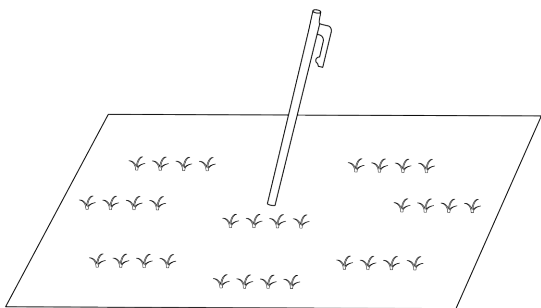


① Sett jordpluggen i riktig posisjon.

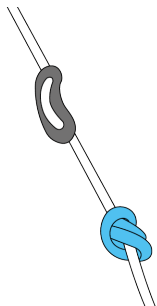


②Lag en knute i enden av bardunen, og fest den til bardunspennen.

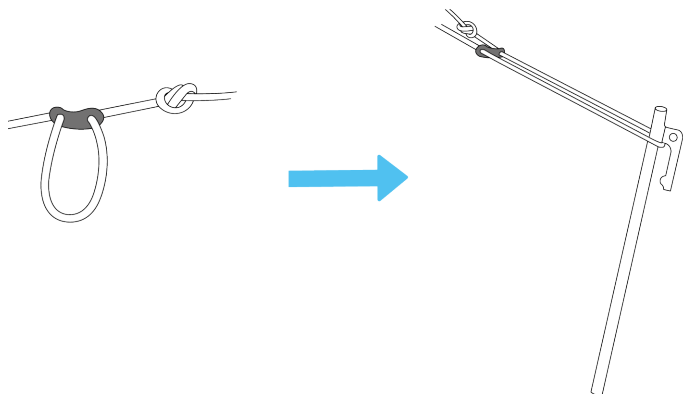


③Trekk bardunen ut av bardunspennen og heng den på jordpluggen.

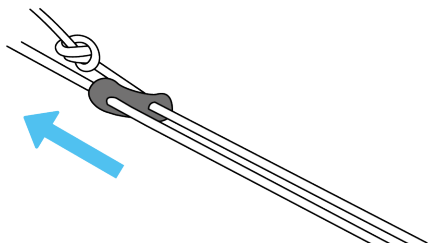


④Hold i bardunen nær skjermenden. Klyp og skyv spennen oppover for å stramme.

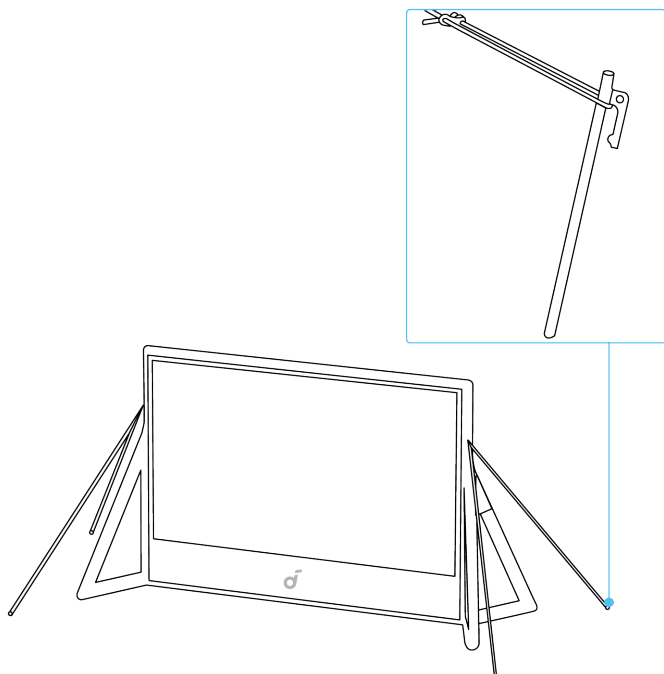

Bruke vannsekker

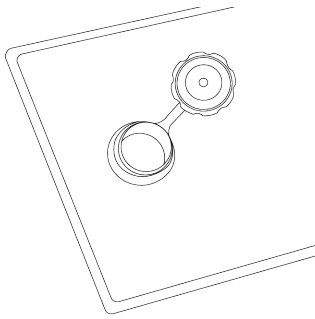


① Åpne lokket og fyll vannsekken helt.

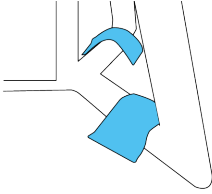


② Lukk lokket, og press den deretter godt mot skjermens base.

Montering av Nebula X1 Pro front surround-høytaler

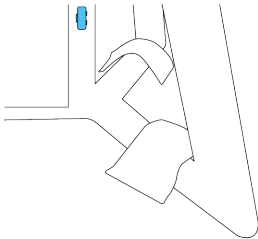


① Åpne høyttalerens monteringskrok.

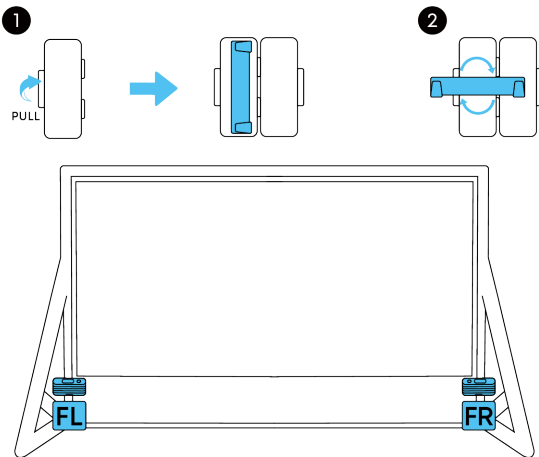

② Justér monteringsporet på baksiden av høyttaleren med kroken og sikre den på plass.

Oppbevaring








Tømming tar omtrent 3 minutter.

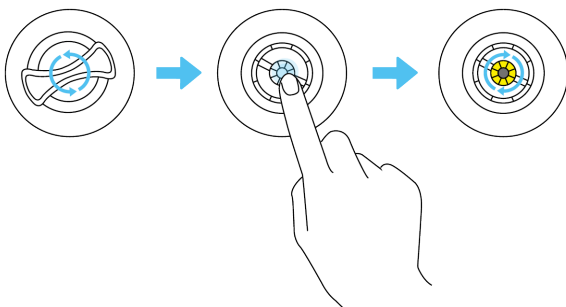

① Fjern front surround-høyttaleren og lukk høyttalerens monteringskrok.

② Åpne ventilhetten som sitter nederst på den oppblåsbare rammen.



③ Trykk og dreii den gule ventilkjernen til høyre for å slippe ut luft kontinuerlig, og la luften gå ut til skjermen faller sammen.

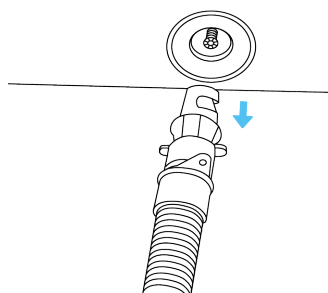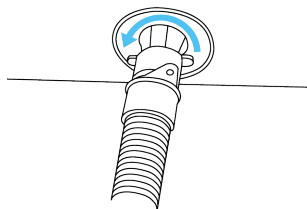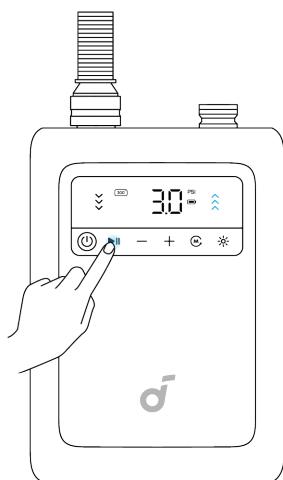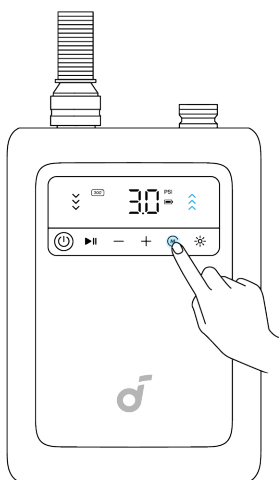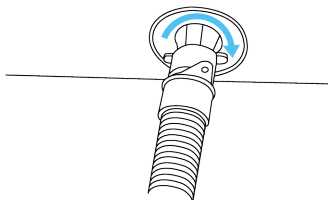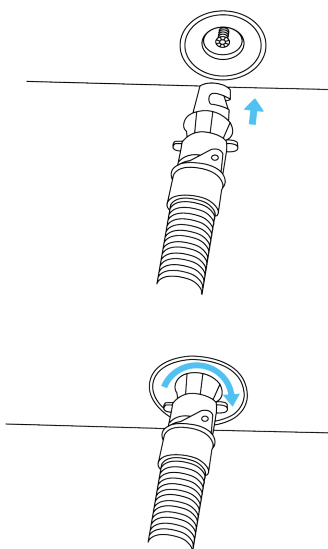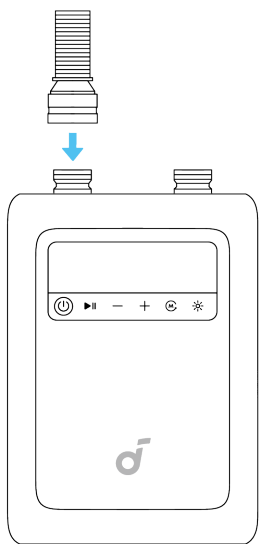


④ Bruk luftpumpen til å tømme:


- Bytt slangen til tømingsporten. Sett den andre enden av slangen inn i ventilen, velg 200" modus, og trykk på Start / Pause-knappen. Tøm til pumpen stopper automatisk.

Bretting av projeksjonsskjermen

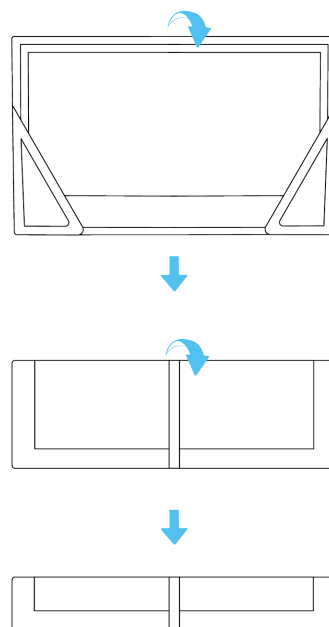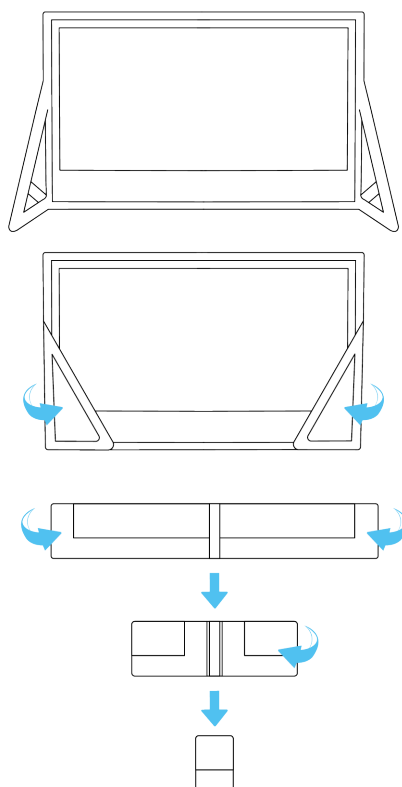

- ① Brett kortsiden i to, to ganger.
- ② Brett hver langsiden mot midten én gang, rull deretter opp skjermen. Når du bretter, press den så mye som mulig for å få plass i oppbevaringsposen.

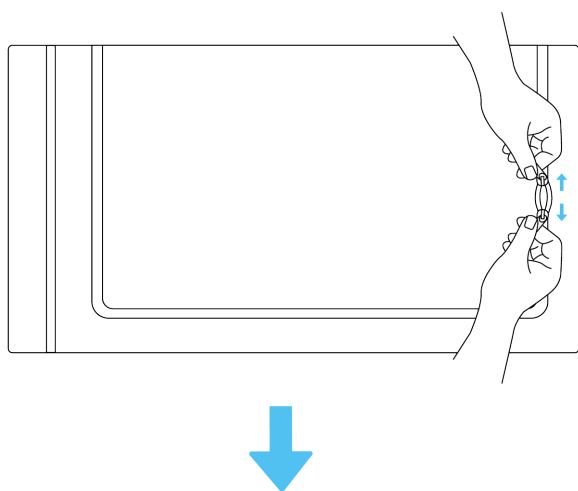


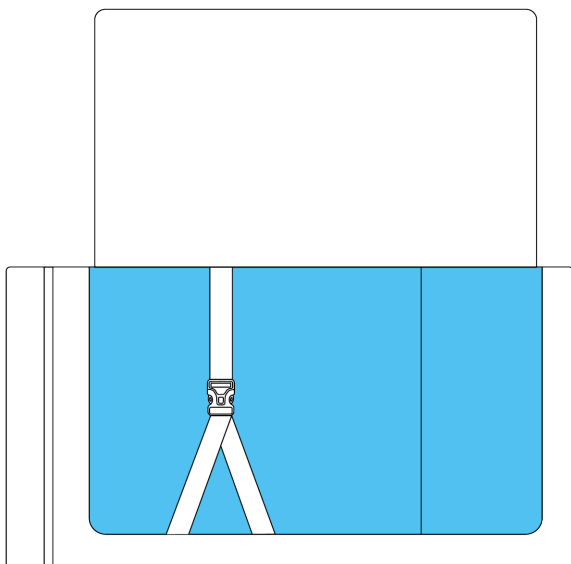


③ Legg skjermen i oppbevaringsposen, fest den med stroppene og lukk glidelåsen.

④ Oppbevar luftpumpen, jordpluggene og andre tilbehør i tilbehørsposen, og lukk glidelåsen.


Bruke reparasjonssettet

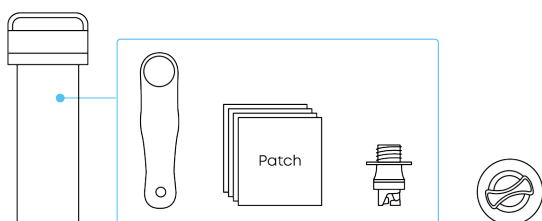


Ved ventilskade:

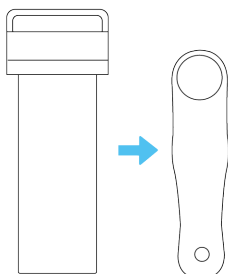

① Åpne reparasjonssettet og ta ut ventilverktøyet.

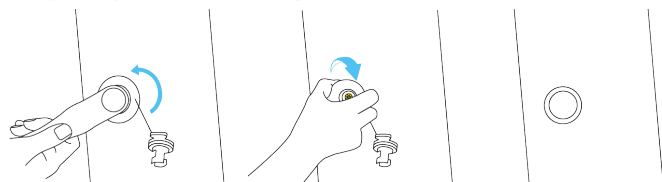

② Justér ventilverktøyet med den skadde ventilen, og dreii mot klokken omtrent tre ganger for å fjerne ventilen.

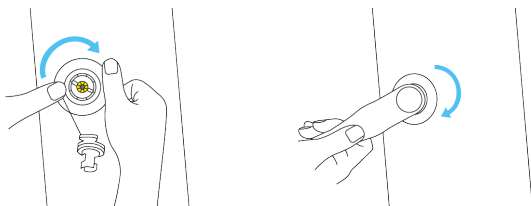

③ Sett inn reserveventilen, dreii med klokken omtrent tre ganger, og bruk deretter ventilverktøyet for å stramme den godt.

Ved skade på den oppblåsbare rammen:

① Åpne reparasjonssettet og ta ut en reparasjonslapp.

② Klipp lappen til en passende størrelse i forhold til skaden.

③ Påfør spesialisert lim (følger ikke med) på både skadeområdet og lappen og vent i omtrent 30 minutter (avhengig av limtypen).

④ Påfør lappen på skadeområdet, press fast for å fjerne eventuelle luftbobler før du blåser opp igjen. les before inflating again.

Reparasjonssettet inneholder også én ventilkontakt for utskifting.

Spesifikasjoner

Skjerm

Hvit skjermstørrelse: 200 tommer

Rammemateriale: PVC-belagt nettingstoff

Skjermmateriale: Polyester

Gain-forhold: 1,0

Synsfelt (FOV): Over 160°

Dimensjon: 5786 mm (L) x 3340 mm (H) x 2099 mm (B)

Luftpumpe

Størrelse: 206 x 145 x 86 mm

Vekt: 1,8 kg

Motortype: Høyturtalls børsteløs motor

Oppblåsings- og tømmetid: innen 8 min

Oppblåsingsstøy: ≤75 dB

Batterilevetid: 5000 mAh, 3 fulle omganger med oppblåsing og tømming

Ladetid: PD 2,5 t (45W)

Tilkobling: Hurtigkoblingsslange

Oppbevaringskasse

Materiale: Hard plast + polyester

Dimensjon: 1100 x 650 x 550 mm

Ekstra sikringsutstyr

Jordplugg

Dimensjon: ø6 mm x 25 cm

Vekt: 204 g x 4

Bardun

Dimensjon: ø7 mm x 4 m

Vekt: 48 g x 4

Vannsekk

Dimensjon: 74 x 37 cm

Maks last: 20 kg

Reparasjonssett

Dimensjon: ø73 mm x 185 mm

Reserve luftventil x 1

Ventilverktøy x 1

Tekstillapper x 4

Ventilkobler x 1

Tilgjengelighets- og kompatibilitetsfunksjoner

1. Fysisk tilgjengelighet

- Luftpumpen og ventilportene er utformet med store, gripevennlige overflater som passer brukere med begrenset fingerferdighet.
- Oppsettsprosessen krever ingen finmotoriske ferdigheter utover grunnleggende justering og slangeforbindelse.

2. Visuell tilgjengelighet

- Trykte etiketter og skjermmarkeringer har høy kontrast (svart på hvitt) og minst 4,5:1 kontrastforhold.
- LED-indikatorlyset har tydelige fargestater (grønn / rød) som indikerer drift og lavt batterinivå.
- Hurtigstartguiden og brukermanualen er tilgjengelige i stor skrift som PDF og i skjermleservennlige versjoner (tagget PDF).

3. Auditiv tilgjengelighet

- Støttevideoer inkluderer beskrivende lydspor for alle viktige monteringssteg.
- Produktet avgir kun ikke-kontinuerlige lyder under 75 dB, for å unngå ubehag.