



Kaj je v škatli

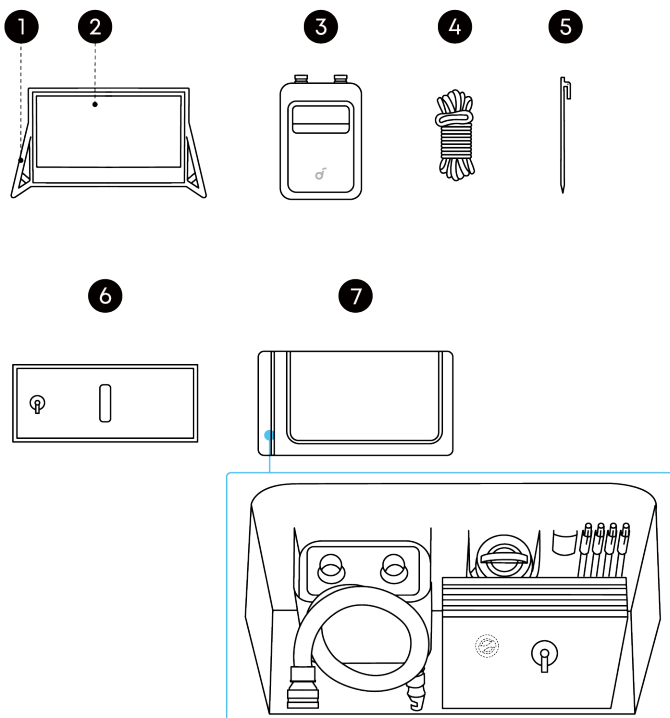


1. Napihljiv okvir
2. Projekcijsko platno
3. Zračna črpalka (vključuje USB-C kabel, zračni nastavek in zračno cev)
4. Napenjalne vrvi × 4 (že pritrjene na napihljiv okvir)
5. Kolci za tla × 4
6. Vodne vreče × 4
7. Torba za shranjevanje (vključi komplet za popravilo)

Začetek

1. Razvijanje projekcijskega platna

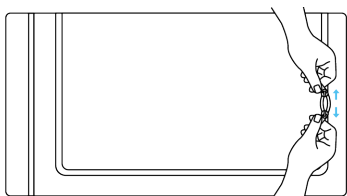


- ① Vzemite platno iz torbe za shranjevanje.

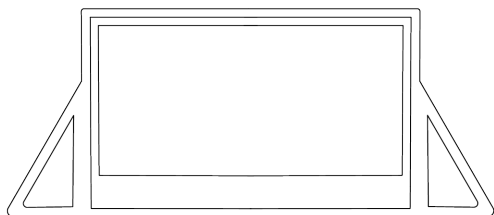

- ② Razvijte platno in ga položite na ravno površino.

2. Nastavitev zračne črpalke

Pregled zračne črpalke

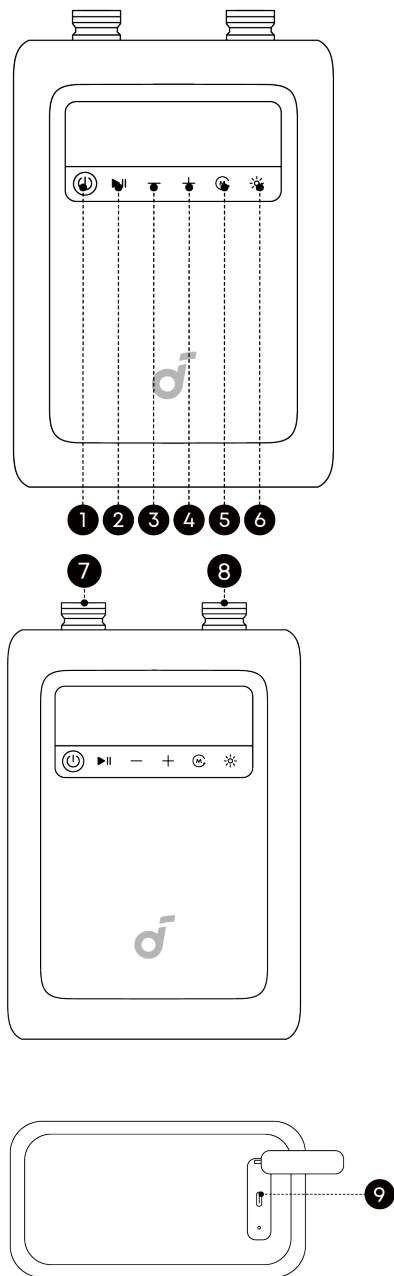

1. Gumb za vklop

- Pritisnite in držite za vklop/izklop črpalke.
- Kratak pritisk za preverjanje ravni baterije. Ikona baterije bo postala rdeča, ko bo baterija črpalke pod 30 %. Prosimo, prenehajte z uporabo in napolnite pred naslednjo uporabo.

2. Začni / Pauza

3. Zmanjšaj tlak

4. Povečaj tlak

5. Preklop načina

6. Preklop LED luči


- LED luč je namenjena le za nujne primere.

7. Vtič za izpust zraka


8. Vtič za napihovanje

9. USB-C vtič (vključen polnilni kabel)


Nastavitev zračne črpalke

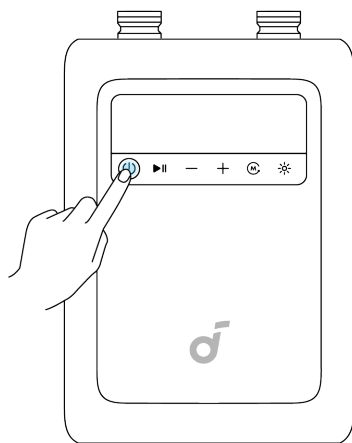

① Pritisnite in držite gumb za vklop, da jo vklopite.

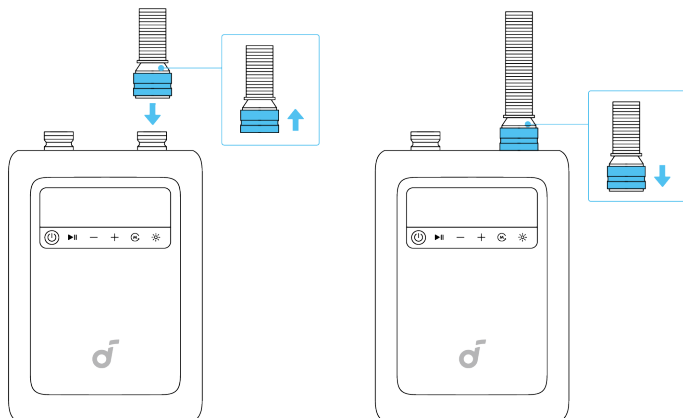

② Povežite zračno cev z vtičem za napihovanje.

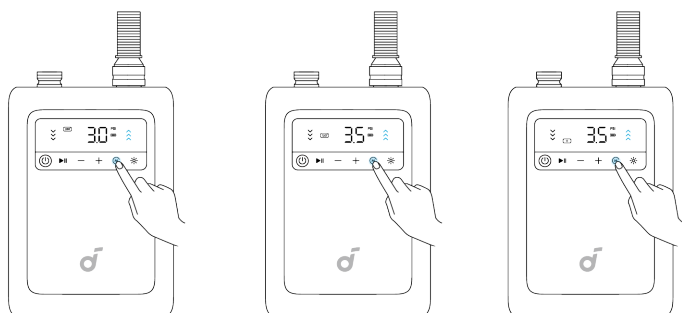

③ Izberite način: 200" platno, 120" platno ali način po meri.




Način 200": Podpira 200-palčna platna; zračni tlak: 3,0 PSI.

Način 120": Podpira 120-palčna platna; zračni tlak: 3,5 PSI.


Način po meri: Za napihovanje drugih izdelkov preklopite na način po meri in po potrebi prilagodite zračni tlak.

3. Napihovanje in postavitve platna


Napihovanje traja približno 5 minut.

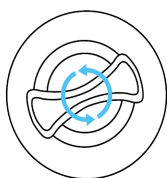

① Odprite pokrov ventila, ki se nahaja na dnu napihljivega okvirja.

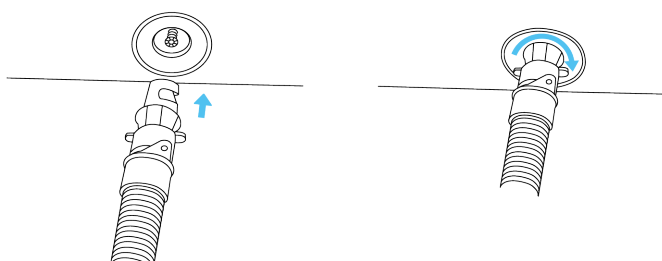


② Vstavite zračno cev v ventil in jo zategnite s premikanjem v desno.

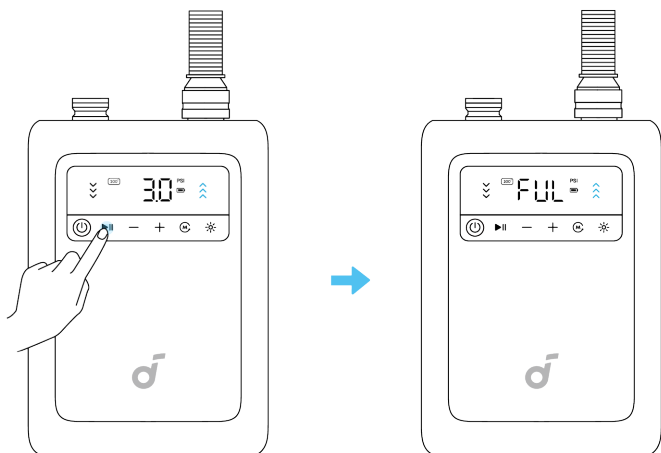


③ Pritisnite gumb Začni / Pauza na zračni črpalki in napihujte, dokler se črpalka samodejno ne ustavi.

💡 Ko je napihovanje končano, se črpalka samodejno ustavi in na digitalnem zaslonu prikaže "FUL".

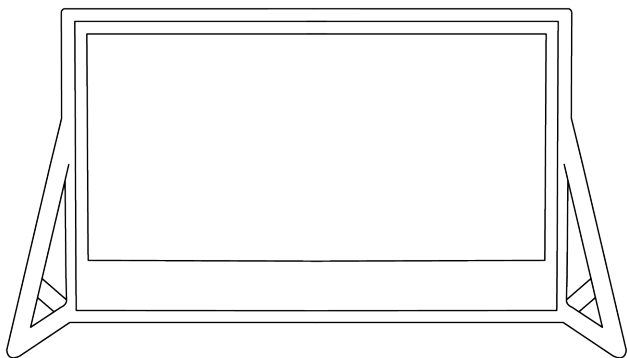

④ Postopoma dvignite platno v pokončen položaj.


💡 Zračna črpalka je med uporabo lahko obešena. Poskrbite, da je stabilna in ne visi.

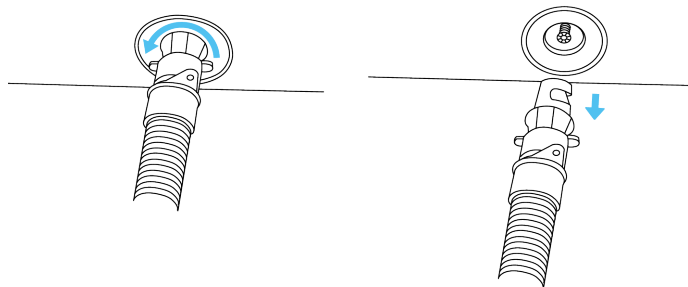


⑤ Odklopite cev po končanem napihovanju.

4. Dodatno pritrdjevanje


Uporaba napenjalnih vrvi in kolcev za tla

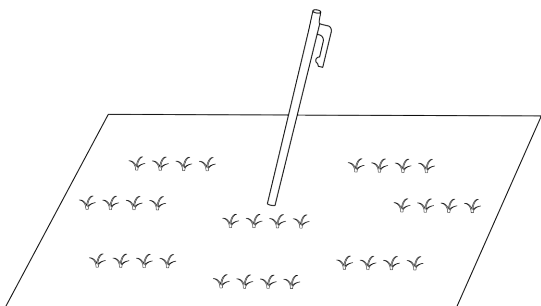


① Vstavite kolec v tla na ustreznem mestu.

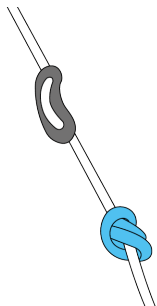


② Naredite vozlel na koncu napenjalne vrvi in ga pritrdite na sponko.

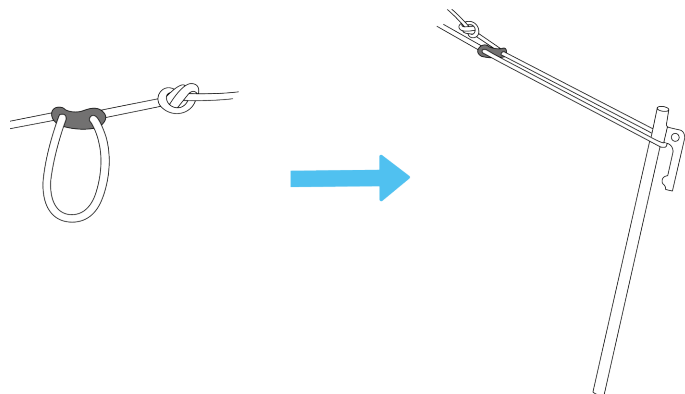


③ Potegnite napenjalno vrv iz sponke in jo obesite na kolec.

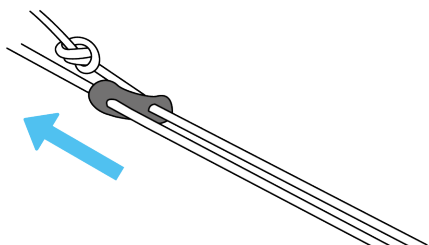


④ Prime napenjalno vrv pri koncu ob platnu. Stisnite in potisnite sponko navzgor, da zategnete.

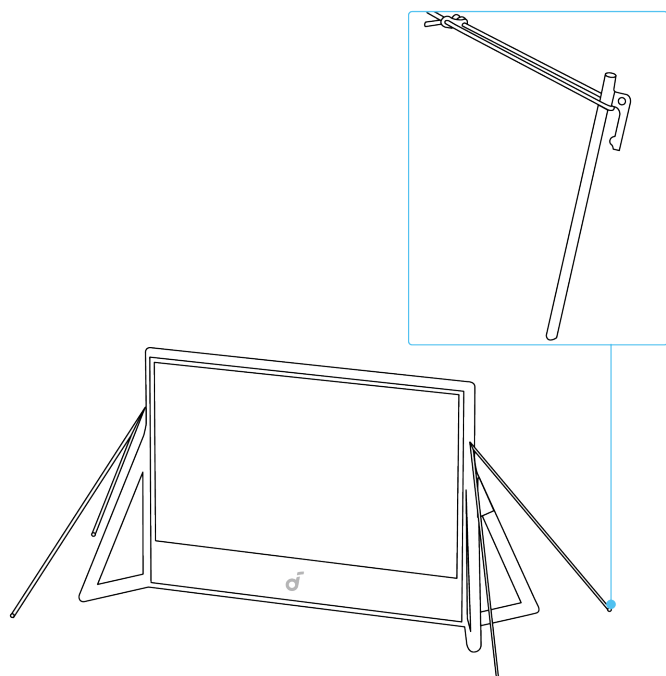

Uporaba vodnih vreč

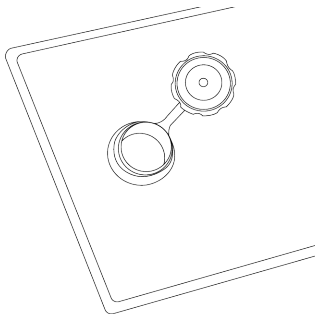


① Odprite pokrov in napolnite vodno vrečo do polnega.


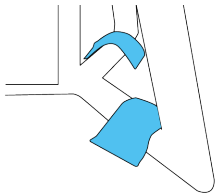


② Zaprite pokrov, nato ga močno pritisnite ob podstavek platna.

Namestitev sprednjega surround zvočnika Nebula X1 Pro

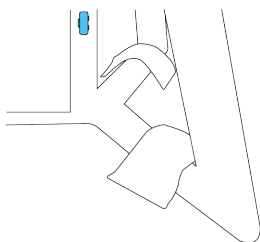


① Odprite nosilec za zvočnik.

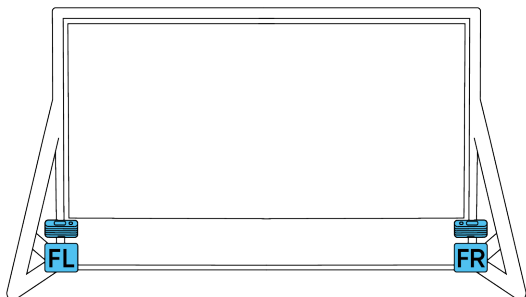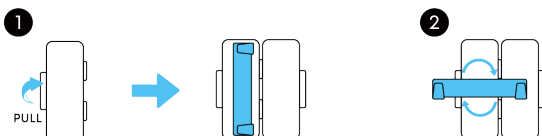

② Poravnajte režo za montažo na zadnji strani zvočnika s kljuko in ga pritrdite.

Shranjevanje








Izpraznjenje traja približno 3 minute.

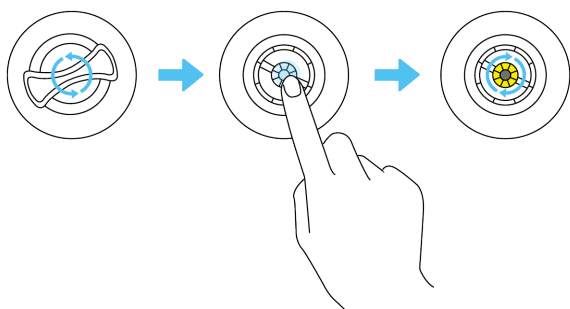

① Odstranite sprednji surround zvočnik in zaprite nosilec za zvočnik.

② Odprite pokrov ventila, ki se nahaja na dnu napihljivega okvirja.



③ Pritisnite in zavrtite rumeno jedro ventila v desno, da stalno spuščate zrak, in pustite, da zrak izteče, dokler se platno ne sesuje.

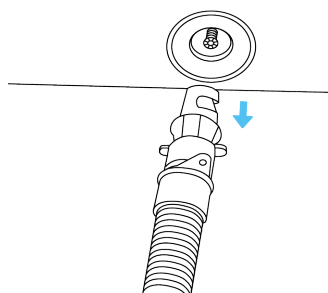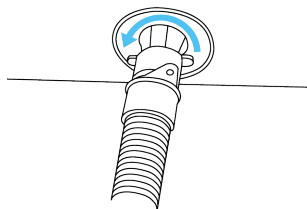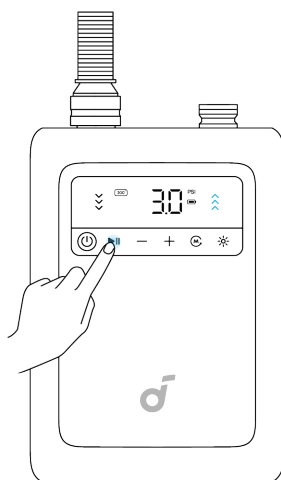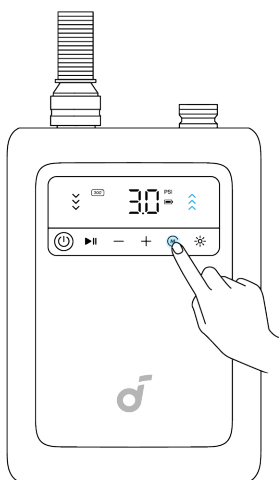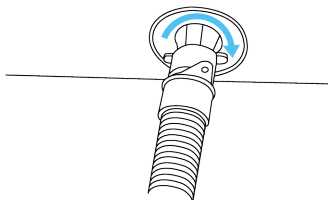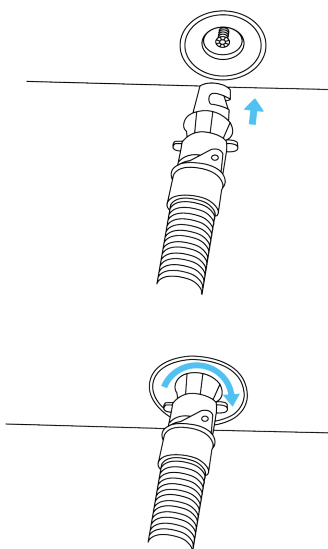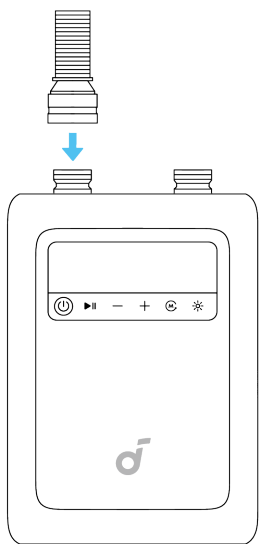


④ Za izpraznitev uporabite zračno črpalko:


- Preklopite cev na vtič za izpraznitev. Vstavite drugi konec cevi v ventil, izberite način 200" in pritisnite gumb Začni / Pauza. Izpraznite, dokler se črpalka samodejno ne ustavi.

Zlaganje projekcijskega platna

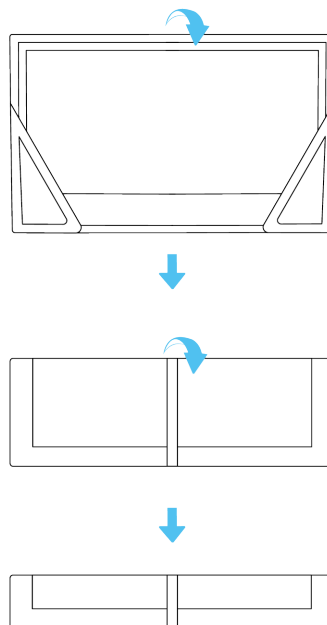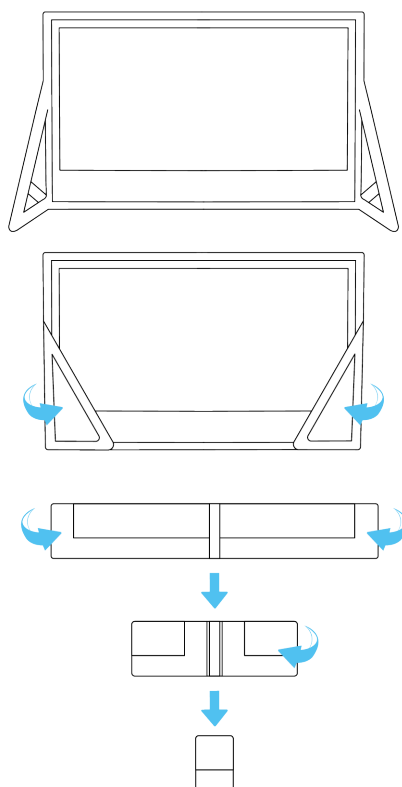


- ① Prepognite kratko stran dvakrat na pol.
- ② Prepognite vsako dolgo stran proti središču enkrat, nato zavijte platno. Pri zlaganju ga čim bolj stisnite, da bo pasalo v torbo za shranjevanje.

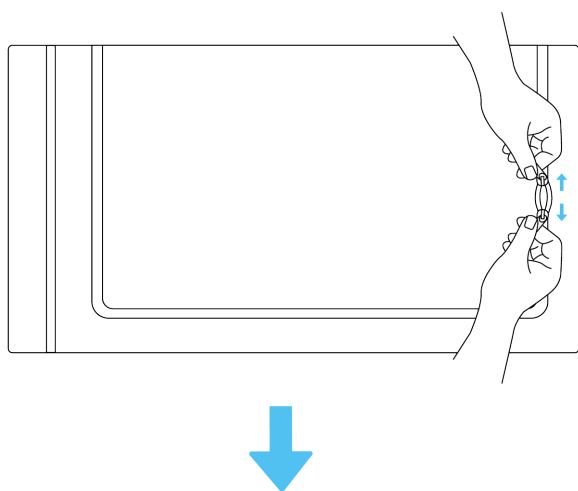

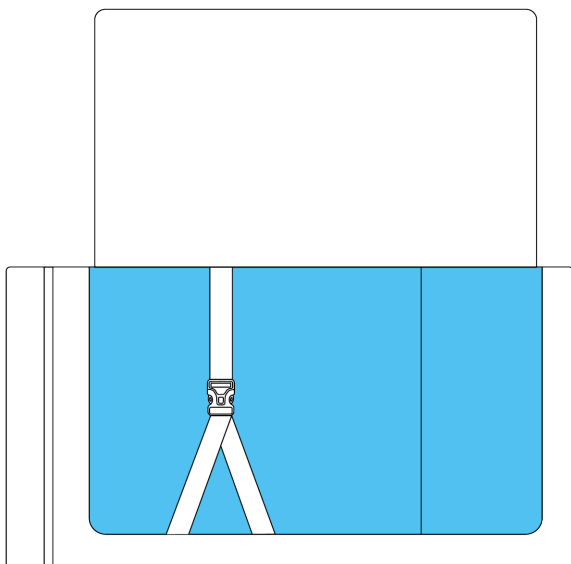


- ③ Postavite platno v torbo za shranjevanje, ga pritrdite s trakovi in zadrnite.
- ④ Shrani zračno črpalko, kolce in druge dodatke v torbo za dodatke in jo zadrnite.


Uporaba kompleta za popravilo

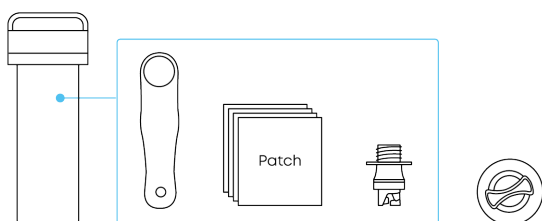


V primeru poškodbe ventila:

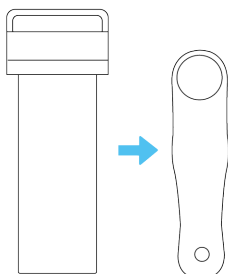

- ① Odprite komplet za popravilo in vzemite orodje za ventil.

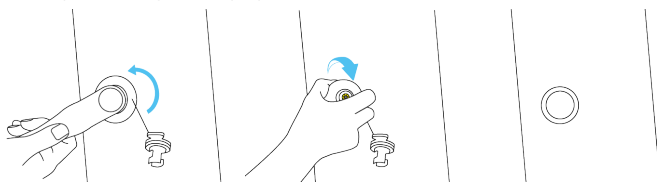

- ② Poravnajte orodje z okvarjenim ventilom in ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca približno trikrat, da odstranite ventil.

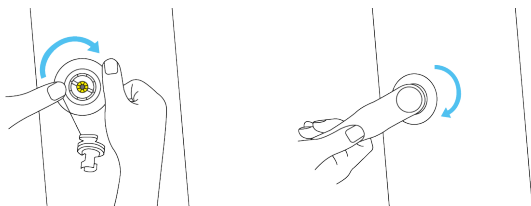

- ③ Vstavite rezervni ventil, ga obrnite v smeri urinega kazalca približno trikrat, nato pa z orodjem ventil trdno privijte.

V primeru poškodbe napihljivega okvirja:

- ① Odprite komplet za popravilo in vzemite obliž.
- ② Obliž prilagodite primerni velikosti glede na poškodovano območje.
- ③ Nanestite specializirano lepilo (ni priloženo) na poškodovano območje in na obliž ter počakajte približno 30 minut (odvisno od vrste lepila).
- ④ Nanesite obliž na poškodovano mesto, čvrsto pritisnite, da odstranite morebitne zračnemehurčke, preden ponovno napihnete.

Komplet za popravilo vsebuje tudi en priključek ventila za zamenjavo.

Specifikacije

Platno

Bela velikost platna: 200 palcev

Material okvirja: mrežasta tkanina prevlečena s PVC

Material platna: poliester

Gain (ojačanje): 1.0

Vidno polje: več kot 160°

Dimenzije: 5786 mm (D) x 3340 mm (V) x 2099 mm (Š)

Zračna črpalka

Velikost: 206 × 145 × 86 mm

Teža: 1,8 kg

Tip motorja: visokohitrostni brezkrtačni motor

Čas napihovanja in izpraznitve: do 8 min

Hrup pri napihovanju: ≤75 dB

Kapaciteta baterije: 5000 mAh, 3 polna cikla napihovanja in izpraznitve

Čas polnjenja: PD 2,5 h (45 W)

Povezava: hitropovezovalna cev

Torba za shranjevanje

Material: trda plastika + poliester

Dimenzije: 1100 × 650 × 550 mm

Dodatni pritrdilni dodatki

Kolček za tla

Dimenzije: ø6 mm x 25 cm

Teža: 204 g x 4

Napenjalna vrv

Dimenzije: ø7 mm x 4 m

Teža: 48 g x 4

Vodna vreča

Dimenzije: 74 x 37 cm

Največja nosilnost: 20 kg

Komplet za popravilo

Dimenzije: ø73 mm x 185 mm

Rezervni zračni ventil x 1

Orodje za ventil x 1

Tkaninski obliži x 4

Priključek ventila x 1

Funkcije dostopnosti in združljivosti

1. Fizična dostopnost

- Zračna črpalka in vtiči ventila so zasnovani z velikimi površinami za enostaven prijem, primerni za uporabnike z omejeno spretnostjo rok.
- Postopek postavitve ne zahteva finomotoričnih spretnosti, razen osnovnega poravnanja in povezave cevi.

2. Vizualna dostopnost

- Natisnjene oznake in označbe na platnu so visokokontrastne (črno na belem) z razmerjem kontrasta vsaj 4,5:1.
- LED indikator ima različne barvne stopnje (zelena / rdeča), ki kažejo delovanje in nizko baterijo.
- Hitri vodnik in uporabniški priročnik sta na voljo v PDF obliki z velikim tiskom in v različicah, dostopnih bralnikom zaslona (označeni PDF).

3. Zvočna dostopnost

- Podporni videoposnetki vključujejo opisne zvočne posnetke za vse ključne korake sestavljanja.
- Izdelek oddaja le prekinitvene zvoke pod 75 dB, s čimer se izognemo nelagodju za sluh.