



Čo je v krabici

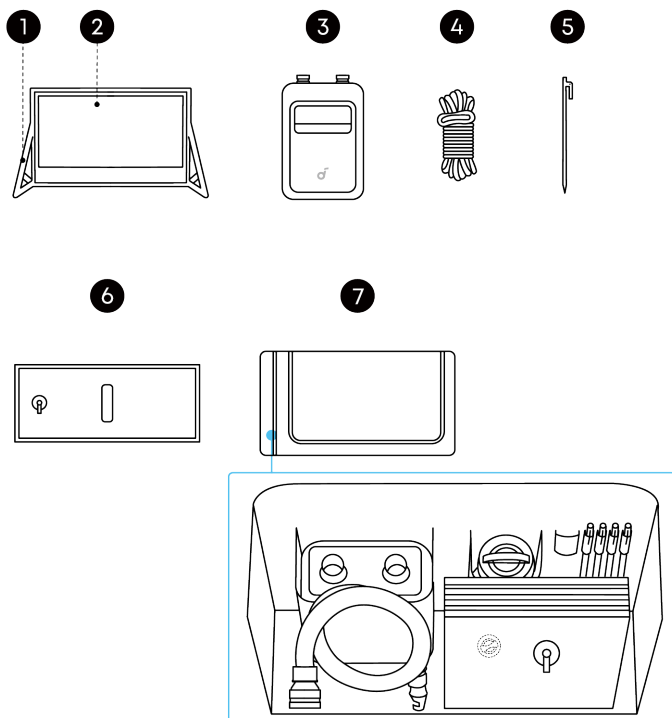


1. Nafukovací rám
2. Projekčné plátno
3. Vzduchové čerpadlo (obsahuje USB-C kábel, náustok a vzduchovú hadicu)
4. Upevňovacie laná × 4 (už pripevnené k nafukovaciemu rámu)
5. Zemné kolíky × 4
6. Vodné vaky × 4
7. Skladovacia taška (obsahuje opravný set)

Začíname

1. Rozvinutie projekčného plátna

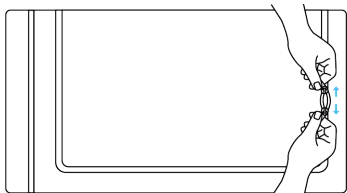


- ① Vyberte plátno zo skladovacej tašky.

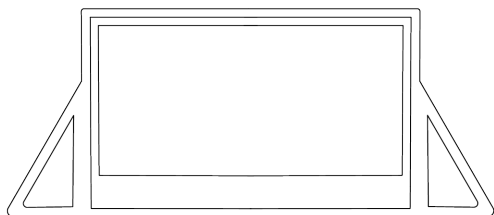

- ② Rozložte plátno a položte ho na rovný povrch.

2. Nastavenie vzduchového čerpadla

Prehľad vzduchového čerpadla

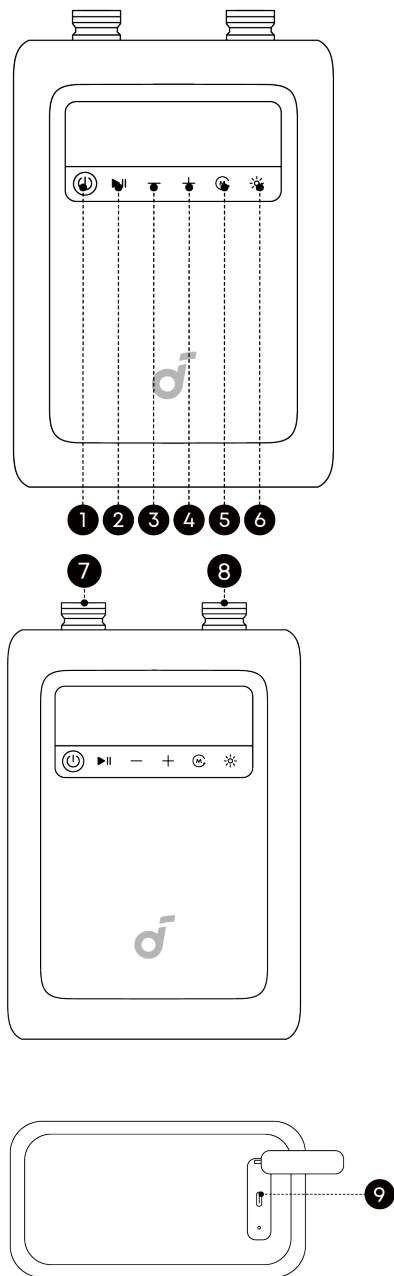

1. Tlačidlo napájania

- Stlačte a podržte na zapnutie/vypnutie čerpadla.
- Krátko stlačte raz pre kontrolu stavu batérie. Ikona batérie sa zmení na červenú, keď je batéria čerpadla pod 30 %. Pred ďalším použitím prestaňte používať a nabijte čerpadlo.

2. Štart / Pauza

3. Znížiť tlak

4. Zvýšiť tlak

5. Prepínanie režimu

6. Prepínač LED svetla


- LED svetlo je určené iba na núdzové použitie.

7. Port pre vyfukovanie


8. Port pre nafukovanie

9. USB-C port (nabijací kábel v balení)


Nastavenie čerpadla

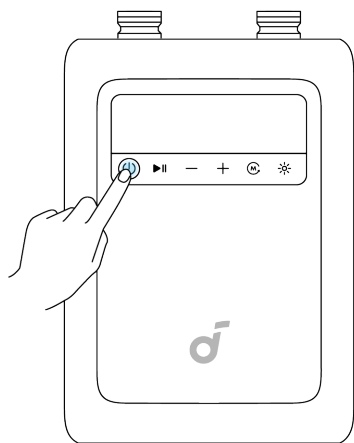

① Stlačte a podržte tlačidlo napájania na jeho zapnutie.

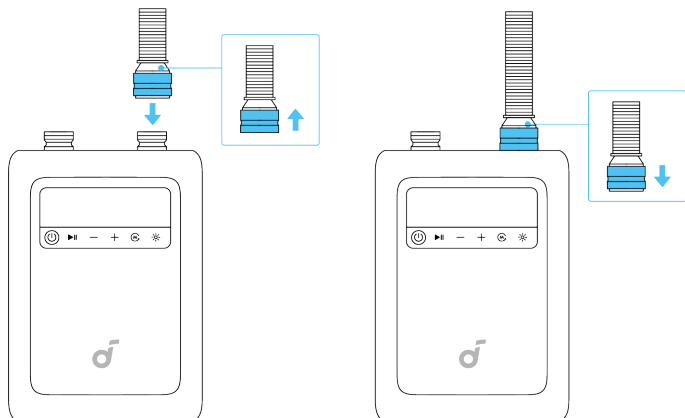

② Pripojte vzduchovú hadicu k portu pre nafukovanie.

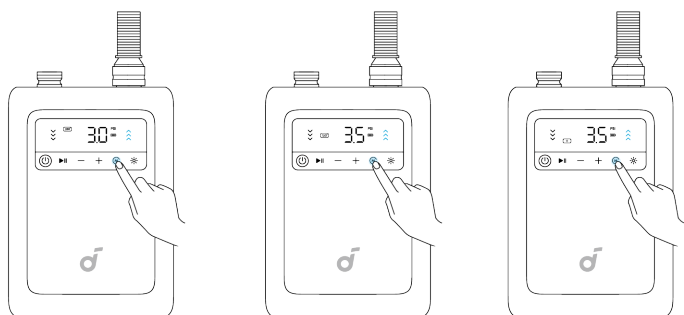

③ Vyberte režim: 200" plátno, 120" plátno alebo vlastný režim.




Režim 200": Podporuje 200-palcové plátna; tlak vzduchu: 3.0 PSI.

Režim 120": Podporuje 120-palcové plátna; tlak vzduchu: 3.5 PSI.


Vlastný režim: Pre nafukovanie iných výrobkov prepnite do vlastného režimu a podľa potreby upravte tlak vzduchu.

3. Nafukovanie a nastavenie plátna


Dokončenie nafukovania trvá približne 5 minút.

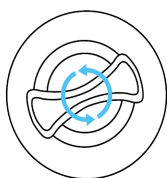

① Otvorte krytku ventilu umiestnenú na spodnej časti nafukovacieho rámu.

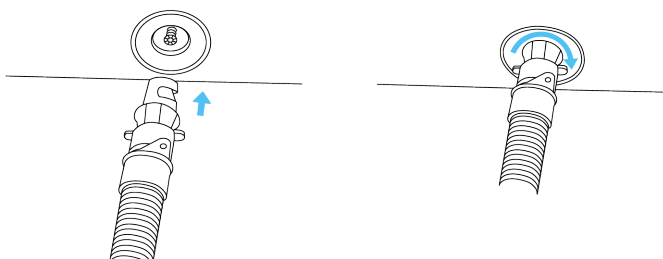


② Vložte vzduchovú hadicu do ventilu a utiahnite ju otočením doprava.

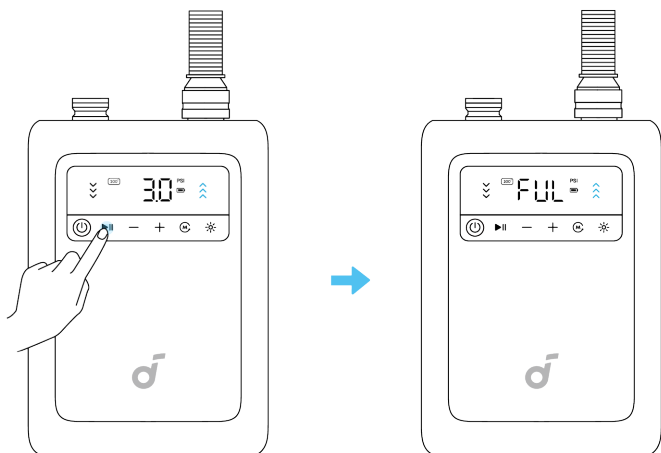


③ Stlačte tlačidlo Štart / Pauza na čerpadle a nafukujte, kým čerpadlo automaticky nezastaví.

💡 Po dokončení nafukovania čerpadlo automaticky zastaví a na digitálnom displeji zobrazí "FUL".

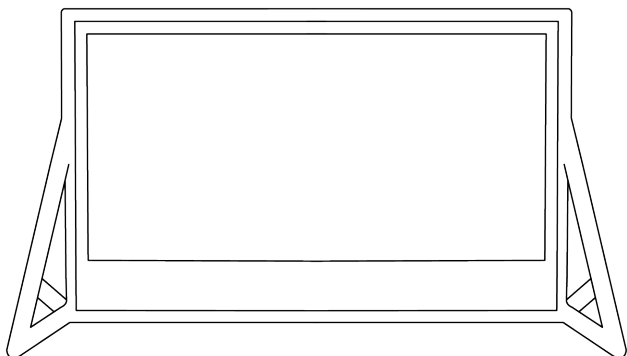

④ Postupne zdvihnite plátno do vzpriamenej polohy.


💡 Čerpadlo môže byť počas používania zavesené. Uistite sa, že je stabilné a nevisí voľne.

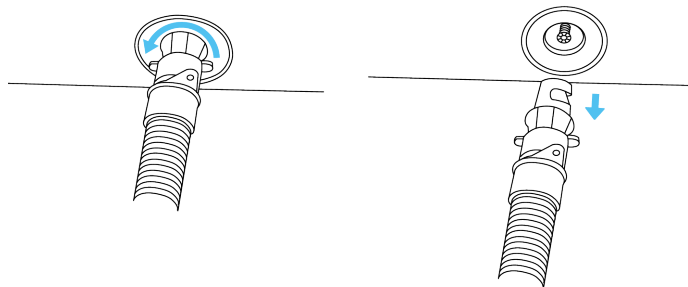


⑤ Po dokončení nafukovania odpojte hadicu.

4. Dodatočné zabezpečenie


Použitie upevňovacích lán a zemných kolíkov

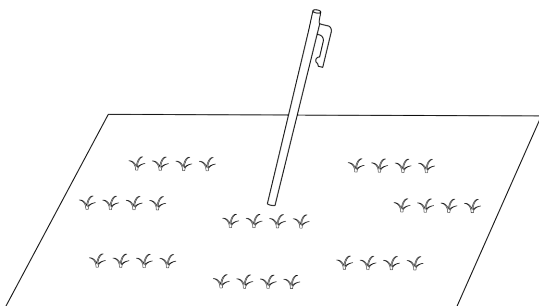


① Zasuňte zemný kolík na príslušné miesto.

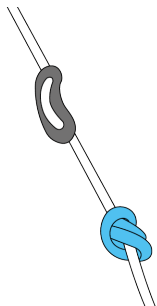


② Uviažte uzol na konci upevňovacieho lana a pripevnite ho k pracke.

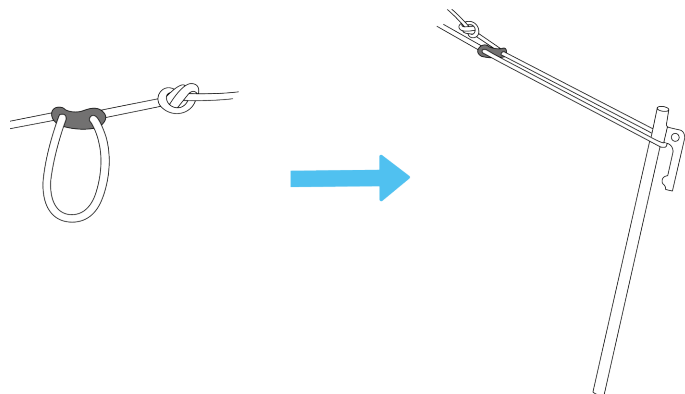


③ Pretiahnite upevňovacie lano cez pracku a zavesťte ho na zemný kolík.

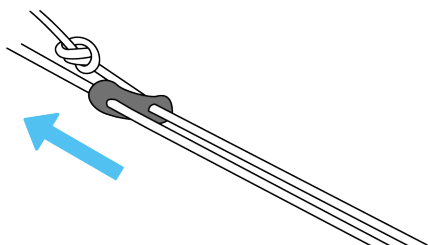


④ Uchopte lano pri konci k plátnu. Stlačte a posuňte pracku nahor, aby ste ho utiahli.

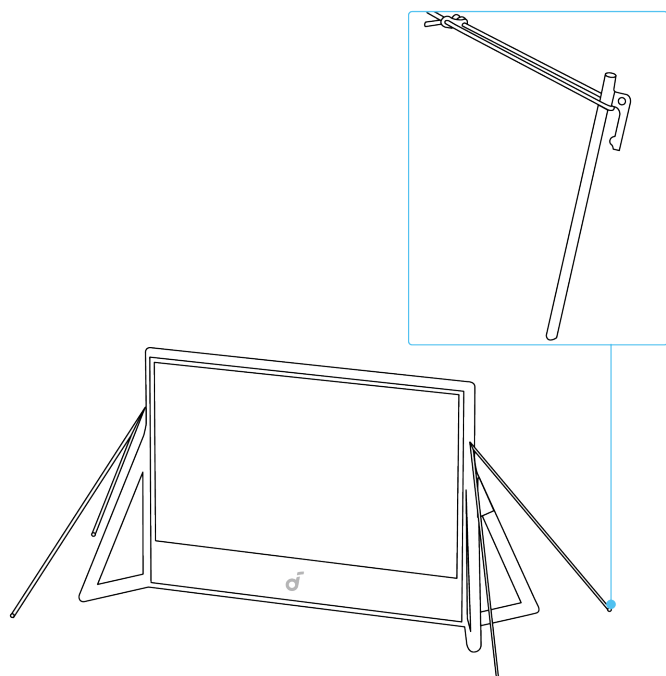

Používanie vodných vakov

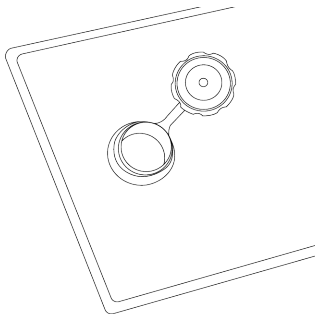


①Otvorte viečko a naplňte vak vodou až po okraj.


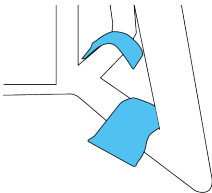


②Zatvorte viečko a pevne ho pritlačte k základni plátna.

Montáž predného surround reproduktora Nebula X1 Pro

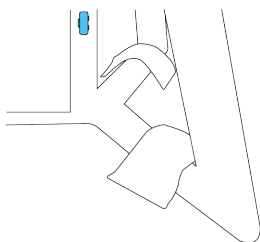


①Otvorte montážny hák reproduktora.

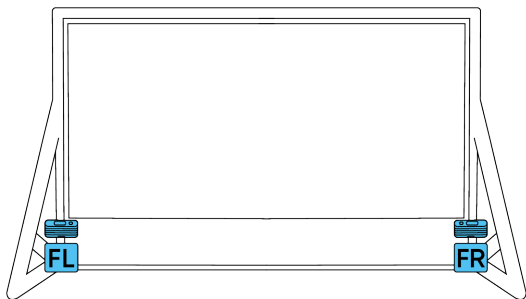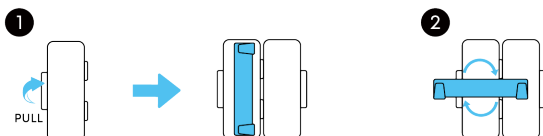

②Zarovnajte montážny výrez na zadnej strane reproduktora s hákom a upevnite ho na miesto.

Skladovanie







Dokončenie vyfukovania trvá približne 3 minúty.

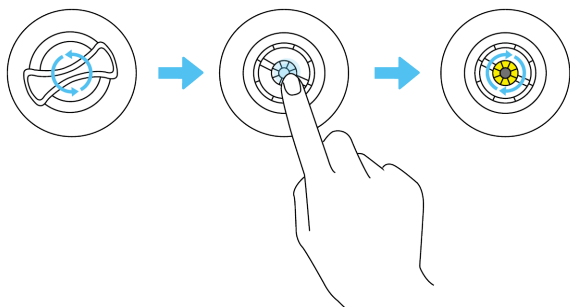

①Odstráňte predný surround reproduktor a zatvorte montážny hák.

②Otvorte krytku ventilu umiestnenú na spodnej časti nafukovacieho rámu.



③Stlačte a otočte žlté jadro ventilu doprava, aby vzduch plynulo unikol, a nechajte vzduch uniknúť, kým sa plátno nezloží.

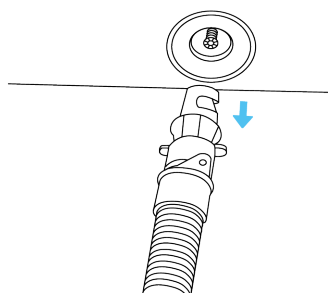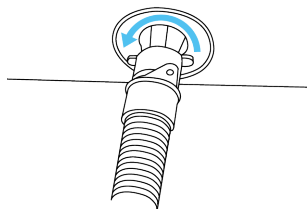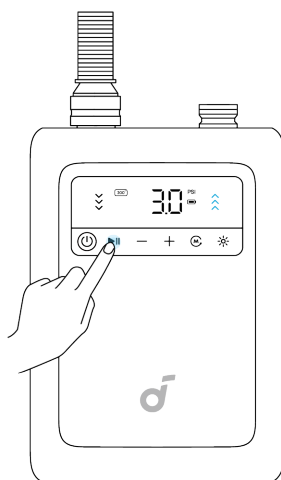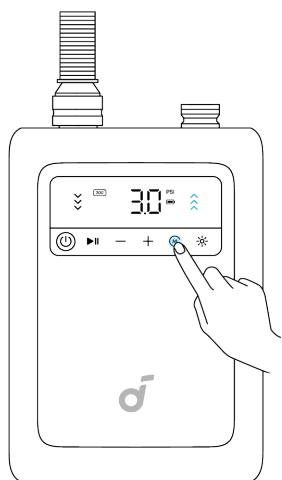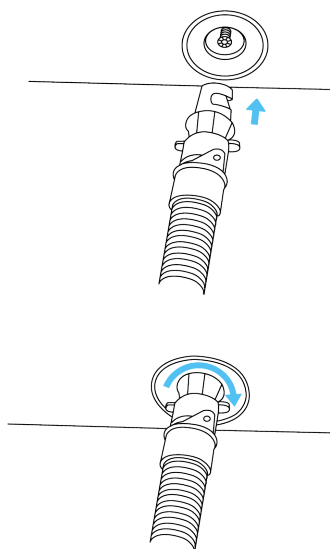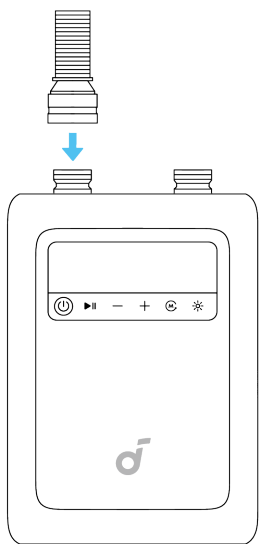

④ Použitie čerpadla na vyfukovanie:


- Prepnete hadicu na port pre vyfukovanie. Vložte druhý koniec hadice do ventilu, zvolte režim 200" a stlačte tlačidlo Štart / Pauza. Vyfukujte, kým čerpadlo automaticky nezastaví.


Zloženie projekčného plátna

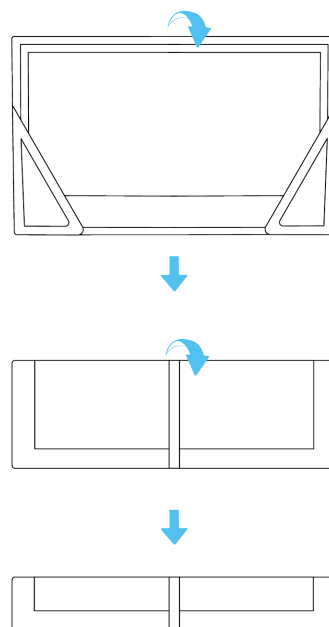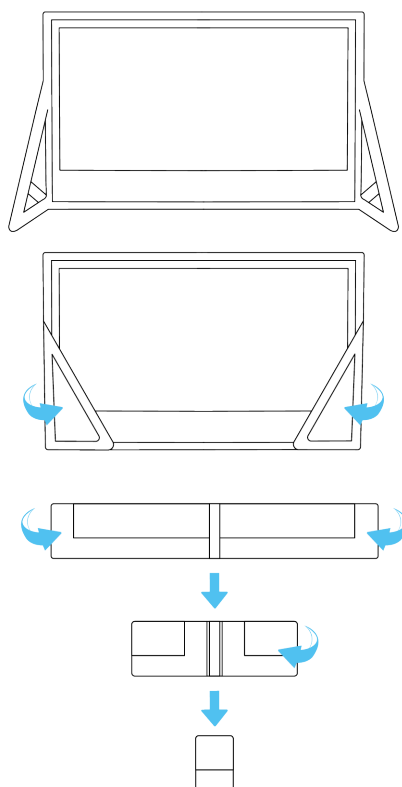

① Zložte krátku stranu na polovicu dvakrát.

② Zložte každú dlhú stranu raz smerom do stredu, potom zvinte plátno. Pri skladaní ho čo najviac stlačte, aby sa zmestilo do skladovacej tašky.

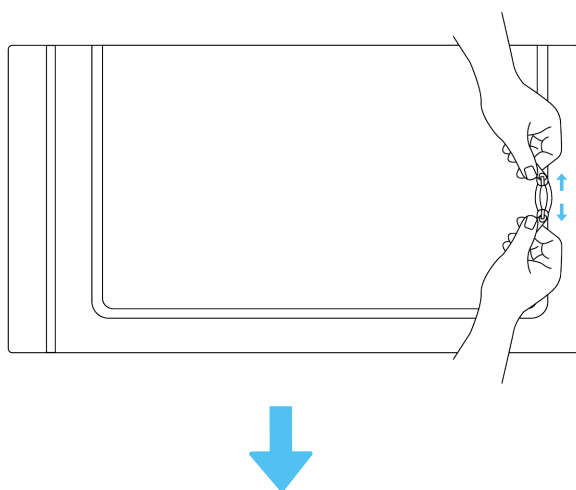


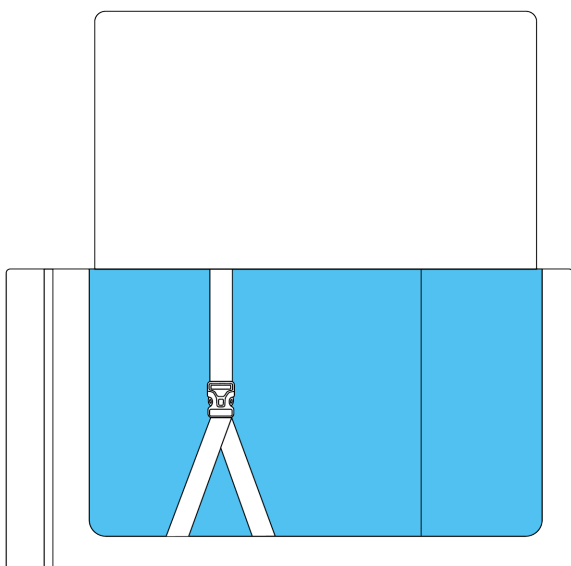


③ Vložte plátno do skladovacej tašky, upevnite ho popruhmi a zatvorte na zips.

④ Uložte čerpadlo, zemné kolíky a ostatné príslušenstvo do tašky na príslušenstvo a zatvorte na zips.


Používanie opravného setu

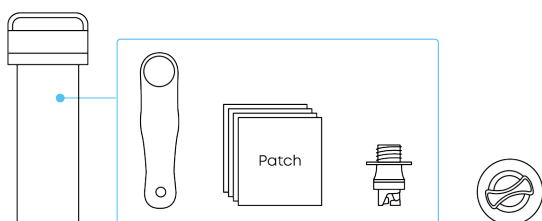


V prípade poškodenia ventilu:

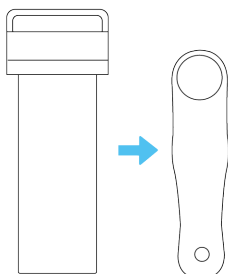

① Otvorte opravný set a vyberte nástroj na ventil.

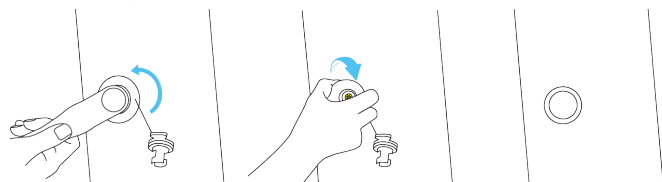

② Zarovnajte nástroj s poškodeným ventilom a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek približne tri otáčky, aby ste ventil odstránili.

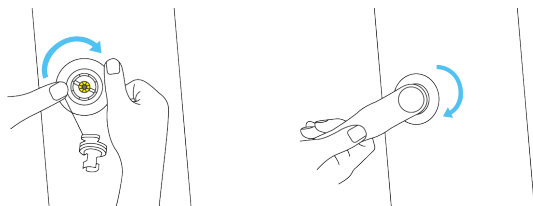

③ Vložte náhradný ventil, otočte ho po smere hodinových ručičiek približne tri otáčky a potom použite nástroj na pevné dotiahnutie.

V prípade poškodenia nafukovacieho rámu:

① Otvorte opravný set a vyberte opravný náplast.

② Odrežte náplast na vhodnú veľkosť podľa poškodeného miesta.

③ Naneste špeciálne lepidlo (nie je súčasťou balenia) na poškodené miesto aj na náplast a počkajte približne 30 minút (v závislosti od typu lepidla).

④ Priložte náplast na poškodené miesto, pevne pritlačte a odstráňte všetky vzduchové bubliny pred opätovným nafukovaním. les before inflating again.

Opravný set obsahuje aj jeden náhradný konektor ventilu.

Technické údaje

Plátno

Veľkosť bieleho plátna: 200 palcov

Materiál rámu: sieťovina potiahnutá PVC

Materiál plátna: polyester

Zisk (Gain): 1.0

Zorné pole (FOV): viac ako 160°

Rozmery: 5786 mm (D) x 3340 mm (V) x 2099 mm (Š)

Vzduchové čerpadlo

Rozmery: 206*145*86 mm

Hmotnosť: 1.8 kg

Typ motora: vysokorýchlostný bezkefkový motor

Čas nafukovania a vyfukovania: do 8 minút

Hlučnosť pri nafukovaní: ≤75 dB

Kapacita batérie: 5000 mAh, 3 kompletne cykly nafukovania a vyfukovania

Doba nabíjania: PD 2,5 h (45 W)

Pripojenie: rýchloupínacia hadica

Skladovacie puzdro

Materiál: tvrdý plast + polyester

Rozmery: 1100 x 650 x 550 mm

Dodatočné upevňovacie príslušenstvo

Zemný kolk

Rozmery:ø6 mm x 25 cm

Hmotnosť: 204 g x 4

Upevňovacie lano

Rozmery:ø7 mm x 4 m

Hmotnosť: 48 g x 4

Vodný vak

Rozmery: 74 x 37 cm

Maximálna nosnosť: 20 kg

Opravný set

Rozmery:ø73 mm x 185 mm

Náhradný vzduchový ventil x 1

Nástroj na ventil x 1

Textilné náplaste x 4

Konektor ventilu x 1

Funkcie prístupnosti a kompatibility

1. Fyzická prístupnosť

- Vzduchové čerpadlo a porty ventilov sú navrhnuté s veľkými, ľahko uchopiteľnými plochami, vhodnými pre používateľov s obmedzenou obratnosťou.
- Proces nastavenia nevyžaduje jemnú motoriku nad rámec základného zarovnania a pripojenia hadice.

2. Vizuálna prístupnosť

- Tlačené štítky a značenie na plátno majú vysoký kontrast (čierne na bielom) a pomer kontrastu najmenej 4,5:1.
- LED indikátor má rozlíšiteľné farebné stavy (zelená / červená) indikujúce prevádzku a stav nízkej batérie.
- Rýchly sprievodca a používateľská príručka sú dostupné vo formáte PDF s veľkým písmom a vo verziách prístupných pre čítačky obrazovky (označený PDF).

3. Sluchová prístupnosť

- Podporné videá obsahujú popisné zvukové stopy pre všetky kľúčové kroky montáže.
- Produkt vydáva len prerušované zvuky pod 75 dB, čím sa predchádza nepríjemnostiam pre sluch.