



盒內物品

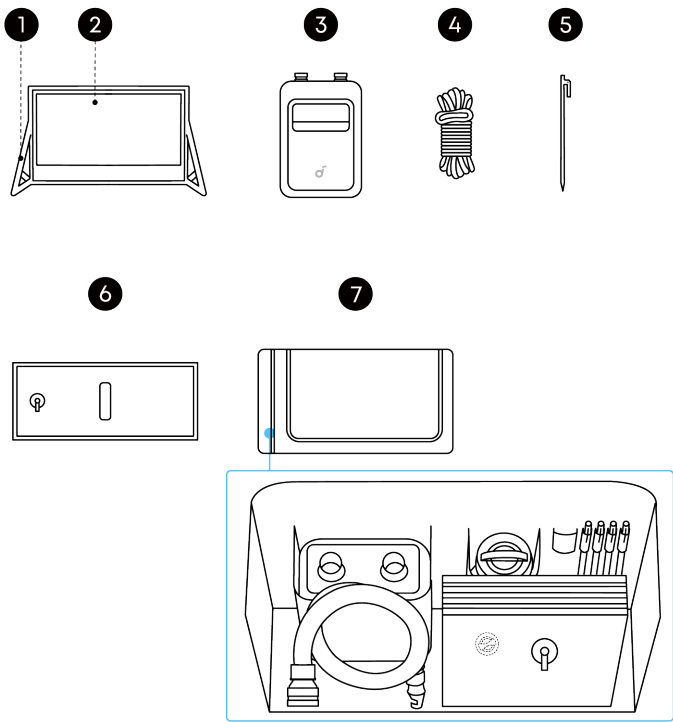


- 1. 充氣框架
- 2. 投影幕
- 3. 充氣泵（含 USB-C 線、氣嘴與氣管）
- 4. 拉繩 × 4（已固定於充氣框架）
- 5. 地釘 × 4
- 6. 水袋 × 4
- 7. 收納袋（含修補包）

開始使用

1. 展開投影幕

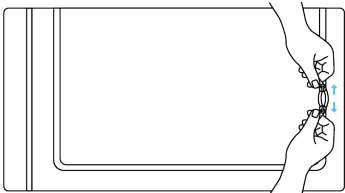


①從收納袋取出幕布。

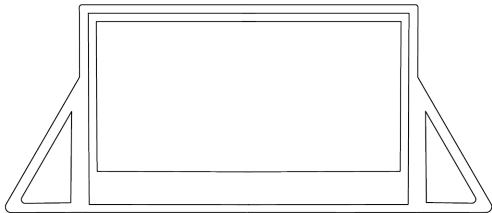

②展開幕布並平放。

2. 設置充氣泵

充氣泵概述

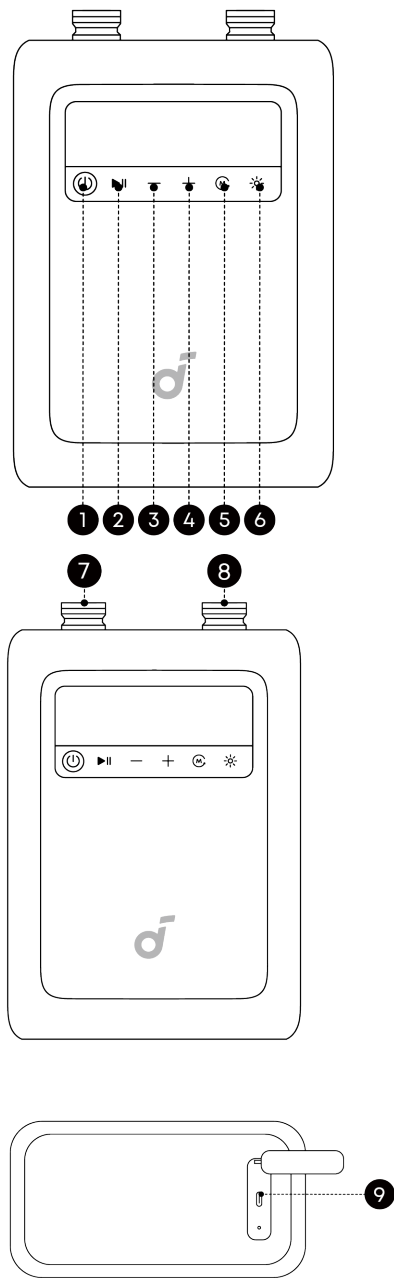

1. 電源按鈕

- ・ 長按以開 / 關充氣泵。
- ・ 短按一次可檢查電量。當泵電量低於 30% 時電池圖示會變紅。請停止使用並於下次使用前充電。

2. 開始 / 暫停

3. 減壓

4. 加壓

5. 模式切換

6. LED 燈切換


- ・ LED 燈僅供緊急使用。

7. 放氣接口


8. 充氣接口

9. USB-C 端口 (含充電線)


設置充氣泵

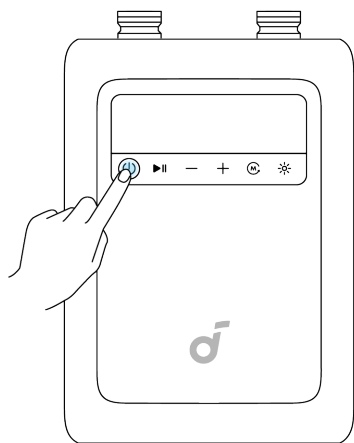

① 長按電源按鈕以開啟。

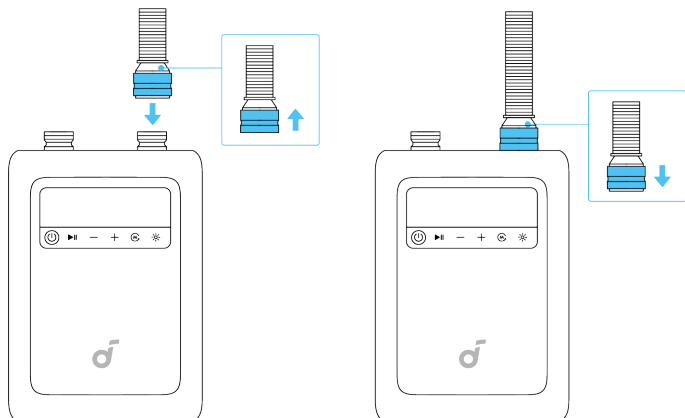

② 將氣管連接至充氣接口。

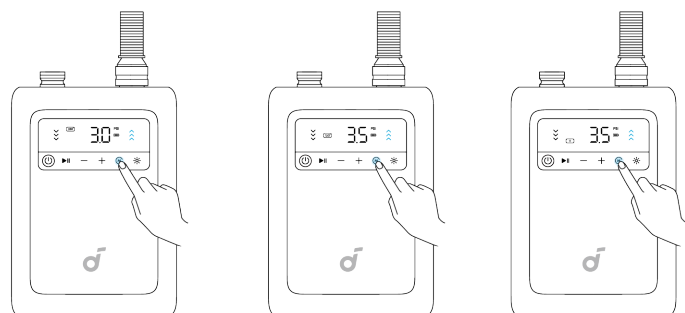

③ 選擇模式：200" 幕、120" 幕 或 自訂模式。




200" 模式：支援 200 吋幕；氣壓：3.0 PSI。

120" 模式：支援 120 吋幕；氣壓：3.5 PSI。


自訂模式：用於充氣其他產品，切換至自訂模式並依需要調整氣壓。

3. 充氣並架設幕布


充氣完成約需 5 分鐘。

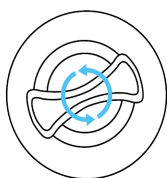

① 打開位於充氣框架底部的閘蓋。

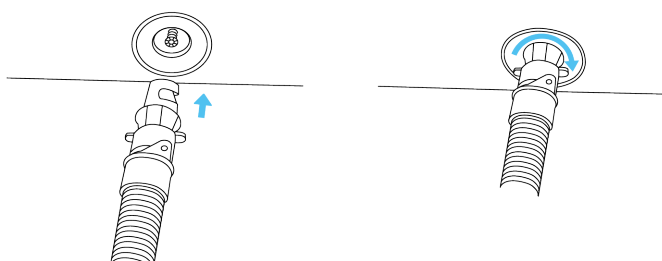


②將氣管插入閥門，向右旋緊。

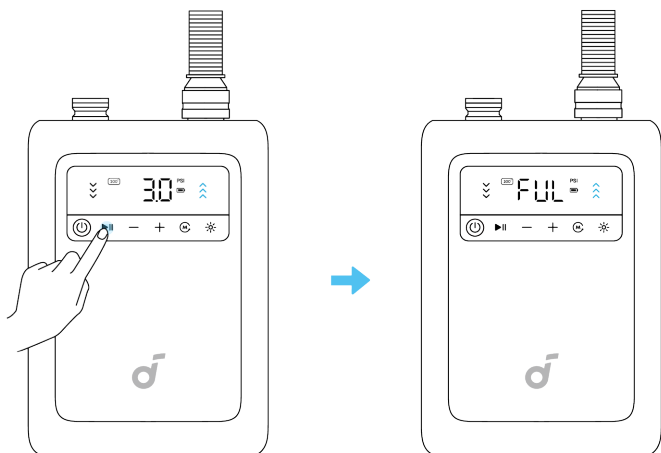


③按下充氣泵上的開始 / 暫停按鈕，充氣至泵自動停止。

💡 充氣完成後，泵會自動停止並在數位螢幕顯示「FUL」。

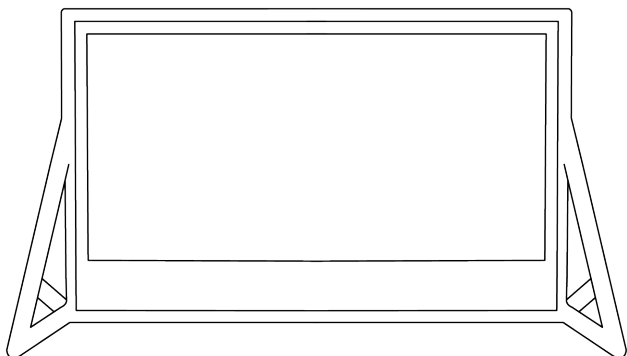


④逐漸將幕布豎起至直立位置。

💡 使用過程中充氣泵可能懸掛，請確保其穩定且不搖晃垂吊。

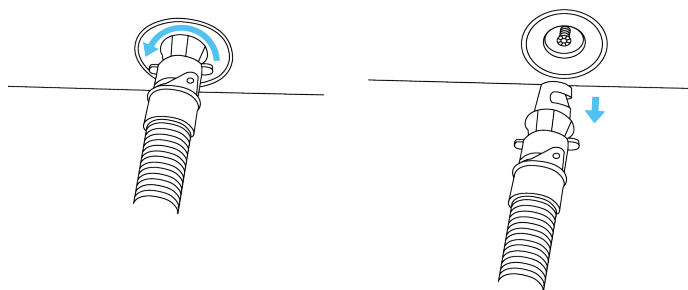


⑤充氣完成後拔除氣管。


4. 進一步固定
使用拉繩與地釘

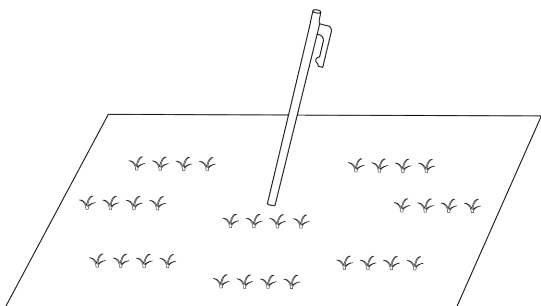


①將地釘插入適當位置。

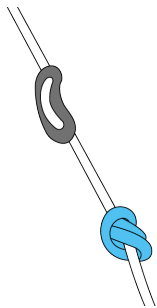


②在拉繩末端打結，並固定於拉繩扣上。

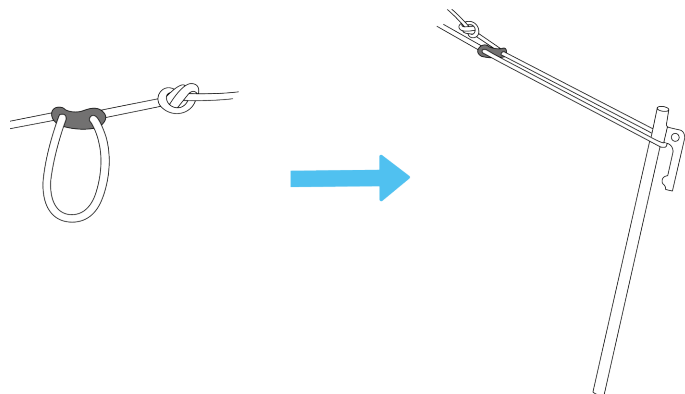


③從拉繩扣拉出拉繩，並掛在地釘上。

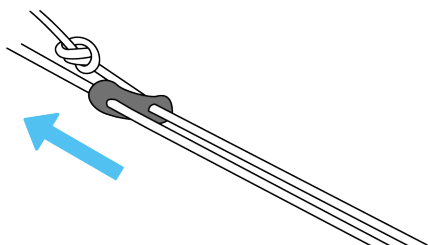


④握住靠近幕布一端的拉繩，捏住並向上滑動扣環以拉緊。

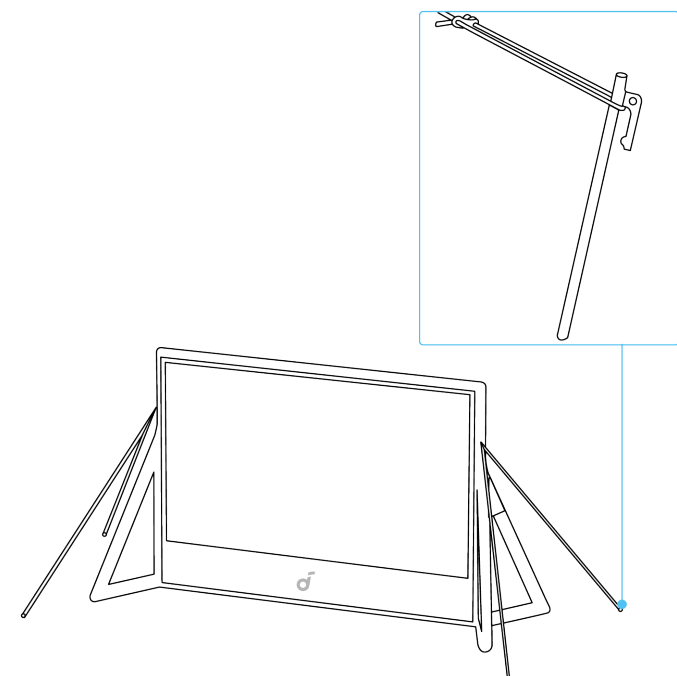

使用水袋

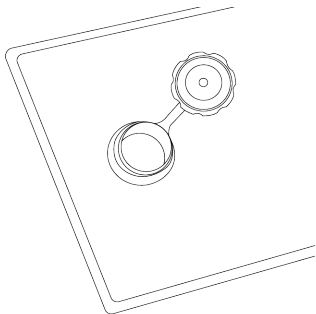


①打開蓋子並將水袋注滿。


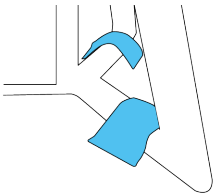


②蓋好蓋子，然後將其緊壓於幕布底座上。

Nebula X1 Pro 前置環繞喇叭安裝

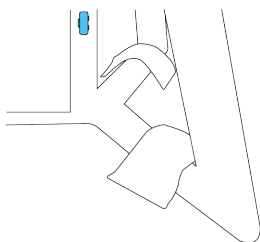


①打開喇叭安裝掛鉤。

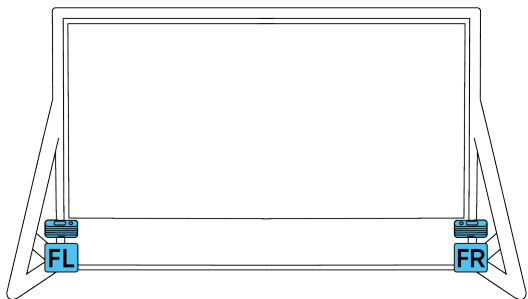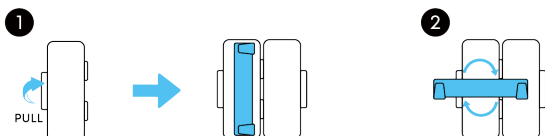

②將喇叭背面的安裝槽與掛鉤對齊並固定到位。

收納







放氣完成約需 3 分鐘。

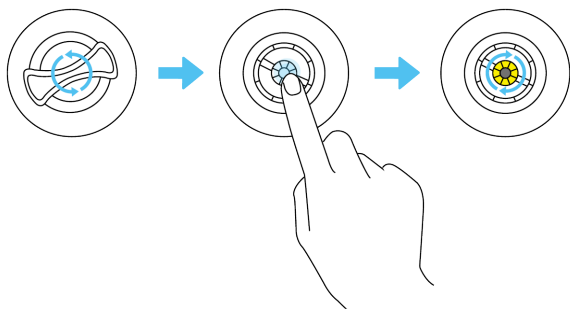

①移除前置環繞喇叭並關閉喇叭安裝掛鉤。

②打開位於充氣框架底部的閥蓋。



③按下並向右旋轉黃色閥芯以連續放氣，放至幕布塌陷為止。

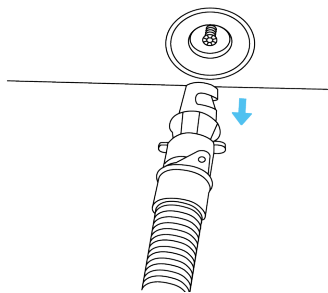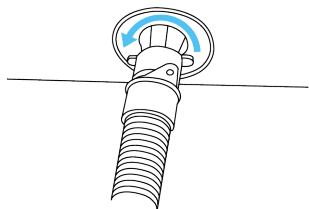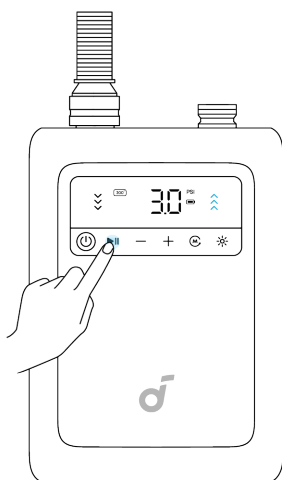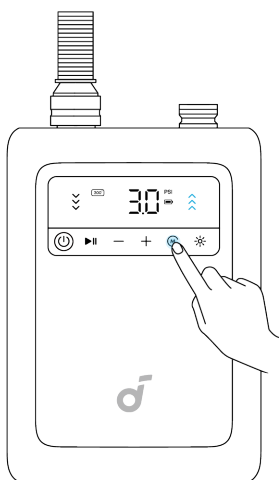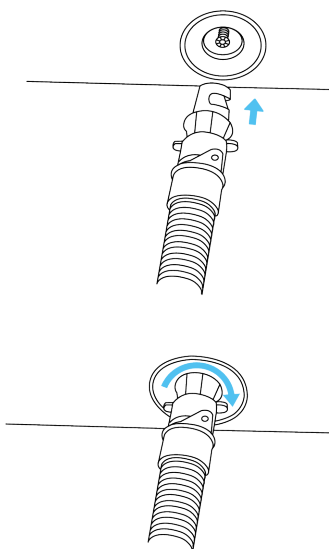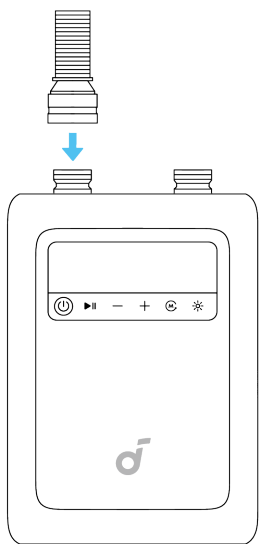


④使用充氣泵放氣：


- 將氣管切換至放氣接口。將氣管另一端插入閥門，選擇 200" 模式，然後按下開始 / 暫停按鈕。放氣至泵自動停止。

折疊投影幕

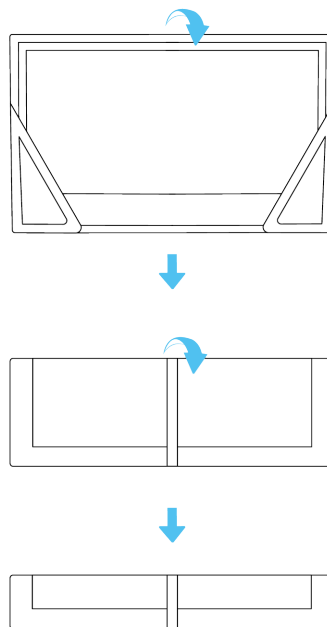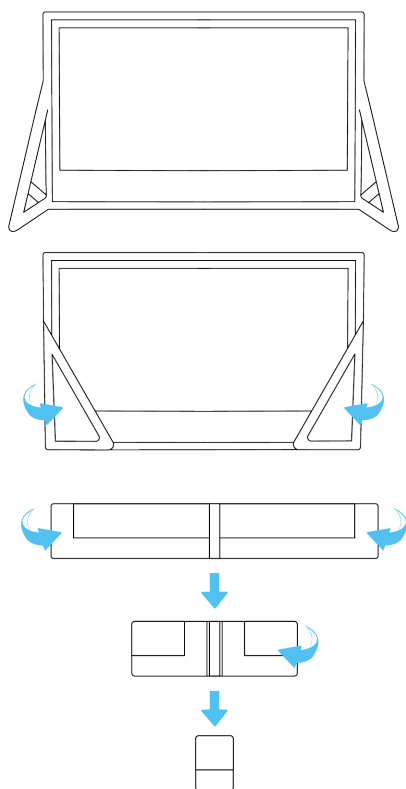

- ① 將短邊對折兩次。
- ② 將兩側長邊各向中心折一次，然後捲起幕布。折疊時盡量壓縮，以便放入收納袋。

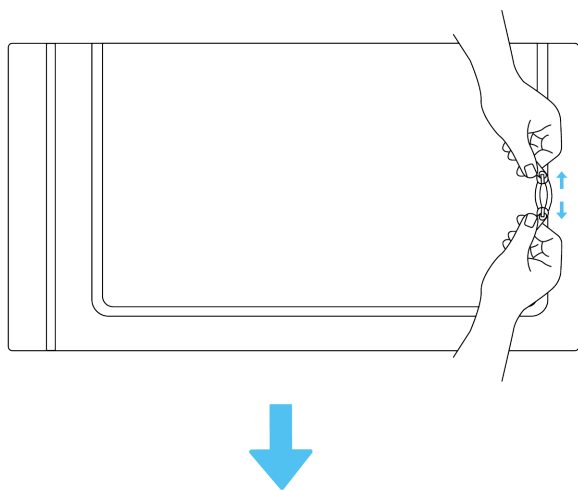


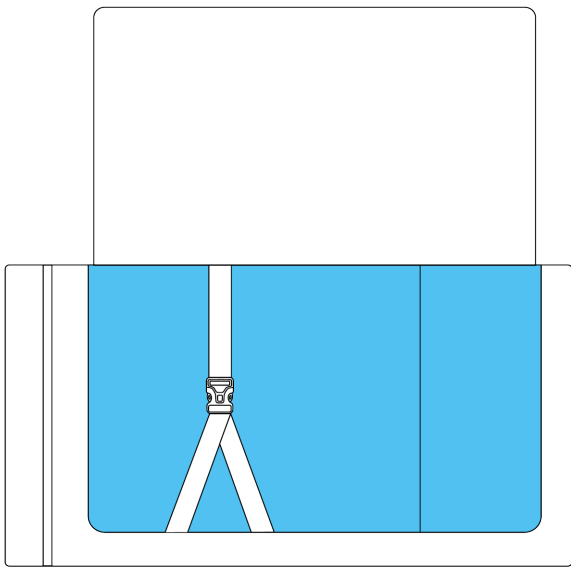


③將幕布放入收納袋，以束帶固定並拉上拉鍊。

④將充氣泵，地釘及其他配件放入配件袋內並拉上拉鍊。

使用修補工具包

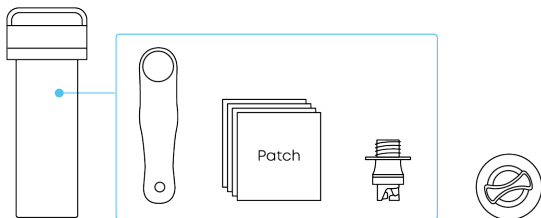


若閥門受損：

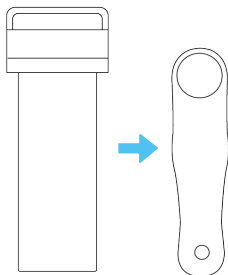

① 打開修補包，取出閥門工具。



②將閥門工具對準受損閥門，逆時針旋轉約三圈以取出閥門。

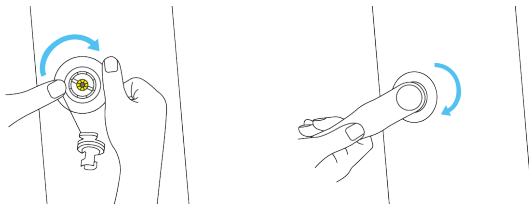

③插入備用閥門，順時針旋轉約三圈，再用閥門工具將其鎖緊。

若充氣框架受損：

① 打開修補包，取出修補布片。

②依受損區域剪裁布片至適當大小。

③於受損處及布片塗抹專用黏著劑（不含），並等待約 30 分鐘（視黏著劑類型而定）。

④將布片貼於受損處，並用力按壓以排出任何氣泡，然後再充氣。

修補包還包含一個備用閥接頭以供更換。

規格

幕布
白幕尺寸：200 吋
框架材質：PVC 塗層網布
幕布材質：聚酯纖維
增益係數：1.0
視場角：超過 160°
尺寸：5786 mm（長）× 3340 mm（高）× 2099 mm（寬）
充氣泵
尺寸：206 × 145 × 86 mm
重量：1.8 kg
馬達類型：高速無刷馬達
充放氣時間：約 8 分鐘以內
充氣噪音：≤75 dB
電池壽命：5000 mAh，可完整執行 3 次充放氣循環
充電時間：PD 2.5 小時（45W）
連接方式：快速釋放氣管
收納箱
材質：硬質塑料 + 聚酯纖維
尺寸：1100 × 650 × 550 mm
額外固定配件
地釘
尺寸：ø6 mm × 25 cm
重量：204 g × 4
拉繩
尺寸：ø7 mm × 4 m
重量：48 g × 4
水袋
尺寸：74 × 37 cm
最大承重：20 kg
修補包
尺寸：ø73 mm × 185 mm
備用氣閥 × 1
閥門工具 × 1
布片 × 4
閥接頭 × 1

無障礙與相容性功能

- 1. 實體無障礙
 - 充氣泵與閥門接頭設計有大面積、易於握持的表面，適合手部靈活度受限的使用者。
 - 安裝過程只需基本對位與氣管連接，無需精細動作。
- 2. 視覺無障礙
 - 印刷標籤與標示為高對比（黑字白底），對比度至少 4.5:1。
 - LED 指示燈有明顯的顏色狀態（綠 / 紅），顯示運作與低電量狀態。
 - 快速入門與使用手冊提供大字體 PDF 版與可供螢幕閱讀器使用的標記 PDF 版本。
- 3. 聽覺無障礙
 - 支援影片包含對所有重要組裝步驟的描述性語音軌。
 - 產品僅發出不連續且低於 75 dB 的聲音，避免造成聽覺不適。