


ما الموجود في العلبة

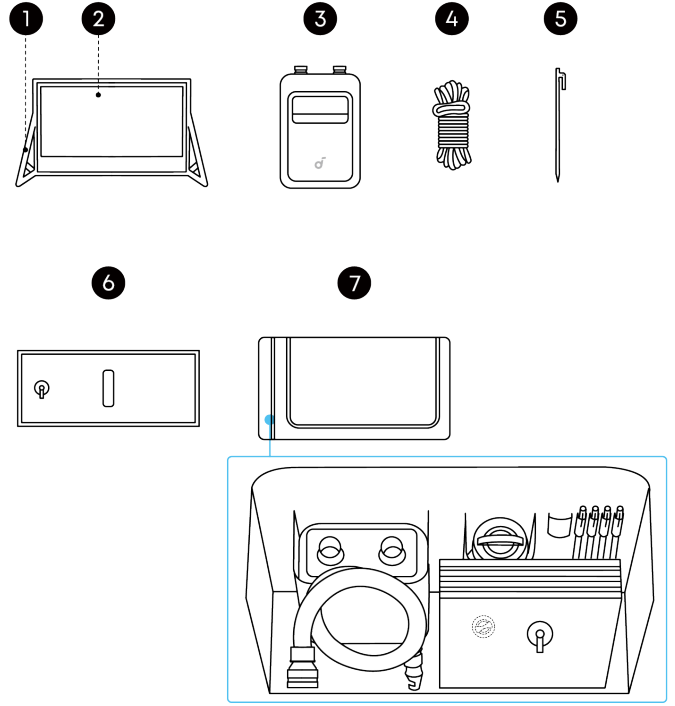

الإطار المنتفخ

شاشة العرض

مضخة هواء (تتضمن كابل USB-C، فوهة هواء، وخرطوم هواء)

حبال تثبيت 4 × 4 (مثبتة بالفعل على الإطار المنتفخ)


أوتاد أرضية 4 × 4

أكياس ماء 4 × 4


حقيبة تخزين (تتضمن طقم إصلاح)

البدء

1. فك شاشة العرض

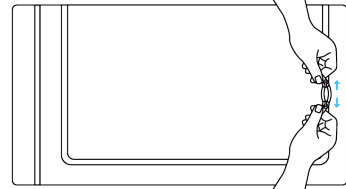


① اخرج الشاشة من حقيبة التخزين.

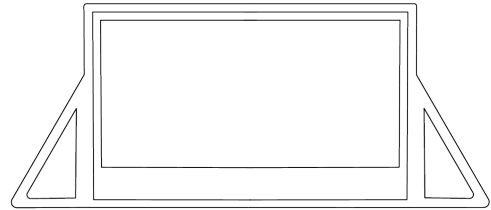

② افرد الشاشة وضعها مسطحة.

2. إعداد مضخة الهواء

نظرة عامة على مضخة الهواء

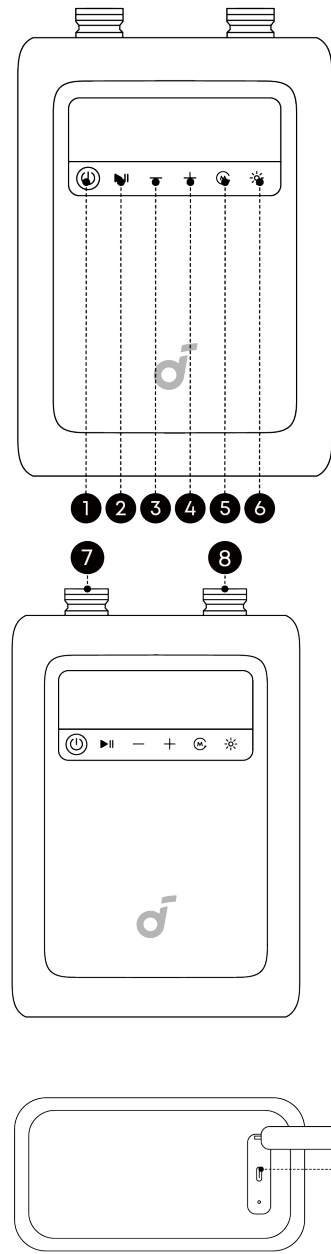

زر الطاقة

اضغط مع الاستمرار لتشغيل/إيقاف تشغيل المضخة.

اضغط ضغطة قصيرة مرة واحدة للتحقق من مستوى البطارية. سيصبح رمز البطارية أحمر عندما تكون بطارية المضخة أقل من 30%. يرجى التوقف عن الاستخدام وشحنها قبل الاستخدام التالي.

بدء / إيقاف مؤقت

تقليل الضغط

زيادة الضغط

مفتاح الوضع

مفتاح ضوء LED


ضوء LED للاستخدام الطارئ فقط.

منفذ التفريغ


منفذ النفخ

منفذ USB-C (يشمل كابل الشحن)


إعداد مضخة الهواء

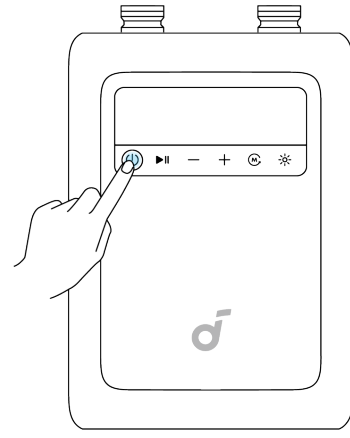

① اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيلها.

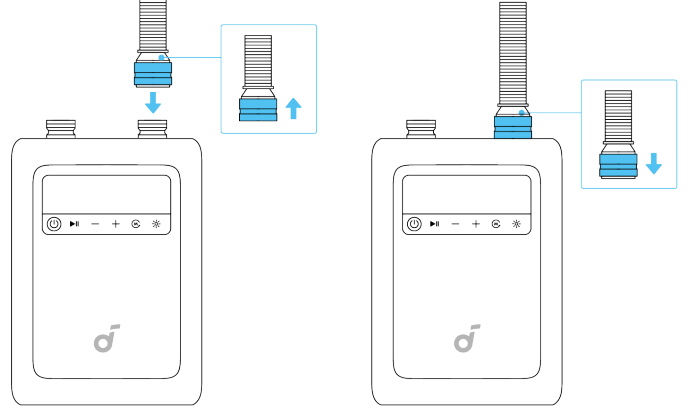

② قم بتوصيل خرطوم الهواء بمنفذ النفخ.

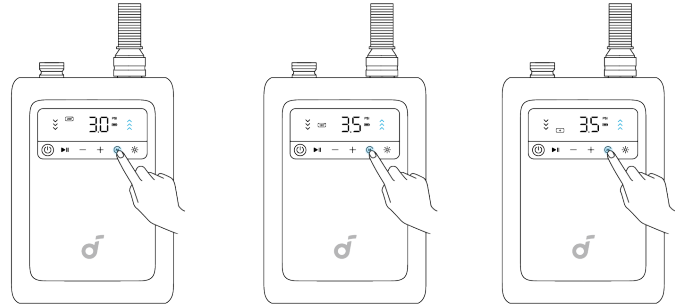

③ اختر الوضع: شاشة 200"، شاشة 120"، أو الوضع المخصص.


وضع 200": يدعم شاشات 200 بوصة؛ ضغط الهواء: PSI 3.0.

وضع 120": يدعم شاشات 120 بوصة؛ ضغط الهواء: PSI 3.5.


الوضع المخصص: لملء منتجات أخرى، حوّل إلى الوضع المخصص واضبط ضغط الهواء حسب الحاجة.

3. نفخ وإعداد الشاشة


إكمال النفخ يستغرق حوالي 5 دقائق.

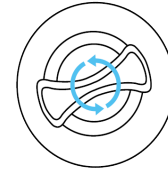

① افتح غطاء الصمام الموجود في أسفل الإطار المنتفخ.

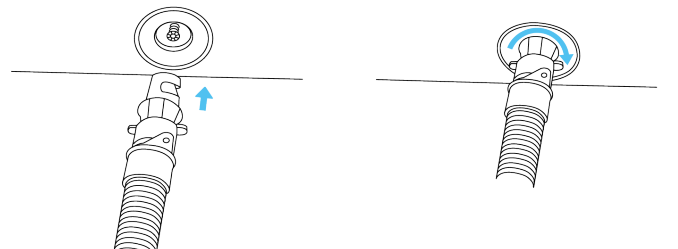


② ادخل خرطوم الهواء في الصمام وقم بشده عن طريق الدوران إلى اليمين.

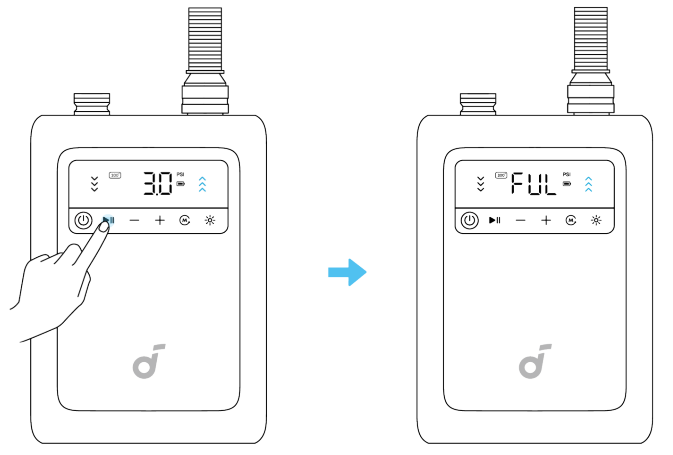


③ اضغط زر بدء / إيقاف مؤقت على مضخة الهواء وامنح الهواء حتى تتوقف المضخة تلقائياً.

عند اكتمال النفخ، ستتوقف المضخة تلقائياً وتعرض "FUL" على الشاشة الرقمية. 💡

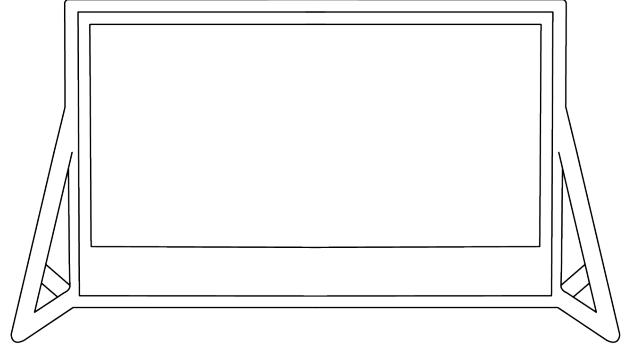

④ ارفع الشاشة تدريجياً إلى الوضع العمودي.


قد تتدلى مضخة الهواء أثناء الاستخدام، تأكد من ثباتها وأنها لا تتدلى. 💡

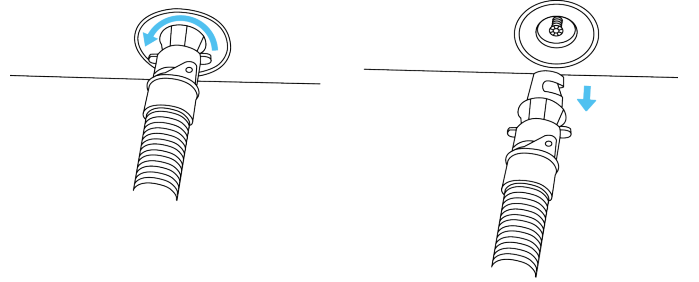


⑤ افصل الخرطوم بعد اكتمال النفخ.

4. تأمين إضافي


استخدام حبال التثبيت والأوتاد الأرضية

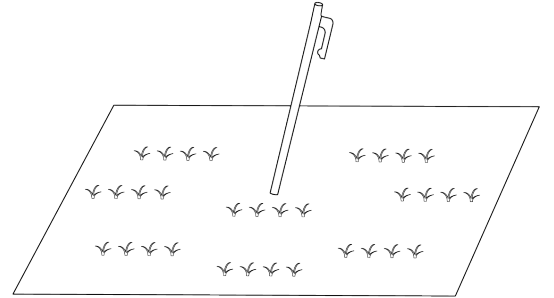


① ادخل الوتد الأرضي في الموقع المناسب.

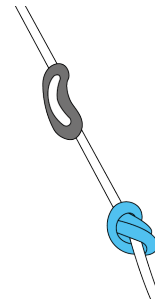



② اربط عقدة في نهاية حبل التثبيت، وثبتها في إبريم حبل التثبيت.

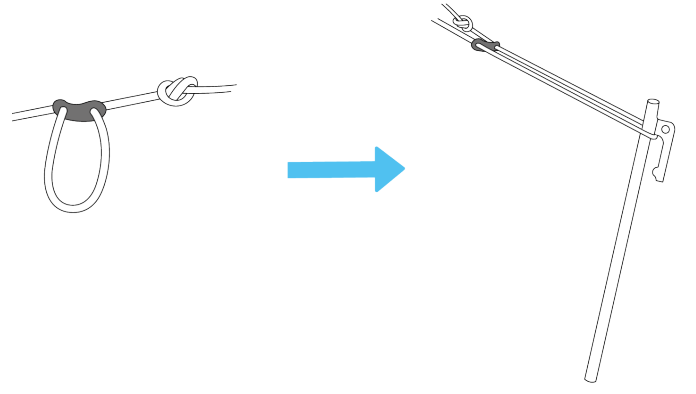


③ اسحب حبل التثبيت من إيزيمه وعلقه على الوئد الأرضي.

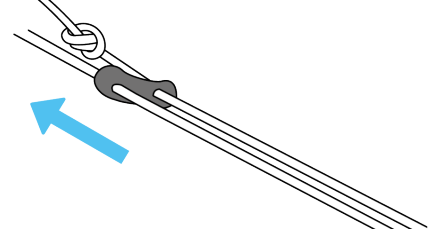


④ امسك حبل التثبيت بالقرب من طرف الشاشة. قرص واسحب الإيزيم للأعلى لتشد الحبل.

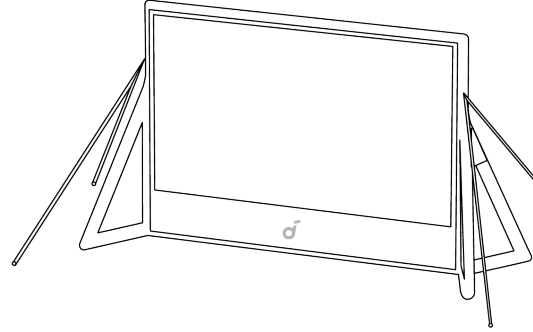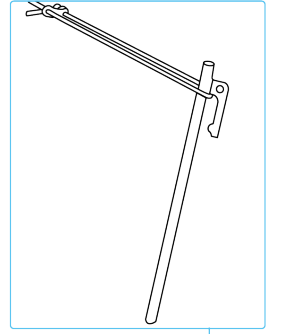

استخدام أكياس الماء

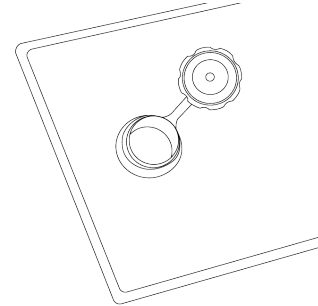


① افتح الغطاء واملا أكيس الماء حتى الامتلاء.


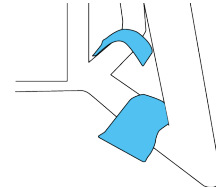


② اغلق الغطاء، ثم اضغطه بقوة على قاعدة الشاشة.

Nebula X1 Pro التركيب مكبر الصوت المحيطي الأمامي

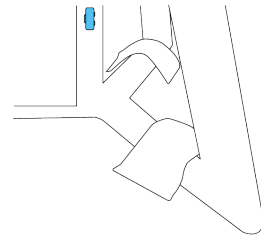


① افتح خطاف تركيب السماعة.

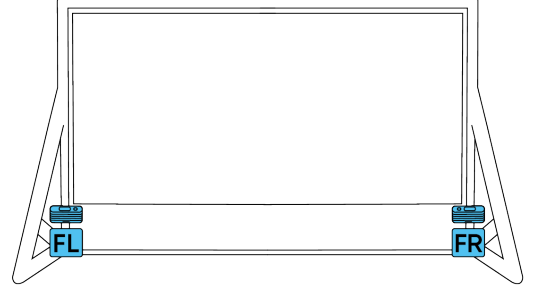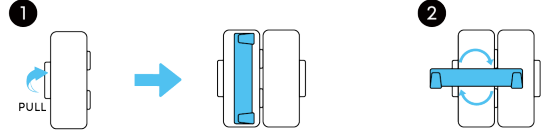

② ضمّن فتحة التركيب في ظهر السماعة مع الخطاف وثبّتها في مكانها.

التخزين


إتمام التفريغ يستغرق حوالي 3 دقائق.

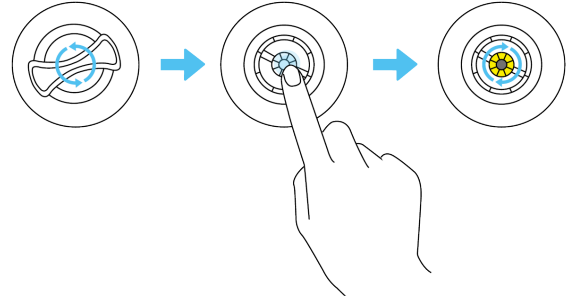


① أزل مكبر الصوت المحيطي الأمامي وأغلق خطاف تركيب السماعة.

② افتح غطاء الصمام الموجود في أسفل الإطار المنتفخ.

ضغط ودور قلب الصمام الأصفر إلى اليمين لتحرير الهواء باستمرار، واركب الهواء حتى ينهار الإطار.


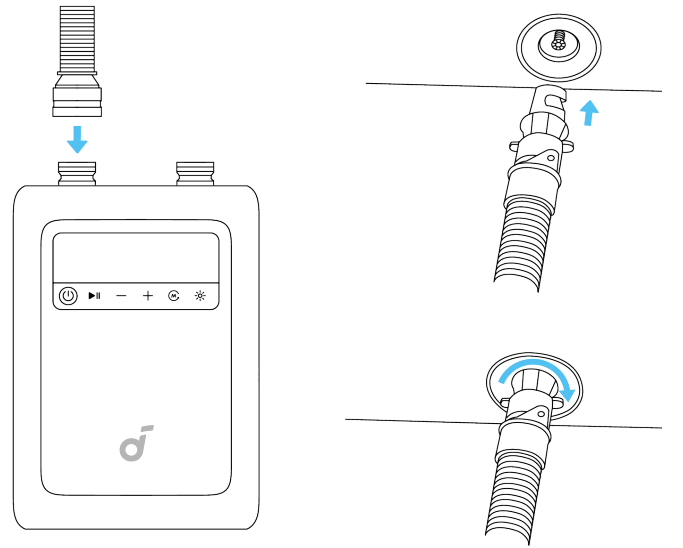


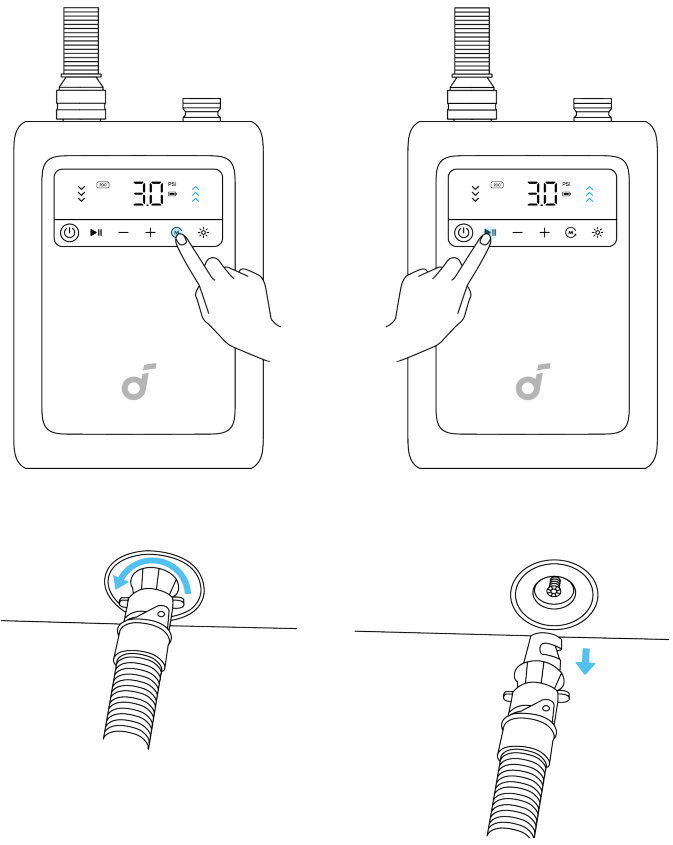

④ استخدم مضخة الهواء للتفريغ:



حوّل الخرطوم إلى منفذ التفريغ. أدخل الطرف الآخر من الخرطوم في الصمام، اختر وضع "200"، واضغط زر بدء / إيقاف مؤقت. فرغ الهواء حتى تتوقف المضخة تلقائياً.

طي شاشة العرض

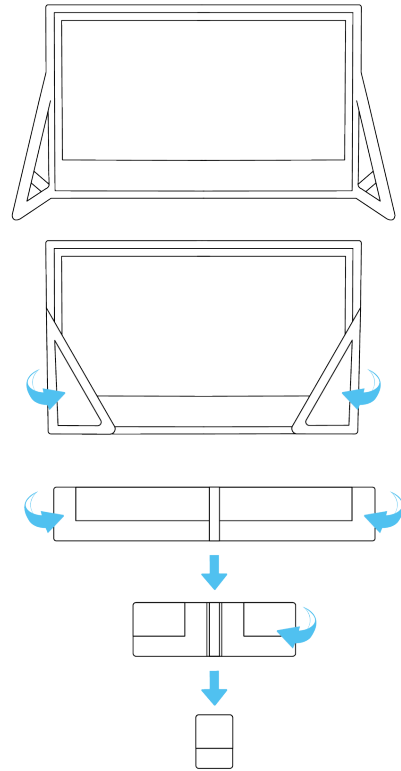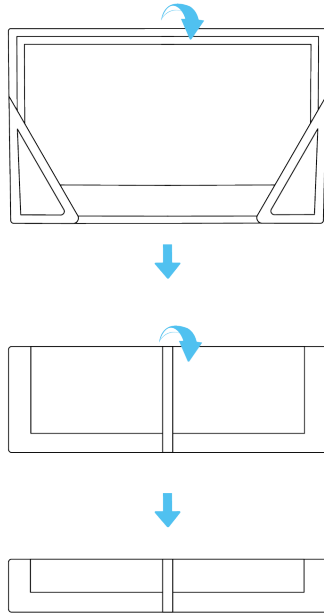


اطو الجانب القصير إلى النصف مرتين.

اطو كل جانب طويل نحو المركز مرة واحدة، ثم قم بلف الشاشة. عند الطي، اضغطها قدر الإمكان لتناسب حقيبة التخزين.

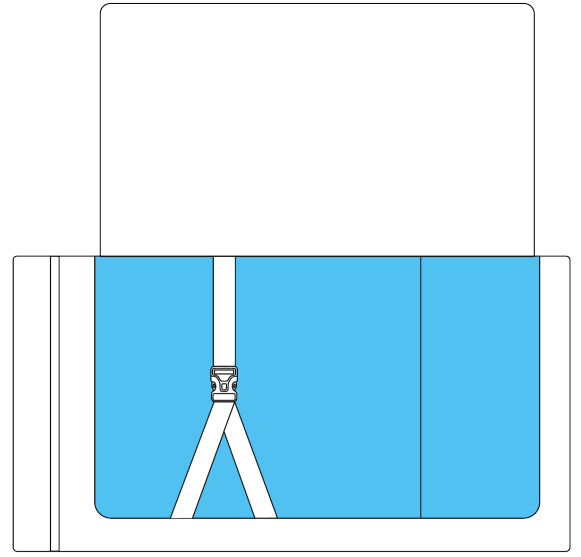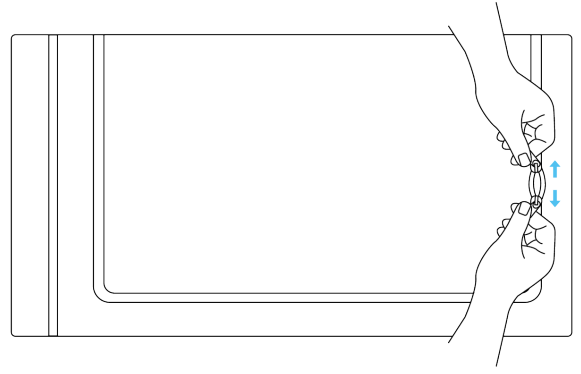


- ③ ضع الشاشة في حقيبة التخزين، ثبّتها بالأحزمة، وأغلق السحاب.
 ④ خزّن مضخة الهواء، الأوتاد الأرضية، والاكسسوارات الأخرى داخل حقيبة الملحقات، وأغلق السحاب.


استخدام طقم الإصلاح

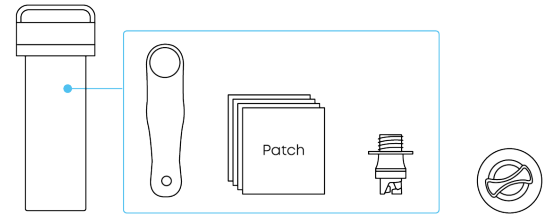


في حالة تلف الصمام:

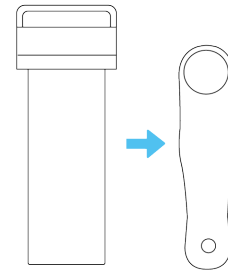

① افتح طقم الإصلاح وأخرج أداة الصمام.

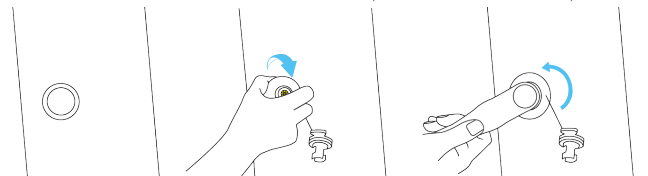

سع أداة الصمام بمحاذاة الصمام التالف، ودوّرْها عكس اتجاه عقارب الساعة حوالي ثلاث مرات لإزالة الصمام.

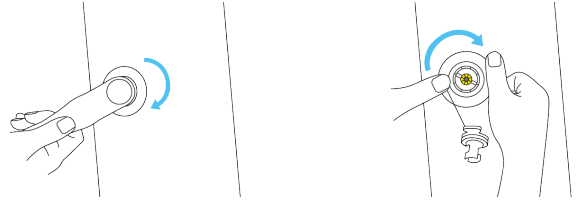

دخّل الصمام الاحتياطي، دوّرْه مع اتجاه عقارب الساعة حوالي ثلاث مرات، ثم استخدم أداة الصمام لشدّه بإحكام.
في حالة تلف الإطار المنتفخ:

فتّح طقم الإصلاح وأخرج رقعة إصلاح.

تقطّع الرقعة إلى حجم مناسب حسب منطقة التلف.

سّع مادة لاصقة متخصصة (غير مزوّدة) على كل من المنطقة التالفة والرقعة وانتظر حوالي 30 دقيقة (اعتماداً على نوع اللاصق).

سّع الرقعة على المنطقة التالفة واضغط بقوة لإخراج أي فقاعات هوائية قبل النفخ مرة أخرى.

يتضمّن طقم الإصلاح أيضًا موصل صمام واحد للاستبدال.

المواصفات

الشاشة

حجم الشاشة البيضاء: 200 بوصة

مادة الإطار: قماش شبكي مطلي بـ PVC

مادة الشاشة: بوليستر

نسبة الكسب: 1.0

مدى الرؤية: أكثر من 160°

الأبعاد: 5786 مم (الطول) × 3340 مم (الارتفاع) × 2099 مم (العرض)

مضخة الهواء

الحجم: 206 × 145 × 86 مم

الوزن: 1.8 كغ

نوع المحرك: محرك بدون فرش عالي السرعة

زمن النفخ والتفريغ: ضمن 8 دقائق

ضوضاء النفخ: ≥75 ديسيبل

عمر البطارية: 5000 مللي أمبير ساعة، يكفي لثلاث جولات كاملة من النفخ والتفريغ

زمن الشحن: PD 2.5 ساعة (45 واط)

الاتصال: خرطوم بفصل سريع

حقيبة التخزين

المادة: بلاستيك صلب + بوليستر

الأبعاد: 1100 × 650 × 550 مم

ملحقات تأمين إضافية

وتد أرضي

الأبعاد: 6ø × 25 سم

الوزن: 204 غ × 4

حبل تثبيت

الأبعاد: 7ø × 4 م

الوزن: 48 غ × 4

كيس ماء

الأبعاد: 74 × 37 سم

الحمولة القصوى: 20 كغ

طقم الإصلاح

الأبعاد: 73ø × 185 مم

صمام هواء احتياطي × 1

أداة الصمام × 1

رقع قماش × 4

موصل صمام × 1

مميزات إمكانية الوصول والتوافق

الوصول الفيزيائي

صُممت مضخة الهواء ومنافذ الصمامات بأسطح كبيرة سهلة الإمساك مناسبة للمستخدمين ذوي المهارة الحركية المحدودة.

لا تتطلب عملية الإعداد مهارات حركية دقيقة تتجاوز المحاذاة الأساسية وتوصيل الخرطوم.

الوصول البصري

الملصقات المطبوعة وعلامات الشاشة عالية التباين (أسود على أبيض) وبنسبة تباين لا تقل عن 4.5:1.

لمبة مؤشر LED لها حالات لونية مميزة (أخضر / أحمر) للدلالة على التشغيل وحالة انخفاض البطارية.

يتوفر دليل البدء السريع ودليل المستخدم بصيغة PDF بخط كبير ونسخ قابلة للقراءة بواسطة قارئ الشاشة (PDF معرّن).

الوصول السمعي

تتضمن فيديوهات الدعم مسارات صوتية وصفية لجميع خطوات التجميع الرئيسية.

يصدر المنتج أصواتاً غير مستمرة تقل عن 75 ديسيبل، مما يجنب الانزعاج السمعي.