




Co je zahrnuto

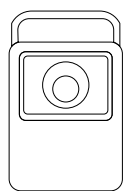


1

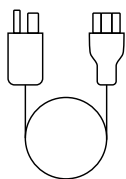


2




3

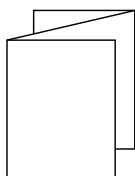

4



5

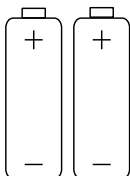


6


1	NEBULA X1
2	Adaptér
3	AC kabel
4	Rychlý Návod
5	Dálkový ovladač
6	AAA baterie × 2

Přehled


1. Přední pohled

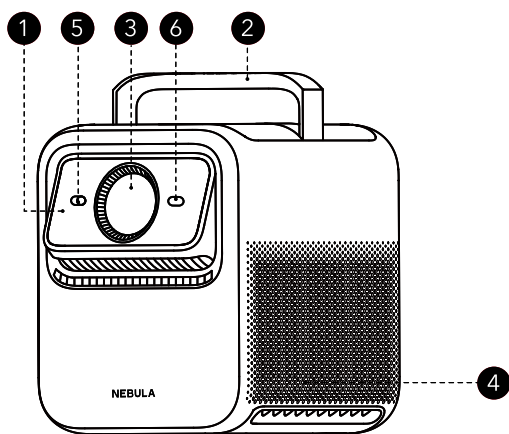


2. Zadní pohled

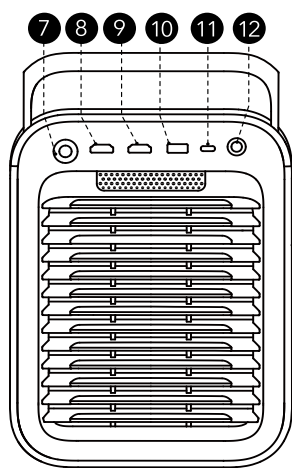


3. Horní pohled

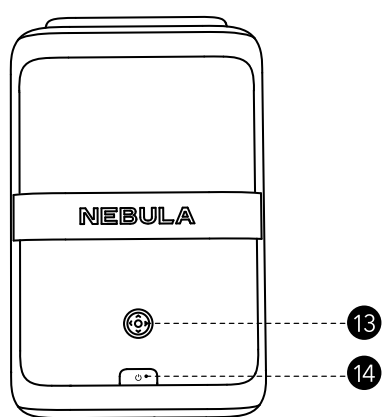

 Dotykový panel se rozsvítí, když je projektor zapnutý.

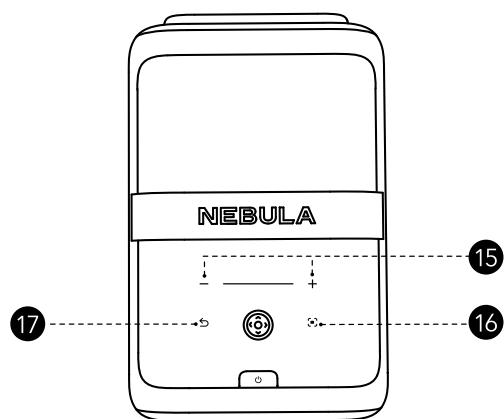


4. Spodní pohled

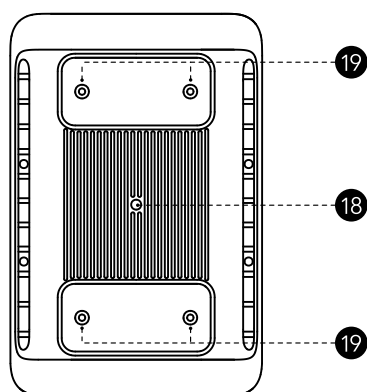

1	Elektronický plně automatizovaný mikro gimbal • Automaticky upravuje polohu obrazu.
2	Zatahovací rukojeť • Pro snadnou přenosnost.
3	Čočka • Projekty vysoce kvalitní obrazy.
4	Reproduktor • Poskytuje čistý zvuk.
5	Osvětlení a obrazové senzory • Detekuje okolní světlo a upravuje jas.
6	ToF (Time of Flight) senzor • Měří vzdálenost pro přesné úpravy obrazu.
7	DC-IN • Pro připojení napájecího adaptéru.
8	HDMI 1 • Pro připojení externích zařízení.
9	HDMI 2 (eARC) • Podporuje zpětný přenos zvuku pro zvukové systémy.
10	USB-A • Pro přehrávání médií z USB disků.
11	USB-C • Pro připojení kompatibilních zařízení.
12	Audio/Optical • Pro externí audio systémy.
13	Navigace a výběr • Tlačítko pro navigaci v menu.
14	Tlačítko napájení • Zapíná/vypíná projektor nebo přepíná do pohotovostního režimu.
15	Ovládání hlasitosti • Upravuje úroveň zvuku.
16	Automatické nastavení obrazu • Automaticky upravuje obraz.
17	Tlačítko návratu • Vráť se do předchozí nabídky.
18	1/4" Stativový závit • Pro upevnění projektoru na stativ.
19	4 držáky M4 (doporučená minimální délka šroubu: 6 mm) • Doporučuje se použít všech 4 montážní otvory M4 pro montáž na strop.

5. Dálkové ovládání

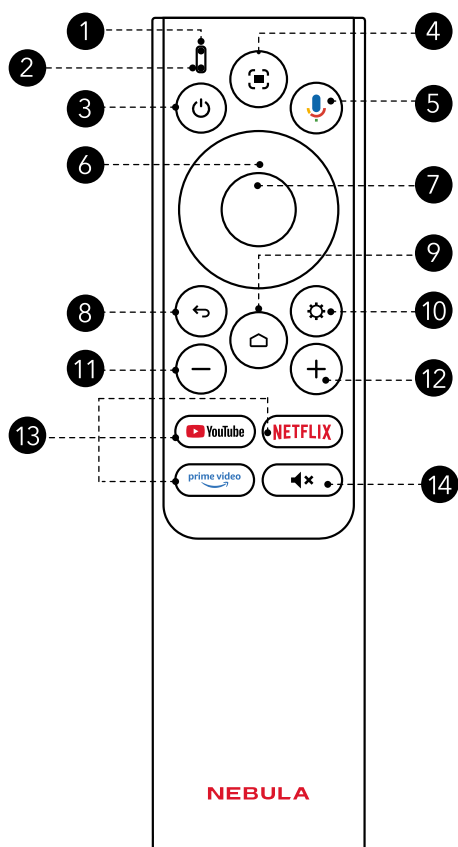

1	Stavový indikátor
2	Mikrofon
3	Napájení • Krátkým stisknutím přejdete do pohotovostního režimu; dlouhým stisknutím vypnete / restartujete / přepnete do režimu spánku / přepnete do režimu Bluetooth reproduktoru.
4	Automatické nastavení obrazu • Stiskněte pro povolení automatického nastavení obrazu. • Dlouhým stiskem přejdete na Nebula Dashboard (zkratkové rozhraní pro povolení ručního zaostření, pohybu a přiblížení, prostorové adaptace, přizpůsobení obrazovky a všech nastavení projektoru).
5	Google asistent • Stiskněte a podržte pro rozhovor s Google Asistentem.
6	Navigace • Ovládejte kurzor na obrazovce.
7	Potvrdit • Stiskněte pro výběr, pozastavení nebo pokračování.
8	Vrátit • Vrátit se na předchozí stránku.
9	Domov • Stiskněte pro přechod na domovskou stránku, dlouze stiskněte pro otevření nastavení.
10	Nastavení • Stiskněte pro přechod do nastavení.
11	Snížení hlasitosti • Stiskněte pro snížení hlasitosti.
12	Zvýšení hlasitosti • Stiskněte pro zvýšení hlasitosti.

13	Aplikace pro streamování • Stiskněte pro otevření YouTube, Netflix nebo Prime Video.
14	Ztlumeno • Stiskněte pro ztlumení / zrušení ztlumení zvuku.

Začínáme


1. Umístění

Umístěte toto zařízení na stabilní, rovný povrch a namiřte jej přímo na projekční plochu. Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být projekční povrch bílý.

Tento projektor je vybaven objektivem s optickým zoomem, který umožňuje nastavit poměr projekční vzdálenosti od 0,9:1 do 1,5:1.


Doporučená vzdálenost mezi zařízením a projekční plochou	
60"	1,2 - 2,0 m (3,9 - 6,6 ft)
120"	2,4 - 4,0 m (7,9 - 13,1 ft)
150"	3,0 - 5,0 m (9,8 - 16,4 ft)
300"	6,0 - 10 m (19,7 - 32,8 ft)

2. Připravte dálkový ovladač

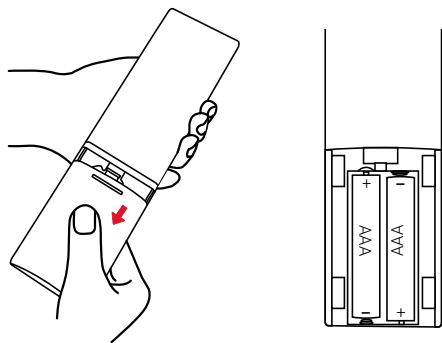


- ① Posuňte dolů, abyste otevřeli přihrádku na baterie.
- ② Vložte dvě baterie AAA, přičemž dbejte na správnou polaritu (+ / -) podle označení.

3. Připojení k napájení

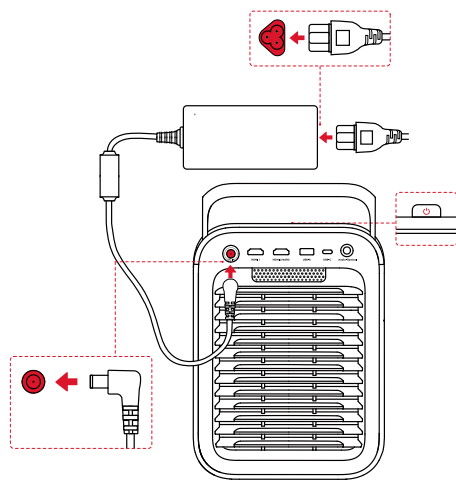

Zapojte kabel do adaptéru. Poté připojte projektor k napájení. Po úspěšném připojení k napájení se tlačítko napájení na projektoru rozsvítí červeně.

4. Zapnutí / vypnutí

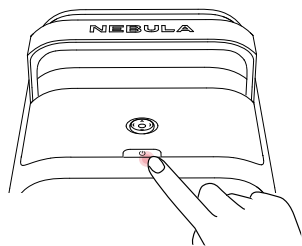

- **Zapnutí:** Stiskněte jednou tlačítko napájení.



Když je projektor zapnutý, tlačítko napájení se rozsvítí stálou bílou barvou.

- **Vypnutí:**

- ① Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund (počkáte na výzvu na obrazovce).
- ② Potvrďte vypnutí pomocí navigačního tlačítka nebo počkejte 15 sekund na automatické vypnutí.

- **Pohotovostní režim:** Krátkým stisknutím tlačítka napájení přejdete do pohotovostního režimu.

5. Automatické ostření a automatická korekce lichoběžníkového zkreslení

- ① Když je projektor zapnutý, automaticky se spustí prostorová adaptace. Pokud je detekována obrazovka, obraz se automaticky přizpůsobí obrazovce; pokud není detekována žádná obrazovka, projektor se automaticky přizpůsobí a promítne obraz na nejvhodnější oblast a poté provede automatickou korekci obrazu. (Poznámka: Pokud projektor nepřemístíte, korekce obrazu se při následných spuštěních znovu nespustí.)
- ② Když je projektor zapnutý, stisknutím tlačítka [Automatické nastavení obrazu] na dálkovém ovladači se spustí automatické zaostření a automatická korekce lichoběžníkového zkreslení.
- ③ Když je projektor přemístěn během zapnutí, automatické zaostření a automatická korekce lichoběžníkového zkreslení budou automaticky spuštěny.

Můžete také přizpůsobit výše uvedené automatizační chování přechodem na Všechna nastavení > Projektor > Automatizace.

6. Nastavení sítě

Použijte následující metody k připojení projektoru k bezdrátové síti.

- ① Přejděte na Všechna nastavení > Síť a internet a poté zapněte Wi-Fi.
- ② Otevřete aplikaci NEBULA Connect, poté přejděte do Moje zařízení > Nástroje > Wi-Fi.

7. Ovládejte projektor pomocí aplikace NEBULA Connect



Stáhněte si aplikaci **NEBULA Connect** pro ovládejte projektor pomocí smartphonu.



Snadno ovládejte svůj projektor pomocí aplikace NEBULA Connect na svém smartphonu.

Používání vašeho NEBULA X1

1. Vyberte aplikaci

Po připojení k bezdrátové síti můžete přistupovat k online službám, užívat si filmy, hudbu a obrázky a procházet online. Další aplikace si můžete stáhnout z Google Play.

- ① Stisknutím ikony domovské stránky otevřete domovskou stránku.
- ② Vyberte **[Aplikace] > [Hledat aplikace a hry]**.

2. Hlasový asistent

Stiskněte tlačítko Google Assistant na dálkovém ovladači, můžete mluvit s Google Assistant a zadávat své příkazy.

3. Bezdrátový přenos

Můžete bezdrátově přenášet filmy, hry, hudbu a celou obrazovku ze svého zařízení iOS, macOS, Android nebo Windows na NEBULA X1.

3.1 Obsah v aplikaci Cast

Můžete přenášet obsah z aplikací, které podporují systém Chromecast, jako je YouTube a Prime Video.

- ① Připojte své zařízení a projektor ke stejné bezdrátové síti.
- ② Otevřete streamovací aplikaci na svém zařízení.
- ③ Přehrávejte videoklip a klepněte na ikonu odesílání na obrazovce videa.
- ④ Vyberte **NEBULA X1** pro připojení. Projektor bude zrcadlit obrazovku na vašem zařízení.

- 💡 • Chcete-li odesílat obsah v aplikaci, ujistěte se, že používáte stejný účet streamovací služby na mobilním telefonu i na projektoru.
- Určitý obsah nelze na NEBULA X1 přenášet kvůli omezením autorských práv. Obsah můžete streamovat prostřednictvím stejné aplikace nainstalované ve vašem projektoru.

3.2 Zrcadlit obrazovku zařízení

Můžete přenést celou obrazovku ze zařízení do projektoru. Než začnete, ujistěte se, že NEBULA X1 a vaše zařízení jsou připojeny ke stejné bezdrátové síti.

Pro zařízení iOS:

- ① Nainstalujte aplikaci **Nebula Cast** na svůj projektor.
- ② Otevřete aplikaci **Nebula Cast** a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili proces.
- ③ Otevřete Ovládací centrum svého zařízení iOS a klikněte na ikonu Zrcadlení obrazovky.
- ④ Klikněte na „**NEBULA X1**“ v seznamu zařízení.

Pro zařízení Android:

- ① Vstupte do aplikace Google Home a vyberte „**NEBULA X1**“.
- ② Klepněte na ikonu [Cast my screen] na stránce.

4. Režim reproduktoru Bluetooth

Projektor lze použít i jako Bluetooth reproduktor.


- ① Přejděte do nabídky Všechna nastavení > Displej a zvuk > Zvuk > Zapněte režim Bluetooth reproduktoru, abyste přepnuli svůj projektor NEBULA z režimu projektoru do režimu Bluetooth reproduktoru. Alternativně můžete přejít na Dashboard > Zvuk > Zapnout režim Bluetooth reproduktoru.
- ② Povolte Bluetooth na svém smartphonu a vyberte NEBULA X1.

5. Spárování dálkového ovladače a Bluetooth příslušenství

K projektoru můžete připojit externí Bluetooth příslušenství, včetně reproduktorů, sluchátek a klávesnic.

- ① Chcete-li spárovat dálkový ovladač, přejděte na Všechna nastavení > Dálkové ovladače a příslušenství > Spárovat více oficiálních příslušenství > Nebula Remote; chcete-li spárovat jiná Bluetooth příslušenství, přejděte na Všechna nastavení > Dálkové ovladače a příslušenství > Spárovat příslušenství.
- ② Nastavte svůj dálkový ovladač nebo Bluetooth příslušenství do režimu párování.
- ③ Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

6. Použijte elektronický mikro gimbal

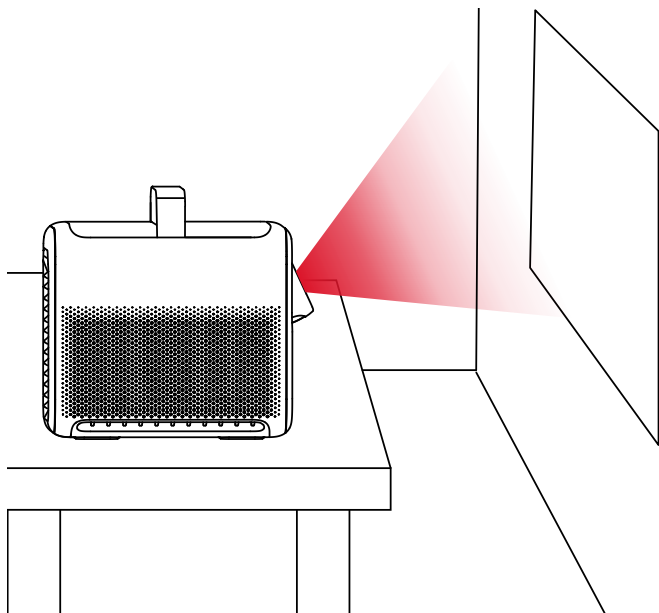


Vestavěný mikro gimbal automaticky upravuje polohu promítaného obrazu během prostorové adaptace.

Pro přesné svislé úpravy obrazu můžete provést ruční nastavení v nabídce Všechna nastavení > Projektor > Posun a přiblížení.

- 💡 • Prosím, nemanipulujte ani nenastavujte mikro gimbal ručně a během provozu držte prsty mimo mikro gimbal.
- Mikro gimbal podporuje naklonění nahoru až o 25 stupňů, což vám umožňuje dosáhnout optimálního úhlu projekce.

7. Přehrávání videa z HDMI / USB zařízení

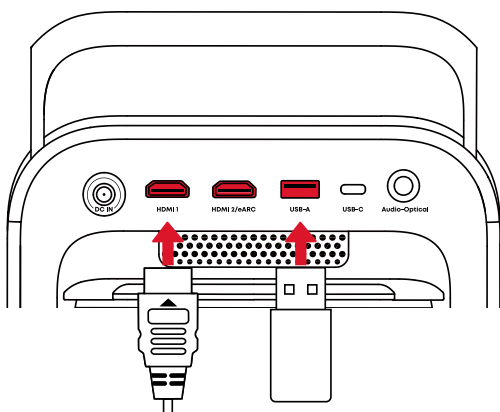

Tento projektor podporuje připojení k různým HDMI přehrávacím zařízením, jako jsou TV sticky, TV boxy, DVD přehrávače, set-top boxy (STB), herní konzole a další.

S tímto projektozem si můžete také užívat hudbu, videa a obrázky na USB úložném zařízení (není součástí balení).

Pro přístup a přehrávání souborů z USB flash disku je nejprve nutné nainstalovat aplikaci pro správu

souborů. Doporučujeme stáhnout „Nebula File Manager“. Bez správce souborů nemůže projektor číst žádné soubory na vašem USB disku.

Pro lepší zážitek z přehrávání videa doporučujeme nainstalovat jeden z následujících přehrávačů videa: VLC, MX Player nebo Kodi. Doporučujeme naformátovat váš USB disk jako FAT32 nebo NTFS. Pokud váš USB disk používá formát exFAT, k přehrávání video souborů lze použít pouze MX Player.



① Přímé připojení k zařízením HDMI a reproduktorům/soundbarům

- Při připojení projektoru přímo k zařízení pro přehrávání HDMI (např. herní konzole, streamovací zařízení) se video signál zobrazuje na projektoru, zatímco zvuk může být přenášen do externího reproduktoru nebo soundbaru přes port HDMI 2 (eARC). Pro aktivaci této funkce možná budete muset nakonfigurovat nastavení zvukového systému do režimu eARC.


② Nastavení AVR (Audio/Video Receiver)

- Pro nastavení zahrnující AVR připojte své HDMI přehrávací zařízení (např. herní konzoli, Apple TV) přímo k AVR. AVR zpracuje zvuk a pošle jej do připojených reproduktorů, zatímco videosignál je přenášen přes AVR do projektoru. Toto nastavení zajišťuje optimální synchronizaci zvuku a obrazu.

③ Přepínání dvou HDMI portů

Projektor je vybaven dvěma HDMI porty, které umožňují současné připojení dvou HDMI zařízení. Snadno můžete přepínat mezi kanály HDMI 1 a HDMI 2 (eARC) tak, že přejdete do nabídky Všechna nastavení > Kanály a vstupy > Vstupy.

8. Prostorová adaptace a prostorová paměť

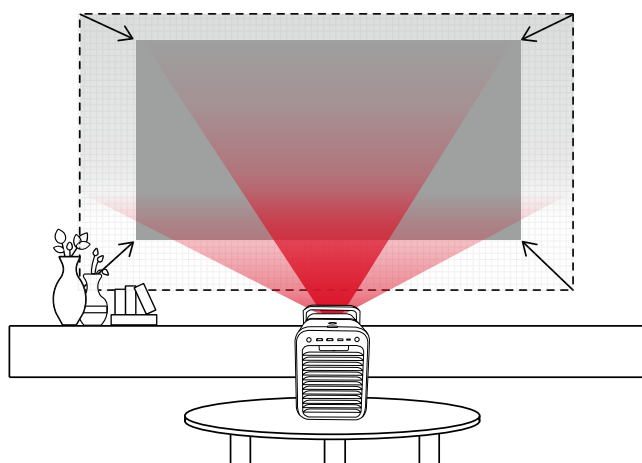

Prostorová adaptace

Projektor automaticky upraví obraz na základě skutečného prostředí.

Pokud je detekováno projekční plátno, obraz se automaticky přizpůsobí plátnu. Pokud není nalezena žádná obrazovka, projektor automaticky identifikuje optimální projekční oblast a podle toho upraví obraz.

Můžete přizpůsobit toto nastavení přechodem na Všechna nastavení > Projektor > Prostorová adaptace.

Prostorová paměť

Po úpravě velikosti obrazu, polohy, barvy stěny nebo jiných nastavení můžete tato nastavení uložit jako profil prostoru. Když přesunete projektor na jiné místo a později jej vrátíte na původní místo, jednoduše přejděte na Všechna nastavení > Projektor > Prostorová paměť a vyberte uložený profil prostoru, abyste okamžitě obnovili všechna svá preferovaná nastavení.



- ① Pro dosažení nejlepších výsledků se Spatial Recall zajistěte, aby byl projektor umístěn blízko své původní polohy.
- ② Při používání funkcí Prostorová adaptace a Prostorová paměť se ujistěte, že projektor je umístěn nejvýše 4 metry od projekčního povrchu.

9. Přesunout a přiblížit

Pokud chcete ručně upravit velikost a polohu projekce, přejděte na Všechna nastavení > Projektor > Posun a přiblížení a poté postupujte podle těchto kroků:

- ① Stiskněte tlačítka Snížení hlasitosti nebo Zvýšení hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení, dokud projekční obraz nedosáhne požadované velikosti.
- ② Pomocí navigačních tlačítek přesuňte promítaný obraz na požadovanou pozici.
- ③ Pokud obraz po úpravě není dokonale obdélníkový, stiskněte tlačítko Potvrdit pro aktivaci automatické korekce lichoběžníkového zkreslení. Pro přesnější nastavení lichoběžníkového zkreslení můžete také stisknout tlačítko Automatické nastavení obrazu na dálkovém ovladači a přepnout na ruční korekci lichoběžníkového zkreslení.

10. 3D režim

NEBULA X1 podporuje promítání 3D videí ve třech formátech: Side-by-Side, Top-and-Bottom a Frame Packing.

Chcete-li získat přístup k této funkci, přehrajte 3D video a poté přejděte na Všechna nastavení > Obraz a zvuk > Obraz > 3D režim. Vyberte požadovaný formát a nasadte si 3D brýle DLP Link (nejsou součástí balení), abyste si plně vychutnali 3D efekt.

-  Režim 3D lze aktivovat pouze po spuštění přehrávání 3D videa.
- Pro využití formátu Frame Packing použijte externí Blu-ray 3D přehrávač (ujistěte se, že je v nastavení přehrávače povolena možnost 3D), přehrajte originální Blu-ray 3D disk v režimu 3D a poté vyberte formát Frame Packing v nastavení 3D projektoru.

Nastavení

Můžete si vyzkoušet pokročilejší funkce v nabídce Nastavení.

-  Všechny položky uvedené v této části slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se změnit v důsledku aktualizací softwaru. Prosím, odkazujte na skutečný displej pro nejpřesnější informace.

1. Projektor

Na domovské stránce vyberte [Všechna nastavení] > [Projektor] a stiskněte potvrdit.

[Prostorový Adaptace]	Automaticky detekuje obrazovky nebo stěny a přizpůsobuje obraz pro optimální korekci.
[Prostorový Odvolání]	Podporuje ukládání více profilů prostoru, umožňuje obnovení jedním kliknutím podle potřeby.
[Zaostřit]	• [Start Auto Focus]: Automaticky provede zaostření pro ostré snímky. • [Ruční zaostření]: Ručně nastavuje zaostření pro ostré snímky.
[Úprava lichoběžníkového zkreslení]	• [Spustit automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení]: Automaticky opraví obraz na obdélník 16:9. • [Automatické vyhýbání překážkám]: Po aktivaci se systém vyhýbá překážkám během automatické korekce lichoběžníkového zkreslení. • [Provedte ruční korekci lichoběžníkového zkreslení]: Ručně provedte korekci lichoběžníkového zkreslení, aby se obraz změnil na obdélník 16:9. • [Nastavení korekce lichoběžníkového zkreslení]: Přístup k dalším možnostem souvisejícím s korekcí lichoběžníkového zkreslení.
[Úprava obrazovky]	• [Start Auto Screen Fit]: Automaticky detekuje obrazovku a zarovná obraz k jejím okrajům. • [Provedte ruční přizpůsobení obrazovky]: Ručně upravte obraz tak, aby odpovídal okrajům obrazovky.

[Přesunout a Přiblížit]	Přesuňte a změňte velikost promítaného obrazu podle potřeby.
[Adaptace barvy stěny]	Přizpůsobí se barvě projekčního povrchu, aby při sledování filmů poskytoval přesnější barvy.
[Ochrana očí]	Když někdo vstoupí do projekční oblasti do 3 metrů, jas se automaticky sníží, aby se zabránilo poškození očí intenzivním světlem.
[Další nastavení projektoru]	• [Spuštění dálkovým ovládáním]: Krátkým stisknutím tlačítka pro automatické nastavení obrazu se spustí vybraná akce. • [Spuštění při startu]: Po spuštění, pokud se umístění projektoru liší od jeho předchozí polohy, vybrané úkoly budou provedeny automaticky. • [Spustit po pohybu]: Vybrané úkoly budou automaticky provedeny, pokud bude projektor přemístěn při zapnutém napájení.
[Pokročilá nastavení]	[Režim promítání]: Vyberte způsob umístění projektoru. • [Auto]: Automaticky rozpozná, zda je projektor převrácený. Automaticky přepínáte mezi těmito možnostmi. • [Přední]: Zařízení je umístěno před projekční plochou. • [Umístění na stropě, zepředu]: Zařízení visí ze stropu v obrácené poloze. Obrázek je otočen o 180 stupňů. • [Za projekční plochou]: Zařízení je umístěno za projekční plochou. • [Umístění na stropě, zezadu]: Zařízení visí ze stropu v obrácené poloze za projekční plochou. Obrázek je otočen o 180 stupňů a horizontálně zrcadlen. [Nerušit]: Zakažte nežádoucí vyskakovací oznámení. • [Upozornění na problém s projekcí]: Dostávat upozornění, když jsou zjištěny problémy. • [Vyskakovací okno jemného ladění]: Po bezproblémové automatické korekci lichoběžníkového zkreslení se zobrazí vyskakovací okno. • [Nebula Smart Popup]: Dostávejte upozornění, když se změní stav projektoru. [Spuštění a vypnutí] • [Automatické naklonění při spuštění a vypnutí]: Automaticky upravuje úhel náklonu projektoru při spuštění a vypnutí. [Ochrana proti přehřátí]: Detekuje překážky v blízkosti a automaticky snižuje jas, aby zabránilo přehřátí.

[Displej a zvuk]	[Obrázek] [Jas]: Nastavte jas zobrazení projektoru. [Režim obrazu]: V projektoru je přednastaveno několik předdefinovaných režimů obrazu, takže si můžete vybrat ten, který bude vyhovovat vašemu prostředí a vstupnímu zdroji. • [Standard]: Udrží přirozeně vypadající barvy s rovnováhou teplých a studených tónů. • [Nebula Master]: Užijte si pohlcující, realistické a živé vizuální zážitky. • [Film]: Poskytuje nejlepší barvy pro sledování filmů. • [Hra]: Zvyšuje jas a úroveň doby odezvy při hraní videoher. • [Konference]: Zvyšuje jas, ale ovlivňuje reprodukci barev. • [Upravit]: Přizpůsobte parametry obrázku podle svých preferencí. • [Kontrast]: Upravuje rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi obrazu. • [Nasycení]: Mění intenzitu barev na obrázku. • [Ostrož]: Zvyšuje ostrost a definici detailů obrazu. • [Teplota barev]: Upravuje teplotu barev. • [Barva stěny]: Optimalizuje obraz na základě barvy vaší projekční plochy. • [Gamma]: Upravuje jas středních tónů pro zlepšení detailů obrazu. • [Obnovit výchozí nastavení]: Obnoví všechna nastavení na jejich tovární výchozí hodnoty. [Nastavení odborníka]: Přizpůsobte odborná nastavení ke zlepšení kvality obrazu. • [Dynamický kontrast]: Dynamicky upravte kontrast pro zlepšení kvality obrazu. • [MEMC]: Zlepšuje plynulost pohybu. • [Barevný prostor]: Vyberte vhodný barevný prostor. • [DNR]: Snižuje šum pro čistší obraz. • [MPEG NR]: Minimalizuje kompresní artefakty. • [Filmový režim]: Poskytuje plynulejší přechody ve filmových scénách. • [Barevný tuner]: Doladuje barevný obraz. • [11bodová korekce vyvážení bílé]: Jemné doladění zlepšuje přesnost barev.
	[Zvuk] [Film]: Vytváří zážitek z poslechu prostorového zvuku pro sledování filmů. [Hudba]: Zvyšuje výšky pro poslech hudby. [Venku]: Zvyšuje hlasitost pro přehrávání zvuku / videa venku. [Vlastní]: Nastavujte ručně nastavení zvuku, jako je vyvážení, basy a výšky. [Zapněte režim Bluetooth reproduktoru]: Umožněte použití projektoru jako Bluetooth reproduktoru. [Zpoždění Bluetooth reproduktoru]: Pro synchronizaci zvuku s obrazem upravte zpoždění zvuku o 10 milisekund při každé operaci. [Expertní nastavení]: Upravte pokročilá nastavení pro zvýšení kvality zvuku. • eARC: Podporuje připojení externích zařízení, jako jsou zvukové systémy pro možnosti zpětného přenosu zvuku.
	[Zvukový výstup] [Auto]: Automaticky vybírá nejlepší režim výstupu zvuku. [Bypass]: Propustí digitální zvukový signál bez zpracování a umožní připojenému zařízení dekódovat zvuk. [PCM]: Výstup zvuku ve formátu PCM. [Dolby Digital Plus]: Výstup zvuku ve formátu Dolby Digital Plus. [Dolby Digital]: Výstup zvuku ve formátu Dolby Digital. [Zpoždění digitálního výstupu]: Upravte zpoždění digitálního zvukového výstupu pro synchronizaci zvuku s videem.

2. Systém

Na domovské stránce vyberte **[Všechna nastavení]** > **[Projektor]** a stiskněte potvrdit.

[Ambientní režim]	Nastavte si předvolby zobrazování fotek, počasí a času na Google TV.
[Napájení a energie]	Změňte nastavení automatického usnutí, zvolte chování při zapnutí, vypněte aktuální displej nebo nastavte dobu automatického vypnutí, když není k dispozici žádný signál.
[O]	Zkontrolujte informace o produktu, aktualizujte systém, resetujte zařízení nebo přejmenujte zařízení.
[Datum a čas]	Aktivujte nebo deaktivujte automatické nastavení data a času. Ručně nastavte datum a čas, vyberte časové pásmo nebo nastavte formát času.
[Jazyk]	Vyberte jazyk zobrazení na obrazovce.
[Klávesnice]	Kontrolujte a spravujte klávesnice.
[Skladování]	Zkontrolujte úložiště zařízení a uvolněte místo.
[Přenos]	Nastavení pro přenos obsahu z telefonů, tabletů a dalších zařízení s Androidem na projektor.
[Systémové zvuky]	Zapněte/vypněte získávání systémových zvukových upozornění.
[Restart]	Restartujte systém.

3. Jiné

Na domovské stránce vyberte **[Všechna nastavení]** pro zobrazení dalších možností nastavení.

[Přístupnost]	Zvyšte použitelnost pro uživatele se zrakovým, sluchovým nebo pohybovým postižením úpravou audiovizuálních efektů a metod interakce.
[Účty a profily]	Přihlaste se a využijte Google TV na maximum.
[Soukromí]	Přizpůsobte si předvolby soukromí.
[Dálkové ovladače a příslušenství]	Vyhledejte příslušenství (jako jsou reproduktory Bluetooth, dálkové ovládání atd.) pro spárování. Viditelnost Bluetooth: Když je deaktivována, projektor nebude nalezen jinými zařízeními Bluetooth.
[Nápověda a zpětná vazba]	Podělte se o zpětnou vazbu na projektor nebo o své další nápady.

Aktualizace systému

Chcete-li plně vylepšit své zkušenosti s tímto produktem pomocí nejnovějších funkcí, doporučujeme čas od času aktualizovat systém.

Chcete-li aktualizovat systém, přejděte na **[Všechna nastavení]** > **[Systém]** > **[O systému]** > **[Aktualizace systému]**.

Řešení problémů

① Nelze nabíjet

- Použijte přiložený adaptér a nabíjecí kabel k nabíjení projektoru.

② Nelze se připojit k síti Wi-Fi

- Umístěte projektor do vzdálenosti 16 stop / 5 m od routeru a znovu připojte.
- Nastavte svůj router na 2,4 GHz nebo 5 GHz a zkuste to znovu.
- Restartujte projektor a router a zkuste to znovu.
- Zkuste jinou Wi-Fi síť nebo hotspot vašeho telefonu.

③ Rozmazaný obraz

- Ujistěte se, že kamera/TOF na předním panelu není zablokována nebo znečištěna.
- Mírně posuňte projektor nebo stiskněte ikonu automatického zaostření na dálkovém ovladači, aby se spustilo automatické zaostření.
- Chcete-li ručně upravit zaostření, přejděte na **[Všechna nastavení] > [Projektor] > [Zaostření] > [Provést ruční zaostření]** a pomocí tlačítek vlevo a vpravo na dálkovém ovladači proveďte úpravy.
- Upravte úhel a směr projekce a také výšku projektoru, pokud je to nutné.
- Pro správnou funkci automatického zaostřování by vzdálenost mezi projektorem a obrazovkou měla být mezi 1,5 a 4 metry.

④ Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení selhala

- Ujistěte se, že kamera/TOF na předním panelu není zablokována nebo znečištěna.
- Nejlepší vzdálenost pro automatickou korekci lichoběžníkového zkreslení je 1,0–4,0 m, horizontálně $\pm 30^\circ$ při 3 m / $\pm 10^\circ$ při 4 m.

⑤ Automatické přizpůsobení obrazovky se nezdařilo

- Ujistěte se, že obrazovka je obdélníková s černými okraji.
- Zkontrolujte, zda barva obrazovky ostře kontrastuje s okraji; vyhněte se používání obrazovek, které mají barvu blízkou černé.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi obrazovkou a projektorem je v rozmezí do 4 m.
- Ujistěte se, že šířka okraje obrazovky je 5 mm.
- Ujistěte se, že promítaný obraz pokrývá celou obrazovku.
- Ujistěte se, že velikost obrazovky je alespoň o 10 % větší než projekční plocha.
- Ujistěte se, že centrální mřížka je na obrazovce a není zakrytá.
- Pokud automatické přizpůsobení obrazovky selhalo, můžete provést ruční korekci lichoběžníkového zkreslení přes **[Všechna nastavení] > [Projektor] > [Korekce lichoběžníkového zkreslení] > [Provést ruční korekci lichoběžníkového zkreslení]**.

⑥ Selhání funkce ochrany zraku

- Ujistěte se, že kamera/TOF na předním panelu není zablokována nebo znečištěna.
- Funkce Ochrana očí funguje nejlépe na vzdálenost 10 cm až 4 m.
- Přejděte na **[Všechna nastavení] > [Projektor] > [Ochrana očí]** a zkontrolujte, zda byla funkce aktivována.

⑦ Přizpůsobení barvy stěny se nezdařilo

- Ujistěte se, že kamera/TOF na předním panelu není zablokována nebo znečištěna.
- Ujistěte se, že obraz je promítán na světlou stěnu (barevná teplota mezi 3500K a 15000K, barevné souřadnice v rámci 0,45).

⑧ Žádný HDMI signál

- Použijte jiný HDMI kabel.
- Připojte svůj projektor k jinému zařízení pro přehrávání HDMI.
- Připojte zařízení pro přehrávání HDMI k televizoru pomocí kabelu HDMI a zkontrolujte, zda zařízení nebo kabel nefungují správně.
- Nastavte výstupní rozlišení / frekvenci zařízení přehrávajícího HDMI tak, aby odpovídaly projektoru.

⑨ Žádný zvukový výstup z externích reproduktorů

- Zkontrolujte, zda je projektor nastaven na režim ztlumení.
- Zkontrolujte, zda je port „HDMI2/eARC“ projektoru nebo Bluetooth připojen k externímu zvukovému zařízení.

⑩ Jak ovládat Netflix pomocí režimu myši

- Nainstalujte si Nebula Connect na svůj telefon a připojte se k NEBULA X1. Vyberte režim myši. K pohybu a kliknutí použijte jeden prst, k posouvání použijte dva prsty.

⑪ Jak přehrávat videa bez Wi-Fi

- Stahování videí na USB disk ve formátu FAT32. Pro další kroky viz Přehrávání videa z HDMI / USB zařízení.

Specifikace

Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Vstup	DC-IN 22V*10.9A
Spotřeba energie	240W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 0,5W
Světlost	3 500 ANSI lumenů
Rozlišení	3840 × 2160
Světelný zdroj	Trojité laser
Barevný gamut	110% Dop. 2020
Nativní kontrastní poměr	5,000:1
Poměr stran	16:9
Projekční poměr	0,9:1 až 1,5:1
Výstupní výkon reproduktoru	15W ×2+5W ×2
Hluk	26 dB@1 m
Wi-Fi	WiFi5
Verze Bluetooth	5.1
Formát USB	FAT, FAT32, NTFS
Provozní teplota	0-35 C

Ochranné známky



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Důvěrná nepublikovaná díla Copyright © 1992–2024 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Anker Innovations Limited podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

Výchozí otevřené porty: Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz)

Popis portu:

1. Při prvním zapnutí nebo po resetu, pokud nebyly nakonfigurovány žádné informace o Wi-Fi, zařízení začne vyhledávat dostupné SSID.
2. V normálním provozním režimu se zařízení automaticky připojí k dříve uloženému SSID a heslu routeru.
3. Chcete-li změnit konfiguraci Wi-Fi, přejděte do Nastavení > WiFi, nebo postupujte podle pokynů v manuálu pro resetování a znovu nakonfigurování síťového připojení.