



Ce qui est inclus

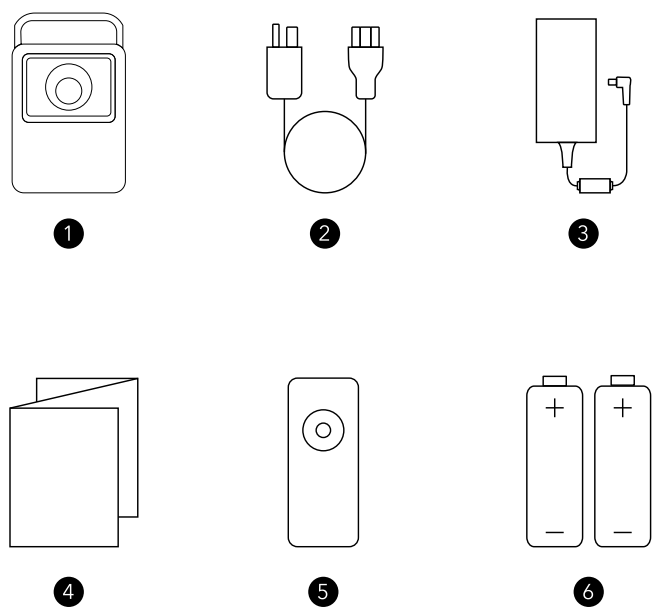


1	NEBULA X1
2	Adaptateur
3	Câble CA
4	Guide de démarrage rapide
5	Télécommande
6	Pile AAA × 2

Aperçu


1. Vue avant

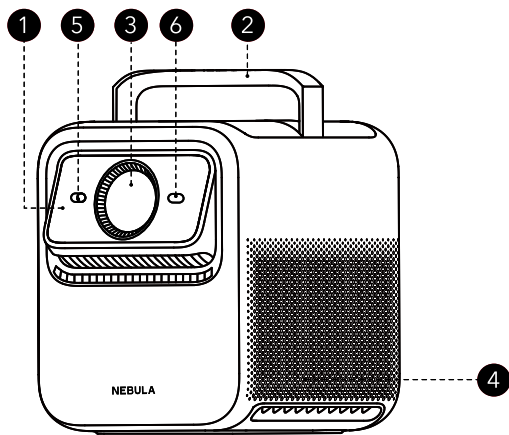


2. Vue arrière

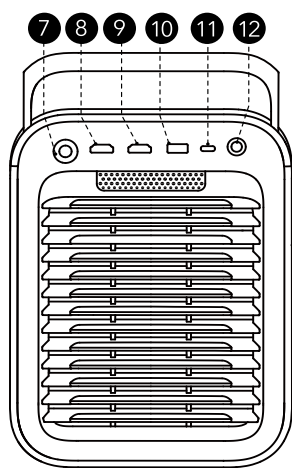


3. Vue de dessus

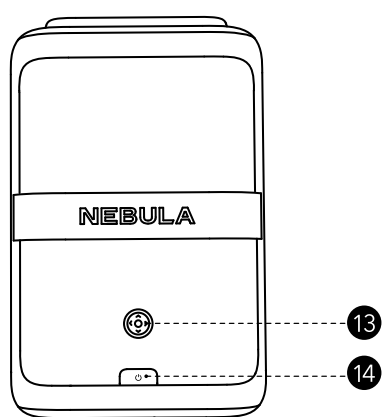

Le panneau tactile s'allume lorsque le projecteur est allumé.

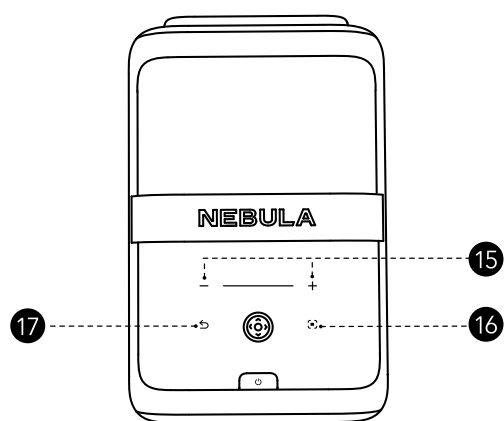


4. Vue de dessous

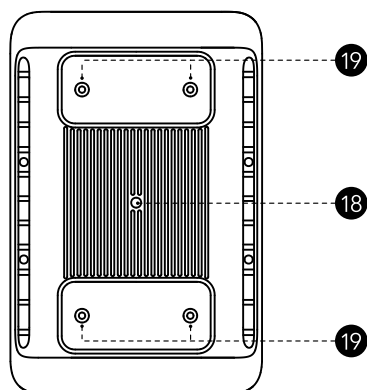

1	Micro-Gimbal électronique entièrement automatisé • Ajuste automatiquement la position de l'image.
2	Poignée rétractable • Pour une portabilité facile.
3	Objectif • Projette des images de haute qualité.
4	Haut-parleur • Fournit un son clair.
5	Capteurs d'éclairage et d'image • Détecte la lumière ambiante et ajuste la luminosité.
6	Capteur ToF (temps de vol) • Mesure la distance pour des ajustements précis de l'image.
7	ENTRÉE CC • Pour connecter l'adaptateur d'alimentation.
8	HDMI 1 • Pour connecter des appareils externes.
9	HDMI 2 (eARC) • Prend en charge le retour audio pour les systèmes audio.
10	USB-A • Pour la lecture multimédia à partir de clés USB.
11	USB-C • Pour connecter des appareils compatibles.
12	Audio/Optique • Pour les systèmes audio externes.
13	Navigation & Sélection • Bouton pour la navigation dans le menu.
14	Bouton d'alimentation • Allume/éteint le projecteur ou passe en mode veille.
15	Contrôle du volume • Ajuste le niveau audio.
16	Réglage automatique de l'image • Ajuste automatiquement l'image.
17	Bouton de retour • Retourne au menu précédent.
18	Montage sur trépied 1/4" • Pour monter le projecteur sur un trépied.
19	4 supports M4 (Longueur minimale recommandée des vis : 6 mm) • Il est recommandé d'utiliser les 4 trous de montage M4 pour l'installation au plafond.

5. Télécommande

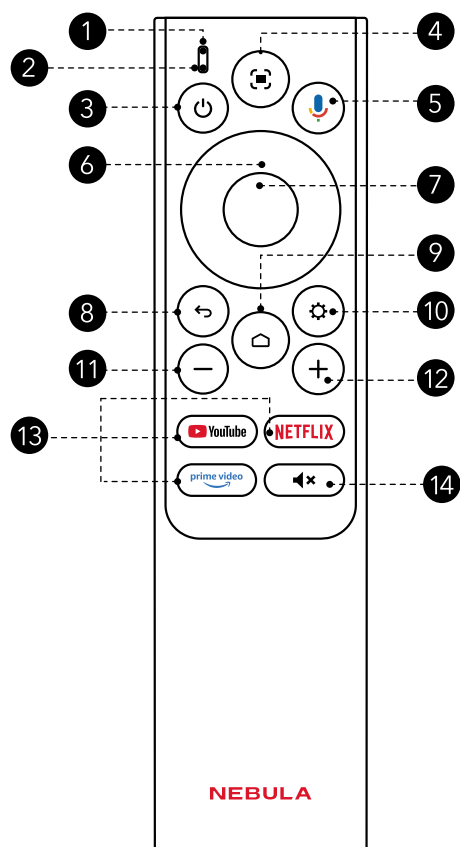

1	Indicateur d'état
2	Microphone
3	Alimentation • Appuyez brièvement pour entrer en mode veille ; appuyez longuement pour éteindre / redémarrer / mettre en veille / passer en mode haut-parleur Bluetooth.
4	Réglage automatique de l'image • Appuyez pour activer le réglage automatique de l'image. • Appuyez longuement pour accéder au tableau de bord Nebula (une interface raccourcie pour activer la mise au point manuelle, le déplacement et le zoom, l'adaptation spatiale, l'ajustement de l'écran, tous les paramètres du projecteur).
5	Google Assistant • Appuyez et maintenez enfoncé pour parler à Google Assistant.
6	Navigation • Contrôlez le curseur sur l'écran.
7	Confirmer • Appuyez pour sélectionner, mettre en pause ou reprendre.
8	Retour • Retour à la page précédente.
9	Accueil • Appuyez pour accéder à la page d'accueil, appuyez longuement pour ouvrir les paramètres.
10	Paramètres • Appuyez pour accéder aux paramètres.
11	Diminuer le volume • Appuyez pour réduire le volume.
12	Augmenter le volume • Appuyez pour augmenter le volume.

13	Applications de streaming • Appuyez pour ouvrir YouTube, Netflix ou Prime Video.
14	Muet • Appuyez pour couper/rétablir le son.

Premiers pas


1. Positionnement

Placez cet appareil sur une surface stable et plane et pointez-le directement vers la surface de projection. Pour de meilleurs résultats, la surface de projection doit être blanche.

Ce projecteur est doté d'un objectif à zoom optique qui vous permet de régler le rapport de projection de votre projecteur de 0,9:1 à 1,5:1.


Distance recommandée entre l'appareil et la surface de projection	
60"	1,2 - 2,0 m (3,9 - 6,6 ft)
120"	2,4 - 4,0 m (7,9 - 13,1 ft)
150"	3,0 - 5,0 m (9,8 - 16,4 ft)
300"	6,0 - 10 m (19,7 - 32,8 ft)

2. Préparez la télécommande

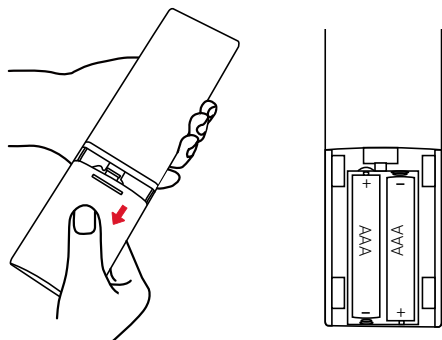


- ① Faites glisser vers le bas pour ouvrir le compartiment à piles.
- ② Insérez deux piles AAA en respectant la polarité (+ / -) comme indiqué.

3. Raccordement à l'alimentation

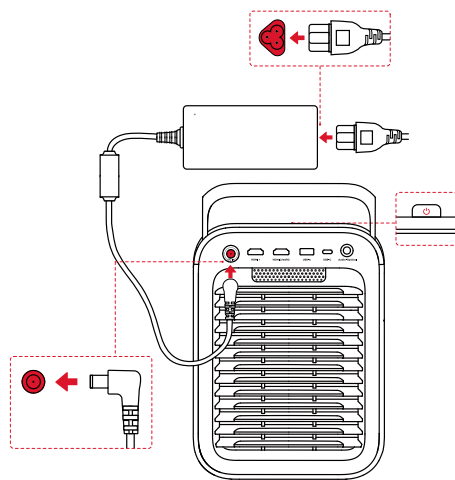

Branchez le cordon sur l'adaptateur. Connectez ensuite le projecteur à l'alimentation électrique. Une fois connecté avec succès à l'alimentation électrique, le bouton d'alimentation du projecteur devient rouge.

4. Mise sous tension/hors tension

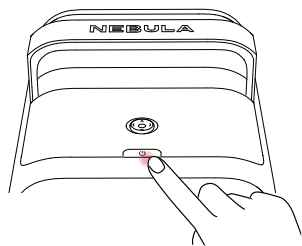

- **Mise sous tension** : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.



Lorsque le projecteur est allumé, le bouton d'alimentation devient blanc fixe.

- **Éteindre**

- ① Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes (attendez l'invite à l'écran).
- ② Confirmez la mise hors tension avec le bouton de navigation ou attendez 15 secondes pour la mise hors tension automatique.

- **Mode veille** : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour entrer en mode veille.

5. Mise au point automatique et correction automatique du trapèze

- ① Lorsque le projecteur est allumé, l'Adaptation Spatiale sera automatiquement activée. Si un écran est détecté, l'image sera automatiquement ajustée à l'écran ; si aucun écran n'est détecté, le projecteur ajustera automatiquement et projettera l'image sur la zone la plus appropriée, puis effectuera une correction automatique de l'image. (Remarque : Tant que vous ne déplacez pas le projecteur, la correction de l'image ne sera pas déclenchée à nouveau lors des démarrages suivants.)
- ② Lorsque le projecteur est allumé, appuyer sur le bouton [Réglage automatique de l'image] de la télécommande activera la mise au point automatique et la correction automatique du trapèze.
- ③ Lorsque le projecteur est déplacé alors qu'il est allumé, la mise au point automatique et la correction automatique de trapèze seront automatiquement activées.


Vous pouvez également personnaliser les comportements d'automatisation mentionnés ci-dessus en allant dans Tous les paramètres > Projecteur > Automatisation.

6. Paramètres réseau


Utilisez les méthodes suivantes pour connecter le projecteur à un réseau sans fil.

- ① Accédez à Tous les paramètres > Réseau et Internet, puis activez le Wi-Fi.
- ② Ouvrez l'application NEBULA Connect, puis accédez à Mon Appareil > Outils > Wi-Fi.

7. Contrôlez le projecteur avec l'application NEBULA Connect



Téléchargez l'application **NEBULA Connect** pour contrôler le projecteur à l'aide d'un smartphone.

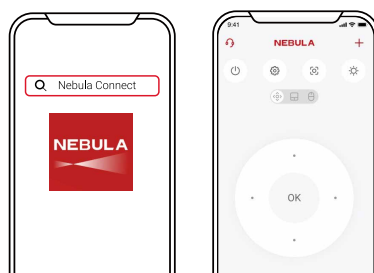

Contrôlez facilement votre projecteur via l'application NEBULA Connect sur votre smartphone.

Utilisation de votre NEBULA X1

1. Sélectionner une application

Une fois connecté à un réseau sans fil, vous pouvez accéder aux services en ligne, profiter de films, de musique et images, ainsi que naviguer sur Internet. Vous pouvez télécharger plus d'applications à partir de Google Play.

- ① Appuyez sur l'icône de la page d'accueil pour accéder à la page d'accueil.
- ② Sélectionnez **[Applications] > [Rechercher des applications et des jeux]**.

2. Assistant vocal

Appuyez sur le bouton de l'Assistant Google sur la télécommande, vous pouvez parler à l'Assistant Google et lui demander vos commandes.

3. Diffusion sans fil

Vous pouvez diffuser sans fil des films, des jeux, de la musique et l'intégralité de l'écran depuis votre appareil iOS, macOS, Android ou Windows vers le NEBULA X1.

3.1 Contenu intégré à l'application

Vous pouvez diffuser du contenu à partir d'applications prenant en charge le Chromecast, telles que YouTube et Prime Video.

- ① Connectez votre appareil et votre projecteur au même réseau sans fil.
- ② Ouvrez l'application de streaming sur votre appareil.
- ③ Lisez un clip vidéo et appuyez sur l'icône de diffusion sur l'écran vidéo.
- ④ Sélectionnez **NEBULA X1** pour vous connecter. Le projecteur reflétera l'écran vidéo sur votre appareil.

- 💡 • Pour diffuser du contenu dans l'application, assurez-vous que vous utilisez le même compte de service de streaming sur le téléphone mobile et sur le projecteur.
- Certains contenus ne peuvent pas être diffusés sur NEBULA X1 en raison de restrictions de droits d'auteur. Vous pouvez diffuser le contenu via la même application installée sur votre projecteur.

3.2 Écran de l'appareil Cast

Vous pouvez diffuser tout l'écran de votre appareil vers le projecteur. Avant cela, veuillez vous assurer que le NEBULA X1 et votre appareil sont connectés au même réseau sans fil.

Pour les appareils iOS :

- ① Installez l'application **Nebula Cast** sur votre projecteur.
- ② Ouvrez l'application **Nebula Cast** et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus.
- ③ Accédez au Centre de contrôle de votre appareil iOS et cliquez sur l'icône de duplication d'écran.
- ④ Cliquez sur "**NEBULA X1**" dans la liste des appareils.

Pour les appareils Android :

- ① Entrez dans l'application Google Home et sélectionnez "NEBULA X1".
- ② Appuyez sur l'icône [Diffuser mon écran] sur la page.

4. Mode haut-parleur Bluetooth

Le projecteur peut également être utilisé comme enceinte Bluetooth.


- ① Allez dans Tous les paramètres > Affichage et Son > Son > Activez le mode Haut-parleur Bluetooth pour passer votre projecteur NEBULA du mode Projecteur au mode Haut-parleur Bluetooth. Vous pouvez également accéder à Tableau de bord > Son > Activer le mode Haut-parleur Bluetooth.
- ② Activez le Bluetooth sur votre smartphone et sélectionnez NEBULA X1.

5. Appairage des accessoires à distance et Bluetooth

Vous pouvez connecter des accessoires Bluetooth externes à votre projecteur, notamment des enceintes, des écouteurs et des claviers.

- ① Pour jumeler votre télécommande, allez dans Tous les réglages > Télécommandes et accessoires > Jumeler plus d'accessoires officiels > Télécommande Nebula ; pour jumeler d'autres accessoires Bluetooth, allez dans Tous les réglages > Télécommandes et accessoires > Jumeler un accessoire.
- ② Mettez votre télécommande ou accessoire Bluetooth en mode d'appairage.
- ③ Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

6. Utilisez le micro cardan électronique

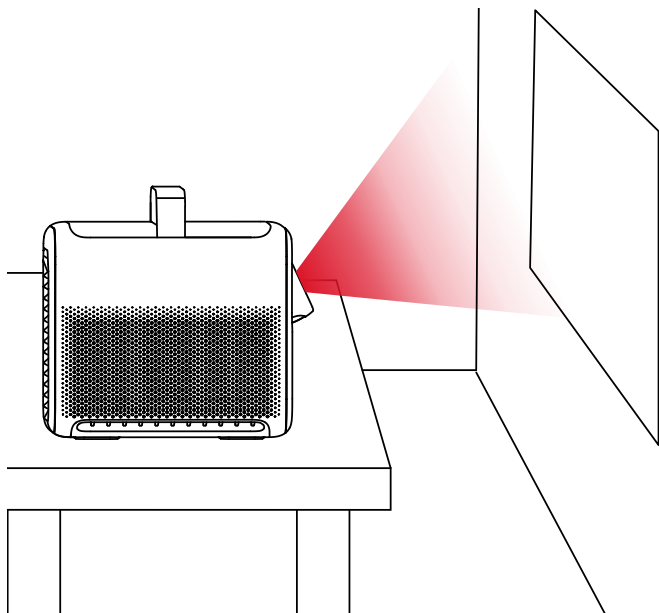


Le micro cardan intégré ajuste automatiquement la position de l'image projetée pendant l'Adaptation Spatiale.

Pour des ajustements précis de l'image verticale, vous pouvez ajuster manuellement dans Tous les réglages > Projecteur > Déplacer et Zoomer.

- 💡 • Veuillez ne pas pousser ou régler manuellement le micro cardan et gardez vos doigts éloignés du micro cardan pendant le fonctionnement.
- Le micro cardan prend en charge une inclinaison vers le haut jusqu'à 25 degrés, vous permettant d'obtenir l'angle de projection optimal.

7. Lire une vidéo depuis des périphériques HDMI / USB

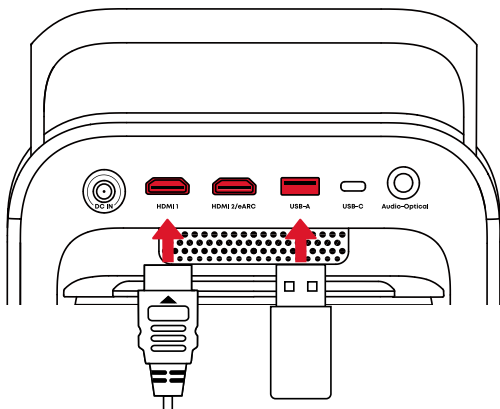

Ce projecteur prend en charge les connexions avec divers appareils de lecture HDMI tels que les clés TV, les boîtiers TV, les lecteurs DVD, les décodeurs (STB), les consoles de jeux, etc.

Avec ce projecteur, vous pouvez également profiter de la musique, de la vidéo et des images sur un périphérique de stockage USB (non inclus).

Pour accéder et lire des fichiers depuis une clé USB, vous devez d'abord installer une application de

gestion de fichiers. Nous vous recommandons de télécharger "Nebula File Manager". Sans gestionnaire de fichiers, le projecteur ne peut lire aucun fichier sur votre clé USB.

Pour une meilleure expérience de lecture vidéo, nous recommandons d'installer l'un des lecteurs vidéo suivants : VLC, MX Player ou Kodi. Nous recommandons de formater votre clé USB en FAT32 ou NTFS. Si votre clé USB utilise le format exFAT, seul MX Player peut être utilisé pour lire les fichiers vidéo.



① Connexion directe avec des appareils HDMI et des enceintes/barres de son

- Lors de la connexion du projecteur directement à un appareil de lecture HDMI (par exemple, consoles de jeux, appareils de streaming), le signal vidéo est affiché sur le projecteur, tandis que l'audio peut être transmis à un haut-parleur externe ou une barre de son via le port HDMI 2 (eARC). Pour activer cette fonction, vous devrez peut-être configurer les paramètres de votre système audio en mode eARC.


② Configuration de l'AVR (Récepteur Audio/Vidéo)

- Pour les configurations impliquant un AVR, connectez votre appareil de lecture HDMI (par exemple, console de jeu, Apple TV) directement à l'AVR. L'AVR traitera l'audio et l'envoiera aux haut-parleurs connectés, tandis que le signal vidéo sera transmis via l'AVR au projecteur. Cette configuration garantit une synchronisation optimale de l'audio et de la vidéo.

③ Commutation du double port HDMI

Le projecteur est équipé de deux ports HDMI, vous permettant de connecter deux appareils HDMI simultanément. Vous pouvez facilement basculer entre les canaux HDMI 1 et HDMI 2 (eARC) en accédant à Tous les réglages > Canaux et entrées > Entrées.

8. Adaptation spatiale et rappel spatial

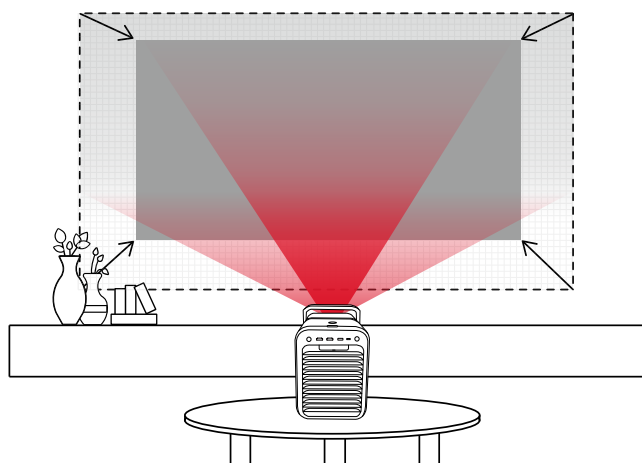

Adaptation Spatiale

Le projecteur ajustera automatiquement l'image en fonction de l'environnement réel.

Si un écran de projection est détecté, l'image est automatiquement ajustée pour s'adapter à l'écran. Si aucun écran n'est détecté, le projecteur identifiera automatiquement la zone de projection optimale et corrigera l'image en conséquence.

Vous pouvez personnaliser cette configuration en allant dans Tous les réglages > Projecteur > Adaptation spatiale.

Rappel Spatial

Après avoir ajusté la taille de l'image, la position, la couleur du mur ou d'autres paramètres, vous pouvez enregistrer ces paramètres en tant que profil d'espace. Lorsque vous déplacez le projecteur à un autre endroit et que vous le remettez ensuite à son emplacement d'origine, il vous suffit d'aller dans Tous les réglages > Projecteur > Rappel spatial pour sélectionner le profil d'espace enregistré et restaurer instantanément tous vos réglages préférés.



① Pour de meilleurs résultats avec la fonction de Rappel Spatial, assurez-vous que le projecteur est placé près de sa position d'origine.

② Lors de l'utilisation des fonctions d'Adaptation Spatiale et de Rappel Spatial, assurez-vous que le projecteur est positionné à une distance maximale de 4 mètres de la surface de projection.

9. Déplacer et Zoomer

Si vous souhaitez ajuster manuellement la taille et la position de la projection, vous pouvez aller dans Tous les réglages > Projecteur > Déplacer et zoomer, puis suivre ces étapes :

- ① Appuyez sur les boutons Volume Bas ou Volume Haut pour zoomer ou dézoomer jusqu'à ce que l'image projetée atteigne la taille souhaitée.
- ② Utilisez les boutons de navigation pour déplacer l'image projetée à la position souhaitée.
- ③ Si l'image n'est pas parfaitement rectangulaire après le réglage, appuyez sur le bouton Confirmer pour activer la Correction automatique de trapèze. Pour un réglage plus précis de la correction trapézoïdale, vous pouvez également appuyer sur le bouton de réglage automatique de l'image sur la télécommande pour passer à la correction trapézoïdale manuelle.

10. Mode 3D

NEBULA X1 prend en charge la projection de vidéos 3D dans trois formats : côte à côte, haut et bas, et Frame Packing.

Pour accéder à cette fonctionnalité, lisez une vidéo 3D, puis accédez à Tous les réglages > Affichage et son > Image > Mode 3D. Sélectionnez le format souhaité et portez des lunettes 3D DLP Link (non incluses) pour profiter pleinement de l'effet 3D.

- 💡 Le mode 3D ne peut être activé qu'après le début de la lecture d'une vidéo 3D.
- Pour profiter du format Frame Packing, veuillez utiliser un lecteur Blu-ray 3D externe (assurez-vous que l'option 3D est activée dans les paramètres du lecteur), lire un disque Blu-ray 3D authentique en mode 3D, puis sélectionner le format Frame Packing dans les paramètres 3D du projecteur.

Paramètres

Vous pouvez découvrir des fonctionnalités plus avancées en parcourant le menu Paramètres.

- 💡 Tous les éléments présentés dans cette section sont uniquement à titre d'illustration et peuvent être modifiés en raison de mises à jour logicielles. Veuillez vous référer à l'affichage réel pour obtenir les informations les plus précises.

1. Projecteur

Sur la page d'accueil, sélectionnez **[Tous les réglages] > [Projecteur]** et appuyez sur Confirmer.

[Spatial Adaptation]	Détecte automatiquement les écrans ou les murs et adapte l'image pour une correction optimale.
[Spatial Rappel]	Prend en charge l'enregistrement de plusieurs profils d'espace, permettant une restauration en un clic si nécessaire.
[Focus]	• [Démarrer la mise au point automatique] : Effectue automatiquement la mise au point pour des images nettes. • [Effectuer la mise au point manuelle] : Ajuste manuellement la mise au point pour des images nettes.
[Correction de trapèze]	• [Correction automatique de la distorsion trapézoïdale] : Corrige automatiquement l'image en un rectangle 16:9. • [Évitement automatique des obstacles] : Lorsqu'il est activé, le système évite les obstacles pendant la correction automatique de la distorsion trapézoïdale. • [Effectuer une correction trapézoïdale manuelle] : Effectuez manuellement une correction trapézoïdale pour transformer l'image en un rectangle 16:9. • [Paramètres de correction trapézoïdale] : Accédez à plus d'options liées à la correction trapézoïdale.
[Ajustement de l'écran]	• [Démarrage de l'ajustement automatique de l'écran] : Détecte automatiquement l'écran et aligne l'image à ses bordures. • [Effectuer un ajustement manuel de l'écran] : Ajustez manuellement l'image pour qu'elle corresponde aux bords de l'écran.

[Déplacer et zoomer]	Déplacez et redimensionnez l'image projetée selon vos souhaits.
[Adaptation de la couleur du mur]	S'adapte à la couleur de la surface de projection pour offrir des couleurs plus précises lors du visionnage de films.
[Garde-Yeux]	Lorsque quelqu'un entre dans la zone de projection à moins de 3 mètres, la luminosité se réduira automatiquement pour éviter les dommages oculaires causés par une lumière intense.
[Plus de paramètres du projecteur]	• [Déclenchement par télécommande] : Une pression courte sur le bouton de réglage automatique de l'image déclenchera l'action sélectionnée. • [Déclenchement au démarrage] : Après le démarrage, si la position du projecteur diffère de sa position précédente, les tâches sélectionnées seront exécutées automatiquement. • [Déclenchement après mouvement] : Les tâches sélectionnées seront exécutées automatiquement si le projecteur est déplacé lorsqu'il est allumé.
[Paramètres avancés]	[Mode de Projection] : Sélectionnez une méthode de placement du projecteur. • [Auto] : Détecte automatiquement si le projecteur est retourné. Basculez automatiquement entre ces options. • [Avant] : l'appareil est placé devant la surface de projection. • [Plafond avant] : l'appareil est suspendu au plafond en position inversée. L'image est tournée de 180 degrés. • [Arrière] : l'appareil est placé derrière la surface de projection. • [Plafond arrière] : l'appareil est suspendu au plafond en position inversée, derrière la surface de projection. L'image est tournée de 180 degrés et reflétée horizontalement. [Ne pas déranger] : Désactivez les notifications pop-up indésirables. • [Alertes de problèmes de projection] : Recevez des alertes lorsque des problèmes sont détectés. • [Fenêtre contextuelle de réglage fin] : recevez un message contextuel après la correction automatique du trapèze sans grille. • [Popup intelligent Nebula] : Recevez des notifications lorsque l'état du projecteur change. [Démarrage et Arrêt] • [Inclinaison automatique au démarrage et à l'arrêt] : Ajuste automatiquement l'angle d'inclinaison du projecteur lors du démarrage et de l'arrêt. [Protection contre la surchauffe] : Détecte les obstacles à courte portée et réduit automatiquement la luminosité pour éviter la surchauffe.

[Affichage et Son]	[Image] [Luminosité] : Ajustez la luminosité de l'affichage du projecteur. [Mode image] : le projecteur est pré-réglé avec plusieurs modes d'image prédéfinis afin que vous puissiez choisir celui qui convient à votre environnement et à votre source d'entrée. • [Standard] : conserve les couleurs naturelles en équilibrant les tons chauds et froids. • [Nebula Master] : Profitez d'images immersives, réalistes et éclatantes. • [Film] : rend les couleurs les plus adaptées pour regarder des films. • [Jeu] : augmente la luminosité et le temps de réponse pour jouer à des jeux vidéo. • [Conférence] : Augmente la luminosité mais affecte la reproduction des couleurs. • [Personnalisé] : Personnalisez les paramètres d'image selon vos préférences. • [Contraste] : Ajuste la différence entre les zones claires et sombres de l'image. • [Saturation] : Modifie l'intensité des couleurs dans l'image. • [Netteté] : Améliore la clarté et la définition des détails de l'image. • [Température de couleur] : ajuste le chaud ou le froid des couleurs. • [Couleur du mur] : Optimise l'image en fonction de la couleur de votre surface de projection. • [Gamma] : Ajuste la luminosité des tons moyens pour améliorer les détails de l'image. • [Restaurer les paramètres par défaut] : Réinitialise tous les paramètres à leurs valeurs par défaut d'usine. [Paramètres Expert] : Personnalisez les paramètres experts pour améliorer la qualité de l'image. • [Contraste Dynamique] : Ajustez le contraste de manière dynamique pour améliorer la qualité de l'image. • [MEMC] : Améliore la fluidité du mouvement. • [Espace de couleur] : Sélectionnez l'espace de couleur approprié. • [DNR] : Réduit le bruit pour une image plus claire. • [MPEG NR] : Minimise les artefacts de compression. • [Mode DI Film] : Fournit des transitions plus fluides dans les scènes de film. • [Tuner de couleur] : Améliore les performances des couleurs. • [Correction de la balance des blancs en 11 points] : Le réglage fin améliore la précision des couleurs.
--------------------	---

	[Son] [Film] : crée une expérience d'écoute surround pour regarder des films. [Musique] : renforce les aigus pour l'écoute de la musique. [Extérieur] : augmente le volume pour la lecture audio/vidéo en extérieur. [Personnalisé] : définition manuelle des paramètres audio tels que la balance, les basses et les aigus. [Activer le mode Haut-parleur Bluetooth] : Permet d'utiliser le projecteur comme un haut-parleur Bluetooth. [Retard du haut-parleur Bluetooth] : Pour synchroniser le son avec l'image, ajustez le retard du son de 10 millisecondes pour chaque opération. [Paramètres experts] : personnalise les paramètres avancés pour améliorer la qualité audio. • eARC : prend en charge la connexion de périphériques externes tels que des systèmes audio pour des capacités de retour audio.
	[Sortie Audio] [Auto] : Sélectionner automatiquement le meilleur mode de sortie audio. [Bypass] : Transmettez le signal audio numérique sans le traiter, permettant au dispositif connecté de décoder l'audio. [PCM]: Sortie audio au format PCM. [Dolby Digital Plus] : Sortie audio au format Dolby Digital Plus. [Dolby Digital] : Sortie audio au format Dolby Digital. [Délai de sortie numérique] : Ajustez le délai de la sortie audio numérique pour synchroniser le son avec la vidéo.

2. Système

Sur la page d'accueil, sélectionnez **[Tous les réglages] > [Projecteur]** et appuyez sur Confirmer.

[Mode Ambiant]	Définissez vos préférences pour afficher les photos, la météo et l'heure sur votre Google TV.
[Puissance et Énergie]	Modifiez les paramètres de mise en veille automatique, choisissez le comportement à la mise sous tension, désactivez l'affichage actuel ou définissez l'heure de mise hors tension automatique lorsqu'aucun signal n'est disponible.
[À propos]	Vérifier les informations sur le produit, mettre à jour le système, réinitialiser l'appareil ou renommer l'appareil.
[Date et heure]	Activer ou désactiver la date et l'heure automatique. Réglez manuellement la date et l'heure, sélectionnez le fuseau horaire ou définissez le format de l'heure.
[Langue]	Sélectionner une langue d'affichage à l'écran.
[Clavier]	Affiche et permet de gérer les claviers.
[Stockage]	Vérifiez le stockage de l'appareil et libérez de l'espace de stockage.
[Jeté]	Paramètres pour diffuser du contenu depuis des téléphones Android, des tablettes et d'autres appareils vers le projecteur.
[Sons du système]	Activer/désactiver les notifications sonores du système.
[Redémarrer]	Redémarrez le système.

3. Autres

Sur la page d'accueil, sélectionnez [Tous les paramètres] pour trouver plus d'options de réglages.

[Accessibilité]	Améliorez l'utilisabilité pour les utilisateurs ayant des déficiences visuelles, auditives ou motrices en ajustant les effets audiovisuels et les méthodes d'interaction.
[Comptes et Profils]	Connectez-vous pour profiter au maximum de Google TV.
[Confidentialité]	Personnalisez vos préférences de confidentialité.
[Télécommandes et accessoires]	Recherchez des accessoires (tels que des haut-parleurs Bluetooth, une télécommande, etc.) à appairer. Visibilité Bluetooth : Lorsqu'elle est désactivée, le projecteur ne sera pas découvert par d'autres appareils Bluetooth.
[Aide et commentaires]	Laissez vos commentaires sur le projecteur ou partagez d'autres idées.

Mise à jour du système

Pour améliorer pleinement votre expérience de ce produit en utilisant les dernières fonctionnalités, il est recommandé de mettre à jour le système de temps à autre.

Pour mettre à jour le système, allez dans [Tous les paramètres] > [Système] > [À propos] > [Mise à jour du système].

Dépannage

① Impossible de charger

- Utilisez l'adaptateur et le câble de charge inclus pour charger le projecteur.

② Impossible de se connecter à un réseau Wi-Fi

- Placez votre projecteur à moins de 5 m du routeur et reconnectez-vous.
- Réglez votre routeur sur 2,4 GHz ou 5 GHz et réessayez.
- Redémarrez votre projecteur et votre routeur et réessayez.
- Essayez un autre réseau Wi-Fi ou le point d'accès de votre téléphone.

③ Image floue

- Assurez-vous que la caméra/TOF sur le panneau avant n'est ni obstruée ni sale.
- Déplacez légèrement le projecteur ou appuyez sur l'icône de mise au point automatique sur la télécommande pour démarrer la mise au point automatique.
- Pour ajuster manuellement la mise au point, allez dans **[Tous les réglages] > [Projecteur] > [Mise au point] > [Effectuer une mise au point manuelle]**, et utilisez les touches gauche et droite de la télécommande pour effectuer les réglages.
- Ajustez l'angle et la direction de projection ainsi que la hauteur du projecteur si nécessaire.
- Pour que l'autofocus fonctionne correctement, la distance entre le projecteur et l'écran doit être comprise entre 1,5 et 4 mètres.

④ Correction automatique de trapèze échouée

- Assurez-vous que la caméra/TOF sur le panneau avant n'est ni obstruée ni sale.
- La meilleure distance pour la correction automatique de trapèze est de 1,0 à 4,0 m, horizontale $\pm 30^\circ @ 3\text{m}$ / $\pm 10^\circ @ 4\text{m}$.

⑤ Échec de l'ajustement automatique de l'écran

- Assurez-vous que l'écran est rectangulaire avec des bordures noires.
- Vérifiez si la couleur de l'écran contraste nettement avec les bordures ; évitez d'utiliser des écrans proches du noir.
- Assurez-vous que la distance entre l'écran et le projecteur soit inférieure ou égale à 4 m.
- Assurez-vous que la largeur de la bordure de l'écran est de 5 mm.
- Assurez-vous que l'image projetée couvre entièrement l'écran.
- Assurez-vous que la taille de l'écran soit au moins 10 % plus grande que la zone de projection.

- Assurez-vous que la grille centrale est bien au centre de l'écran et n'est pas obstruée.
 - Si l'ajustement automatique de l'écran a échoué, vous pouvez effectuer une correction manuelle du trapèze via **[Tous les réglages] > [Projecteur] > [Correction du trapèze] > [Effectuer une correction manuelle du trapèze]**.
- ⑥ Échec de la Protection oculaire
- Assurez-vous que la caméra/TOF sur le panneau avant n'est ni obstruée ni sale.
 - La fonction Eye Guard fonctionne de manière optimale à une distance de 10 cm à 4 m.
 - Allez dans **[Tous les réglages] > [Projecteur] > [Protection des yeux]** et vérifiez si la fonction a été activée.
- ⑦ Échec de l'adaptation de la couleur du mur
- Assurez-vous que la caméra/TOF sur le panneau avant n'est ni obstruée ni sale.
 - Assurez-vous que l'image soit projetée sur un mur de couleur claire (température de couleur entre 3500K et 15000K, coordonnées de couleur inférieures à 0,45).
- ⑧ Pas de signal HDMI
- Utilisez un autre câble HDMI.
 - Connectez votre projecteur à un autre appareil de lecture HDMI.
 - Connectez l'appareil de lecture HDMI à votre téléviseur via le câble HDMI pour vérifier si le périphérique ou le câble ne fonctionne pas correctement.
 - Ajustez la résolution/fréquence de sortie de l'appareil de lecture HDMI pour qu'elle soit identique à celle du projecteur.
- ⑨ Pas de sortie sonore des haut-parleurs externes
- Vérifiez si le projecteur est réglé en mode silencieux.
 - Vérifiez si le port "HDMI2/eARC" ou le Bluetooth du projecteur est connecté à un appareil audio externe.
- ⑩ Comment contrôler Netflix avec le mode souris
- Installez Nebula Connect sur votre téléphone et connectez-vous avec NEBULA X1. Sélectionnez le mode souris. Utilisez un doigt pour vous déplacer et cliquer, ou deux doigts pour faire défiler les pages.
- ⑪ Comment lire des vidéos sans Wi-Fi
- Téléchargez des vidéos sur une clé USB au format FAT32. Pour les étapes suivantes, consultez Lire une vidéo à partir d'appareils HDMI / USB.

Spécifications

Les caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

Entrée	DC-IN 22V*10,9A
Consommation électrique	240W
Consommation d'énergie en mode veille	< 0,5W
Luminosité	3 500 lumens ANSI
Résolution	3840 × 2160
Source de lumière	Triple laser
Gamme de couleurs	Rec. 110 % 2020
Rapport de contraste natif	5,000:1
Rapport d'aspect	16:9
Rapport de projection	0,9:1 à 1,5:1
Puissance de sortie du haut-parleur	15W ×2+5W ×2
Bruit	26dB@1m

Wi-Fi	WiFi5
Version Bluetooth	5.1
Formatage USB	FAT, FAT32, NTFS
Température de fonctionnement	0-35 °C

Marques de commerce



HDMI et le logo HDMI, et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles inédites Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Anker Innovations Limited se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Ports ouverts par défaut : Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz)

Description du port :

1. Lors de la première mise sous tension ou après une réinitialisation, si aucune information Wi-Fi n'a été configurée, l'appareil commencera à rechercher les SSID disponibles.
2. En mode de fonctionnement normal, l'appareil se connectera automatiquement au SSID et au mot de passe du routeur précédemment enregistrés.
3. Pour modifier la configuration Wi-Fi, vous pouvez aller dans Paramètres > WiFi, ou suivre les instructions du manuel pour réinitialiser et reconfigurer la connexion réseau.