

Clausola di esclusione della responsabilità

Contenuto della confezione

Panoramica del prodotto

Indicatore LED

Accensione

Uso dell'app

Download dell'app Anker

Aggiunta della spina intelligente

Selezione della scena


Impostazioni di inizializzazione

Specifiche


Clausola di esclusione della responsabilità

Leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzare il prodotto per assicurarsi di comprenderlo completamente e di poterlo utilizzare correttamente. Dopo aver letto questo manuale utente, conservarlo adeguatamente per riferimento futuro. L'uso improprio di questo prodotto può causare gravi lesioni a se stessi o ad altri, oppure causare danni al prodotto e perdite di proprietà. L'utilizzo di questo prodotto sottintende la comprensione, l'approvazione e l'accettazione di tutti i termini e i contenuti di questo documento. Anker SOLIX non è responsabile per eventuali perdite causate dall'uso di questo prodotto da parte dell'utente non conforme alle indicazioni riportate nel presente manuale dell'utente. In conformità con le leggi e i regolamenti, Anker SOLIX si riserva il diritto all'interpretazione finale di questo documento e di tutti i documenti relativi a questo prodotto. Questo documento è soggetto a modifiche (aggiornamenti, revisioni o cessazione) senza preavviso. Visitare il sito Web Anker SOLIX per ottenere le informazioni più recenti sul prodotto.

Contenuto della confezione

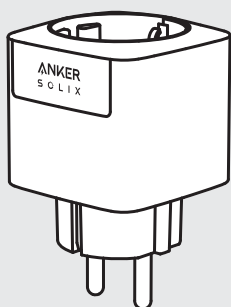


Spina intelligente Anker SOLIX
Gen 2

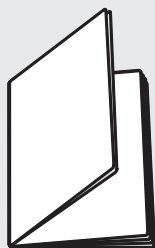

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Panoramica del prodotto

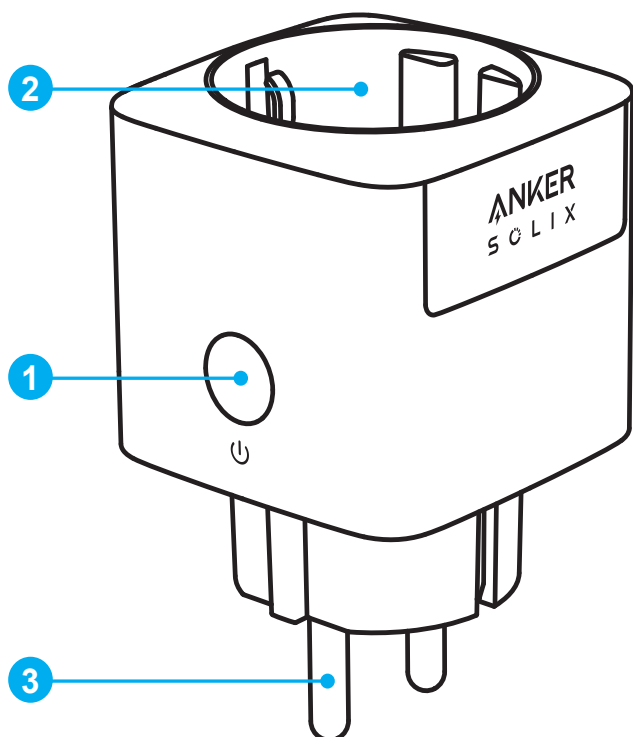

❶ Pulsante di accensione/spegnimento

Premere per 2 secondi per accendere/spegnere la spina.

Premere per 7 secondi per ripristinare la modalità di configurazione di rete.

❷ Presa


❸ Spina

Indicatore LED


Descrizione	Stato LED
Premere il pulsante di accensione/spegnimento per 2 secondi per avviare la configurazione di rete.	La luce blu lampeggia lentamente
Aggiorna il firmware.	La luce blu lampeggia lentamente
Toccare la funzione "Trova indicatore" nell'app.	La luce blu lampeggia lentamente
La configurazione di rete è riuscita.	Blu fisso
La presa è difettosa.	La luce rossa lampeggia lentamente

Accensione

1. Collegare la spina intelligente.

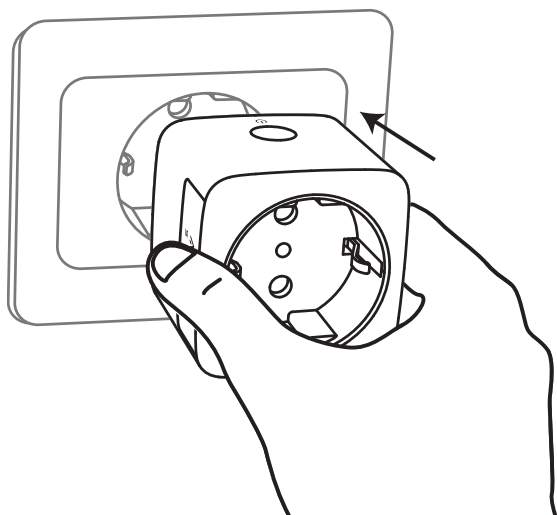


2. Premere per 2 secondi per accendere la spina. L'indicatore diventerà blu e si attenuerà e intensificherà lentamente.

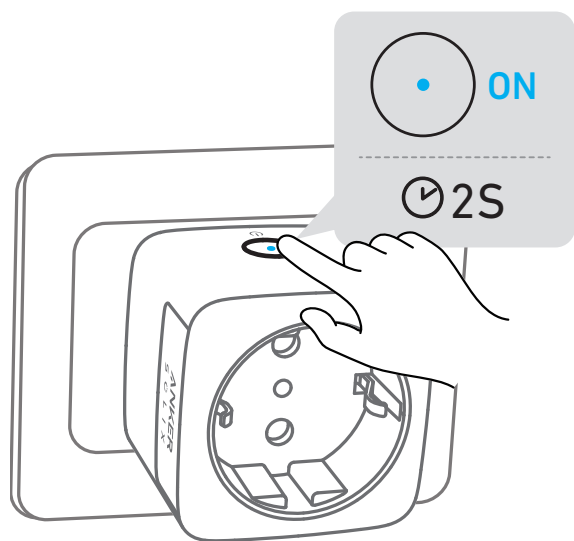


Uso dell'app

Download dell'app Anker

Scaricare l'app Anker da App Store (per dispositivi iOS) o Google Play (per dispositivi Android) oppure eseguire la scansione del codice QR.

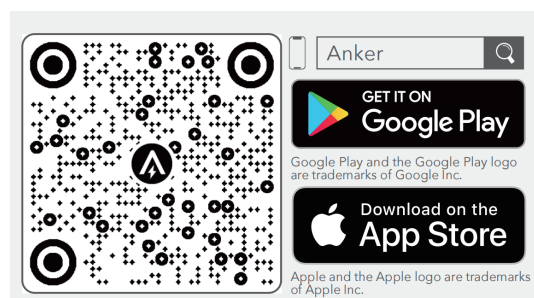


Aggiunta della spina intelligente

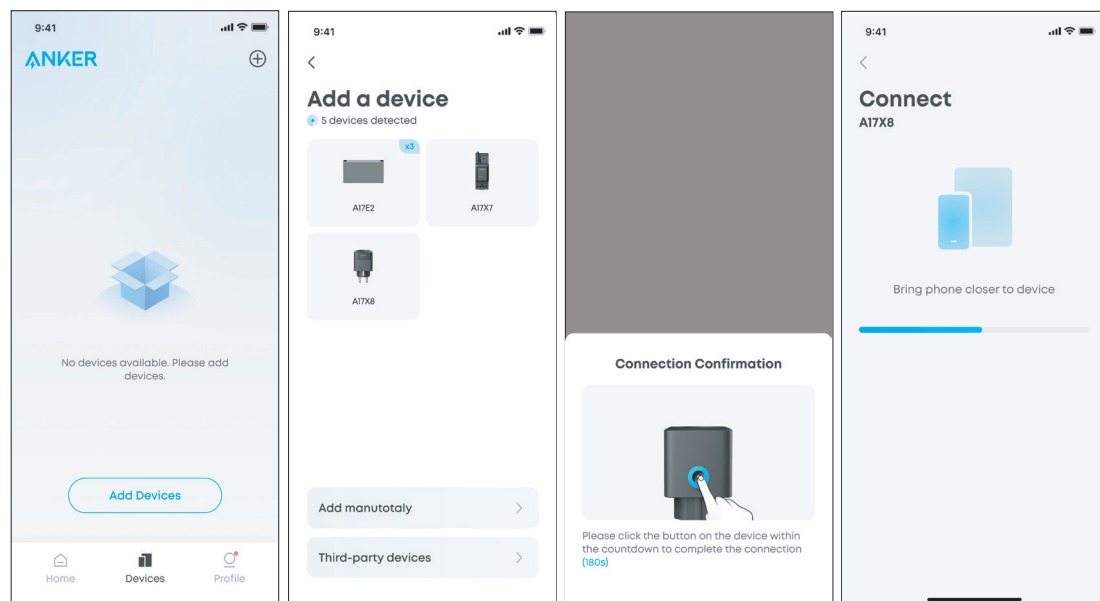


Selezione della scena

Selezionare se si desidera unirsi a una centrale elettrica o utilizzare la modalità autonoma in base allo scenario di utilizzo effettivo della spina intelligente.

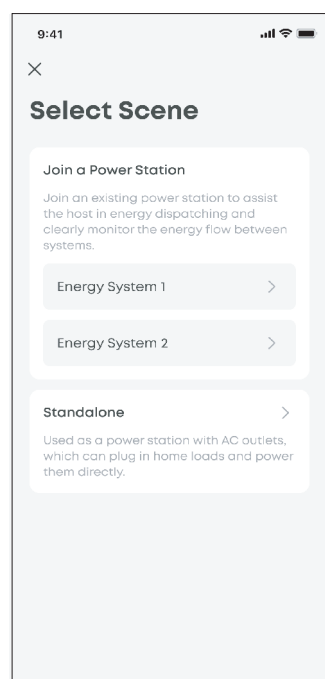

Impostazioni di inizializzazione

Seguire le istruzioni all'interno dell'app per completare le impostazioni di inizializzazione.

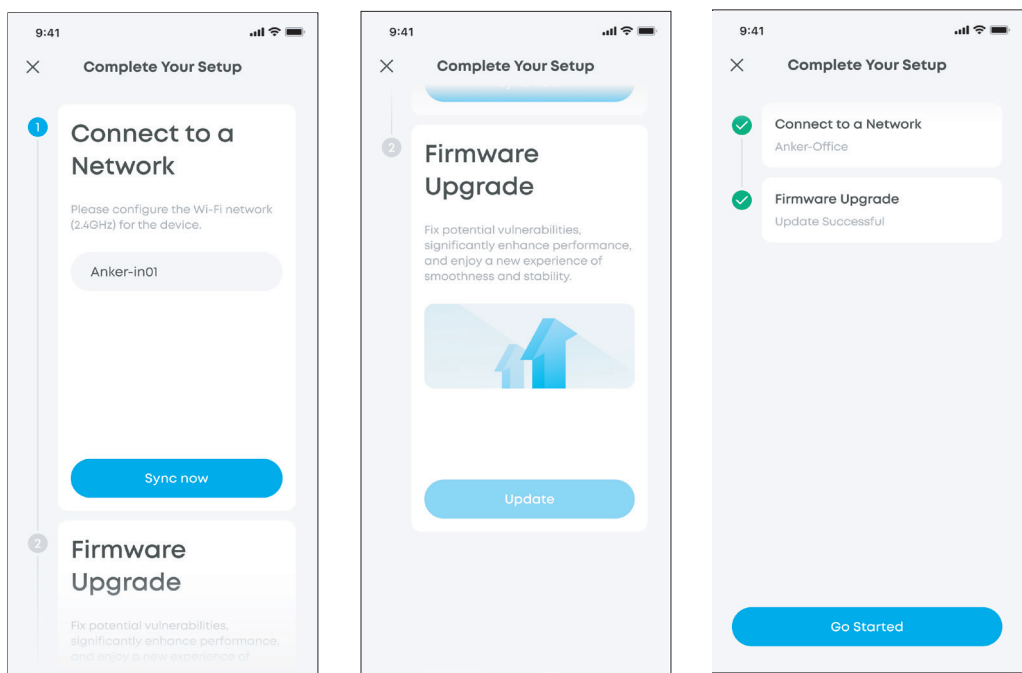

Specifiche

Temperatura di esercizio	-20 °C -40 °C
Tensione	220-240 Vca, 50/60 Hz
Corrente	16A
Comunicazione	Wi-Fi (2,4 G)
	Bluetooth
Dimensioni (L*A*P)	50*50*83,5 mm

Istruzioni per la configurazione della rete

Stato Bluetooth Low Energy (BLE): quando l'apparecchiatura non è ancora connessa a una rete, abiliterà automaticamente la trasmissione BLE e attiverà i servizi BLE per fornire funzionalità di configurazione della rete Bluetooth.

Nota: durante il processo di configurazione BLE, assicurarsi che l'ambiente di rete sia stabile e seguire le istruzioni per completare la configurazione.

Porta 5353

La funzione principale della porta 5353 (TCP/UDP 5353) in una rete è quella di implementare il protocollo mDNS per il rilevamento reciproco tra i dispositivi sulla rete locale (LAN).

Scenari applicativi: collegamento multi-dispositivo, scenari di autoconsumo e strategie di pianificazione energetica nella LAN.

Accedere al dispositivo tramite hostname.local sulla stessa rete locale senza la tradizionale configurazione DNS.

caratteristiche del protocollo mDNS: utilizzando il protocollo UDP, la porta 5353 è la sua porta standard, compatibile con il formato di query DNS standard.