



GENEL BAKIŞ

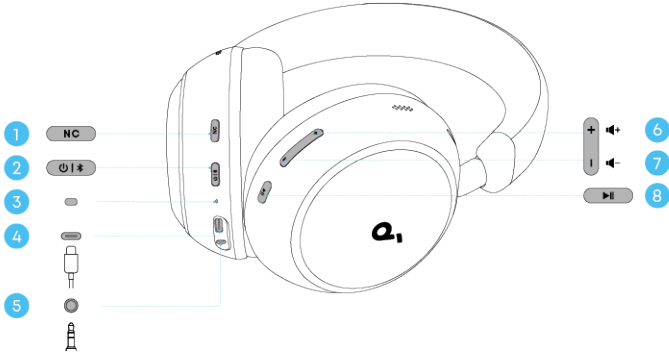

1. NC Düğmesi
2. Güç Düğmesi
3. LED Göstergesi
4. USB-C Şarj Girişi
5. 3.5 mm Ses Girişi
6. Ses Açma Düğmesi
7. Ses Kısma Düğmesi
8. Çok Fonksiyonlu Düğme (MFB)


KULLANIM

- Kulaklığı takmadan önce, sol kulaklığın içindeki takma algılama sensörü üzerindeki koruyucu filmi çıkarın.
- Koruyucu filmin çıkarılması takma algılama özelliğini otomatik olarak etkinleştirmez. Bu özellik varsayılan olarak kapalıdır. Otomatik oynatma/duraklatmayı etkinleştirmek için soundcore uygulaması ana sayfasına gidin, sağ üst köşedeki dişli simgesine dokununuz > Diğer Ayarlar > Takma Algılama ve elle açın.

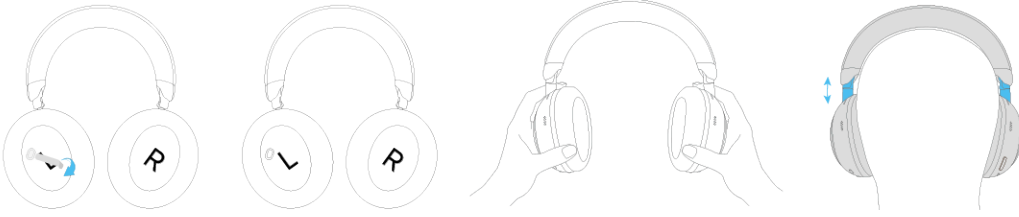

Kulaklığı, "L" logosu sol kulağınızda ve "R" logosu sağ kulağınızda olacak şekilde takın. Kafa bandının uzunluğunu rahat bir oturuşta ve en iyi gürültü engelleme performansı için ayarlayın.

AÇMA VE EŞLEŞTİRME

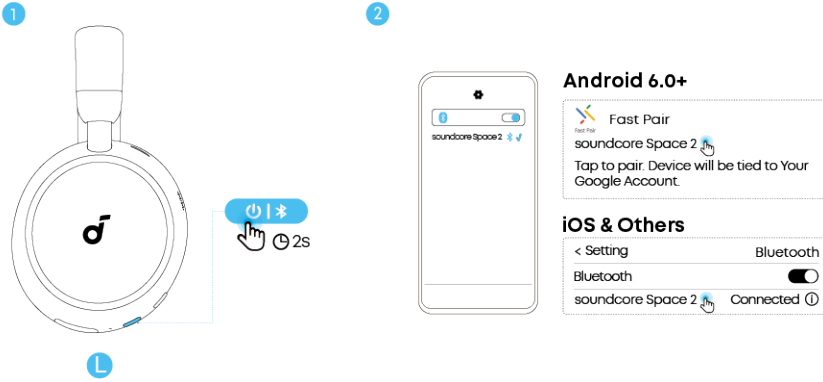

İlk Kez Eşleştirme: Güç düğmesine 2 saniye basılı tutun ve cihazı açın. Kulaklık ilk kez bağlanırken otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girer. Cihazınızın Bluetooth listesinden "soundcore Space 2" öğesini seçin ve bağlanın.


- Eşleştirme sırasında LED göstergesi mavi yanıp sönmeye başlar. Eşleşme başarılı olduktan sonra LED göstergesi 3 saniye boyunca sabit yanar ve ardından söner.

Google Fast Pairing: Google tarafından etkinleştirilen Fast Pair ile Android akıllı telefonunuzda (Android 6.0 ve üzeri) anında eşleştirme deneyimi yaşayın. Yerel düzenlemeler ve Android cihaz üreticilerinin sistem yapılandırmaları nedeniyle Google Fast Pair bazı bölgelerde kullanılamayabilir.


Ele eşleştirme yapmak veya ikinci bir cihaza bağlanmak için, kulaklık açıkken güç düğmesine iki kez basın. Alternatif olarak, kulaklık kapalıyken güç düğmesine 5 saniye basılı tutarak Bluetooth eşleştirme moduna girin.

- Bluetooth bağlantısı kesildiğinde, kulaklıklar 5 saat hareketsizlikten sonra otomatik olarak kapanır. Otomatik kapanma süresi uygulamada özelleştirilebilir.

ŞARJ

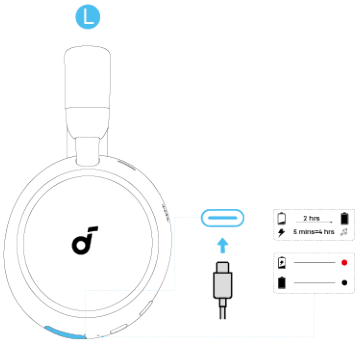

Batarya azaldığında bir ses uyarısı duyacaksınız.
Beraber verilen USB-C şarj kablosunu kullanarak kulaklıklarınızı bir güç kaynağına bağlayın.
Tam şarj yaklaşık 2 saat sürer. 5 dakikalık hızlı şarj, kablosuz çalma süresi olarak 4 saate kadar sağlayabilir.



- Şarj etmeye başlamadan önce USB-C portunun tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Şarj ederken kulaklıkları kullanmayın.
- Kulaklıkları uzun süre saklayacaksanız, aşırı deşarjı önlemek ve olası arızaları engellemek için pili her 6 ayda bir şarj edin.

ÇİFT BAĞLANTILAR



Çift Bağlantılar özelliği varsayılan olarak etkindir. Bu özelliği devre dışı bırakmak isterseniz, sağ üst köşedeki disj simgesine dokunarak Ayarlar menüsüne gidin, ardından Çift Bağlantılar için anahtarı kapatın.
Zaten bir cihaza bağlıyken, yeni bir cihazla eşleştirmek için güç düğmesine iki kez basın.

















- Kulaklıklar aynı anda iki cihaza bağlıyken LDAC kullanılabilir durumda kalır.

Çift Cihazda Çalma

soundcore uygulamasında iki farklı ses çalma geçiş modu mevcuttur; bu sayede akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar arasında sorunsuz bir dinleme deneyimi için ideal esnekliğe sahip olursunuz.

- Otomatik Geçiş; Kulaklıklar, oynamayı başlatan cihaza akıllıca geçiş yaparak kesintisiz bir dinleme deneyimi sağlar.
- Manuel Geçiş; Geçerli cihazda çalmayı duraklatın, ardından diğer bağlı cihazda çalmayı başlatarak manuel olarak geçiş yapın.

DÜĞME KONTROLLERİ

	Ortam sesi modları arasında geçiş yapın (ANC / Şeffaflık) * Normal modun uygulamada etkinleştirilmesi gerekir.		Bir kere basın
	Açma / kapama		2 saniye boyunca basılı tutun
	Oynat / Duraklat		Bir kere basın
	Sonraki parça		2 saniye boyunca basılı tutun
	Önceki parça		2 saniye boyunca basılı tutun
	Ses açma		Bir kere basın
	Ses kısma		Bir kere basın
	Çağrıyı cevapla / sonlandır		Bir kere basın
	Çağrıyı reddet		2 saniye boyunca basılı tutun
	Mikrofonu sessize al / sessizi kaldır		2 saniye boyunca basılı tutun
	Ses Asistanını Etkinleştir / Anka / AI Çeviri / Uyku Modu * Tercih ettiğiniz özelliği soundcore uygulamasında ayarlayabilirsiniz.		2 saniye boyunca basılı tutun


GÜRÜLTÜ ENGELLEME

Gürültü engellemeyi etkinleştirmek için NC düğmesine basın; bu, çevresel gürültüyü etkili bir şekilde azaltarak müziğinize odaklanmanızı sağlar. Not: Güç açıldığında varsayılan mod gürültü engellemedir.


ŞEFFAFLIK

Müzik dinlerken çevrenizin farkında kalmak için NC düğmesi ile şeffaflık moduna geçin.

TAKMA ALGILAMA

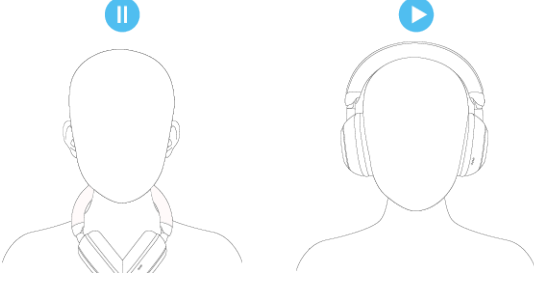

Kulaklıklar, takma durumunuzu gerçek zamanlı izleyen dahili akıllı takma algılama özelliğine sahiptir. Kulaklıkları çıkardığınızda müzik otomatik olarak duraklatılır ve tekrar taktığınızda çalmaya devam eder.




- Takma algılama özelliğinin normal çalışmasını sağlamak için lütfen aşağıdakilere dikkat edin:
 - Doğru Takma**
Kulaklıkları kulağınıza doğru şekilde taktığınızdan emin olun. Kulaklık boynunuzda asılıysa, ellerinizle kapatılmışsa, çantaya koyulmuşsa veya bir şapka, atkı ya da yoğun saç tarafından engelleniyorsa sensör doğru çalışmayabilir. Bu durumlarda sensör takma durumunuzu algılamayabilir ve müzik otomatik olarak duraklatılamaz veya devam ettirilemez.
 - Bluetooth Bağlantısı Gereklidir**
Bu özellik yalnızca kulaklıklar Bluetooth ile bağlıyken kullanılabilir. Kablolu dinleme sırasında çalışmaz.
 - Cihaz ve Uygulama Uyumluluğu**
Bazı cihazlar veya üçüncü taraf müzik uygulamaları otomatik oynatma komutlarını desteklemeyebilir. Takma algılama beklenildiği gibi çalışmıyorsa, lütfen cihazınızın ve uygulamanızın bu özellikle uyumlu olduğunu doğrulayın.

UYKU MODU


Uyku Modu size kişiselleştirilmiş bir rahatlama deneyimi sunar. Bu mod etkinleştirildiğinde, kulaklıklar gevşemenize, uykuya dalmanıza veya kısa bir dinlenme yapmanıza yardımcı olmak için dahili sesleri otomatik olarak çalar.

Uyku Modunda varsayılan olarak gürültü engelleme etkinleştirilir ve başka bir ortam sesi moduna geçiş yapılamaz. Uyku Modunu etkinleştirmek için ana sayfaya gidin, Kontroller > MFB > Uzun Basma > Uyku Modu öğelerine dokununuz.

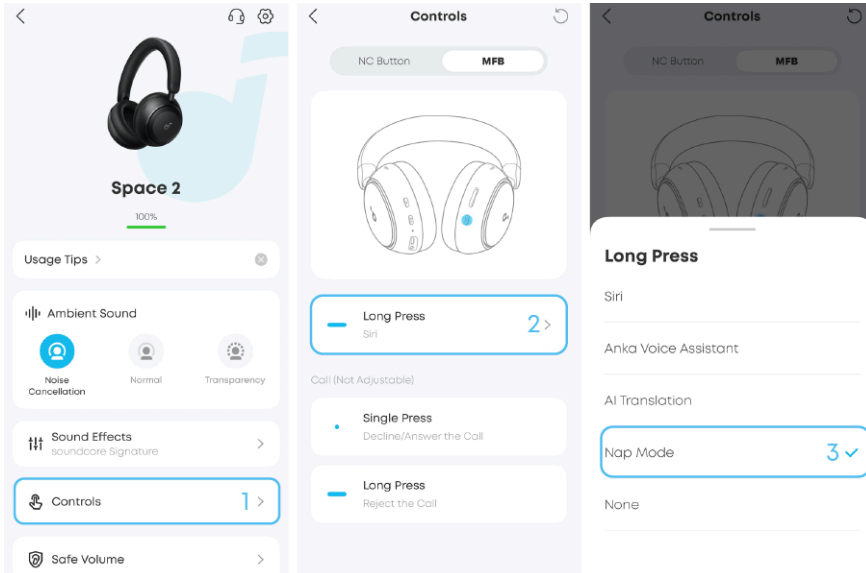

- Çok fonksiyonlu düğmeye basılı tutun: Uykü Moduna girin / Uykü Moduna geçiş.
- Çok fonksiyonlu düğmeye tekrar basın: Uykü Modundan çıkın
- Ses düğmesine basılı tutun: Arka plan ses parçaları arasında geçiş yapın
- Ses düğmesine basın: Sesi ayarlayın

Uykü Modu süresini uygulamada varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz. Geri sayım bittiğinde bir alarm çalacaktır. Alarm çalarken herhangi bir düğmeye basarak Uykü Modundan çıkabilirsiniz. Zamanlayıcı açıksa ve alarm henüz çalmadıysa, Uykü Modundan erken çıkmak için çok fonksiyonlu düğmeye bir kez basın.

- 
 - Uykü Modundayken arama alırsanız, normal çağrı sesi kalitesini sağlamak için aramayı cevaplamadan önce Uykü Modundan çıkın.


LDAC

Android 8.0 veya daha yeni çalışan cihazlarda yüksek çözünürlüklü sesin keyfini çıkarmak için soundcore uygulamasında LDAC'i etkinleştirin. Bu özellik daha yüksek ses kalitesi sunar ancak güç tüketimini artırabilir ve çalma süresini azaltabilir. Kararlı bir Bluetooth bağlantısı ile en iyi LDAC performansı için LDAC'i düşük parazitli bir ortamda kullanın.


LDAC'i cihazınızda etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. soundcore uygulamasını açın ve Ayarlar bölümüne gidin.
2. Dokunun "Ses Modu".
3. LDAC kodekine geçmek için "Tercih edilen ses kalitesi" seçeneğini belirleyin.
4. Kulaklıklar aynı anda iki cihaza bağlıysa, bu durumda LDAC desteklenmediğine dair bir uyarı görünecektir. Devam etmek için açılır pencerede "Etkinleştir"e dokununuz.
5. Ses kodekleri arasında geçiş yaklaşık 10 saniye sürer. Bir güncelleme mevcutsa kulaklıklarınızın yazılımını güncellemeniz istenebilir.

KABLOLU DİNLEME

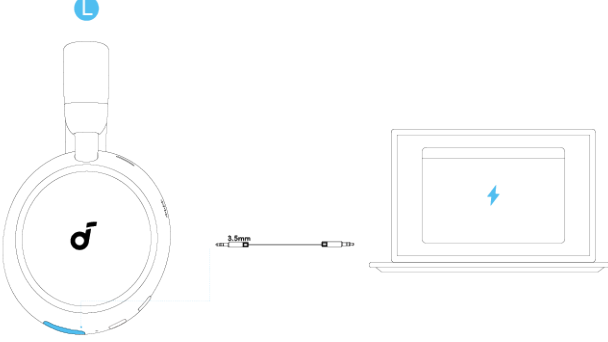

Harici bir cihazdan ses dinlemek için 3.5mm AUX kablosu bağlayın. Kablolu dinleme moduna geçildiğinde Bluetooth otomatik olarak kapanacaktır.



- Kablolu dinleme sırasında yalnızca NC düğmesi ortam sesi modları arasında geçiş için kullanılabilir (ANC / Şeffaflık). Diğer tüm düğmeler çalışmaz.

AI ASİSTANI

Kullanmadan Önce:


- soundcore uygulamasını en son sürüme güncelleyin.
- AI asistanını kullanırken uygulamayı açık tutun ve kulaklıklarınızı Bluetooth ile telefonunuza bağlı tutun. Android cihazlarda, uygulamaya arka planda çalışmasına izin verin.

Not:

- AI asistanı gizliliğinizi ve veri güvenliğinizi ön planda tutar.
- AI tarafından üretilen yanıtlar yalnızca referans amaçlıdır ve doğruluk hataları içerebilir. Lütfen takdirinize göre kullanın.
- Özellik arayüzleri uygulama sürümü güncellemeleriyle değişebilir.

Anka'nın Sizin İçin Yapabilecekleri


Fonksiyon	Ne Yapar	Örnek Komut (Şunu söyleyin Anka'ya "Hey Anka" ile etkinleştirdikten sonra)
Soruları Yanıtlamak	Tasınabilir ansiklopediniz gibi davranır. Herhangi bir soruyu istediğiniz zaman sorabilirsiniz.	"Zürafaların boyunları neden bu kadar uzun?"
Günlük Sohbet	Sizinle bir arkadaş gibi sohbet eder ve rahatlamanıza yardımcı olur.	"Bana bir şaka anlat."
Bilgi Toplama	Günlük haberler ve güncellemelerle sizi güncel tutar.	"Bana bugün için en son teknoloji haberlerini söyle."
Bilgi Arama	Hava durumu, son maç skorları ve daha fazlasını kontrol eder.	"Bugün New York'ta hava nasıl? Dışarı çıkarken şemsiye almam gerekecek mi?"




- Bazı ses komutları uygulama sınırlamaları nedeniyle çalışmayabilir.

Özelliğe Nasıl Erişilir


1. Ayarlar sayfasına gidin, AI Sohbet ayarlarını bulun ve "Hey Anka" sesle uyandırma anahtarını açın. Etkinleştirildiğinde asistanı açmak için yalnızca "Hey Anka" deyin.

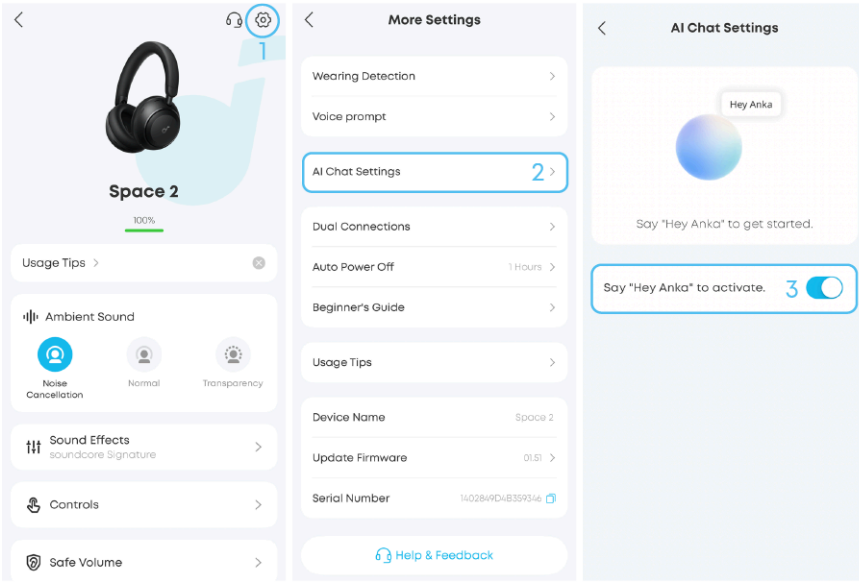

2. soundcore uygulamasında Anka Sayfası > Anka ile Sohbet Et bölümüne gidin.

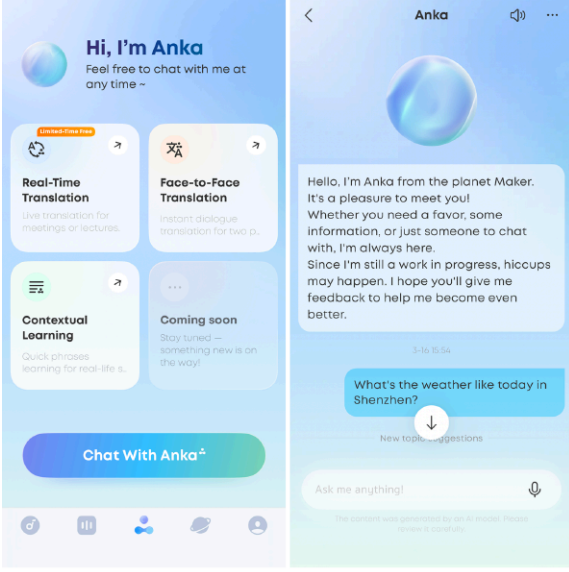

3. Kontrol sayfasına gidin, MFB için uzun basma eylemini Anka asistanını tetikleyecek şekilde ayarlayın. Bundan sonra, kulaklıktaki çok fonksiyonlu düğmeyi uzun basarak Anka asistanına anında erişebilirsiniz.

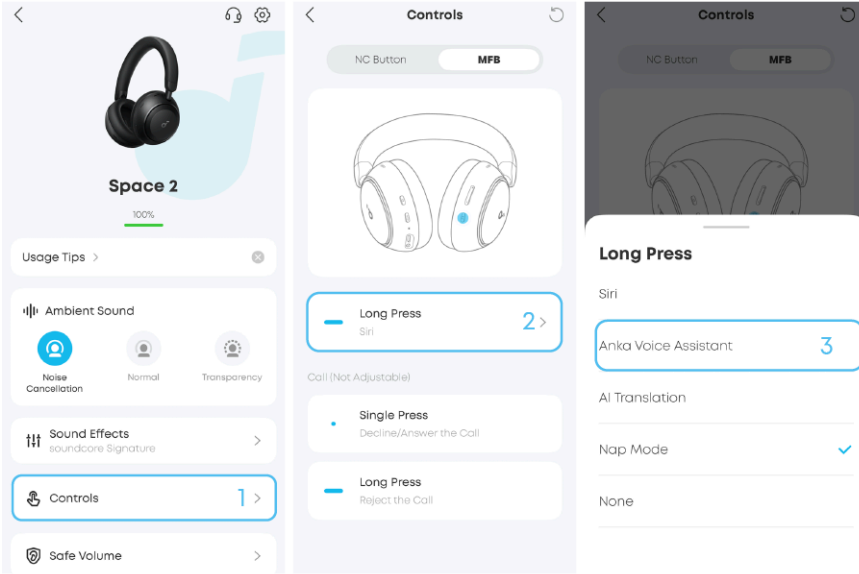

AI ÇEVİRİ

Not: Özellik yolları ve arayüz görselleri yazılım güncellemeleriyle değişebilir. En doğru rehberlik için lütfen en son uygulama sürümünüze bakın.

Kullanmadan Önce:


- soundcore uygulamasını en son sürüme güncelleyin ve kulaklıklarınızın uygulamaya bağlı olduğundan emin olun.
- Çift Bağlantıları devre dışı bırakın.

Gerçek Zamanlı Çeviri

Uzun süre yabancı dilde içerikle karşılaştığınız ortamlarda (ör. dersler, konferanslar) gerçek zamanlı çeviri, çevrilmiş içeriğin neredeyse gecikmesiz bir


şekilde sürekli metin gösterimi ve sesli oynatımını sağlar.

soundcore uygulamasında Anka sayfasına gidin ve Gerçek Zamanlı Çeviri öğesine dokunun. Kulaklıklarınızın uygulamaya bağlı olduğundan emin olun.

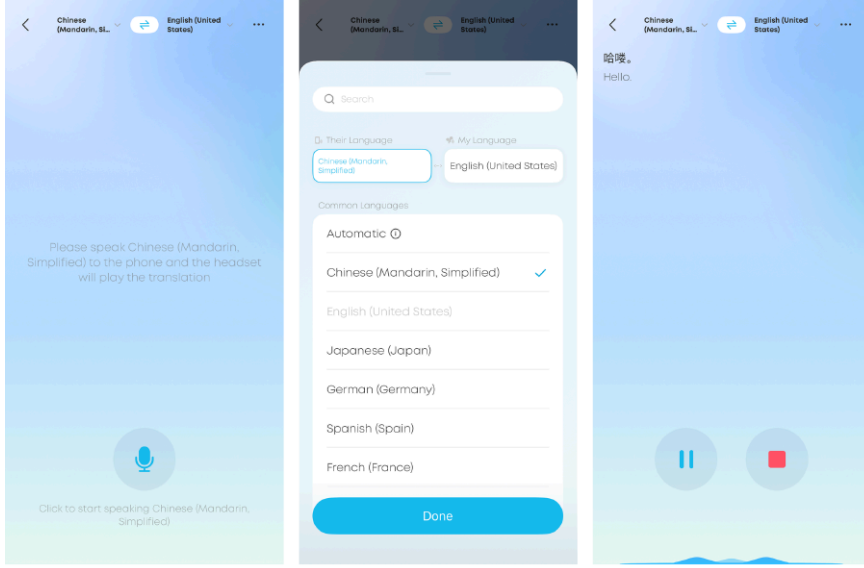

1. Gerçek Zamanlı Çeviri öğesine dokunun.
 2. Sayfanın üstündeki dil bölümüne dokunun, ardından Onların Dili ve Benim Dileğim öğelerini seçin.
 3. Kayda başlamak için mikrofon düğmesine dokunun.
- Yüz Yüze Çeviri

soundcore uygulamasında Anka sayfasına gidin ve Yüz Yüze Çeviri öğesine dokunun.

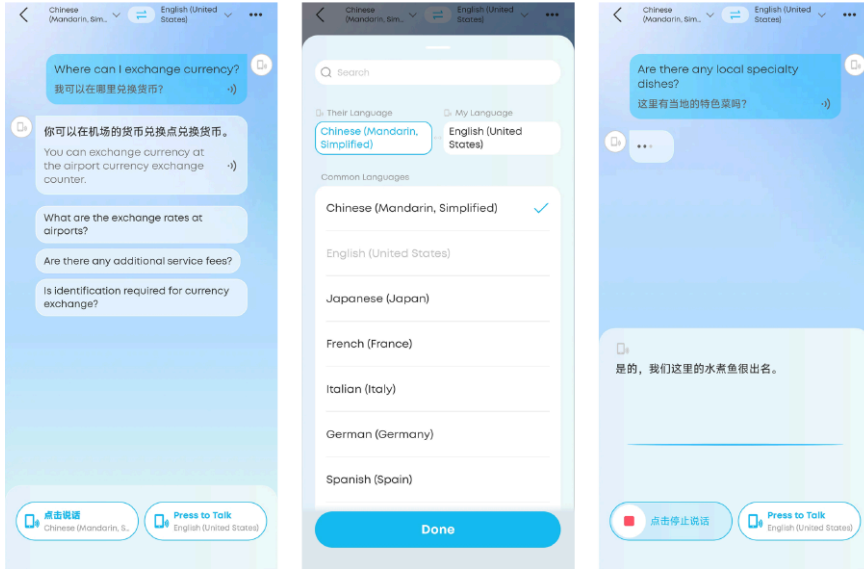


Kulaklıklar uygulamaya bağlıyken, Yüz Yüze Çeviriyi denemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Sayfanın üstündeki dil bölümüne dokunun, ardından Onların Dili ve Benim Dili öğelerini seçin.
2. Sağ alt düğmeye dokunun ve kulaklıklarınıza konuşun. Çeviri telefonunuzdan çalınacaktır.
3. Sol alt düğmeye dokunun ve telefonunuza konuşun. Çeviri kulaklıklarınızdan çalınacaktır.

Not: Bu özellik, kulaklıklarınız uygulamaya bağlı olmasa bile çalışır. Sadece telefonunuza konuşun ve çeviri telefonun hoparlöründen çalınacaktır.

SIFIRLAMA

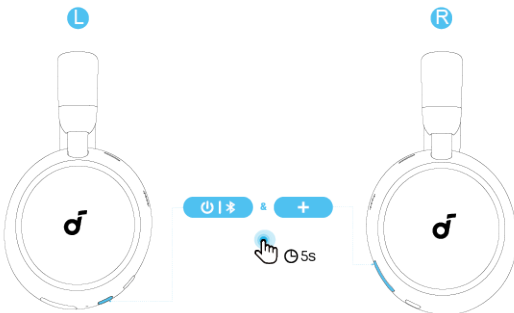

Bağlantı veya işlev sorunları yaşarsanız kulaklıklarınızı sıfırlamanız gerekebilir.

İlk olarak Bluetooth cihazınızdaki eşleştirme geçmişini silin. LED üç kez kırmızı yanana kadar ses açma ve güç düğmesine aynı anda 5 saniye boyunca basılı tutun.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Giris	5V 0.75A
-------	----------

Pil Kapasitesi	750 mAh x 1
Şarj Süresi	Hızlı şarj: 5 dk = 4 saat çalma; Tam şarj: yaklaşık 2 saat
Çalma Süresi	ANC Açık: 50 Saat ANC Kapalı: 70 Saat LDAC + ANC Açık: 40 Saat LDAC + ANC Kapalı: 45 Saat
Sürücü Boyutu	40 mm
Frekans Tepkisi	20 Hz – 40 kHz
Empedans	16 Ω ± 15%
Bluetooth Sürümü	Bluetooth 6.1
Bluetooth Menzili	49 ft (15 m)

FİRMWARE GÜNCELLEMESİ

Kulaklıkları uygulama ile bağladığınızda yeni bir firmware sürümü tespit edildiğinde bilgilendirileceksiniz. Firmware güncellemesi tamamlanana kadar kulaklıkların açık ve bir cihaza bağlı olduğundan emin olun. Güncelleme sırasında kulaklıkları kullanmaktan kaçının ve internet erişiminin stabil olduğundan emin olun.

Varsayılan Açık Port: Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Port Açıklaması: Cihaz açıldığında, hem Classic Bluetooth görünürlüğü (veya eşleştirme modu) hem de BLE yayınlaması otomatik olarak etkinleştirilir ve Bluetooth eşleştirme (veya kontrol) hizmetleri sağlar. Cihaz kapatıldığında Bluetooth servisi devre dışı bırakılır.

Not: SN Kodunun 'x' karakteri: xxxxxxxxxxxxxx değişkendir, aşağıdaki tabloya bakın.

Değişken 'x'	Değişken aralığı	İçerik
Sekizinci	0-9 veya A-F	Donanım sürümünü belirtir ve güvenlik uyumluluğunu etkilemez.
Dokuzuncu	8,9,A,B,C...	Yılı gösterir; 8 = 2018, 9 = 2019, A = 2020, B = 2021, C = 2022 vb.
Onuncu ve On Birinci	01,02,03...	Haftayı gösterir; 01 yılın ilk haftası, 02 ikinci hafta vb.
On İkinci	1-7	Günü belirtir; 1 = Pazartesi, 2 = Salı..., 7 = Pazar vb.
Son bes,	00001-99999	Seri numarasını gösterir.

Beyan eder ki, Anker Innovations Limited bu cihazın Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 ile uyumlu olduğunu bildirir. Uyum Beyanı için web sitesini ziyaret edin:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)



(US/CA) +1 (800) 988-7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22

