


PĀRSKATS

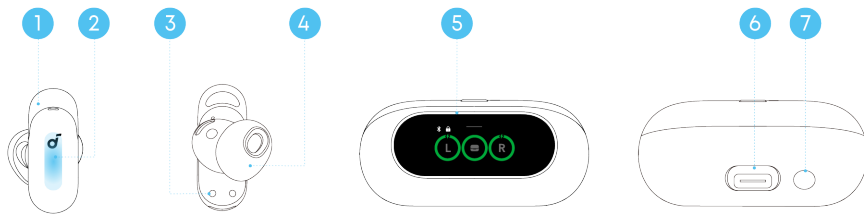

1. Ausu spura
 - Ausu spuras izmērā 1 ir iepriekš uzstādītas austiņās.
2. Pieskāriena vadības zona
 - Pieskarieties vadības zonai uz austiņu kājiņām, lai pārvaldītu dažādas funkcijas.
3. Austiņu uzlādes kontakti
4. Ausu uzgaļi
 - Pirkuma brīdī austiņām ir iepriekš uzstādīti M izmēra ausu uzgaļi.
5. Smart ekrāns
6. USB-C uzlādes ports
7. Uzlādēšanas futlāļa poga


IESLĒGŠANA UN SAVIENOŠANA

Piezīme: Pirms lietošanas noņemiet visus aizsargplēves un uzlīmes no austiņām un uzlādes futlāļa.



1. Atveriet uzlādes futlāli. Austiņas ieslēgsies un pāries savienošanas režīmā.
2. Atlasiet "soundcore Liberty 5 Pro" jūsu ierīces Bluetooth sarakstā, lai izveidotu savienojumu.
Google Fast Pair atbalsts: Izbaudiet tūlītēju savienošanas procesu ar Android viedtālruni (darbinot Android 6.0 vai jaunāku) izmantojot Google Fast Pair.
3. Izveidojot savienojumu, Smart ekrānā parādīsies un paliks ieslēgta Bluetooth ikona.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

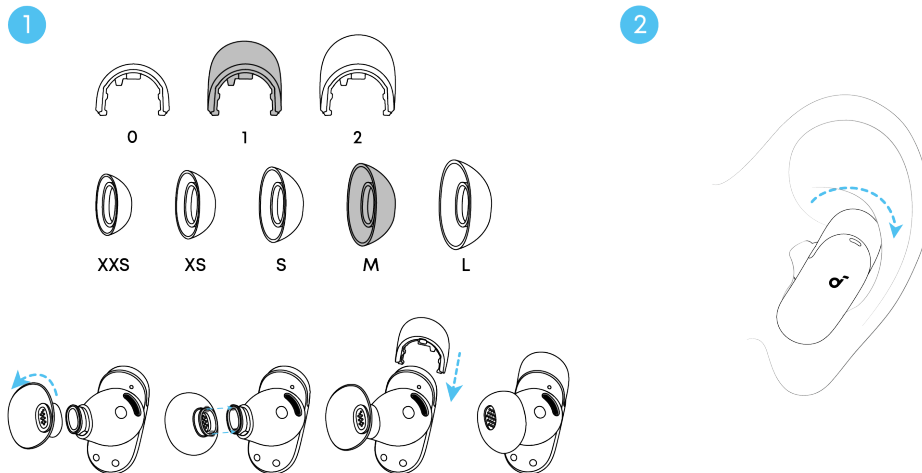

Pareiza austiņu nēsāšana nodrošinās ērtāku un stabilāku piegulumu, kā arī optimālu trokšņu slāpēšanu un skaņas kvalitāti.


1. Izmēģiniet dažādas ausu uzgaļu un spuru kombinācijas, lai atrastu sev vispiemērotāko.

Kā izvēlēties pareizos ausu uzgaļus un spuras?

Sāciet, uzvelkot iepriekš uzstādītās 1. izmēra spuras un M izmēra ausu uzgaļus. Pēc pareizas uzlikšanas:

- a. Ja spuras rada spiedienu vai diskomfortu, nomainiet tās uz 0. izmēra vai 2. izmēra spurām.
- b. Ar noklusējuma M izmēra uzgaļiem, ja viena austiņa labi neder, izmēģiniet dažādus izmērus katrai ausij — piemēram, vidējo vienā ausī un lielo otrā.

2. Maigi ievietojiet austiņas auss kanālā un pagrieziet tās, lai nodrošinātu ciešu piegulumu.
3. Veiciet pieguluma testu soundcore lietotnē (iet uz **Iestatījumi > Pieguluma tests**) lai nodrošinātu labāko aktīvo trokšņu slāpēšanu.

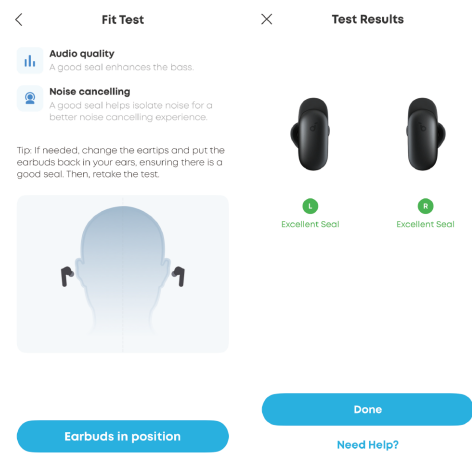


Piezīme: Lietotāja saskarnes attēli ir tikai ilustratīvi. Faktiskais attēlojums var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

- Nēsājot ausiņas, izvairieties pieskarties zonai ap logotipu, lai novērstu nejaušas aktivācijas.
- Putekļi, ausu sēra vai citi netīrumi var uzkrāties ausiņās. Lai saglabātu optimālu skaņas kvalitāti, regulāri tās tīriet. Izmantojiet nedaudz mitru kociņu ar spirtu (izopropilspirtu), lai maigi noslaucītu metāla sieta filtru zem gumijas ausu uzgaļiem. Pārliecinieties, ka spirts pilnībā izžāvējies uz metāla sieta filtra pirms ausiņu atkārtotas lietošanas.

DAUDZIERĪČU SAVIENOJUMS

Funkcija Daudzierīču savienojums ir automātiski ieslēgta. Ja vēlaties šo funkciju izslēgt, pieskarieties zobrata ikonai augšējā labajā stūrī, lai piekļūtu **Iestatījumi**, pēc tam pieskarieties pārslēgam **Daudzierīču savienojums** lai to izslēgtu.


Kā savienot jaunas ierīces

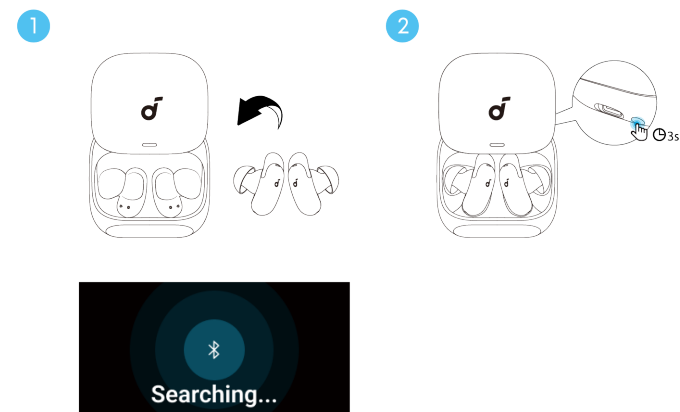

Lai savienotu jaunu ierīci, kamēr cita ierīce jau ir pieslēgta, ievietojiet abas ausiņas atpakaļ futlāī, pēc tam ar vāciņu atvērtu nospiediet un turiet uzlādes futlāja pogu 3 sekundes, līdz Smart ekrānā parādās Bluetooth savienošanas uznirstošais logs. Pēc tam varēsiet turpināt savienošanu ar jaunām ierīcēm.

Ja nēsājat ausiņas, pieskarsieties un turiet pieskāriena vadības zonu abās ausiņās, lai ievadītu savienošanas režīmu.

Varat arī pieskarties **Savienot jaunu ierīci** lietotnē, pēc tam jūsu ausiņas varēs atrast cita Bluetooth ierīce.

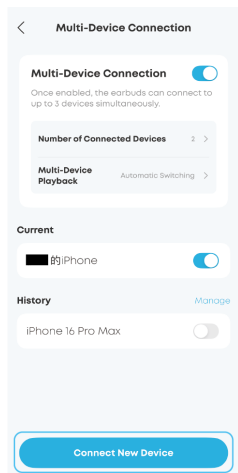


Piezīme: Lietotāja saskarnes attēli ir tikai ilustratīvi. Faktiskais attēlojums var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

Pieslēgto ierīču skaits

Šajā iestatījumā soundcore lietotnē varat izvēlēties pieslēgto ierīču skaitu. Pēc noklusējuma ausiņas var vienlaikus savienot 2 ierīces. Maksimālais pieslēgto ierīču skaits ir 3.

Piezīme: Lietotāja saskarnes attēli ir tikai ilustratīvi. Faktiskais attēlojums var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

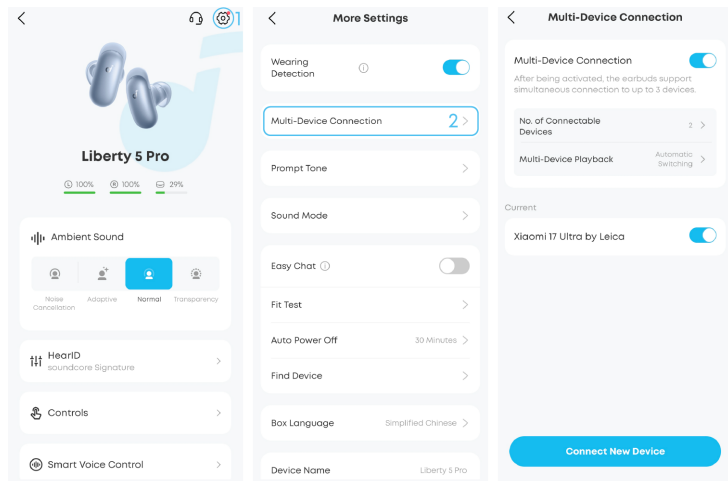

 LDAC nav pieejams, kad austiņas ir savienotas ar 3 ierīcēm vienlaikus.

Daudzierīču atskaņošana

soundcore lietotnē pieejami divi audio atskaņošanas pārslēgšanas režīmi, kas nodrošina ideālu elastību audio pieredzei viedtālrunos, planšetdatoros un datoros.


- **Automātiskā pārslēgšana:** Austiņas inteligēnti pārslēdzas uz ierīci, kas sāk atskaņošanu, nodrošinot gludu un nepārtrauktu klausīšanās pieredzi.
- **Manuālā pārslēgšana:** Lai manuāli pārslēgtos uz citu ierīci, apturiet audio pašreizējā ierīcē un pēc tam sākiat atskaņošanu citā savienotā ierīcē.

VIEDAIS EKRĀNS



Viedais ekrāns uz uzlādes korpusa parāda gan korpusa, gan austiņu akumulatora līmeni, kā arī nodrošina ērtu kontroli pār vairākām funkcijām.

- Pavelciet uz augšu, lai atbloķētu viedo ekrānu.
- Pēc ekrāna atbloķēšanas pavelciet uz leju, lai piekļūtu dažādām funkcijām.
- Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos dažādas funkcijas



- Pieskarieties funkcijas ikonai, lai skatītu detalizētu informāciju.



Kopā ir septiņas funkcijas, kuras var viedi pārvaldīt caur uzlādes korpusu:

Aplinkējuma skaņa: Pielāgojiet apkārtējās skaņas līmeni atbilstoši savai videi un vēlmēm, lai nodrošinātu optimālu klausīšanās pieredzi.

Skaņas efekti: Pielāgojiet audio pieredzi ar iepriekš noteiktiem skaņas režīmiem, lai tie atbilstu jūsu iecienītajam mūzikas stilam.

Dolby Audio: Izbaidiet ieskaujošu 3D skaņu, kas dinamiski pielāgojas jūsu galvas kustībām, nodrošinot reālistiskāku audio pieredzi.

Vieglā saruna: Automātiski samazina mūzikas skaļumu un ieslēdz caurspīdīguma režīmu, lai jūs varētu sarunāties aci pret aci, neizņemot austiņas.

Tālvadības kamera: Ja telefonā ir aktivizēta kameras funkcija, izmantojiet uzlādes korpusu, lai attālināti pārvaldītu viedtālruna kameru.

Atrast ierīci: Atrodiet savas pazaudētās austiņas Bluetooth darbības rādiusā, aktivizējot to skaņas brīdinājumus.


Bluetooth savienošana: Ieejiet Bluetooth savienošanas režīmā tieši no viedā ekrāna, lai ātri savienotos ar jaunām ierīcēm.

UZLĀDE

1




2

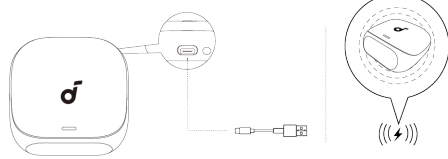

1. Ievietojiet austiņas uzlādes korpusā un aizveriet to.


- Pārliedzinieties, ka austiņas un USB-C uzlādes ports ir pilnībā sausi pirms uzlādes.
- Padoms: Pārliedzinieties, ka austiņas ir pareizi novietotas pirms korpusa aizvēršanas. Saskaņojiet katras austiņas uzlādes kontaktus ar attiecīgajiem kontaktiem korpusa iekšpusē, un pārliedzinieties, ka labā austiņa ir ielikta labajā nodalījumā, bet kreisā austiņa — kreisajā. Ņemiet vērā, ka korpusa vāciņu var aizvērt arī tad, ja austiņas novietotas nepareizi, kas novērsīs to uzlādi.

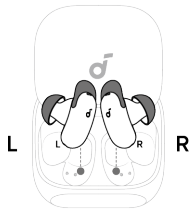

2. Pievienojiet uzlādes korpusu barošanas avotam, izmantojot piegādāto USB-C uzlādes kabeli. Bezvadu uzlādei novietojiet uzlādes korpusu bezvadu lādētāja centrā.


- Uzlādes korpusa uzlāde bez austiņām, izmantojot kabeli, aizņem 3 stundas. Piecu minūšu austiņu uzlāde nodrošina 4 stundas darbības laiku.

VADĪBA



**Touch
Control Area**

		Izmantojot abas austiņas	Izmantojot vienu austiņu
	Atskaņot/pauzēt audio	Divreiz pieskarties (R)	Divreiz pieskarties
	Atskaņot nākamo ierakstu	Divreiz pieskarties (L)	/
	Atbildēt uz zvanu / Beigt zvanu	Divreiz pieskarties (L/R)	Divreiz pieskarties
	Noraidīt ienākošo zvanu / Mainīt ANC režīmu sarunas laikā	Pieskarieties un turiet 2 sekundes (L/R)	Pieskarieties un turiet 2 sekundes
	Piezīme: Lai mainītu ANC režīmu, izmantojot pieskāriena vadību, atjauniniet austiņu programmaparatūru uz jaunāko versiju.		
	Pārslēgties starp ANC un caurspīdīguma režīmiem	Pieskarieties un turiet 2 sekundes (L/R)	Pieskarieties un turiet 2 sekundes




		Izmantojot abas austiņas	Izmantojot vienu austiņu
	Palielināt skaļumu	Pavelciet uz augšu (L/R)	Pavelciet uz augšu
	Samazināt skaļumu	Pavelciet uz leju (L/R)	Pavelciet uz leju

Vadību var pielāgot soundcore lietotnē.

SKAŅU EFEKTI

Piezīme: Lietotāja saskarnes attēli ir tikai ilustratīvi. Faktiskais attēlojums var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

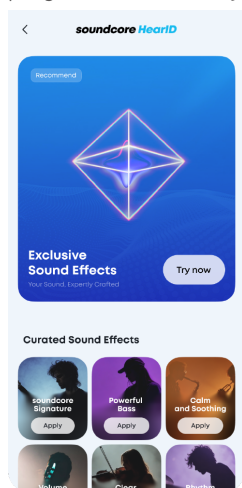

soundcore lietotne piedāvā virkni iepriekš iestatītu EQ režīmu, kas paredzēti atbilst dažādām klausīšanās vēlmēm. Katrs iepriekš iestatītais EQ režīms ir rūpīgi noregulēts, lai izceltu atšķirīgas skaņas īpašības.

soundcore Signature (noklusējums): Piemērots dažādiem mūzikas stiliem un sniedz patīkamu klausīšanās pieredzi.

Tīri vokāli: Piemērots podkāstiem, audiogrāmatām un mūzikai.


Spēcīgs basu skanējums: Piemērots hip-hopam, rokmūzikai, elektroniskajai un deju mūzikai.

Mierīgs un nomierinošs: Piemērots klasiskajai, džeza un nomierinošajai mūzikai.

Līdzsvarots tīram baudījumaam: Piemērots popa un blūza mūzikai.

Dolby Audio

Piezīme: Lietotāja saskarnes attēli ir tikai ilustratīvi. Faktiskais displeja saturs var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

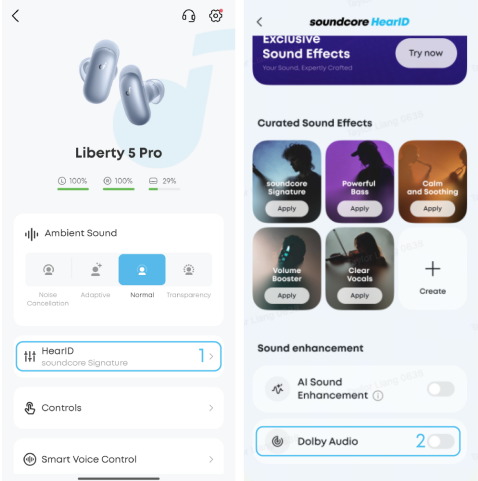

Dolby Audio rada ieskaujošu klausīšanās pieredzi, izvietojot skaņu apkārt jums.

Mūzikas režīms:

- **Galvas izsekošana:** Klausieties telpisko skaņu, kas seko jūsu galvas kustībām.
- **Fiksēts:** Klausieties telpisko skaņu bez galvas izsekošanas.

VIDES SKAŅA

Vadība ar viedo ekrānu

Varat viegli pārslēgties starp dažādiem vides skaņas līmeņiem, slīdot pa kreisi vai pa labi uz viedā ekrāna.




Vadība ar lietotni

Jūs varat izvēlēties Trokšņu slāpēšanas, Adaptīvo, Normālo vai Caurredzamības režīmu soundcore lietotnē.

- **Trokšņu slāpēšana (1.–5. līmenis):** Regulējiet trokšņu slāpēšanas stiprumu atbilstoši savai apkārtnai.
- **Adaptīvais:** Izbaudiet nevainojamu skaņu ar adaptīvo trokšņu slāpēšanu, kas intuitīvi pielāgojas jūsu apkārtnai, saglabājot ideālu skaidrības un vērīguma līdzsvaru.
- **Normālais:** Izbaudiet līdzsvarotu skaņu bez trokšņu slāpēšanas.
- **Caurredzamība:** Saglabājiēt informētību par apkārtni, klausoties mūziku.

VIEGLĀ SARUNA

Piezīme: Lietotāja saskarnes attēli ir tikai ilustratīvi. Faktiskais displeja saturs var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

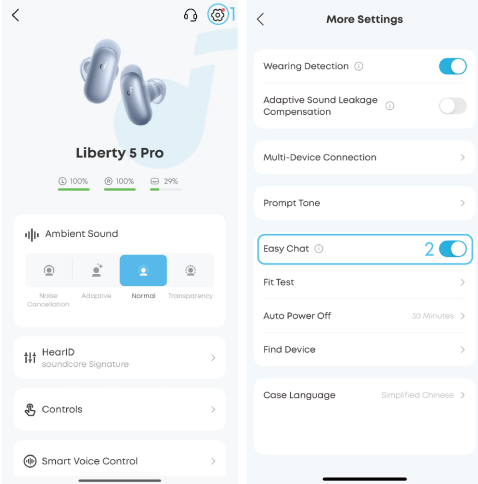


Kad ieslēgta, Viegla saruna automātiski pārslēdz ausiņas uz Caurredzamības režīmu un samazina jūsu mūzikas skaļumu, ļaujot sazināties, neizņemot ausiņas.

Viegla saruna ir pieejama tikai ANC režīmā.

Pēc noklusējuma, ja jūs pārtraucat runāt uz 5 sekundēm, ausiņas automātiski izslēgs Vieglo sarunu un atjaunos sākotnējo ANC līmeni un skaļumu.

Padoms: izslēdziet Vieglo sarunu, kad to nelietojat, lai netraucētu klausīšanās pieredzi.

ATTĀLINĀTA FOTOGRĀFIJAS UZŅEMŠANA

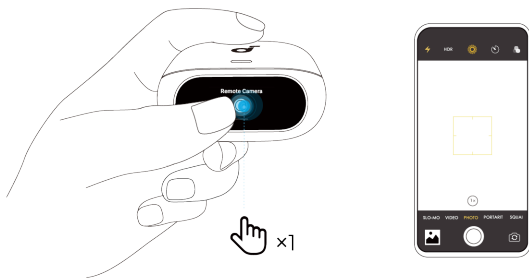


Kad austiņas ir savienotas ar tālruni, izmantojot Bluetooth, atveriet tālruņa kameru. Pieskarieties attālinātās kameras išeļam uz viedā ekrāna, lai attālināti uzņemtu fotoattēlu.



- Lietojot, turiet austiņas savienotas ar tālruni, izmantojot Bluetooth.
- Sistēmas iestatījumu dēļ šī funkcija dažiem tālruņiem netiek atbalstīta.

NĒSĀŠANAS NOTEIKŠANA

L/R

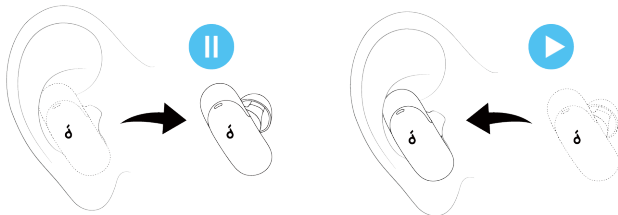

Jūsu austiņas var automātiski noteikt, kad jūs tās nēsājat.

Atskaņošana apstāsies, kad izņemsiet austiņu, un atsāksies, tiklīdz to atkal uzliksiet.

Nēsāšanas noteikšana ir ieslēgta pēc noklusējuma. Ja vēlaties to atspējot, dodieties uz **Iestatījumi > Nēsāšanas noteikšana**, un pārbīdiēt slēdzi pa kreisi.

BALSS VADĪBA


Piezīme: Lietotāja saskarnes attēli ir tikai ilustratīvi. Faktiskais attēlojums var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

Ieslēdziet balss vadību, lai bez rokām kontrolētu austiņas ar balss komandām.

Šī funkcija pašlaik atbalsta komandu vārdus ķīniešu, angļu, japāņu un vācu valodā. Jūs jebkurā laikā varat mainīt balss komandu valodu lietotnes iestatījumos.

Pilno balss komandu sarakstu skatiet soundcore lietotnē sadaļā **Balss vadība**.

Piezīme: Balss vadības ieslēgšana var samazināt austiņu akumulatora darbības laiku.

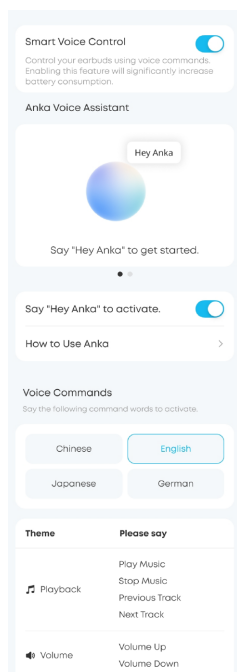

AI PALĪGS

Pirms lietošanas:

- Atinstalējiet jebkuras iepriekšējās soundcore lietotnes versijas savā ierīcē un lejupielādējiet jaunāko versiju.
- Izmantojot AI palīgu, turiet lietotni atvērtu un austiņas savienotas ar tālruni, izmantojot Bluetooth. Android ierīcēs atļaujiet lietotnei darboties fonā.

Piezīme:


- AI palīgs prioritizē jūsu privātumu un datu drošību.
- AI ģenerētās atbildes ir tikai atsaucei un var saturēt neprecizitātes. Lūdzu, izmantojiet tās ar piesardzību.
- Funkciju saskarnes var atšķirties atkarībā no lietotnes versijas.

Ko Anka var darīt jūsu labā

Funkcija	Kas tā dara	Piemēra komanda (saki sekojošo Anka pēc aktivizēšanas ar "Hey Anka")
Atbildēšana uz jautājumiem	Tas darbojas kā jūsu portatīvā enciklopēdija. Jautājiēt jebko jebkurā laikā.	"Kāpēc žirafēm ir tik gari kakli?"
Neformāla saruna	Sarunājas ar jums kā draugs un palīdz jums atslābināties.	"Pastāsti joku."
Informācijas apvienošana	Uztur jūs informētus ar ikdienas ziņām un atjauninājumiem.	"Pastāsti man šodienas jaunākās tehnoloģiju ziņas."
Informācijas meklēšana	Pārbauda laikapstākļus, jaunākos spēļu rezultātus un citus datus.	"Kādi šodien ir laikapstākļi Ņujorkā? Vai, iznākot ārā, man būs nepieciešams lietussargs?"
 Dažas balss komandas var nedarboties lietotnes ierobežojumu dēļ.		

Kā piekļūt funkcijai

soundcore lietotnē dodieties uz **Anka lapa** > **Saruna ar Anka**.

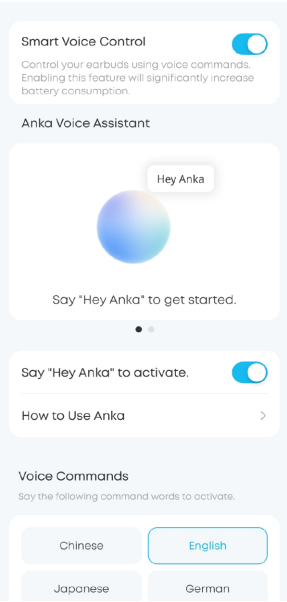

AI TULKOJUMS

Piezīme: Funkciju ceļi un interfeisa vizuālie elementi var mainīties ar programmatūras atjauninājumiem. Lai iegūtu visprecīzāko informāciju, lūdzu, skatiet sava jaunākā lietotnes versiju.


Pirms lietošanas:

- Lūdzu, atjauniniet soundcore lietotni uz jaunāko versiju un pārliecinieties, ka jūsu austiņas ir savienotas ar lietotni.
- Atspējojiet vairāku ierīču savienojumu.

Reāllaika tulkošana

Situācijās, kad ilgstoši tiek pakļauts saturam svešvalodā (piem., lekcijas, nodarbības), reāllaika tulkojums parāda tulkojumu tekstā un atskaņo audio gandrīz bez jebkādas aizkaves.


soundcore lietotnē dodieties uz **Anka lapa** un pieskarieties **Reāllaika tulkošana**. Pārliecinieties, ka jūsu austiņas ir savienotas ar lietotni.

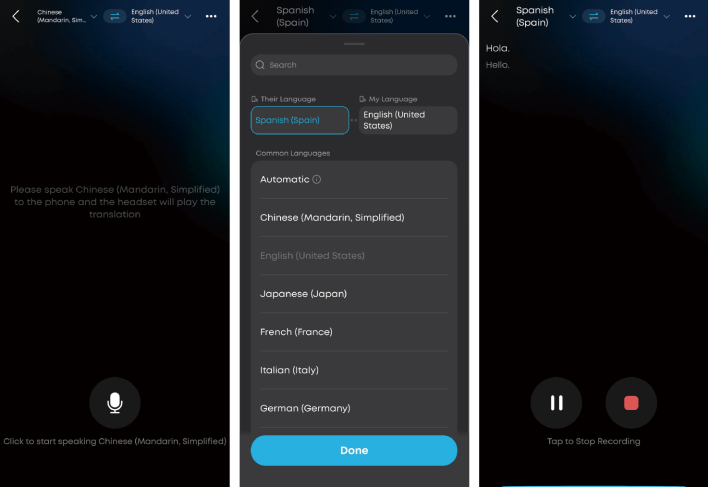

1. Pieskarieties **Reāllaika tulkošana**.
2. Pieskarieties valodas sadaļai lapas augšpusē, pēc tam izvēlieties **Viņu valoda** un **Mana valoda**.
3. Pieskarieties mikrofona pogai, lai sāktu ierakstīšanu.

Sejas pret seju tulkošana

soundcore lietotnē dodieties uz **Anka lapa** un pieskarieties **Sejas pret seju tulkošana**.

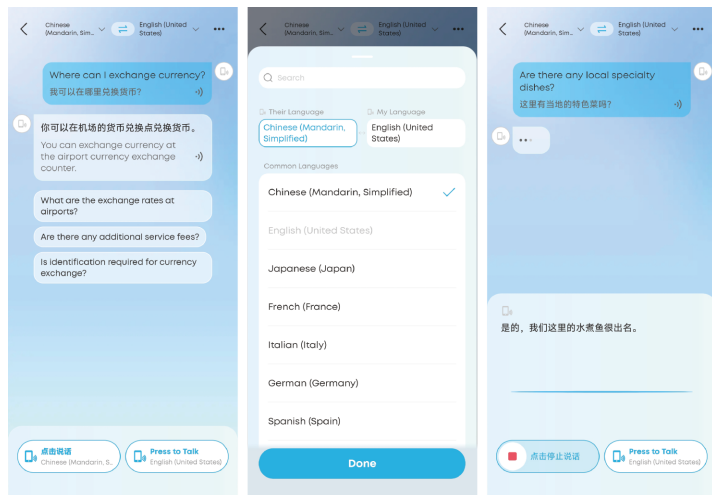

Kad jūsu austiņas ir savienotas ar lietotni, veiciet tālāk norādītās darbības, lai izmēģinātu Sejas pret seju tulkošanu.

1. Pieskarieties valodas sadaļai lapas augšpusē, pēc tam izvēlieties **Viņu valoda** un **Mana valoda**.
2. Pieskarieties apakšējai labajai pogai un runājiet caur austiņām. Tulkojums tiks atskaņots no jūsu tālruna.
3. Pieskarieties apakšējai kreisajai pogai un runājiet caur tālruni. Tulkojums tiks atskaņots caur jūsu austiņām.


Piezīme: Šī funkcija darbojas pat tad, ja jūsu austiņas nav savienotas ar lietotni. Vienkārši runājiet caur tālruni, un tulkojums tiks atskaņots tā skaļrunī.

LDAC

Iespējojiet LDAC soundcore lietotnē, lai baudītu augstas izšķirtspējas audio ierīcēs ar Android 8.0 vai jaunāku. Šī funkcija nodrošina labāku skaņas kvalitāti, taču var palielināt enerģijas patēriņu un samazināt atskaņošanas laiku. Lai iegūtu labāku LDAC veikspēju ar stabilu Bluetooth savienojumu, izmantojiet LDAC vidē ar zemu traucējumu līmeni.


Lai iespējotu LDAC savā ierīcē, izpildiet tālāk norādītās darbības:

Piezīme: Lietotāja saskarnes attēli ir tikai ilustratīvi; faktiskais attēlojums var atšķirties atkarībā no programmatūras versijas.

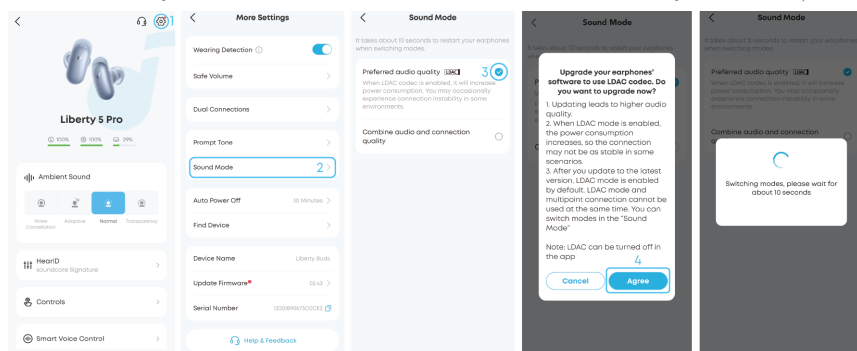

1. Atveriet soundcore lietotni un dodieties uz Iestatījumi.
2. Pieskarieties **"Skaņas režīms"**.
3. Izvēlieties **"Vēlamā audio kvalitāte"** lai pārslēgtos uz LDAC kodeku.
4. Pieskarieties **"Piekrītu"** lai turpinātu.
5. Audio kodeku pārslēgšana aizņem aptuveni 10 sekundes. Ja pieejams atjauninājums, jums var tikt piedāvāts atjaunināt austiņu programmatūru.


ATIESTATĪŠANA

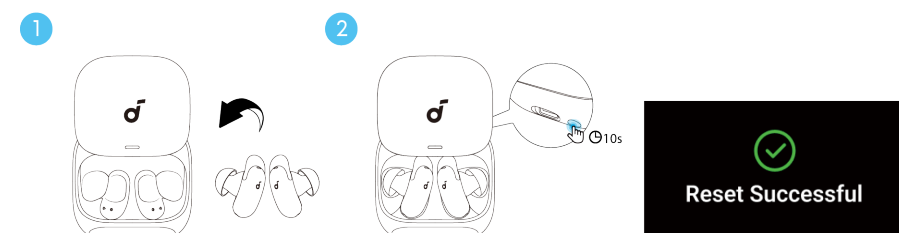

Ja rodas savienojuma problēmas, jums var būt nepieciešams atiestatīt austiņas.

Novietojiet austiņas uzlādes kastītē un atstājiet vāciņu atvērtu. Nospiediet un turiet uzlādes kastītes pogu kastītes aizmugurē 10 sekundes. Veiksmīgas atiestatīšanas gadījumā viedajā ekrānā tiks parādīta uzvedne, un jūs dzirdēsiet paziņojuma skaņu no uzlādes kastītes.

IZSLĒGŠANA

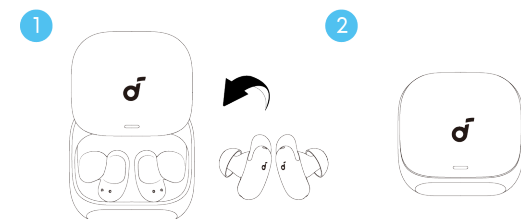

Lai izslēgtu, vienkārši ievietojiet austiņas atpakaļ uzlādes kastītē un aizveriet vāciņu.

PROGRAMMAPARATŪRAS ATJAUNINĀJUMS

Jūs tiksiet informēts, kad, pievienojot austiņas lietotnei, tiks konstatēta jauna programmatūras versija. Pārliecinieties, ka austiņas ir

ievietotas uzlādes kastītē un vāciņš paliek atvērts līdz atjaunināšanas pabeigšanai. Atjaunināšanas laikā nodrošiniet, ka ausiņas tiek uzlādētas, un izvairieties no to lietošanas.

TEHNISKIE DATI

Tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ieeja	5V $\pm$ 1A
Izvade	5V $\pm$ 0.54A (0.27A katram portam)
Akumulatora ietilpība	62mAh $\times$ 2 (Austiņas) 690mAh (Uzlādes kastīte)
Atskaņošanas laiks (ar ANC izslēgtu)	Līdz 12 stundām (kopā 50 stundas ar uzlādes kastīti)
Atskaņošanas laiks (ar ANC ieslēgtu)	ANC ieslēgts: Līdz 6,5 stundām (kopā 28 stundas ar uzlādes kastīti) ANC + Balss zvans: Līdz 4 stundām ANC + Dolby Audio: Līdz 5 stundām ANC + Balss vadība: Līdz 5 stundām ANC + AI skaņas uzlabošana: Līdz 4,5 stundām ANC + LDAC: Līdz 4,5 stundām
Uzlādes laiks	Līdz 1 stundai (ausiņām) Līdz 3 stundām (uzlādes kastītei)
Draivera elements	9,2 mm dinamisks draiveris
Frekvenču diapazons	10 Hz - 40 kHz
Pretestība	17 Ω
Ūdensizturības un putekļu izturības klase (tikai ausiņām)	IP55
Bluetooth versija	BT 6.1
Bluetooth darbības rādiuss	10 m / 33 ft

KLIENTU ATBALSTS



service@soundcore.com

uk.support@soundcore.com (UK)

ie.support@soundcore.com (IE)

support.mea@anker.com (MEA)

support.india@anker.com (IN)

ced-cn@anker.com (CN)

support@anker.com (JP)

support.kr@anker.com (KR)

(US/CA) +1 (800) 988-7973

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(RSA) +27 801112209

(UAE) +971 8000 320 817

(KSA) +966 8008 500 030

(KW) +965 2206 9086

(EG) +20 8000 000 826

(TR) 00800 621 24 94

(IN) +91 8000 504 414

(CN) +86 400 0550 036

(JP) 03 4455 7823

(KR) +82 1666 8470

(AU/NZ) +61 1800 920 330

(PL) +48 800 707 993

(SE) +46 20 012 33 22



Piezīme: 'x' no SN koda: xxxxxxxxxxxxxxxx ir mainīgais, skatīt zemāk esošo tabulu.

Mainīgais 'x'	Mainīgā diapazons	Saturs
Astotais	0-9 vai A-F	Norāda aparatūras versiju, kas neietekmē drošības atbilstību.
Devītais	8,9,A,B,C...	Norāda gadu: 8 nozīmē 2018, 9 nozīmē 2019, A nozīmē 2020, B nozīmē 2021, C nozīmē 2022 utt.
Desmitais un vienpadsmitais	01,02,03...	Norāda nedēļas: 01 nozīmē šī gada pirmo nedēļu, 02 nozīmē šī gada otro nedēļu utt.
Divpadsmitais	1-7	Norāda dienu: 1 nozīmē pirmdienu, 2 nozīmē otrdienu..., 7 nozīmē svētdienu utt.
Pēdējie pieci	00001-99999	Norāda sērijas Nr.

Ar šo Anker Innovations Limited deklarē, ka šī ierīce atbilst Produktu drošības un telekomunikāciju infrastruktūras (attiecīgo savienojamo ierīču drošības prasības) noteikumiem 2023. gadā. Par atbilstības deklarāciju apmeklējiet vietni:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Noklusējuma atvērtais ports: Klasiskais Bluetooth

Porta apraksts: Pēc ierīces ieslēgšanas Klasiskais Bluetooth redzamība (vai savienošanas režīms) tiek automātiski aktivizēta, nodrošinot Bluetooth savienošanas (vai vadības) pakalpojumus. Bluetooth pakalpojums tiek atspējots, kad ierīce ir izslēgta.

Šis produkts ir izstrādāts un paredzēts tikai personīgai patērētāju lietošanai.